


Handleiding voor het opspannen van de veer van de Auto Reel

Benodigd Gereedschap

Dopsleutel of Pijpsleutel 12 mm



Torx T15 met gat

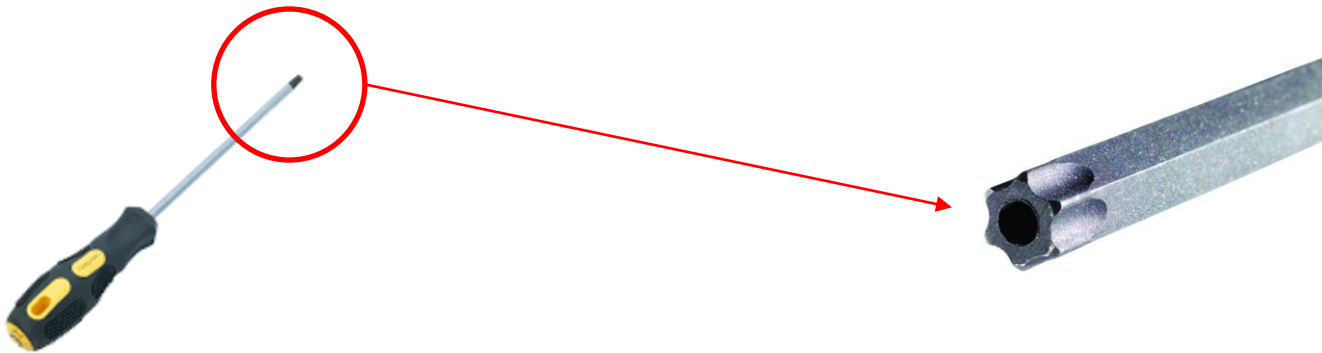


Handleiding voor het opspannen van de veer van de Auto Reel

Stap 1 – Verwijder beide zijplaten van de AutoReel.



Achter de linkerzijplaat van de AutoReel (zijde met vergrendeling) bevindt zich in het midden van het apparaat een gat met een witte kunststof moer.

Linkerzijde

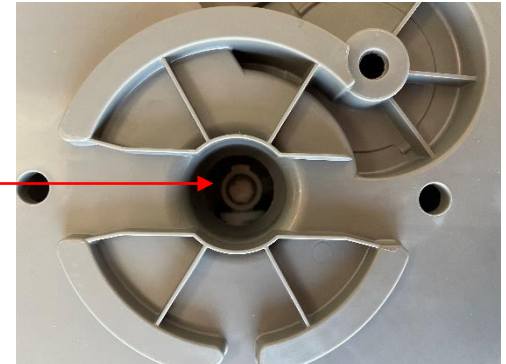

Achter de rechterzijplaat bevindt zich in het midden een witte plaat met de inlaat en 4 schroeven: 2 x kruiskopschroeven voor de inlaat en 2 x Torx borgschroeven.


Rechterzijde

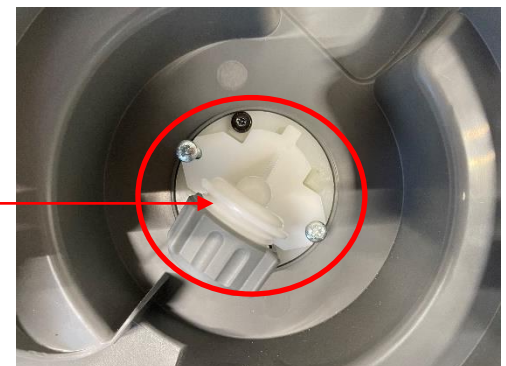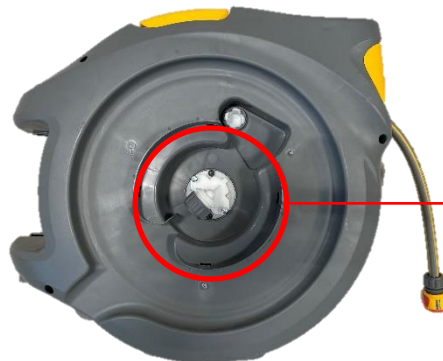


Handleiding voor het opspannen van de veer van de Auto Reel

Stap 2 – Draai de beide kruiskopschroeven van de inlet los en verwijder de inlet uit het apparaat door deze eruit te trekken zodat beide Torx borgschroeven vrij zijn.

Rechterzijde

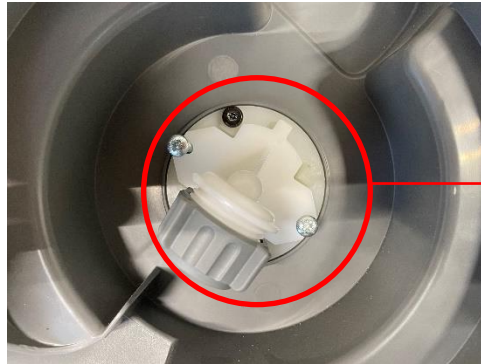

Torx borgschroeven

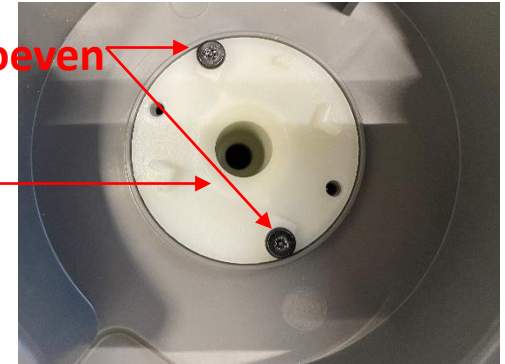


Stap 3- Plaats een dopsleutel met verlengstuk of pijpsleutel (maat 12) op de diegelegen witte kunststof moer aan de linkerzijde en houdt deze goed vast (zonder te draaien) . Draai vervolgens de beide Torx borgschroeven aan de rechterzijde los. (Gebruik hiervoor een Torx T15 TIP (torx met gat) schroevendraaier).

LET OP!!! VOORZICHTIG, HOUD DE DOP /PIJPSLEUTEL OP ZIJN PLEK EN LAAT DEZE NIET LOS !

Door het losdraaien van de Torx borgschroeven komt de veer los en zal zich willen ontspannen door rechtsom te draaien. Door de dop / pijpsleutel op zijn plaats te houden wordt dit voorkomen. Er komt dus spanning op de dop/pijpsleutel te staan!

Linkerzijde

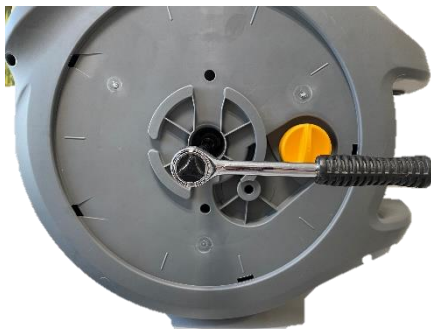

Rechterzijde


**Torx borgschroeven
verwijderd**



Handleiding voor het opspannen van de veer van de Auto Reel

Stap 4 – Draai vervolgens de dop/pijpsleutel met de klok mee totdat de Ball stop op de slang tegen de opening van de Slangbox komt en houdt de dop / pijpsleutel vast op deze positie.

Linkerzijde

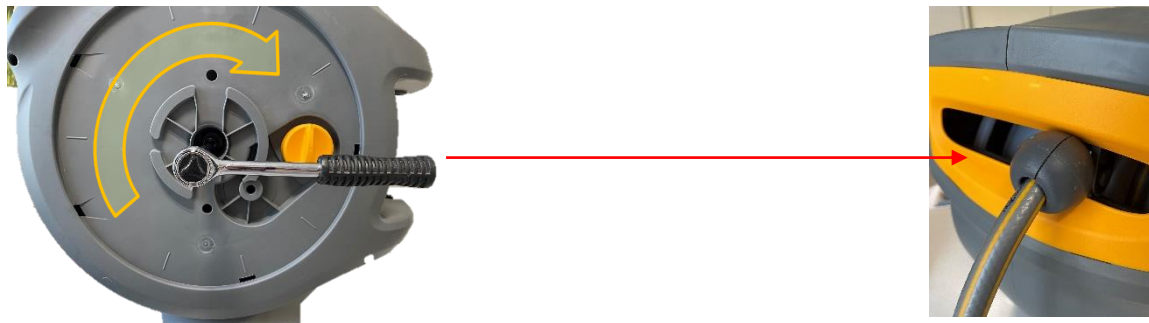


Stap 5 – Vanaf dit punt start de telling van het aantal hele slagen/ draaien voor het betreffende AutoReel model (zie tabel).

Neem de huidige positie van de dop/pijpsleutel als startpunt en draai deze met de klok mee, tot het maximum aanbevolen aantal hele draaien om de veer volledig op te spannen.

Art. NR	Model	Maximaal aantal volledige draaien
2401	20M	5
2402	25M	5
2403	30M	4
2595	40M	4

Linkerzijde

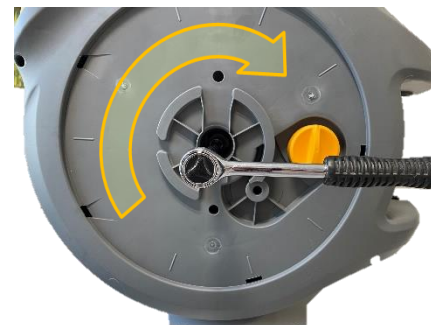


Zorg dat het maximaal aantal draaien niet wordt overschreden dit geeft een groot risico op breken van de veer!

Handleiding voor het opspannen van de veer van de Auto Reel

Stap 6- Houdt de dop/pijpsleutel na het opspannen stevig vast en plaats de Torx borgschroeven terug. Wellicht is het nodig om de dop/pijpsleutel hiervoor iets linksom of rechtsom te bewegen zodat de de openingen voor de Torx borgschroeven aan de rechterzijde zich precies boven de schroefgaten in het apparaat bevinden.


Linkerzijde

**Dop/pijpsleutel
iets links of
rechtsom
bewegen**

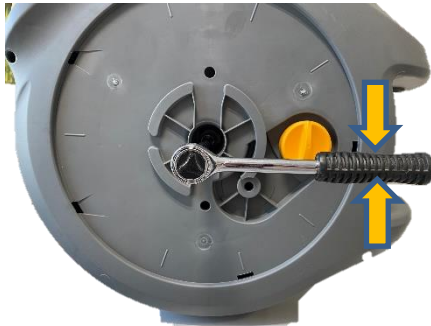

Rechterzijde

Torx borgschroeven

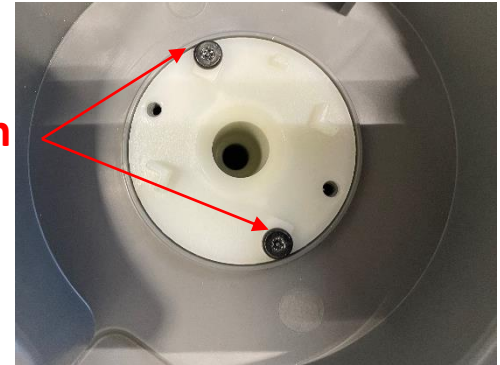

Stap 7- Plaats nu de Inlaat terug in het apparaat en schroef deze met de 2 kruiskopschroeven weer vast.

Rechterzijde



Stap 8- Monteer de aanvoerslang aan de inlaat en plaats de zijplaten terug op het apparaat. Controleer nu of de slang na afrollen weer volledig in het apparaat oprolt – Indien dit niet het geval is kunnen stap 1 tot en met 7 worden herhaald met **maximaal 1 extra volledige ronde opspannen per keer** dit in verband met risico op het breken van de veer .