


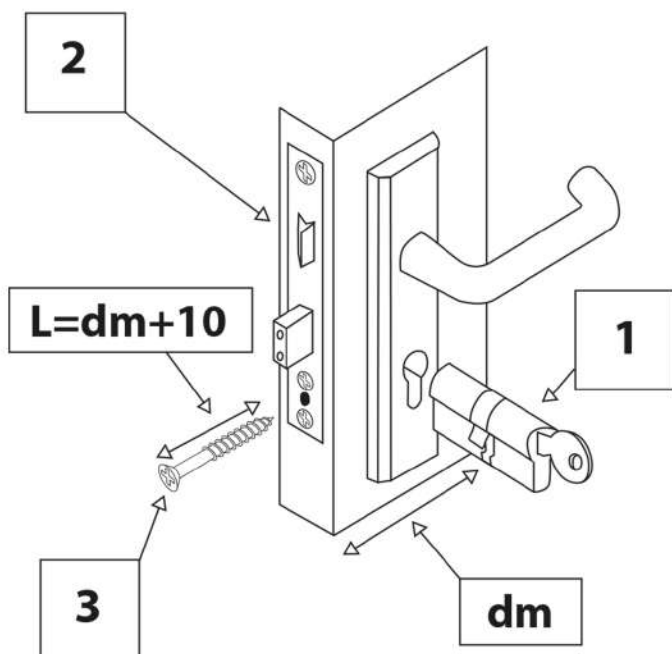

Montage instructies voor enkel-dubbel of knopcilinder skg**/skg***

- Draai sleutel zodat meenemer (1) niet uit het huis steekt.
- Monteer cilinder in de slotkast tot u de schoot (2) kunt bedienen.
- Draai de bijgeleverde schroef (3) in het slot. Meegeleverde schroef is geschikt voor sloten met doornmaat(dm) tot 60mm. Voor overige doornmaten geldt $L \text{ schroef} = \text{doornmaat} + 10\text{mm}$
- "Let op! **Knopcilinders** zijn uitsluitend inbraakwerend toepasbaar" in een dicht deurelement of in een deurelement waarbij gelaagd glas is toegepast, welke minimaal voldoet aan EN356: klasse P4A bij skg**, klasse P5A bij skg***

Bij toepassing in houten deuren met zicht op de knop dient een antiboer/manipulatie voorziening te worden aangebracht. Bij toepassing in met staal versterkte kunststof-en metalen deuren is dit niet vereist.