


Montagehandleiding

REDSUN DELUXE-serie (S, M, L)

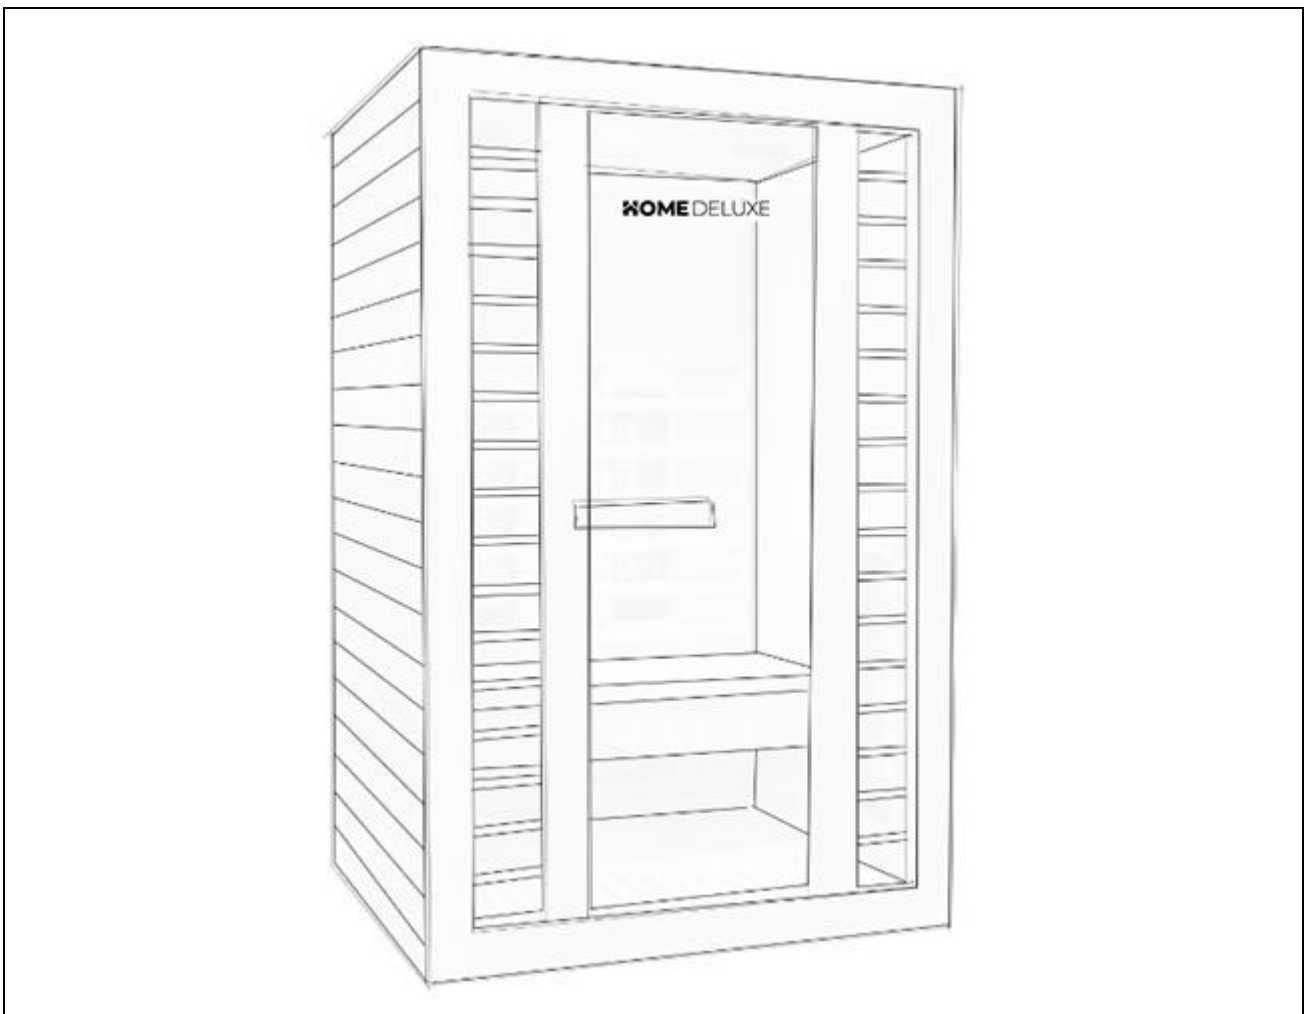

BELANGRIJK: BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATER GEBRUIK. LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR!

Inhoud

Uitleg symbolen	3
Veiligheidsinstructies	3
Installatieplaats.....	5
Afvalverwijderingsinstructies	6
Gebruiks- en veiligheidsinstructies	6
Inbedrijfstelling	6
Reiniging en onderhoud	6
Houtonderhoud.....	7
Montage.....	7
Bedieningselement.....	14
Problemen oplossen	17
Elektrische en elektronische apparaten - Informatie voor particuliere huishoudens	18
Garantie.....	20

Uitleg symbolen



WAARSCHUWING

Het waarschuwingssymbool wijst u op gevaren die kunnen leiden tot ongelukken of schade. Lees de bijbehorende opmerking naast het symbool voordat u de betreffende montageslap uitvoert.



INFO

Het info-symbool geeft u belangrijke aanwijzingen en wijst u op problemen tijdens het montageproces. Neem deze in acht voordat u de betreffende montageslap uitvoert, zodat u de problemen begrijpt en kunt voorkomen.

Algemeen

De montagehandleiding hoort bij de infraroodcabine: deze bevat belangrijke informatie over de montage en het gebruik. Lees de montagehandleiding, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u de infraroodcabine in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig. Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in deze handleiding, zodat er niet per ongeluk letsel of schade ontstaat. Als u de infraroodcabine aan derden doorgeeft, moet u deze montagehandleiding ook meegeven.

Beoogd gebruik

Het artikel is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik de infraroodcabine alleen zoals beschreven in deze montagehandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door oneigenlijk of onjuist gebruik.



Veiligheidsinstructies

- Lees alle informatie door. Als u twijfelt of u de sauna kunt of mag gebruiken, raadpleeg dan uw arts. Als u zich tijdens het gebruik duizelig of oververhit voelt, verlaat dan onmiddellijk de infraroodcabine.
- Controleer direct na het uitpakken of de levering compleet is en of het product en alle onderdelen in perfecte staat verkeren. Monteer het product in geen geval als de levering niet compleet is.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen onbeschadigd zijn en correct zijn gemonteerd. Bij onjuiste montage bestaat er gevaar voor letsel. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en werking beïnvloeden.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Controleer regelmatig de bevestiging.
- Bij tekenen van verkoudheid of griep kan een saunabezoek helpen om het immuunsysteem te versterken. Als u echt ziek bent, overleg dan eerst met uw arts voordat u de sauna gebruikt.
- Drink voor, tijdens en na het saunabezoek veel water.
- Eet een uur voor gebruik niets meer, omdat dit ongemak kan veroorzaken.
- Laat de infraroodcabine 15-20 minuten opwarmen tot een temperatuur van ongeveer 43 °C. U kunt de ventilatieopeningen sluiten om het opwarmen te versnellen.

- Als u voor gebruik een warme of hete douche neemt, stimuleert u de zweetklieren extra. Probeer de douche eens uit voordat u de sauna gebruikt, om te bepalen wat u het prettigst vindt. U moet er echter wel op letten dat u volledig droog de sauna ingaat, omdat het hout door het water kan worden beschadigd.
- Gebruik de sauna niet direct na een zware training of hard werken.
- Gebruik 2-3 handdoeken tijdens uw saunabezoek om het zweet af te vegen en het hout te beschermen.
- Ga na het saunabezoek niet direct douchen. Laat uw lichaam eerst wat afkoelen. Begin dan met een warme douche en verlaag de temperatuur indien nodig langzaam.
- Het gebruik is niet toegestaan voor kinderen en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking.
- Laat uw lichaam eerst afkoelen.
- Laat geen brandbare voorwerpen in de infraroodcabine liggen.
- Gebruik geen metalen gereedschap voor de verwarmingselementen om brand en elektrische schokken te voorkomen.
- Houd vloeistoffen uit de buurt van de stralers om kortsluiting te voorkomen.
- Houd uw huisdieren uit de buurt van de infraroodcabine.
- Raadpleeg bij huidziekten of -veranderingen altijd eerst uw huisarts voordat u de cabine gebruikt.
- Te lang in de straler kijken kan leiden tot oogschade. Draag in dat geval een geschikte veiligheidsbril.
- Gebruik geen middelen die het natuurlijke gevoel van pijn bij hitte onderdrukken.
- Wij raden u aan niet langer dan 40 minuten in de sauna te blijven.
- **Wij wijzen erop dat Home Deluxe GmbH in principe geen kosten voor montage of vakmanschap – zoals elektricienskosten of vergelijkbare kosten voor vakmensen – voor haar rekening neemt.**
- **Houd er rekening mee dat ons bedrijf niet over een eigen service- of technicusenteam beschikt. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste montage en aansluiting.**



Gevaar voor kinderen

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmaterialen. Er bestaat onder andere verstikkingsgevaar!
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Gevaar voor letsel



Onjuist gebruik van de REDSUN DELUXE kan leiden tot letsel.

- Houd er rekening mee dat alleen kinderen vanaf 6 jaar onder toezicht van volwassenen gebruik mogen maken van de sauna.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op zichtbare schade.
- Voer alleen constructieve wijzigingen uit met toestemming en volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer de sauna voor het begin van het seizoen en regelmatig op veranderingen in de staat en beschadigingen. Let hierbij vooral op uitstekende onderdelen. Bij veranderingen of beschadigingen mag de sauna niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor verdere instructies en eventueel vervangende onderdelen.
- Om brandwonden of elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen metalen gereedschap in contact komt met de verwarmingselementen.



Risico op beschadiging

- Onjuist gebruik van de infraroodcabine kan leiden tot schade aan de sauna.
- Reparatiewerkzaamheden mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
- Breng geen water in contact met de infraroodstralers. Dit kan leiden tot een elektrische schok of schade aan de verwarmingselementen.



Explosiegevaar

- Bewaar geen licht ontvlambare, brandbare of explosieve stoffen in de sauna. Licht ontvlambare stoffen kunnen vlam vatten.
- Neem in geval van brand onmiddellijk contact op met de brandweer en zorg ervoor dat er zich niemand in de sauna bevindt.



Locatie

De plaatsing van de sauna kan onderworpen zijn aan bouwvoorschriften. Bij overtreding van de plaatsingsvoorwaarden kan de vergunning voor plaatsing door de autoriteiten worden ingetrokken.

- Neem voor de plaatsing contact op met de bevoegde autoriteiten.
- Houd u aan de geldende voorschriften.
- Monteer de sauna op een vlakke ondergrond
- Monteer de sauna op een droge plaats.
- Houd een veiligheidsafstand van minimaal 2 meter tot andere bouwwerken aan. Dit vergemakkelijkt de montage en kan in geval van brand levens redden.



Afvalverwijderingsinstructies

- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de geldende nationale voorschriften.
- Voer het karton en de beschermende plastic verpakkingen apart en op de juiste wijze af.
- Onze verpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Ze kunnen worden gerecycled en zo dienen als waardevolle grondstoffen. Verpakkingen die niet meer nodig zijn, kunnen daarom bij het lokale afval worden ingeleverd.
- Bij het afvoeren van dit product moeten ook de geldende nationale voorschriften in acht worden genomen.
- Neem contact op met de fabrikant als u twijfelt over de verwijdering.
- Informatie over de juiste verwijdering kunt u verkrijgen bij de lokale afvalverwerkingscentra.

Gebruiks- en veiligheidsinstructies

Lees alle informatie over veiligheid en gezondheid door. Als u twijfelt of u de sauna kunt of mag gebruiken, raadpleeg dan uw arts. Als u zich tijdens het gebruik duizelig of oververhit voelt, verlaat dan onmiddellijk de infraroodcabine.

1. Stel de temperatuur in op een comfortabel niveau (40-50 °C).
2. Het zweten begint ongeveer 8-15 minuten na het betreden van de infraroodcabine. Wij raden aan om de sauna niet langer dan 40 minuten achter elkaar te gebruiken.
3. Drink voor, tijdens en na het saunabezoek veel water.
4. Als u voor gebruik een warme of hete douche neemt, stimuleert u de zweetklieren extra. Probeer de douche eens uit voordat u de sauna gebruikt, om te bepalen wat u het prettigst vindt. U moet er echter wel op letten dat u volledig droog de sauna ingaat, omdat het hout door het water kan worden beschadigd.
5. Gebruik tijdens uw saunabezoek 2-3 handdoeken om het zweet af te vegen en het hout te beschermen.
6. Eet een uur voor gebruik geen voedsel meer, omdat dit ongemak kan veroorzaken.
7. Bij tekenen van verkoudheid of griep kan een saunabezoek helpen om het immuunsysteem te versterken. Als u echt ziek bent, overleg dan eerst met uw arts.



Inbedrijfstelling

Om eventuele geurvorming tijdens de eerste ingebruikname te voorkomen, moet de cabine voor het eerste gebruik op de hoogste stand worden verwarmd en vervolgens minimaal 30 minuten met open deur en ventilatie afkoelen.



Reiniging en onderhoud

Gebruik een schone, vochtige doek om de bank, de vloer en de wanden af te nemen. Gebruik geen te natte doeken en schoonmaakmiddelen die het hout aantasten. Wij raden aan dit na elke saunabeurt te doen. Zorg ervoor dat de sauna schoon en droog blijft. Handdoeken, flessen en glazen moeten na gebruik uit de sauna worden verwijderd. Ook de buitenoppervlakken kunt u met een vochtige doek reinigen. De glazen elementen kunt u voorzichtig met glasreiniger reinigen (afhankelijk van het gebruik ongeveer 1 keer per maand). Gebruik geen benzeen, alcohol of sterke chemische reinigingsmiddelen in de sauna.



Houtonderhoud

Als de buitenwanden van de sauna krassen of slijtage vertonen, kunt u deze behandelen met meubelwas, olie of andere meubelverzorgingsmiddelen. Andere krassen of slijtageplekken die in het zicht zijn, bijvoorbeeld in de cabine, kunnen worden geschuurd of gelijmd en geschuurd. Behandel het hout niet met middelen die benzeen bevatten of middelen met een hoog alcoholgehalte. Buiten sauna's moeten jaarlijks worden geïnspecteerd. Als er scheuren in de lak zijn ontstaan, schuur dan het oppervlak voorzichtig op en lak de betreffende plek opnieuw. Vraag uw vakman of bouwmarkt hoe u het hout buiten moet onderhouden. Houd er rekening mee dat chemicaliën de beschermlaag en het hout van de sauna kunnen aantasten en beschadigen.

Montage

Vorbereitung



Gevaar voor beschadiging! Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een mes of andere scherpe voorwerpen, kan de sauna beschadigd raken. Ga bij het openen zeer voorzichtig te werk.

1. Houd er rekening mee dat er geen lamp bij de levering is inbegrepen. Wij raden een LED-lamp GU 5.3 aan, die in elke winkel verkrijgbaar is.
2. Haal de onderdelen uit de verpakking.
3. Controleer of de levering compleet is. Raadpleeg hiervoor de leveringsomvang op pagina 3.
4. Controleer of de onderdelen beschadigd zijn. Als dit het geval is, monteer de cabine dan niet. Neem contact op met het onderstaande adres om aanspraak te maken op garantie.




Als u deze montagehandleiding niet nauwkeurig opvolgt, kunnen er fouten ontstaan die mogelijk tot letsel kunnen leiden.

- *Monteer de sauna met minimaal twee volwassenen.*
- *Draag tijdens de montage veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.*
- *Zorg ervoor dat u elkaar goed ondersteunt tijdens het monteren van de bovenste delen van de sauna.*
- *Betreed het dak van de sauna niet. Er bestaat gevaar voor instorten.*
- *Zorg ervoor dat er geen spijkers, schroeven enz. uit het hout steken.*
- *Houd kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens tijdens de montage uit de buurt van de cabine.*

Leg de bodemplaat plat op de gewenste positie. Zorg ervoor dat u rondom de bodemplaat voldoende ruimte heeft om de zijwanden te bevestigen. Zodra u de montage met succes heeft voltooid, kunt u de cabine tegen de muur in de gewenste positie schuiven.



De bodemplaat is aan één kant gemarkeerd met een "X". Deze kant moet naar achteren wijzen. Heeft uw cabine ook vloerverlichting? Dan moet de kant met de vloerverlichting over het algemeen naar voren wijzen.

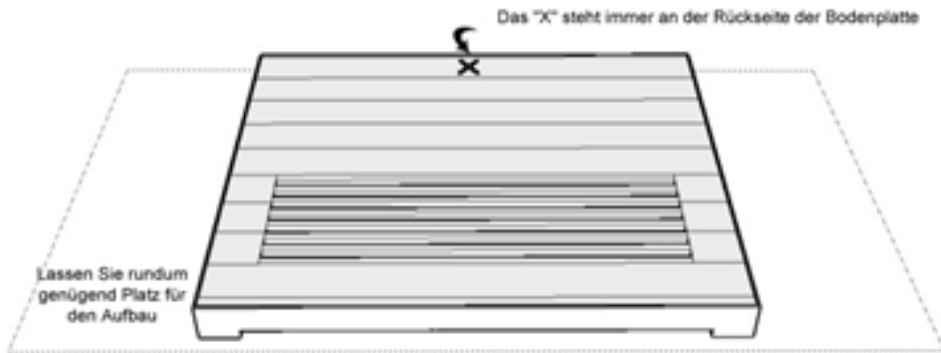

Achterwand

Plaats de achterwand aan het achterste uiteinde (gemarkeerd met een 'X') van de bodemplaat. Lijn de achterwand uit met de geleidelijsten op de vloer. Sluit de stekker van de bodemplaat aan op de achterwand.



Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten. Anders is het mogelijk dat de infraroodstralers later niet werken.



Linker zijwand

Verbind de linker zijwand met de achterwand. De zijwand heeft 2-4 kliksluitingen aan de onderkant. Zorg ervoor dat ook deze wand correct is aangesloten en dat de wanden vlak zijn.



Rechter zijwand

Verbind de rechterzijwand net als de linkerzijwand met de achterwand. Zorg ervoor dat ook deze wand correct is verbonden en dat de wanden vlak zijn.

Om de rechterzijwand tijdens de montage in de juiste geleiding te plaatsen, kan een persoon in de sauna gaan staan. Ook het controleren van de kliksluitingen in de hoeken kan zo beter worden uitgevoerd.




Montage van de zitbank


Aan de zijwanden vindt u geleiders voor de voorkant van de bank. Schuif de voorkant van de bank van bovenaf in de geleiders. U kunt nu de zitting horizontaal op de banksteun leggen. In de achterwand bevindt zich ook een geleider, zodat de zitting stevig vastzit.




Frontplaat/voorwand

Verbind de voorkant met beide zijwanden. Let ook hier op de geleiders aan de onderkant om de voorkant perfect te positioneren. Bevestig de voorkant met de kliksluitingen door de voorkant van bovenaf in de zijwanden te hangen.

 *Ook bij deze stap is het zinvol dat iemand in de cabine gaat staan om de juiste uitlijning en het vastklikken van de kliksluitingen te controleren.*


 *Let hier extra goed op het dragen van geschikte beschermende kleding (zie veiligheidsinstructies). Door de glazen elementen is de voorkant erg zwaar. Draag deze daarom alleen met minimaal twee personen. Wees bij deze montagesap bijzonder voorzichtig om schade en letsel te voorkomen.*

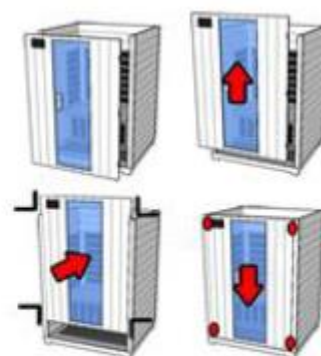

Deksel

Til de afdekplaat over de sauna. Voer de kabels voor het bedieningselement, de temperatuursensor en de infraroodstralers door de opening in het plafond. Sluit de kabel van het bedieningselement en de kabel voor de warmtesensor op het dak van de sauna aan op de 2-pins kabel. Steek de voedingsadapters van de infraroodstralers in de besturingseenheid. Het maakt niet uit waar welke stekker wordt geplaatst.

Plaats ten slotte de stofkap over het saunadak en trek de stekker door de opening. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het saunadak overeenkomen met die van de stofkap, zodat de sauna goed geventileerd wordt.

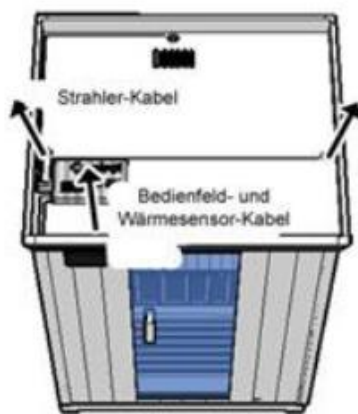

Opmerking

Om kortsluiting of het activeren van de RCD-stekker te voorkomen, raden wij u ten eerste aan om het product aan te sluiten op een afzonderlijk beveiligd stroomcircuit. Overbelasting kan optreden wanneer meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd op hetzelfde circuit worden gebruikt of wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt. Houd rekening met deze aanbeveling bij de installatie van uw whirlpool, sauna of infraroodcabine. Meer informatie vindt u in de montagehandleiding en de technische gegevens.

Aansluiting op het dak

1. Sluit de stekkers voor de infraroodstralers als volgt aan:



2. Sluit de stekkers voor het bedieningsdisplay als volgt aan:



3. Sluit de stekkers voor de temperatuursensor als volgt aan:



4. Sluit de stekker voor de antenne als volgt aan:



Bevestig de kabels aan de schakelkast zoals hieronder weergegeven.

Sommige kabels zijn al voormonteerd en hoeven niet meer te worden aangesloten. Let er bij het aansluiten van de losse kabels op dat deze correct worden aangesloten.

De kabels met de markering **A** moeten worden aangesloten op aansluiting **A** van de schakelkast, hetzelfde geldt voor **B** (op aansluiting **B** van de schakelkast).

Als alle kabels zijn aangesloten, moet de schakelkast er als volgt uitzien:

Bedieningskast	Model
	REDSUN S DELUXE
	REDSUN M DELUXE
	REDSUN L DELUXE

Deurklink

Houd de kortere deurkruk aan de binnenkant en de langere kruk aan de buitenkant tegen de deur. Zorg ervoor dat de boorgaten van de kruk en de deur precies boven elkaar liggen. Schroef nu vanaf de binnenkant de schroeven door het boorgat in het glas in de buitenste kruk.



Stap 9: Accessoires

Ionisator

Zoek eerst de 1-polige saunastekker voor de ionisator uit het saunadek. Sluit de stekker aan op de ionisator en schroef deze met de kruiskopschroeven vast aan de achterwand van de sauna.



Grofweg gezegd reinigt het apparaat de omgevingslucht van schadelijke stoffen, neutraliseert het nare geurtjes en brengt het frisse lucht in uw infraroodcabine. Meer in detail gezegd stroomt er positieve elektriciteit uit de ionisator. Omgevingslucht die in contact komt met de ionisator wordt gevuld met negatieve ionen. De zuurstofionen die uit het apparaat stromen, trekken de positief geladen bacteriën, pollen enz. in de verbruikte kamerlucht als een magneet naar het apparaat, waar ze blijven kleven. De geurtablet verspreidt een constante frisheid in uw saunacabine. U kunt de geurtablet vervangen door het apparaat van de muur te halen en het onderste deksel met een draaiende beweging te openen. Hier plaatst u de nieuwe tablet en sluit u het apparaat weer.

Dankzij de ozonreiniging wordt uw lucht volledig gereinigd en ontdaan van bacteriën, virussen, allergenen, micro-organismen, schimmels, organische en deels ook chemische stoffen. De lucht wordt gedesinfecteerd en is daarom vooral geschikt voor mensen met allergieën. Onaangename geuren, rook en stof worden uit de lucht gefilterd. U komt helemaal niet in aanraking met het ozongas, omdat ozon na ongeveer 40 minuten uiteenvalt. Daarbij blijven er geen resten achter.

Bediening:

Voor en tijdens het saunabezoek selecteert u de optie "Ion" om deeltjes uit de lucht te verwijderen (tijdens het gebruik brandt het groene lampje). Na gebruik van de sauna selecteert u de optie "O3" om geurvormende bacteriën uit de lucht te verwijderen (tijdens het gebruik brandt het rode lampje).

Bekerhouder (optioneel)

De bekerhouder kan naar wens van de klant aan de rechter- of linkerzijwand van de sauna worden gemonteerd. Monteer de bekerhouder echter niet direct op of voor de stralers.


Tijdschriftenhouder (optioneel)

De tijdschriftenhouder kan aan de zijwand worden gemonteerd. Ook hier geldt hetzelfde als voor de bekerhouder: de tijdschriftenhouder mag niet op of voor de stralers worden gemonteerd. De grootte van de tijdschriftenhouder kan per model verschillen.

Handdoekenhouder (optioneel)


De handdoekenhouder kan aan de zijwand worden gemonteerd. Monteer de handdoekenhouder niet voor of op de stralers.


Bedieningselement

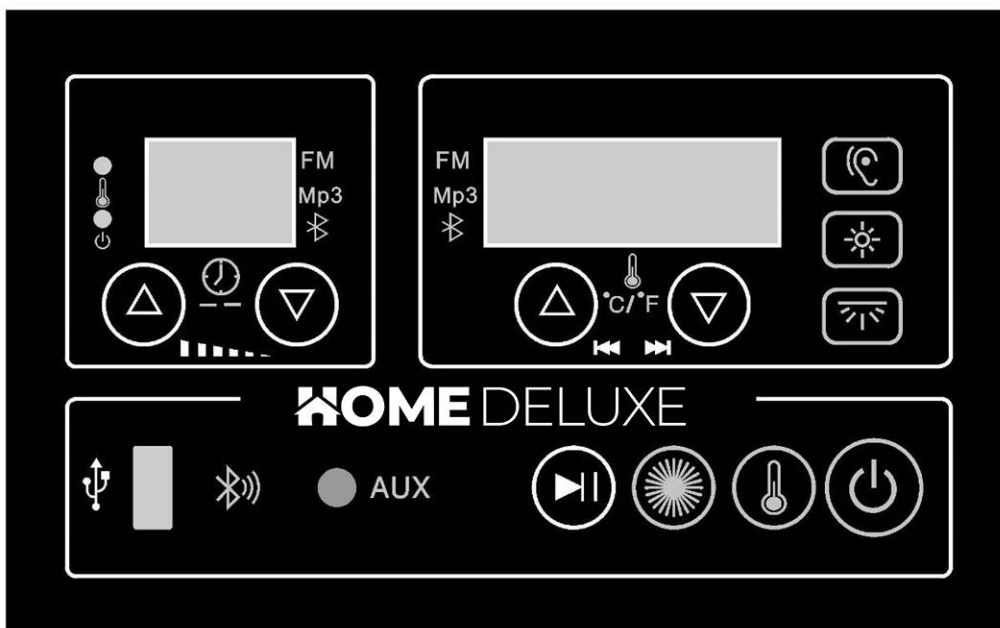

AAN/UIT: Druk op deze knop om het bedieningspaneel en de sauna in en uit te schakelen.

Temperatuurinstelling: Als noch MP3 noch de radio is geselecteerd, kunt u de temperatuur instellen

met de volgende knoppen . Vijf seconden na het instellen wordt op het display automatisch weer de actuele temperatuur weergegeven.

Fahrenheit/Celsius: In de temperatuurinstelling kunt u met de toetsen  de weergave wijzigen. Afhankelijk van uw keuze wordt de temperatuur weergegeven in Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

Looptijdinstelling: In de tijdstelling kunt u met de toetsen  de tijd instellen tot maximaal 90 minuten.



Verlichting: Druk op deze toets om de verlichting in de binnenruimte in en uit te schakelen.

LED-lamp GU 5.3 is niet bij de levering inbegrepen en kan apart in de winkel worden gekocht. De meegeleverde RGB-ledverlichting is uitsluitend bedoeld voor sfeerverlichting/accentverlichting en is niet geschikt voor andere toepassingen. De plafondlamp wordt evenmin meegeleverd.



Sfeerverlichting: De verlichting gaat automatisch aan nadat de sauna is ingeschakeld. De verlichting staat dan direct in de automatische modus en wisselt tussen de zeven kleuren. Om een kleur permanent te selecteren of uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop.

FM-radio: Druk eenmaal op de volgende toets:  . Er verschijnt nu een "F" op het scherm en u hebt de radio ingesteld.

Druk op de volgende toetsen om het kanaal te selecteren:




Om het volume te regelen, drukt u op de volgende toets:



Met de pijl


naar beneden wijst, kunt u indrukken om het volume te verlagen. Om het volume te verhogen, drukt u op de pijl die naar boven wijst.

Druk op de volgende toets om te pauzeren en af te  spelen:

i **Opmerking:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 seconden na het instellen worden de huidige temperatuur en de resterende tijd weer op het display weergegeven.

MP3: Druk twee keer op de volgende  toets: Op het linkerdisplay wordt "P" weergegeven. Op het rechterdisplay wordt de titel van het huidige nummer weergegeven. De luidsprekers beginnen automatisch met het afspelen van de gegevens van de USB-stick.

Met de temperatuurinstelling kan de titel worden geselecteerd. Met de tijdstelling kan het volume worden geselecteerd.

Met de toets kunt u de muziek pauzeren.  Druk na het pauzeren op een willekeurige toets om terug te keren naar het normale menu.

Bluetooth: Druk driemaal op de volgende toets:  Op het linkerdisplay wordt "B" weergegeven. Open de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon en verbind de mobiele telefoon met "BT-SPEAKER". Nu kunt u het volume en de titelkeuze regelen via uw mobiele telefoon of via het bedieningspaneel.

i **Opmerking:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 seconden na het instellen worden de huidige temperatuur en de resterende tijd weer op het display weergegeven.



Met deze toets kunt u schakelen tussen FM/MP3/Bluetooth




Met deze toets schakelt u alle stralers in of uit.

Probleemoplossing

Probleem	Uitleg	Oplossingen
Controlelampje voor de stroomvoorziening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Het stopcontact werkt niet goed. • De zekering is doorgebrand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de stroomvoorziening en het stopcontact of vervang deze. • Zekeringen vervangen
Bedieningselement brandt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Het betreffende controlelampje is defect. • Het stroomcircuit of enkele accessoires voor de betreffende functies zijn onderbroken of beschadigd 	<ul style="list-style-type: none"> • Repareer of vervang het betreffende controlelampje. • Repareer of vervang de beschadigde onderdelen. • Sluit het opnieuw aan.
De stralers werken niet om warmte te produceren.	<ul style="list-style-type: none"> • De stralers zijn defect • Veelvuldig gebruik • De zekering is doorgebrand. • De aansluitingen voor het verwarmingstoestel zijn verkeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat alle stekkers goed zijn aangesloten op de bedieningskast. Vervang deze door nieuwe • Controleer de zekeringen en vervang ze indien nodig door nieuwe. • Controleer het en sluit het weer stevig aan. • Repareer het of sluit het opnieuw aan.
Temperatuurafwijkingen in de sauna	<ul style="list-style-type: none"> • Enkele problemen met de stralers • Verkeerde bediening bij het instellen • Het stroomcircuit voor de temperatuurregeling of sommige accessoires zijn defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Zie punt 3 • Resetten • Repareer het of vervang het bedieningspaneel, neem indien nodig contact met ons op
Vreemde geur, defecte verlichting	<ul style="list-style-type: none"> • Defecte accessoires • Kortsluiting • Uitval van het besturingssysteem veroorzaakt het doorbranden van sommige accessoires 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppel de stroomtoevoer los en controleer de spanning • Zoek de defecte onderdelen en neem indien nodig contact met ons op
Licht werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Gloeilamp defect • Gloeilamp niet correct geplaatst • Het stopcontact is defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de gloeilamp • Plaats de gloeilamp opnieuw • Vervang deze • Sluit opnieuw aan, neem indien nodig contact met ons op!

Probleem	Uitleg	Oplossingen
	<ul style="list-style-type: none"> • Problemen met de schakelkast 	
Geen geluid uit de luidsprekers	<ul style="list-style-type: none"> • Luidspreker defect • Elektrische aansluiting zit los • De mp3-speler is uitgeschakeld • MP3-speler is defect 	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang deze door hetzelfde model • Sluit de elektrische aansluiting weer aan • Zet de schakelaar aan • Controleer de zekering en alle bedieningsknoppen en vervang deze indien nodig

Elektrische en elektronische apparaten – informatie voor particuliere huishoudens

 De Duitse wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) bevat een groot aantal eisen voor het omgaan met elektrische en elektronische apparaten. De belangrijkste zijn hier samengevat.

1. Gescheiden inzameling van afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, worden als afgedankte apparaten aangeduid.

Eigenaars van afgedankte apparaten moeten deze gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval inzamelen

. Oude apparaten horen met name niet thuis in het huisvuil, maar in speciale inzamel- en terugbrengsystemen.

2. Batterijen en accu's

Eigenaars van afgedankte apparaten moeten oude batterijen en accu's die niet in het afgedankte apparaat zijn ingebouwd, in de regel scheiden van het apparaat voordat ze het bij een inzamelpunt afgeven. Dit geldt niet als de afgedankte apparaten worden ingeleverd bij openbare afvalverwerkers en daar worden gescheiden van andere afgedankte apparaten met het oog op hergebruik.

3. Mogelijkheden voor het inleveren van oude apparaten

Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de inzamelpunten die door fabrikanten of distributeurs in de zin van de Elektro G zijn opgezet. Een online overzicht van de inzamel- en inleverpunten vindt u hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-undruecknahmestellen.jsf>

4. Privacyverklaring

Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor apparaten op het gebied van informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op de af te voeren oude apparaten.

5. Betekenis van het symbool "doorgestreepte vuilnisbak"

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparaten wordt afgebeeld, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur



apart van het ongesorteerde huishoudelijk afval moet worden ingezameld.

- Registratienummer van de fabrikant
- Als fabrikant in de zin van de ElektroG zijn wij geregistreerd bij de bevoegde stichting Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Neurenberg) onder het volgende registratienummer: WEEEReg.-Nr. DE86467979

CE-markering

De infraroodcabine voldoet aan de Europese conformiteit en is dienovereenkomstig CE-gemarkeerd.

De letters CE staan voor "Conformité Européenne", wat "Europese conformiteit" betekent. De CE-markering symboliseert de conformiteit van het product met de geldende eisen die de Europese Gemeenschap aan ons stelt.

Door het aanbrengen van de CE-markering verklaren wij dat het product voldoet aan alle geldende EU-voorschriften en dat een overeenkomstige conformiteitsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd.

Het CE-keurmerk is dus geen kwaliteitskeurmerk en evenmin een herkomstkeurmerk.

Garantie

Vanaf de aankoopdatum gelden de wettelijke aansprakelijkheids- en garantierechten.

Home Deluxe GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Klachten die voortvloeien uit onjuiste montage of gebruik zijn uitgesloten van de garantie.

In geval van defecten aan het product, neem dan schriftelijk contact op met onze klantenservice via het contactformulier op onze homepage, onder vermelding van de productnaam, het serienummer en een foto van het typeplaatje:

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Duitsland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier.

Model:

Infraroodcabine REDSUN DELUXE-S / Artikel-ID 14918 / Pakket-ID 14919, 14920, 14921

Infraroodcabine REDSUN DELUXE-M / Artikel-ID 14914 / Pakket-ID 14915, 14916, 14917

Infraroodcabine REDSUN DELUXE-L / Artikel-ID 14926 / Pakket-ID 14927, 14928, 14929