

MONTAGEHANDLEIDING RITS SCREEN

Gefeliciteerd met de aankoop van uw rits screen. Alvorens u van de zonwerende kwaliteiten van het screen kunt gaan genieten dient u het screen eerst te monteren.

De bijgeleverde montagematerialen kunnen niet in alle situaties worden toegepast. Let op bij gescheurde muren, zeer poreuze of geperforeerde stenen of gestukadoorde muren verdient het aanbeveling voor de montage een vakman te raadplegen.

Lees vóór de montage deze instructie goed door.

Benodigd gereedschap:

- boormachine met metaalboor 5-10 mm en steenboor 6 en 10mm
- kruiskopschroevendraaier
- potlood
- duimstok
- waterpas

Haal het screen uit de verpakking. Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.


Montage van het screen

Bepaal of het screen **in** of **op** de dag geplaatst wordt.

Plaatsing op de dag (op de muur)

Teken de boorgaten af op de **hele steen. Absoluut niet in de voeg!**

- Voor u gaat boren moet u er rekening mee houden dat u ± 6 cm vanaf de bovenzijde van de zijgeleider niet boort (i.v.m. pootje van de kapsteun).
- Boor de gaten in de geleiders m.b.v. een metaalboor van 5 mm door en door (zie tekening).
- Boor de voorzijde van de zijgeleiders m.b.v. een metaalboor van 10 mm.
- Plaats de geleiders op het kozijn of op de gevel en teken de boorgaten af

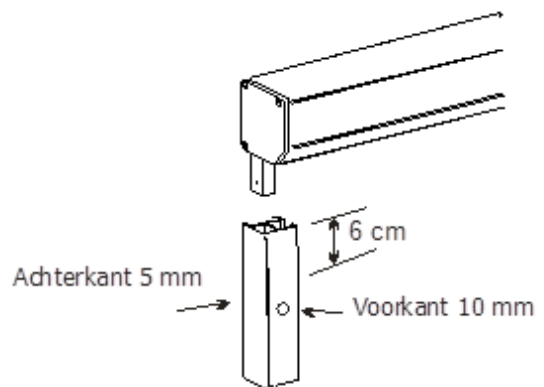

Binnen bediening voorbereiden: (niet bij Solar motoren)

- Bepaal de plaats van het doorvoergat midden boven de geleider voor de binnenbediening
- Boor met een 10 mm boor naar binnen (motorsnoer)

Plaatsen van de screenkast:


- Plaats de kunststof afdekplaatjes aan de onderzijde van beide geleiders
- Steek de zijgeleiders over de pootjes van de kapsteunen
- Schroef nu het complete screen vast aan de gevel of het kozijn
- Controleer of het screen waterpas bevestigd is en plaats de afdekkapjes op de geboorde schroefgaten van de geleiders.
- **Tip:** Kit de bovenzijde van het screen af i.v.m. lekkage bandbediening.

Controleer of de screenkast goed horizontaal hangt en de geleiders goed verticaal, controleer door de diagonalen op te meten deze moeten gelijk zijn. Indien niet gelijk dan moeten er wellicht aanpassingen worden gedaan. Het kan anders voorkomen dat onderlijst niet recht staat bij naar beneden lopen of in extreme gevallen dat doek scheef gaat lopen.

Plaatsing in de dag (op het kozijn)

Indien er gekozen is voor plaatsen in de dag dan zijn er geleiders met een lip meegeleverd. Deze kunnen op 2 manieren geplaatst worden zie onderstaande afbeeldingen.

De geleiders worden op 3 plaatsen uitgemeten op de muur (in de dag) en dan geboord. Zorg er uiteraard voor dat je in een hele steen boort en nooit in een voeg.

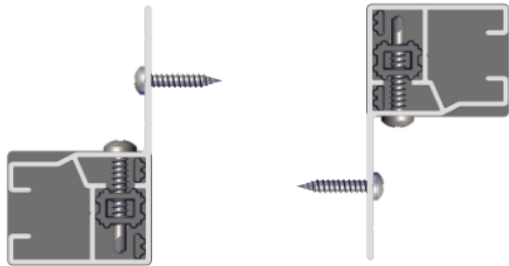

Binnen bediening voorbereiden: (niet bij Solar motoren)

- Bepaal de plaats van het doorvoergat midden boven de geleider voor de binnenbediening
- Boor met een 10 mm boor naar binnen (motorsnoer)


Plaatsen van de screenkast:

- Plaats de kunststof afdekplaatjes aan de onderzijde van beide geleiders
- Steek de zijgeleiders over de pootjes van de kapsteunen
- Schroef nu het complete screen vast aan de gevel of het kozijn
- Controleer of het screen waterpas bevestigd is en plaats de afdekkapjes op de geboorde schroefgaten van de geleiders.
- **Tip:** Kit de bovenzijde van het screen af i.v.m. lekkage bandbediening.

Controleer of de screenkast goed horizontaal hangt en de geleiders goed verticaal, controleer door de diagonalen op te meten deze moeten gelijk zijn. Indien niet gelijk dan moeten er wellicht aanpassingen worden gedaan. Het kan anders voorkomen dat onderlijst niet recht staat bij naar beneden lopen of in extreme gevallen dat doek scheef gaat lopen of zelfs uit de geleider trekt.

Bedrade motor afstellingen motor controleren

Sluit de schakelaar aan volgens onderstaand aansluitschema.

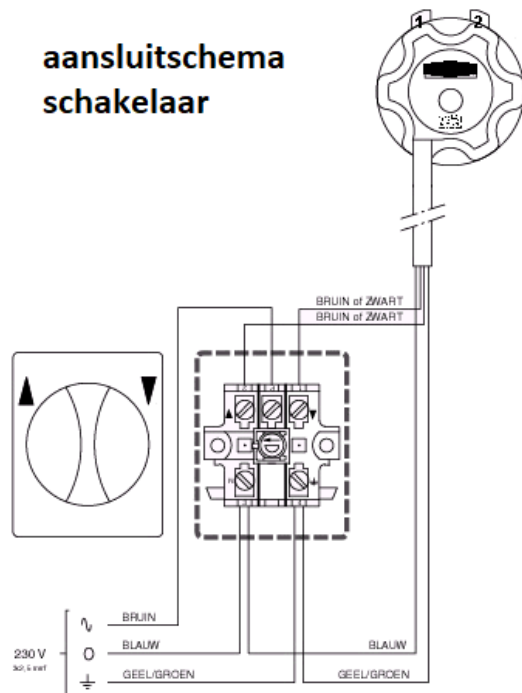

Controleer of de motor tijdig stopt, zowel naar beneden als naar boven.

Let hierbij op: screen rolt achterlangs op- en af.

- Indien het product volledig naar beneden of omhoog is en de motor blijft langer dan 3 seconden zoemen/brommen als u de schakelaar vast houdt, is de afstelling niet goed.
- Indien het product naar beneden of omhoog te vroeg stopt, is de afstelling niet goed.

In beide genoemde gevallen dient het product opnieuw afgesteld te worden, zie hieronder.

**LET OP: voordat u de motor af kunt stellen dient u de onderkap los te halen.
(schroef hiervoor de 2 parkertjes aan de voorzijde los)**

Stap 1: Verwijder het gele kapje indien deze nog aanwezig is.
(kapje niet meer gebruiken!)

Stap 2: Druk beide knopjes in zodat deze ingedrukt blijven.

Stap 3: Laat het product volledig zakken
Wanneer product in onderste positie staat, druk dan
bovenste knop in, zodat deze weer "uit" komt.

Stap 4: Laat het product volledig omhoog lopen.
Wanneer het product zijn hoogste positie heeft bereikt druk dan de onderste knop in, zodat
deze weer "uit" komt.

Stap 5: Monteer de onderkap en controleer de afstellingen nogmaals. Indien niet goed, bovenstaande
stappen nog een keer herhalen.



de

Let op: als het screen te vaak achter elkaar in en uit is gegaan, kan de motor te warm worden. In dat geval zal de thermische beveiliging in werking treden. Het duurt ± 20 a 30 minuten, voor dat deze uitgeschakeld is. Daarna kunt het screen gewoon weer gebruiken.

Motor met handzender

Als u een Rits screen geleverd heeft gekregen met een handzender dan moeten er nog een paar dingen gebeuren voordat u het rolluik kunt bedienen.

1. De handzender moet worden aangemeld op de motor
2. Draairichting controleren
3. De motor moet worden af- en/of bijgesteld
4. Onderste positie inleren
5. De programmering moet definitief gemaakt worden.

Stap 1: aanmelden

U heeft het Rits screen op de stroom aangesloten en pakt de handzender erbij. Druk op de handzender de knoppen omhoog en omlaag in.

Het screen reageert met een korte op en neergaande beweging



Stap 2: Controleer de draairichting

Druk op de handzender de knop naar beneden kort in.

Gaat het screen naar beneden dan gaat u verder met stap 3.

Gaat het screen omhoog dan moet de draairichting gewijzigd worden.

Dit doet u door de "my" knop in te drukken en ingedrukt te houden totdat het screen een korte beweging geeft. De draairichting is nu gewijzigd.


Controleer de draairichting door nogmaals op de knop naar beneden te drukken.

Als het screen naar beneden gaat dan is deze stap voltooid en gaan we door met stap 3



Stap 3 : Automatische modus activeren

Druk op de handzender de knoppen omhoog en omlaag tegelijk in totdat het product een korte beweging geeft.

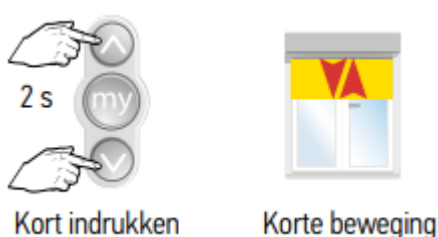

Stap 4: Onderste positie inleren

Na het activeren van de automatische modus moet de onderste positie ingesteld worden. Druk de knop naar beneden in langer dan 3 seconden en het product gaat omlaag.



Het product zal iets te ver doorlopen en zichzelf dan afstellen naar het onderste punt waar hij wordt tegengehouden door de afsluitdoppen van de geleider of hoeklijn/vensterbank

Stap 5: Bevestig de instellingen

Nadat het eindpunt is ingesteld moeten deze bevestigd worden. Hiervoor moet de "my" knop worden ingedrukt totdat het product een korte in en uitgaande beweging geeft



Stap 6: Programmeren van de zender

Nadat de bevestiging is gedaan moeten de instellingen nog definitief gemaakt worden. Dit gebeurt door de programmaknop op de achterkant van de hand of wandzender kort in te drukken totdat het product een korte in en uitgaande beweging geeft.



Nu is de programmering volledig en zal het product zichzelf nog finetunen. Na 4 keer op en neer gestuurd te zijn zal dit voltooid zijn. En zal de onderlijst in plaats van hard tegen de kast te lopen precies voor het raken van de kast stoppen.

Solar Screen

Indien u een solar screen heeft besteld en ontvangen hoeft u natuurlijk geen bediening naar binnen te boren. De Motor heeft al een standaard afstelling maar het eindpunt is nog niet juist afgesteld.

De handzender is al aangemeld op de motor dus die kunt u direct gebruiken

Afstellen eindpunt

Om het screen compleet af te stellen dient enkel het eindpunt aangepast te worden. Dit gaat op onderstaande manier.

Onderpositie wijzigen (vanaf elke willekeurige positie mogelijk)



Druk de OMLAAG en STOP toets tegelijk in totdat de motor op en neer gaat. Ga naar de nieuwe onderpositie. Druk weer de OMLAAG en STOP toets tegelijk in totdat de motor op en neer gaat. De onderpositie is nu gewijzigd.

Afstellen favoriete positie

Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld met 1 druk op de knop het screen half in of uit te sturen.



Ga naar de gewenste favoriete positie. Druk 1x op de P2 toets aan de achterkant van de zender. De motor gaat op en neer. Druk 1x op de STOP toets. De motor gaat op en neer. Druk nog 1x op de STOP toets. De motor gaat op en neer. De favoriete positie is nu ingesteld. Houd de STOP toets 3 sec. ingedrukt om naar de favoriete positie te gaan. Herhaal de stappen om de favoriete positie te verwijderen.

Het product is nu volledig afgesteld !

Resetten motor

Mocht er een probleem zijn ontstaan met instellen en lukt het niet om dit op te lossen dan kan de motor gereset worden om daarna opnieuw in te stellen.
Hiervoor moet de voorkap van het screen wel los gemaakt worden om bij de motorkop te komen.




Druk de P1 toets in totdat de motor in totaal 4x op en neer is geweest. Iedere 3 seconde gaat de motor 1x op en neer. Na de vierde keer laat je de P1 toets los en piept de motor 4x. De motor is nu gereset.

Opnieuw instellen na resetten motor

Als de motor is gereset dan moet deze opnieuw gekoppeld worden aan de handzender.
Hiervoor moet de voorkap van het screen wel losgemaakt zijn om bij de motorkop te komen.


Motor koppelen aan handzender

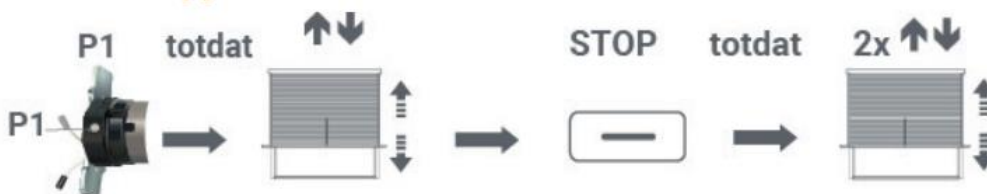

Druk de P1 toets in totdat de motor 1x op en neer gaat. Druk vervolgens de stoptoets in van de zender totdat de motor 2x op en neer gaat. De zender is nu gekoppeld aan de motor. Herhaal deze stap om de motor los te koppelen.

Draairichting controleren

Controleer of het screen naar beneden gaat als de omlaag knop wordt ingedrukt.
Gaat dit goed dan door naar de volgende stap.
Gaat dit niet goed dan kan de draairichting gewijzigd worden op onderstaande manier.

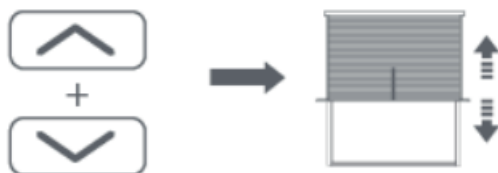

Druk de OMHOOG en OMLAAG toets tegelijk in en houd deze ingedrukt totdat de motor op en neer beweegt. De draairichting is nu veranderd.

Eindposities instellen

Nadat de draairichting is gewijzigd moeten de boven en onderpositie worden ingesteld.

Instellen bovenpositie



Ga naar de gewenste bovenpositie. Druk de OMHOOG en STOP toets tegelijk in en houd deze ingedrukt totdat de motor op en neer gaat. De bovenpositie is nu ingesteld.

Instellen onderste positie



Ga naar de gewenste onderpositie. Druk de OMLAAG en STOP toets tegelijk in en houd deze ingedrukt totdat de motor op en neer gaat. De onderpositie is nu ingesteld.

Eindpositie Wijzigen

Heb je iets niet goed gedaan, geen probleem, de boven en onderpositie kunnen gewijzigd worden zodat het doek niet slap komt te hangen of het screen net wel helemaal omhoog is. Zie hieronder omschreven wat de handelingen zijn om dit te doen.

Bovenpositie wijzigen (vanaf elke willekeurige positie mogelijk)



Druk de OMHOOG en STOP toets tegelijk in totdat de motor op en neer gaat. Ga naar de nieuwe bovenpositie. Druk weer de OMHOOG en STOP toets tegelijk in totdat de motor op en neer gaat. De bovenpositie is nu gewijzigd.

Onderpositie wijzigen (vanaf elke willekeurige positie mogelijk)



Druk de OMLAAG en STOP toets tegelijk in totdat de motor op en neer gaat. Ga naar de nieuwe onderpositie. Druk weer de OMLAAG en STOP toets tegelijk in totdat de motor op en neer gaat. De onderpositie is nu gewijzigd.

Het doek

Onderhoud

Het screendoek is samengesteld uit glasvezel en biedt een uitstekende beschermning tegen UV-stralen en houdt veel warmte tegen. Het doek is geïmpregneerd met een waterafstotende finish. Dit betekent dat het doek rot- en schimmelvrij is en daarnaast ook vuil- en waterafstotend.

Bij regen, hagel en sneeuw moet de zonwering gesloten blijven of ingedraaid worden om schade te vermijden. Zonwering welke nat ingerold is dient zo snel mogelijk weer uitgedraaid te worden om te drogen. Laat nat doek nooit te lang opgerold zitten in verband met het risico van schimmelvorming.

Uiteraard kan het in bepaalde situaties voorkomen dat het doek vuil wordt. Het doek mag alleen met een oplossing van groene zeep en een zachte borstel behandeld worden. Bij een niet afdoende reiniging kunt u het doek afnemen met handwarm water en groene zeep. Spoel het doek goed na met schoon water en laat het vervolgens goed drogen voor u het scherm weer indraait!

Gebruik nooit een hogedrukreiniger en géén agressieve reinigingsmiddelen.

Het frame

Spuit jaarlijks alle bewegende delen van de zonwering in met teflonspray.

Alle gemoffelde onderdelen dienen minstens 2 x per jaar met een ph neutraal reinigingsmiddel behandeld te worden.