



START-LINE
AWST-8812S

GEBRUIKERS- HANDLEIDING



Item 70383 Versie 1.0

Lees altijd eerst de instructies voordat u dit
product in gebruik neemt

DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

COMPATIBILITEIT

Met deze zender kunt u één of meerdere KlikAanKlikUit-ontvangers bedienen (aan/uit, dimmen, openen/sluiten, melodie draadloze deurbel activeren). Voor een compleet overzicht kunt u de productwijzer raadplegen op www.klikaanklikuit.nl.

FUNCTIONALITEIT

Met deze draadloze wandschakelaar kunt u ontvangers (voor verlichting, zonwering, apparatuur of draadloze deurbel) draadloos bedienen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Codesysteem	Automatisch
Aantal kanalen	2
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Uitschakeltijden	Geen of na 5/30 sec, 2/10/30 min, 1/3 uur
Max. radiozendvermogen	-10.09 dBm
Zendbereik	Binnenshuis tot 30 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden)
Voeding	3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen)
Afmetingen	HxBxD: 80 x 80 x 17 mm

WAAR MOET U OP LETTEN?

- Wij raden u aan om elke KlikAanKlikUit dimmer-ontvanger te bedienen met een apart kanaal van deze draadloze wandschakelaar. U kunt namelijk niet met één kanaal van deze zender twee of meerdere dimmer-ontvangers tegelijkertijd dimmen.
- U kunt wel twee of meerdere aan/uit-ontvangers, deurbel-ontvangers of zonwering-ontvangers tegelijk bedienen met hetzelfde kanaal van de draadloze wandschakelaar.
- Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.

DRAADLOOS SIGNAAL

Het 433,92 MHz-radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) zorgen voor een afname van het draadloze bereik van KlikAanKlikUit-zenders.

BATTERIJEN

Haal de batterij uit dit product als deze langere tijd niet gebruikt wordt. Wanneer de batterij (bijna) leeg is, kan het zendbereik van de AWST-8812S afnemen. Vervang in dat geval de batterij (zie pag. 10). Neem bij het vervangen van de batterij de plaatselijke regelgeving in acht. Werp batterijen nooit in open vuur. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Plak de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen af met tape om kortsluiting te voorkomen. Werp batterijen nooit in open vuur.

LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPAREREN

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking: breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT


Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

 Het apparaat mag niet als afstandsbediening worden gebruikt. Het moet met alle meegeleverde onderdelen volgens de gebruiksaanwijzing worden gemonteerd en aan de muur worden bevestigd op een hoogte van minimaal 150 cm boven de vloer om te voorkomen dat kinderen bij de batterij kunnen en deze kunnen inslikken.

AWST-8812S DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

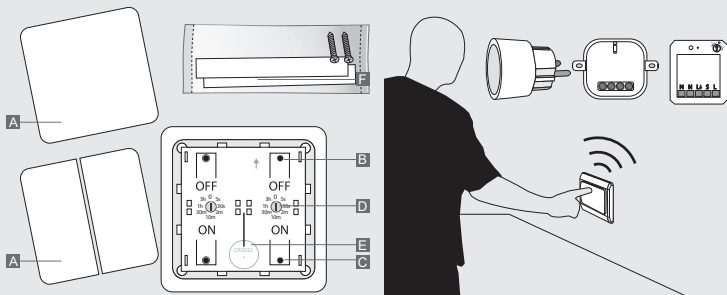


ONDERDELEN

- A** Drukknoppen
- B** UIT knopjes
- C** AAN knopjes
- D** Draaischijfje met uitschakeltijden
- E** Batterijhouder (inclusief 3V lithium batterij, type CR2032)
- F** Plakstrips en schroefjes


DEZE ZENDER TOEKENNEN AAN ÉÉN OF MEERDERE ONTVANGERS

Het is mogelijk om de knoppen (kanalen) van de AWST-8812S aan te melden bij meerdere ontvangers die zich binnen het bereik bevinden. Hierdoor kunt u met één druk op de knop meerdere ontvangers bedienen.

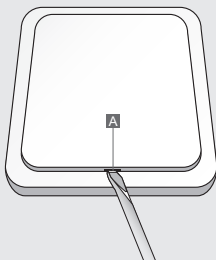


1. WANDSCHAKELAAR OPENEN

A Aan de onderkant van de drukknop zit een uitsparing. Gebruik een schroevendraaier met een platte kop om deze voorzichtig te verwijderen.

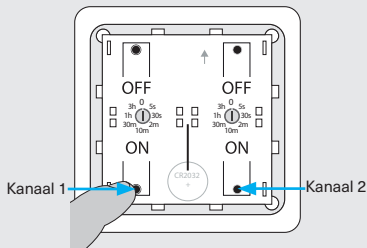


2. EEN KLIKAANKLIKUIT ONTVANGER KOPPELEN

Activeer de leermodus van de ontvanger (Raadpleeg de handleiding van de ontvanger hoe deze in de leermodus moet worden gezet). Wanneer de leermodus actief is, geeft u een AAN-sigitaal met kanaal 1 op de wandschakelaar.

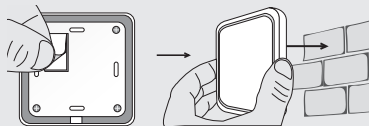


3A. WANDSCHAKELAAR BEVESTIGEN MET DUBBELZIJDIG TAPE

Plak het tape op de achterkant van de wandschakelaar. Kan geplaatst worden op elke locatie binnenshuis.

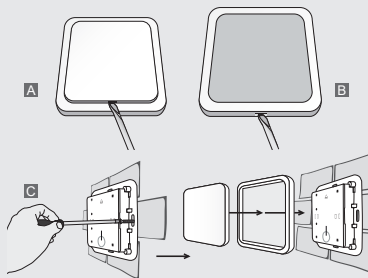

3B. WANDSCHAKELAAR BEVESTIGEN MET SCHROEVEN

- A** Gebruik een schroevendraaier met een platte kop om de knop eerst te verwijderen
- B** Plaats hierna de platte schroevendraaier in de uitsparing van het frame en hef de schroevendraaier op om het frame los te klikken van de achterplaat.
- C** Schroef de achterplaat vast op een locatie met een vlakke ondergrond (zorg dat de pijl op de achterplaat naar boven wijst). Klik hierna eerst het frame terug op de achterplaat en daarna de knoppen.


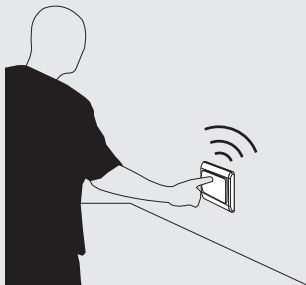


4A. DIMMEN

- A** Druk op de aan-toets om de ontvanger aan te zetten.
- B** Druk nogmaals op de aan-toets om de dimmode te activeren. Het licht zal langzaam in een cyclus van sterk naar zwak dimmen.
- C** Druk voor de derde keer op de aan-toets om de gewenste lichtsterkte vast te zetten.
- D** Druk op de uit-toets om de ontvanger uit te zetten.

4B. AAN/UIT SCHAKELEN

- A** Druk eenmaal op de aan-toets om de ontvanger aan te zetten.
- B** Druk eenmaal op de uit-toets om de ontvanger uit te zetten.

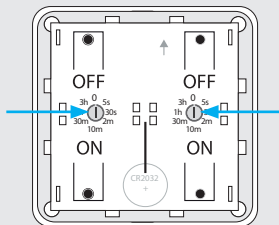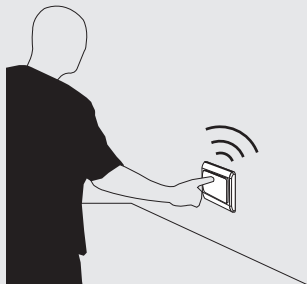



4C. OPENEN/STOPPEN/SLUITEN

- A** Druk op de aan-toets om de zonwering te openen. Druk nogmaals op de aan-toets om de zonwering te stoppen.
- B** Druk op de uit-toets om de zonwering te sluiten. Druk nogmaals op de uit-toets om de zonwering te stoppen.

5. UITSCHAKELTIJD INSTELLEN

Elk kanaal heeft zijn eigen uitschakeltijd. Selecteer 1 van de 8 uitschakelfuncties. In stand "0" blijft de KlikAanKlikUit ontvanger aan totdat er handmatig een UIT-sigitaal wordt verstuurd. Door het draaischijfje op stand 5s/30s/2m/10m/30m/1h/3h te zetten zal de schakelaar automatisch na de ingestelde tijd een UIT-sigitaal versturen.



Als u tijdens het aftellen nogmaals op AAN drukt zal de schakelaar opnieuw beginnen met aftellen.

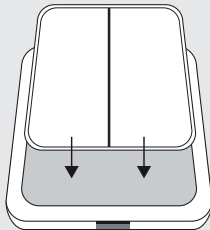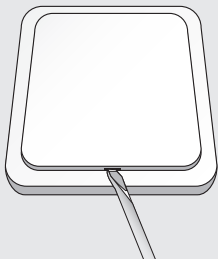

OPTIONEEL: CRÈER EEN DUBBELE WANDSCHAKELAAR

U kunt van de AWST-8812S een dubbele wandschakelaar maken. Aan de onderkant van de drukknop zit een uitsparing. Gebruik een schroevendraaier met een platte kop om deze voorzichtig te verwijderen.

Klik hierna de bijgeleverde drukknoppen voor een dubbele wandschakelaar terug op de AWST-8812S.

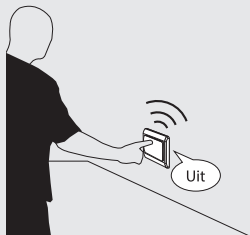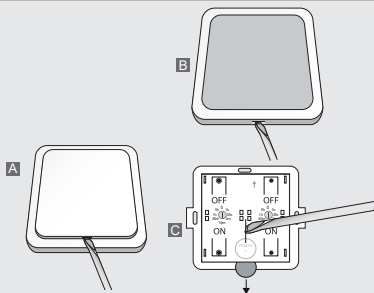

BATTERIJ VERVANGEN


- A** Gebruik een schroevendraaier met een platte kop om de drukknoppen eerst te verwijderen
- B** Plaats hierna de platte schroevendraaier in de uitsparing van het frame en hef de schroevendraaier op om het frame los te klikken van de achterplaat.
- C** Verwijder de batterij door de platte schroevendraaier in de gleuf te plaatsen en de batterij eruit te schuiven.

Plaats een nieuwe CR2032 batterij. Let op dat de + kant naar boven wijst. De draadloze wandschakelaar is nu weer klaar voor gebruik.

OPTIONEEL: EEN KLIKAANKLIKUIT ONTVANGER ONTKOPPELEN

Zet de ontvanger in de leermodus (raadpleeg de handleiding van de ontvanger voor informatie over het activeren van de leermodus).

Wanneer de ontvanger in de leermodus zit stuurt u een UIT signaal met de het juiste kanaal van de wandschakelaar.





Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

INDIEN HET PRODUCT NIET WERKT

- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

Het verpakkingsmateriaal weggooien

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport.

Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

GARANTIE

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de zender, te weten:

model:	AWST-8812S Draadloze wandschakelaar
itemnummer:	70383/70383-02
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl

KLIKAANKLIKUIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl
