

Sani Bathroom Radiator

NL

400-600-800-1000

Gebruikershandleiding



Model: Sani Bathroom Radiator

Datum: 09/09/2025
Versie: v6.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Productcode:
Sani Bathroom Radiator 400 Wi-Fi Wit	352566
Sani Bathroom Radiator 400 Wi-Fi Zwart	352580
Sani Bathroom Radiator 400 Wi-Fi Zwart (Zwitserse stekker)	352597
Sani Bathroom Radiator 600 Wi-Fi Wit	352603
Sani Bathroom Radiator 600 Wi-Fi Wit (Zwitserse stekker)	352610
Sani Bathroom Radiator 600 Wi-Fi Zwart	352627
Sani Bathroom Radiator 600 Wi-Fi Zwart (Zwitserse stekker)	352634
Sani Bathroom Radiator 800 Wi-Fi Wit	352641
Sani Bathroom Radiator 800 Wi-Fi Wit (Zwitserse stekker)	352658
Sani Bathroom Radiator 800 Wi-Fi Zwart	352665
Sani Bathroom Radiator 800 Wi-Fi Zwart (Zwitserse stekker)	352672
Sani Bathroom Radiator 1000 Wi-Fi Wit	352689
Sani Bathroom Radiator 1000 Wi-Fi Wit (Zwitserse stekker)	352696
Sani Bathroom Radiator 1000 Wi-Fi Zwart	352702
Sani Bathroom Radiator 1000 Wi-Fi Zwart (Zwitserse stekker)	352719

Verplichte waarschuwingen

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.



WAARSCHUWING

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van in water gewassen textiel.
- Zorg ervoor dat het bedieningspaneel van de verwarming nooit afgedekt of nat wordt wanneer u textiel op de verwarmingsbuizen van het apparaat plaats.



LET OP

- Sommige productonderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let goed op wanneer er kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat zijn.


- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.
- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, schoonmaken of onderhouden.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Deze verwarming is gevuld met een speciale vloeistof in een afgemeten hoeveelheid. Reparaties waarbij de vloeistofbak moet worden geopend, mogen alleen worden uitgevoerd door (een servicemedewerker van) de fabrikant met wie bij een vloeistoflek contact moet worden opgenomen.
- Bij het afdanken van de verwarming moeten de voorschriften voor het verwijderen van de vloeistof worden gevolgd.
- De verwarming moet zo worden geplaatst dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in een bad of onder een douche.

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.

Plaatsing in badkamer

Dit apparaat kan veilig worden gebruikt in de badkamer als het gemonteerd is:

- in zone 3 van een toiletruimte of badkamer met een bad, een douche met douchescherm of een douche zonder douchescherm, zie Figuur 1;
- op een vaste positie;
- buiten bereik van een persoon in een bad of douche;

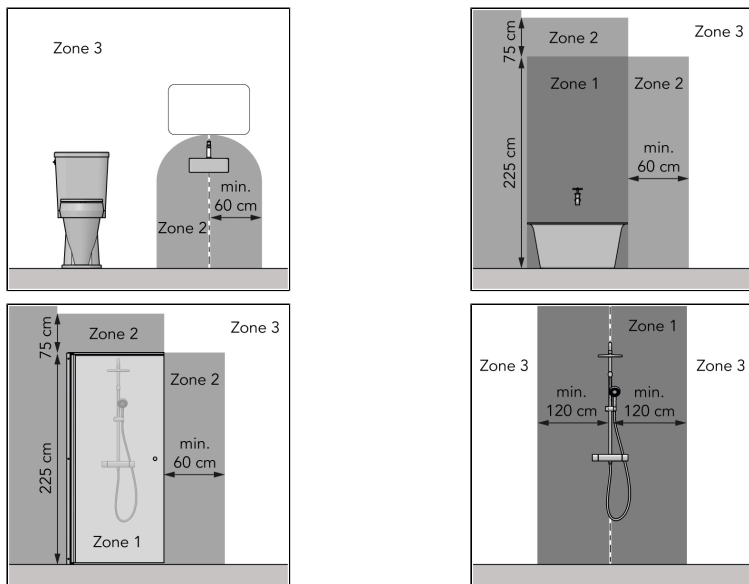

Figuur 1.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.
- Houd een veilige afstand van ten minste één meter van brandbaar materiaal zoals (douche)gordijnen, meubels, papier en dergelijke.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijftien minuten na gebruik.

Veiligheid tijdens gebruik

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buiten of in een kleine ruimte ($400W < 4\text{ m}^3$, $600W < 6\text{ m}^3$, $800W < 8\text{ m}^3$, $1000W < 10\text{ m}^3$);
- liggend, leunend of staand;
- als onderdelen vies zijn of het bedieningspaneel nat is;
- in de buurt van grote objecten, zoals achter een deur of onder een plank of kast;
- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche, zwembad of een open raam;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- in de buurt van, onder of tegenover een stopcontact;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander hulpmiddel.



Als het apparaat, het netsnoer of de stekker schade vertoont of slecht werkt, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en onderbreek de stroomtoevoer meteen.

Garantie

EUROM biedt 60 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:



WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.



LET OP

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Identificatie

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Sani Bathroom Radiator
**** Wifi
Art.nr. *****
Batch BCxxxx

220-240V ~ 50-60Hz - * Watt**


IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figuur 2.

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Sani Bathroom Radiator
**** Wifi Swiss plug
Art.nr. *****
Batch BCxxxx

220-240V ~ 50-60Hz - * Watt**


IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figuur 3.

Specificaties

Type	400	600	800	1000
Productafmeting:	50 x 60 cm	50 x 80 cm	50 x 100 cm	50 x 120 cm
Gewicht:	6,6 kg	8,8 kg	10,7 kg	13,0 kg
Spanning:	220-240V~ 50-60Hz	220-240V~ 50-60Hz	220-240V~ 50-60Hz	220-240V~ 50-60Hz
Vermogen:	400W	600W	800W	1000 W

Type	400	600	800	1000
Beschermingsgraad	IP24	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.


- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
 - Wifi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beschrijving

De Sani Bathroom Radiator is een gebruiksvriendelijke, elektrische badkamerverwarmer voor gebruik in zone 3 van een badkamer (zie Plaatsing in badkamer). De Sani Bathroom Radiator kan met de Eurom Smart-app worden bediend.

Uitpakken


1. Hoofdapparaat
2. Verwarmingsbuizen
3. Bedieningspaneel en leddisplay
4. Stekker

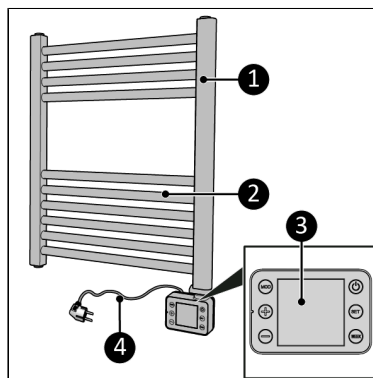

Figuur 4.

Bedieningspaneel en display

1. AAN/UIT-knop
2. LED-display
3. SET-knop (INSTELLEN)
4. WEEK-knop
5. Min-knop
6. Plus-knop
7. MOD-knop (modus-knop)

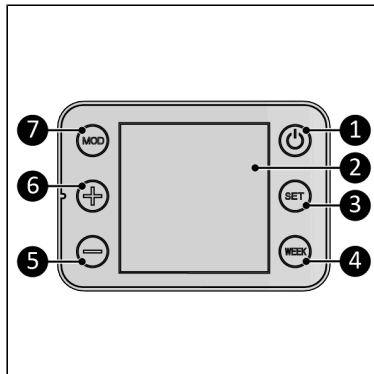

Figuur 5.

LED-display

Het led-display gaat uit als er 2 minuten lang geen aanpassingen worden gedaan. Het led-display licht opnieuw op als u op een knop drukt.

Statusaanduiding (Figuur 6, pos. 1):

- De drie zonnen geven aan of de verwarming is ingeschakeld of niet.
- Het wifi-symbool geeft aan of er een wifi-verbinding is.
- De 'R' geeft aan dat de kamerverwarmingsfunctie is ingeschakeld.
- De 'T' geeft aan dat de handdoekverwarmingsfunctie is ingeschakeld.

Temperatuuraanduiding (Figuur 6, pos. 2):


- SET geeft aan dat de dag of tijd kan worden ingesteld, of dat de ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
- ON geeft aan dat de verwarming is ingeschakeld.
- OFF geeft aan dat de verwarming werd uitgeschakeld met de stand-byknop.
- Temperatuur weergegeven in graden Celsius.

Tijdsaanduiding (Figuur 6, pos. 3):

- Tijd weergegeven in 24-uursindeling.
- Open-raamdetectie is actief.

Dagaanduiding (Figuur 6, pos. 4):

- Het nummer komt overeen met de dag van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort.

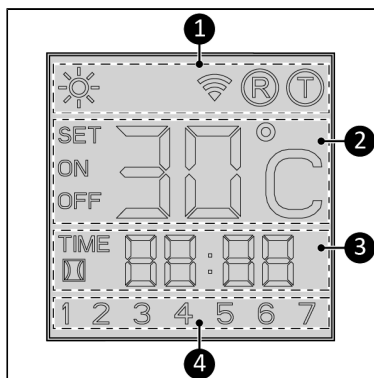

Figuur 6.

Vervoer en opslag

- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage



WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren.

Wandmontage



WAARSCHUWING


De muur die voor de montage wordt gebruikt, moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en bestand zijn tegen een minimumtemperatuur van 125 °C.



LET OP

Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor de ondergrond. Blokkeer nooit de ruimte tussen het apparaat en de muur.

1. Plaats het apparaat tegen een onbrandbare en stevige muur.
2. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Figuur 7) van:
 - 15 cm van het plafond;
 - 15 cm van de zijwanden;
 - 60 cm van de vloer;
 - 50 cm vrije ruimte aan de voorkant.
3. Monteer het apparaat niet:
 - direct onder een stopcontact;
 - op een plafond of dak.

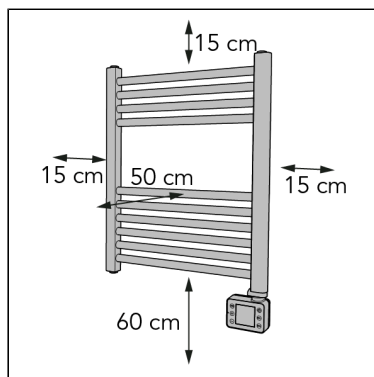

Figuur 7.


4. Boor de bovenste twee gaten voor de muurpluggen op horizontaal 392 mm afstand van elkaar (Figuur 8, pos. C). Gebruik de afstanden in de onderstaande lijst om te zorgen voor een minimale afstand tot de vloer van ten minste 60 cm onder het apparaat (Figuur 8, pos. A).

- Sani Bathroom Radiator 400: 1110 mm;
- Sani Bathroom Radiator 600: 1310 mm;
- Sani Bathroom Radiator 800: 1510 mm;
- Sani Bathroom Radiator 1000: 1710 mm;


5. Boor de onderste twee gaten voor de muurpluggen op horizontaal 392 mm afstand van elkaar (Figuur 8, pos. C). De verticale afstand tussen de onderste en bovenste gaten is ongeveer (Figuur 8, pos. B):

- Sani Bathroom Radiator 400: 440 mm;
- Sani Bathroom Radiator 600: 640 mm;
- Sani Bathroom Radiator 800: 840 mm;
- Sani Bathroom Radiator 1000: 1040 mm;

6. Plaats de muurpluggen en de meegeleverde ringen (Figuur 9, pos. 1).
7. Schroef de vier buitenste muurbeugels met zelftappende schroeven (Figuur 9, pos. 2) en vulringen (Figuur 9, pos. 1) in de vier pluggen.
8. Schuif de vierkante moeren in de daarvoor bestemde gleuven van de binnenste muurbeugels.
9. Bevestig de vier binnenste muurbeugels (Figuur 9, pos. 3) aan de buitenste muurbeugels (Figuur 9, pos. 4) met een kruiskopschroevendraaier.

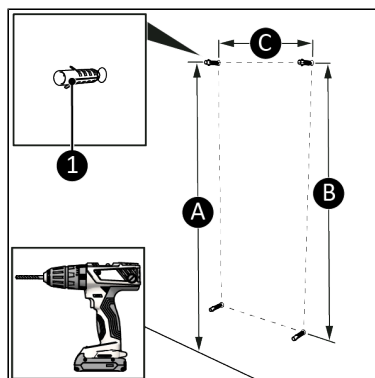


Figuur 8.

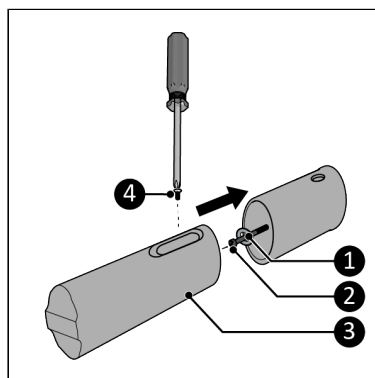

Figuur 9.

10. Plaats het apparaat (Figuur 10, pos. 1) over de muurbeugels.
11. Bevestig het apparaat met vier grote schroeven (Figuur 10, pos. 3) aan de muurbeugel (Figuur 10, pos. 2) met een kruiskopschroevendraaier (Figuur 10, pos. 4).
12. Plaats de vier afsluitkappen.

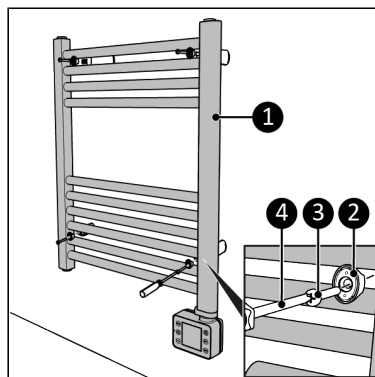

Figuur 10.

Installatie



WAARSCHUWING


Gebruik nooit een verlengsnoer om het apparaat van stroom te voorzien.



LET OP

Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die is aangegeven op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.

1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Steek de stekker in een stopcontact (Figuur 11, pos. 1) waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een stopcontact met een minimumvermogen van 1000 watt.
3. De AAN/UIT-indicator gaat branden.

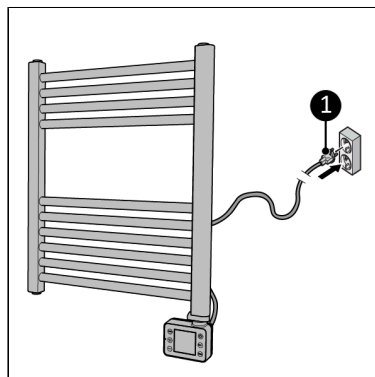

Figuur 11.

Werking



WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:

- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat niet bedekt of geblokkeerd is;
- het apparaat stevig bevestigd is.



LET OP

- Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen.
- De dag- en tijdstellingen gaan verloren als het apparaat met de AAN/UIT-schakelaar wordt uitgeschakeld, als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of als het zonder wifi-verbinding wordt gebruikt.

1. Druk op de AAN/UIT-KNOP om het apparaat in te schakelen.
2. Houd de SET-knop ingedrukt tot SET op het scherm verschijnt.
3. Druk op de plus- en min-knop om de open-raamdetectie in of uit te schakelen:
 - Als de omgevingstemperatuur binnen 15 minuten 8 °C of meer daalt, gaat het apparaat in stand-by en begint de Open-raamaanduiding op het display te knipperen. De modus voor open-raamdetectie is alleen beschikbaar in de kamermodus (R).
4. Druk op de SET-knop om te bevestigen.
5. Gebruik de plus- en min-knop om de huidige dag te selecteren, van 1 (maandag) tot 7 (zondag). Bevestig met de SET-knop.
6. Gebruik de plus- en min-knop om de juiste tijd in te stellen:
 - Uren, bevestig met de SET-knop;
 - Minuten, bevestig met de SET-knop.
7. Druk op de MOD-knop om de gewenste functie te kiezen: kamer (R) of handdoek (T).

Kamermodus

In de kamermodus wordt de hele badkamer verwarmd. In de kamermodus meet het apparaat de temperatuur in de badkamer. Als de ingestelde temperatuur hoger is dan de gemeten kamertemperatuur, zal het apparaat doorgaan met verwarmen. Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, zal het apparaat stoppen met verwarmen. In de kamermodus kan de temperatuur worden ingesteld op 0 tot 37 °C.

Handdoekmodus

In de handdoekmodus worden uw handdoeken verwarmd of gedroogd. In de handdoekmodus meet de verwarming de temperatuur van de verwarmingsbuizen. Als de ingestelde temperatuur hoger is dan de gemeten temperatuur, zal het apparaat doorgaan met verwarmen. Als de gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, zal de verwarming stoppen met verwarmen. In de handdoekmodus kan de temperatuur worden ingesteld op 40 tot 70 °C.

Instelling van wekelijkse timer

1. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot '01' of ']' knipperend op het scherm verschijnt.
2. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste instelling te kiezen:
 - 01 - eenmalige instelling (moet in de huidige week vallen).
 -][- instelling voor elke week.
3. Bevestig met de SET-knop.
4. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste variabele instelling te kiezen:
 - ON - de verwarming loopt vooruit op de temperatuur 20 minuten voordat deze wordt ingesteld. Als de ruimte te koel is, zal de verwarming op hoge capaciteit verwarmen om de gewenste temperatuur te bereiken voor de activatietijd.
 - OFF - de verwarming loopt niet vooruit op de temperatuur en gaat aan op de ingestelde tijd.
5. Bevestig met de SET-knop, 01 SET ON verschijnt op het scherm.
6. Gebruik de Plus- en Min-knop om het volgende te selecteren:
 - de gewenste dag van 1 (maandag) tot 7 (zondag), bevestig met de SET-knop.
7. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste modus te selecteren:
 - Kamermodus (AA), bevestig met de SET-knop;
 - Handdoekmodus (AA), bevestig met de SET-knop.
8. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste temperatuur te selecteren:
 - Kamermodus: 0 – 37 °C, bevestig met de SET-knop;
 - Handdoekmodus: 40 – 70 °C, bevestig met de SET-knop.
9. SET ON verschijnt op het scherm.
10. Gebruik de plus- en min-knop om de inschakeltijd aan te geven:
 - de gewenste uren, bevestig met de SET-knop;
 - de gewenste minuten, bevestig met de SET-knop.
11. 01 SET OFF verschijnt op het scherm; herhaal stap 10 om de uitschakeltijd aan te geven.
12. 02 verschijnt op het scherm. Er zijn twee opties:
 - Stel de volgende in- en uitschakeltijden in, herhaal stap 10 en 11 voor elke gewenste tijd. Zorg dat de timerinstellingen elkaar niet tegenspreken: maximaal 28 per week, maximaal 4 per dag.
 - Als u klaar bent met het instellen van de in- en uitschakeltijden, wacht dan tot het scherm terugkeert naar de standaardinstellingen.

Bekijk de wekelijkse timerinstelling

1. Druk herhaaldelijk op WEEK. U ziet de volgende timerinstellingen, de een na de ander:
 - eenmalig of herhaaldelijk;
 - kamer- of handdoekmodus;
 - temperatuurinstelling;
 - tijd dat de timer aan is;
 - tijd dat de timer uit is;
 - volgende timerinstelling.

Alle 28 timerinstellingen worden weergegeven, ook de timerinstellingen die niet zijn ingevuld.

De wekelijkse timerinstelling uitschakelen

1. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot '01' of ']' op het scherm verschijnt.
2. Houd de MOD-knop ingedrukt tot TIME van het scherm verdwijnt. Dit geeft weer dat de data bewaard blijven, maar niet actief zijn. Als u opnieuw op de MOD-knop drukt totdat TIME verschijnt, activeert u de timer opnieuw.

De wekelijkse timerinstelling verwijderen

De timerinstellingen kunnen alleen worden verwijderd met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel.

1. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot '01' of ']' op het scherm verschijnt.
2. Ga eerst voorbij 01-] en aan/uit door kort op SET te drukken.
3. Als het nummer van de timerinstelling die u wenst te verwijderen verschijnt, drukt u nog even op SET. U hoort dan een korte piep en de geselecteerde instelling wordt verwijderd.
4. Als u alle timerinstellingen wilt verwijderen houdt u de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of] knipperend op het scherm verschijnt. Houd de MOD- en SET-knoppen tegelijkertijd ingedrukt totdat u een piep hoort. Op het scherm verschijnt 88:88, wat aangeeft dat alle instellingen zijn gewist.

Eurom Smart-app



LET OP

Gebruik de weektimer die u met het apparaat heeft gemaakt niet tegelijkertijd met de weektimer die u met de Eurom Smart-app hebt ingesteld. Timerinstellingen die in de Eurom Smart-app zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar op het apparaat. Timerinstellingen die op het apparaat zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar in de Eurom Smart-app.



LET OP

Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
- de temperatuur regelen;
- de ECO-modus activeren;
- de vorstbeveiligingsmodus activeren.

De app kan ook worden gebruikt om twintig dagelijkse instellingen voor aan en uit op de wekelijkse timer in te stellen.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 12) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
 - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
 - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.



Figuur 12.

Slimme timer

1. Maak een schema met dagen en tijden in de Eurom Smart-app. Timerinstellingen in de app:
 - worden opgeslagen op het apparaat;
 - zijn niet zichtbaar op het apparaat;
 - blijven beschikbaar als de wifi-verbinding wordt verbroken;
 - blijven beschikbaar als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald;
 - kunnen alleen worden verwijderd via de app.
2. Controleer de gegevens in de app regelmatig.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de MOD-knop ingedrukt tot u een piep hoort. Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen en een nieuwe verbinding wordt gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is uitgeschakeld en het wifi-symbool verdwijnt van het display.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is ingeschakeld en het wifi-symbool verschijnt op het display.

ECO-modus

De Eurom Smart-app heeft een ECO-knop. In de ECO-modus wordt de kamertemperatuur op 16 °C gehouden.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als het apparaat in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling afloopt, keert het apparaat niet terug naar de ECO-modus.

Vorstbeveiligingsmodus

De Eurom Smart-app heeft een Vorst-knop. Het apparaat houdt de kamertemperatuur op 5 °C.

1. Druk op de Vorst-knop om te activeren; FP verschijnt op het scherm.
2. Druk op de Vorst-knop om uit te zetten.

Als het apparaat in de vorstbeveiligingsmodus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de vorstbeveiligingsmodus.

Na gebruik



LET OP

Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Druk op de AAN/UIT-toets om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
4. Rol de stroomkabel op.

Onderhoud



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een professional die bevoegd is door EUROM. Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld.



LET OP

Gebruik geen:

- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluïsvrije doek of een zachte borstel.
2. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Bijlages

Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 400					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0,400	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	n.v.t.	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	0,405	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	P _o	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	P _{sm}	0,398	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	P _{idle}	0,99	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	P _{ns,m}	1,027	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	N _{s,on}	49,5	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 600					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	Pnom	0,600	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	n.v.t.	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	0,610	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,398	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,99	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,027	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	Ns,on	49,5	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 800					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	Pnom	0,800	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	n.v.t.	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	0,815	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,398	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,99	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,027	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	Ns,on	49,5	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatievereiste voor de elektrische lokale ruimteverwarmers					
Modelaanduiding(en): Sani Bathroom Radiator 1000					
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	Pnom	1,000	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	n.v.t.	kW	twee of meer handmatige fases, geen kamertemperatuurcontrole	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	1,012	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik				Met elektronische regeling van de kamertemperatuur	neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,398	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,99	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	1,027	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	Ns,on	49,5	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model: Sani Bathroom Radiator

Datum: 09/09/2025

Versie: v6.0

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974