

Alutherm Sani Verre

800 / 1200

User manual

NL 3

EN 24

DE 44

FR 66

SV 87

DA 105

CS 123

SK 142

RO 161



Model: Alutherm Sani Verre

Date: 15/10/2025
Version: v3.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Model:	Product code:
Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800 Black	361247
Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800 White	361230
Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200 Black	361261
Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200 White	361254

Verplichte waarschuwingen

Lees deze veiligheidsinstructies grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel en zorgt ervoor dat de garantie van EUROM vervalt.



WAARSCHUWING

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van in water gewassen textiel.
- De verwarming mag niet worden gebruikt als de glazen panelen beschadigd zijn.



LET OP

Dek de verwarmers niet af om oververhitting te voorkomen. Gebruik alleen de handdoekbeugel om uw handdoeken aan op te hangen. Blokkeer nooit de warmeluchtuitgang!



WAARSCHUWING

Sommige productonderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let goed op wanneer er kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat zijn.


- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.
- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, schoonmaken of onderhouden.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het product niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- De verwarming moet zo worden geplaatst dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in een bad of onder een douche.

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van de oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.

Plaatsing in badkamer

Dit apparaat kan veilig worden gebruikt in de badkamer als het gemonteerd is:

- in zone 3 van een toiletruimte of badkamer met een bad, een douche met douchescherm of een douche zonder douchescherm, zie Figuur 1;
- op een vaste positie;
- buiten bereik van een persoon in een bad of douche.

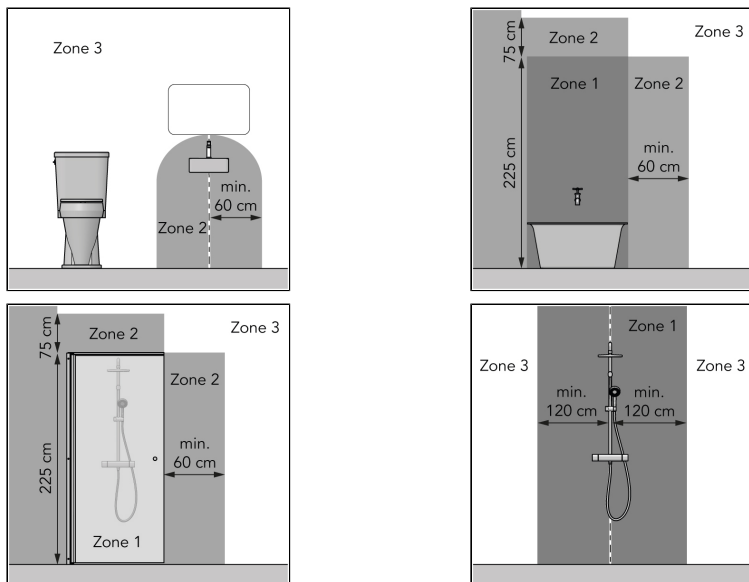

Figuur 1.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

- Zorg dat er geen water op of in het apparaat spat.
- Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.
- Houd een veilige afstand van ten minste één meter van brandbaar materiaal zoals (douche)gordijnen, meubels, papier en dergelijke.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.

Veiligheid tijdens gebruik

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:

- buiten of in een kleine ruimte ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van grote objecten, zoals achter een deur of onder een plank of kast;
- in de buurt van een waterbron in zone 1 en zone 2, zoals een bad, douche, zwembad of open raam;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander hulpmiddel;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander hulpmiddel.
- liggend, leunend of staand.



Als het apparaat, het netsnoer of de stekker schade vertoont of slecht werkt, stel het apparaat dan onmiddellijk buiten gebruik en onderbreek de stroomtoevoer meteen.

Garantie

EUROM biedt 36 maanden garantie op dit apparaat vanaf de datum van aankoop. Slijtage door normaal gebruik valt niet onder de garantie. De garantie vervalt als een defect het gevolg is van niet-beoogd of onzorgvuldig gebruik van het apparaat. De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor onjuiste aansluitingen.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit EUROM-apparaat. U heeft een hoogwaardig apparaat gekocht waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Door dit apparaat met aandacht en zorg te gebruiken, beperkt u het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.



LET OP

Lees deze instructiehandleiding eerst grondig door en zorg dat u alles goed begrijpt voordat u het apparaat monteert, installeert en gebruikt.

In deze handleiding wordt het correcte en veilige gebruik van dit apparaat beschreven. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. De handleiding is een onmisbaar onderdeel van het apparaat en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij behouden ons desalniettemin het recht voor deze handleiding te allen tijde te verbeteren en aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

De volgende symbolen en termen worden in deze handleiding gebruikt om de lezer te wijzen op veiligheidskwesties en belangrijke informatie:

**WAARSCHUWING**
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot letsel bij de operator of omstanders, lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

**LET OP**
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan leiden tot lichte en/of matige schade aan het product of aan het milieu.

Identificatie

EUROM
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Alutherm Sani Verre Wi-Fi *****
Art.nr. *****
Batch *****

220-240V ~ 50-60Hz - ** Watt**


IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figuur 2.

Specificaties

Type	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Productafmeting: • met handdoekbeugel: • zonder handdoekbeugel:	• 59 x 43 x 10,3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73,5 x 43 x 10,3 cm • 73,5 x 43 x 7 cm
Gewicht:	6 kg	7,1 kg
Spanning:	220-240V~ / 50-60Hz	220-240V~ / 50-60Hz
Vermogen (L/H):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Beschermingsgraad:	IP24	IP24
Beschermingsklasse:	Klasse I	Klasse I

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.


De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,400 ~ 2,4835GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
 - Wifi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beschrijving

De Alutherm Sani Verre Wi-Fi is een gebruiksvriendelijke, elektrische badkamerverwarmer voor gebruik in zone 3 van een badkamer (Figuur 1). Het apparaat kan worden geprogrammeerd met een timer van een dag of een week. De Alutherm Sani Verre Wi-Fi kan met de Eurom Smart-app worden bediend. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van huishoudelijke leefruimtes en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Het apparaat is alleen geschikt om aan de muur te worden bevestigd.

Uitpakken

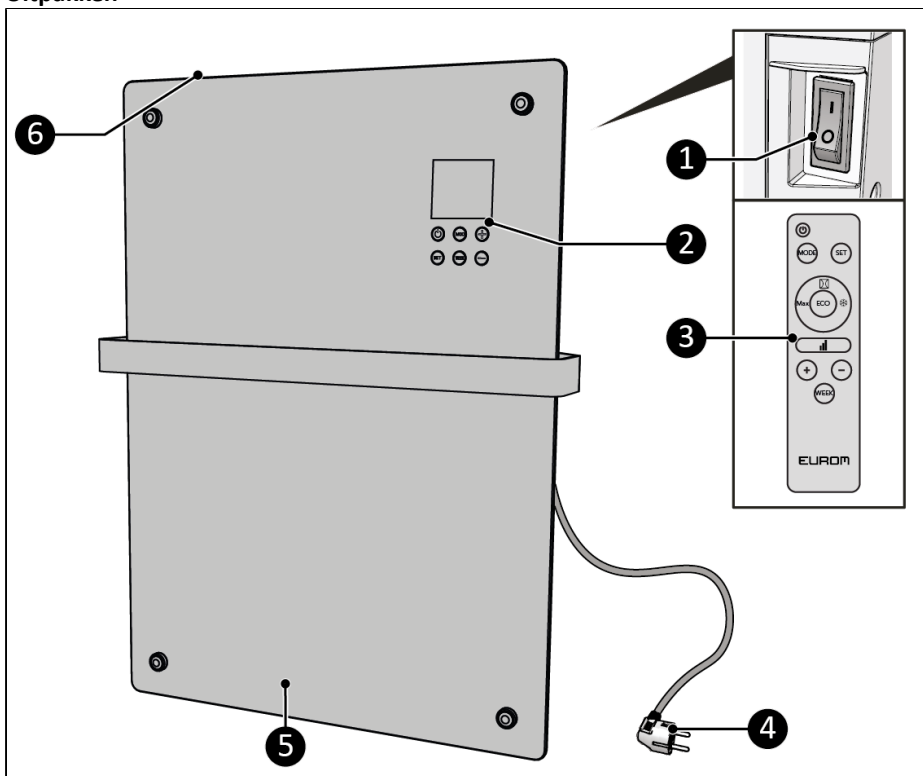


Figuur 3.

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1	AAN/UIT-schakelaar	4	Stekker

Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
2	Bedieningspaneel en leddisplay	5	Beschermrooster van luchtinlaat
3	Afstandsbediening	6	Beschermrooster van warmte-uitlaat

Bedieningspaneel

1. LED-display
2. MOD-knop
3. Plus-knop
4. Min-knop
5. Ontvanger van de afstandsbediening
6. WEEK-knop
7. SET-knop
8. AAN/UIT-knop

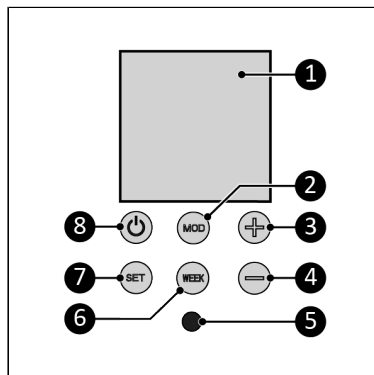

Figuur 4.

LED-display

Het led-display gaat uit als er 2 minuten lang geen aanpassingen worden gedaan. Het led-display licht opnieuw op als u op een knop drukt.


Statusaanduiding (Figuur 5, pos. 1):

- De twee zonnen geven aan of de verwarming is ingesteld op lage of hoge capaciteit.
- Het wifi-symbool geeft aan of er een wifi-verbinding is.
- De 'P' geeft aan dat de programmafunctie actief is.
- De 'M' geeft aan dat de handmatige functie actief is.

Temperatuuraanduiding (Figuur 5, pos. 2):

- SET geeft aan dat de ingestelde temperatuur wordt weergegeven op het display.
- ON geeft aan dat de verwarming is ingeschakeld.
- OFF geeft aan dat de verwarming werd uitgeschakeld met de stand-byknop.
- Temperatuur weergegeven in graden Celsius.

Tijdsaanduiding (Figuur 5, pos. 3):

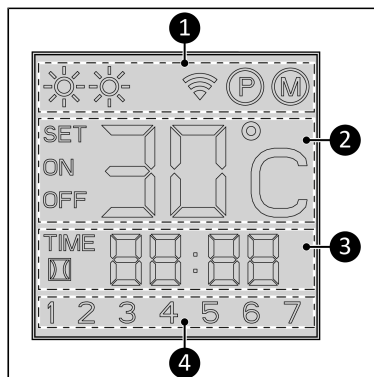

Figuur 5.

- Tijd weergegeven in 24-uursindeling.
- Open-raamdetectie is actief.

Dagaanduiding (Figuur 5, pos. 4):

- Het nummer komt overeen met de dag van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag, enzovoort.


Afstandsbediening



LET OP

Batterijen niet inbegrepen.

1. AAN/UIT-knop
2. SET-knop
3. Open-raamknop
4. Vorst-knop
5. Min-knop
6. WEEK-knop
7. Plus-knop
8. Knop voor de warmtecapaciteit
9. MAX-knop
10. ECO-knop
11. Modus-knop

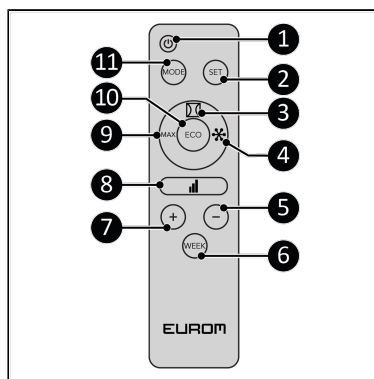

Figuur 6.

Vervoer en opslag

- Reinig het apparaat voordat u het opbergt.
- Vervoer het apparaat rechtopstaand.
- Bewaar het apparaat rechtopstaand, in de originele verpakking en op een koele, droge en stofvrije plaats.

Montage



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet voordat het correct gemonteerd is.



WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Het apparaat is verpakt in één doos. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Neem in dat

geval altijd eerst contact op met uw leverancier. Bewaar de verpakking voor veilig opbergen en vervoeren.

Wandmontage



WAARSCHUWING

De muur die voor de montage wordt gebruikt, moet van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt en bestand zijn tegen een minimumtemperatuur van 200 °C.



WAARSCHUWING

Gebruik nooit een verlengsnoer om het apparaat van stroom te voorzien.



LET OP


- Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor de ondergrond.
- Blokkeer nooit de ruimte tussen het apparaat en de muur.



LET OP


De beugels aan de achterkant van de verwarming zitten niet exact in het midden van verwarming. Houd hier rekening mee wanneer u bepaalt waar u de verwarming wilt plaatsen, zie Figuur 12.

1. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 7, pos. 2).
2. Til het apparaat een klein stukje op.
3. Schuif voorzichtig de handdoekbeugel (Figuur 7, pos. 1) onder het apparaat.
4. Maak de handdoekbeugel aan de achterkant van het apparaat vast met een kruiskopschroevendraaier (Figuur 7, pos. 3).

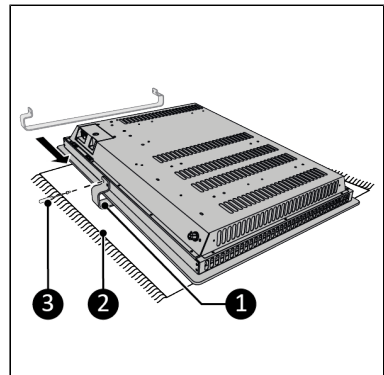


Figuur 7.

5. Plaats het apparaat op een verticale en stevige ondergrond. Gebruik een waterpas bij het plaatsen van het apparaat (Figuur 8, pos. 1).
6. Plaats het apparaat op een minimale afstand (Figuur 8) van:
 - 150 cm van het plafond;
 - 30 cm van de zijwanden;
 - 30 cm van de vloer;
 - 50 cm vrije ruimte aan de voorkant.
7. Monteer het apparaat niet:
 - direct onder een stopcontact;
 - op een plafond of dak.
8. Boor twee gaten op ongeveer 160 mm afstand van elkaar (Figuur 9, pos. A). En met een minimale afstand tot de vloer van:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Plaats de muurpluggen (Figuur 9, pos. 2).
10. Schroef twee grote schroeven (Figuur 9, pos. 3) in de muur met een kruiskopschroevendraaier (Figuur 9, pos. 1). Zorg dat de schroeven een aantal millimeters uit de muur steken.

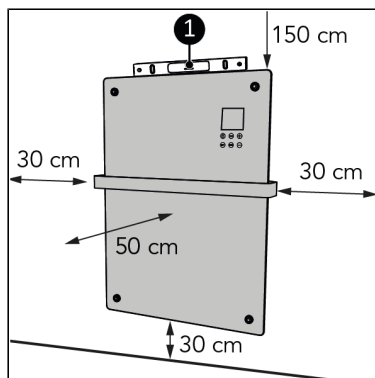


Figuur 8.

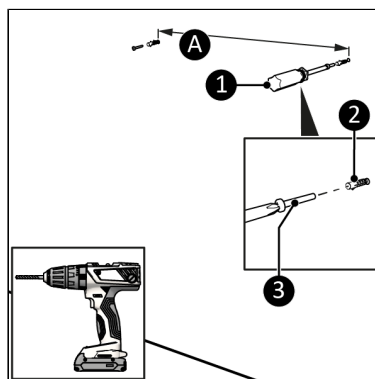

Figuur 9.


11. Controleer de richting voordat u beugels op de Alutherm Sani Verre Wi-Fi installeert (Figuur 10).

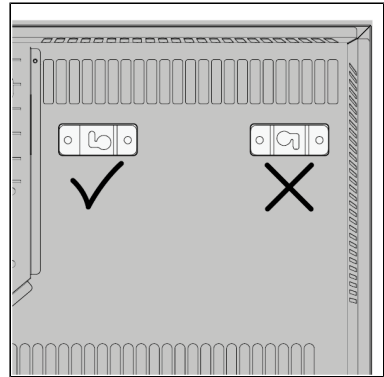


Figuur 10.

12. Zet het apparaat op een stevige, zachte ondergrond (Figuur 11, pos. 4).
13. Schroef drie beugels (Figuur 11, pos. 1) aan beide zijden van de hoofdbehuizing (Figuur 11, pos. 5) vast met een kleine schroef (Figuur 11, pos. 2) en met behulp van een kruiskopschroevendraaier (Figuur 11, pos. 3).

De onderste beugels worden gebruikt als afstandsbeugel om ruimte tussen de verwarming en muur te waarborgen.

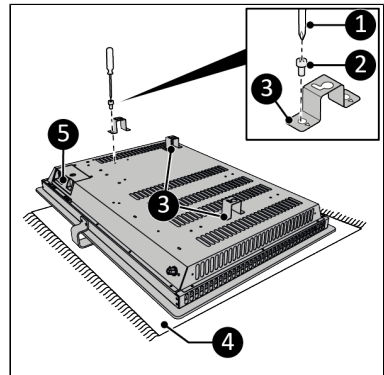


Figuur 11.

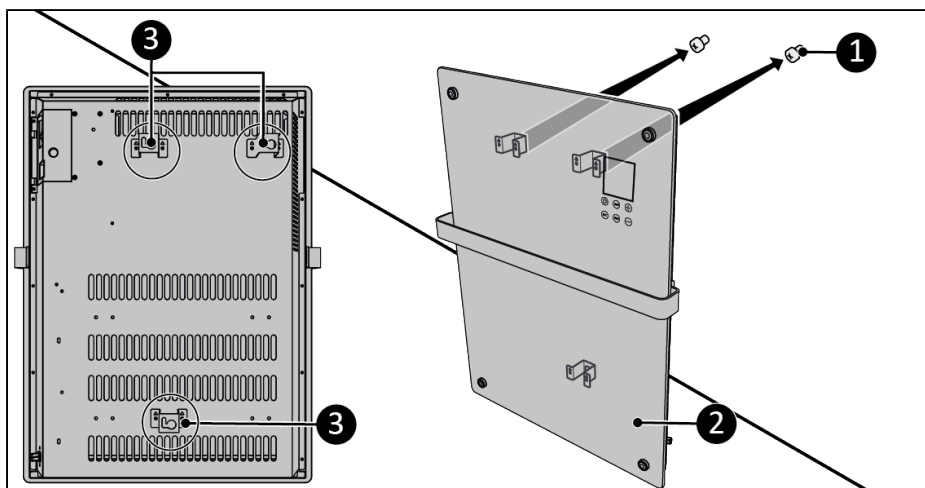

Figuur 12.

14. Plaats de beugelgaten (Figuur 13, pos. 2) over de muurschroeven.
15. Schuif het apparaat naar links en laat het in de beugelopeningen vallen (Figuur 13, pos. 1).
16. Zorg ervoor dat het apparaat vastzit op de muurschroeven.

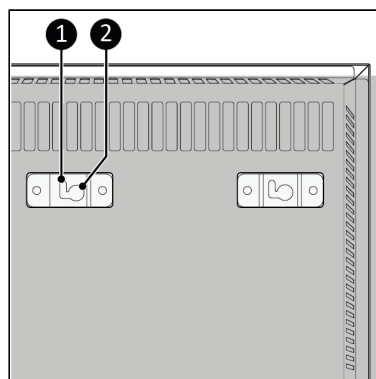

Figuur 13.

Installatie



WAARSCHUWING


- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd is.
- Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als een verlengsnoer onvermijdelijk is, controleer dan of deze onbeschadigd en geaard is. Gebruik een verlengsnoer met een minimumvermogen van 1200 watt. Rol het verlengsnoer altijd volledig uit om oververhitting te voorkomen.



LET OP

Zorg dat de hoofdspanning gelijk is aan de spanning die is aangegeven op het identificatielabel van het apparaat. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.


1. Zorg dat het apparaat correct gemonteerd is.
2. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 14, pos. 1).
3. Steek de stekker (Figuur 14, pos. 2) in een geaard stopcontact waar u eenvoudig bij kunt. Gebruik een geaard stopcontact met een minimumvermogen van 1200 watt.

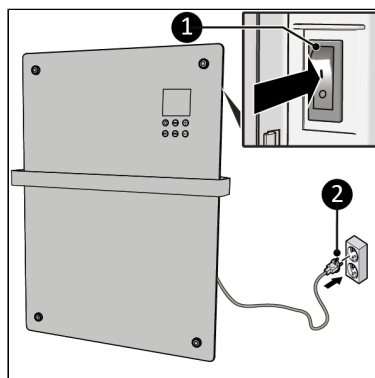

Figuur 14.

Afstandsbediening

1. Verwijder het afschermplaatje (Figuur 15, pos. 1).
2. Verwijder de batterijen (indien aanwezig).
3. Plaats twee batterijen (AAA 1,5V) (Figuur 15, pos. 2) zoals aangegeven in het batterijvakje. Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
4. Plaats het beschermklepje terug.

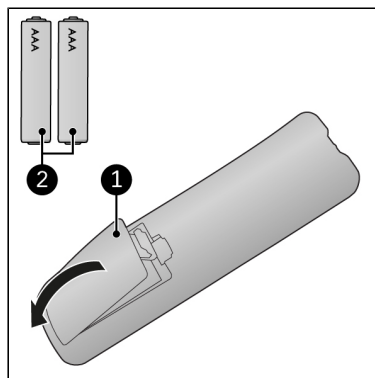

Figuur 15.

Werking



WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:

- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat schoon en droog is;
- het apparaat niet beschadigd is;
- het apparaat veilig geïnstalleerd is;
- de warmeluchtuitgang en de ventilatieopeningen van het apparaat niet afgedekt of geblokkeerd zijn.



LET OP


Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen.



LET OP

- Als de verwarming wordt gebruikt met wifi-verbinding is het niet nodig de dag en tijd in te stellen. Als de verwarming met wifi is verbonden, worden de dag en tijd automatisch ingesteld.
- Als u de verwarming zonder wifi-verbinding gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de dag- en tijdsinstellingen worden gewist wanneer u het apparaat met de AAN/UIT-knop uitschakelt of uit het stopcontact haalt.

1. Zet de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-stand (Figuur 16, pos. 1).
2. Het display (Figuur 16, pos. 2) geeft OFF weer.
3. Druk op de AAN/UIT-knop.
4. Houd de SET-knop ingedrukt totdat SET op het display verschijnt.
5. Kies met de plus- en min-knop de juiste dag en bevestig dit met de SET-knop.
6. Gebruik de plus- en min-knop om de juiste tijd in te stellen:
 - Uren, bevestig met de SET-knop;
 - Minuten, bevestig met de SET-knop.
7. Druk op de MOD-knop om de gewenste functie te kiezen: handmatig of programma.

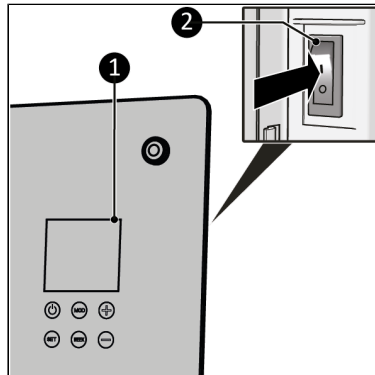

Figuur 16.

Modi

De Alutherm Sani Verre Wi-Fi heeft verschillende besturingsmodi:

- P-modus: de gewenste omgevingstemperatuur kan worden ingesteld. De verwarming stopt met verwarmen als de gewenste temperatuur is bereikt. De verwarming begint weer met verwarmen als de omgevingstemperatuur onder de gewenste temperatuur komt.
- M-modus: de gewenste omgevingstemperatuur kan niet worden ingesteld. De verwarming verwarmt constant.

Zowel de P- als M-modus kunnen gebruikt worden bij lage en hoge verwarmingscapaciteiten.

Gebruik de MOD-knop op het bedieningspaneel om te wisselen tussen drie modi (op volgorde):

1. Het apparaat begint altijd in: P-modus hoge verwarmingscapaciteit.
2. P-modus lage verwarmingscapaciteit.
3. M-modus hoge verwarmingscapaciteit.

In M-modus kan de verwarmingscapaciteit veranderd worden met de '+' en '-' op het bedieningspaneel.

Gebruik de afstandsbediening om te wisselen tussen vier modi:

1. Druk op MODE tot de gewenste modus verschijnt op het scherm.
2. Druk in de P-modus op de MAX-knop om te wisselen tussen lage en hoge verwarmingscapaciteit.
3. Druk in de M-modus op de verwarmingscapaciteitsknop om te wisselen tussen lage en hoge verwarmingscapaciteit.

Handmatige functie

1. Stel met de plus- en min-knop de capaciteit in waarop het verwarmingsapparaat zal werken. De twee zonnen geven aan of de verwarming is ingesteld op lage of hoge capaciteit.

Programmafunctie

1. Stel de gewenste temperatuur voor het apparaat in met de plus- en min-knop.
2. Stel de verwarmingscapaciteit in (laag - hoog) met de MOD-knop op het bedieningspaneel of de MAX-knop op de afstandsbediening.

Instelling van wekelijkse timer



LET OP

Als de verwarming wordt gebruikt met een wifi-verbinding, is het gemakkelijker de timer in te stellen met de Eurom Smart-app.

1. Zorg dat het apparaat is ingesteld op de programmafunctie.
2. Houd de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][op het scherm verschijnt.
3. Gebruik de plus- en min-knop om de gewenste instelling te kiezen:
 - 01 - eenmalige instelling (moet in de huidige week vallen).
 -][– instelling voor elke week.
4. Bevestig met de SET-knop; ON verschijnt knipperend op het scherm.
5. Gebruik de plus- en min-knop om de activatietijd te selecteren:
 - de gewenste dag van 1 (maandag) tot 7 (zondag), bevestigen met de SET-knop;
 - de gewenste temperatuur, bevestig met de SET-knop;

- de gewenste uren, bevestig met de SET-knop;
 - de gewenste minuten, bevestig met de SET-knop.
6. 01 SET OFF verschijnt op het scherm; herhaal stap 5 om de uitschakeltijd aan te geven.
 7. 02 verschijnt op het scherm. Er zijn twee opties:
 - Stel de volgende in- en uitschakeltijden in, herhaal stap 5 en 6 voor elke gewenste tijd. Zorg dat de timerinstellingen elkaar niet tegenspreken: maximaal 28 per week, maximaal 4 per dag.
 - Als u klaar bent met het instellen van de in- en uitschakeltijden, wacht dan tot het scherm terugkeert naar de standaardinstellingen.
 8. Op de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch in en uit.

Bekijk de wekelijkse timerinstelling

1. Druk herhaaldelijk op WEEK. U ziet de volgende timerinstellingen, de een na de ander:
 - eenmalig of herhaaldelijk;
 - variabele instelling aan of uit;
 - temperatuurinstelling;
 - tijd dat de timer aan is;
 - tijd dat de timer uit is;
 - volgende timerinstelling.

De wekelijkse timerinstelling uitschakelen

1. Houd de WEEK-toets ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
2. Houd de MOD-knop ingedrukt wanneer 01 of][knippert, tot het woord TIME verdwijnt van het display. Dit geeft aan dat de data wordt behouden maar niet actief is.
3. Om de wekelijkse timer weer aan te zetten houdt u de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
4. Houd de MOD-knop ingedrukt wanneer 01 of][knippert, tot het woord TIME verschijnt op het scherm.

De wekelijkse timerinstelling verwijderen

1. Houd de WEEK-toets ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
2. Als u alle timerinstellingen wilt verwijderen houdt u de WEEK-knop ingedrukt tot 01 of][knipperend op het scherm verschijnt.
3. Laat de WEEK-knop vervolgens los en houd de MOD en SET-knop terwijl 01 of][knippert tegelijk ingedrukt totdat u een piep hoort. Op het scherm verschijnt 88:88, wat aangeeft dat alle instellingen zijn gewist.

Een specifieke timerinstelling verwijderen

1. Houd WEEK ingedrukt.
2. Druk op SET en ga voorbij 01-][en aan/uit.
3. Zoek de timerinstelling die u nodig hebt.
4. Wanneer uw gewenste timerinstelling verschijnt houdt u SET ingedrukt. U hoort dan een korte piep en de geselecteerde instelling wordt verwijderd.

ECO-modus

De afstandsbediening heeft een ECO-knop voor de energiezuinige modus. Het apparaat houdt dan de kamertemperatuur op 16 °C.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

De ECO-modus werkt op zowel lage als hoge capaciteit. Kies de gewenste capaciteit met de MAX-knop op de afstandsbediening.

Als de verwarming in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de ECO-stand.

Modus voor Open raam (alleen wanneer de wifi-functie is uitgeschakeld)

1. Druk op de Open-raamknop op de afstandsbediening om de functie in te schakelen. De Open-raamaanduiding verschijnt op het display.
2. Als de omgevingstemperatuur 8 °C of meer daalt binnen 15 minuten stopt het apparaat met verwarmen en gaat de aanduiding voor Open raam knipperen op het display.
3. Druk op de Open-raamknop op de afstandsbediening om de functie uit te schakelen.

Vorstbeveiligingsmodus

De afstandsbediening heeft een Vorst-knop voor een vorstbeveiligingsmodus. Het apparaat houdt de kamertemperatuur tussen 5 °C en 8 °C.

1. Druk op de Vorst-knop om deze te activeren; FP verschijnt op het scherm.
2. Druk op de Vorst-knop om deze uit te zetten.

De vorstbeveiligingsmodus werkt op zowel lage als hoge capaciteit. Kies de gewenste capaciteit met de MAX-knop op de afstandsbediening.

Eurom Smart-app



LET OP

Gebruik de weektimer die u met het apparaat heeft gemaakt niet tegelijkertijd met de weektimer die u met de Eurom Smart-app hebt ingesteld. Timerinstellingen die in de Eurom Smart-app zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar op het apparaat. Timerinstellingen die op het apparaat zijn gemaakt, zijn niet zichtbaar in de Eurom Smart-app.



LET OP

Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
- de temperatuur regelen;
- de ECO-modus activeren;
- de vorstbeveiligingsmodus activeren.

De app kan ook worden gebruikt om twintig dagelijkse instellingen voor aan en uit op de wekelijkse timer in te stellen.

1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code (Figuur 17) of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
 - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt het wifi-symbool op het display.
 - Als het wifi-symbool knippert, is er geen verbinding.



Figuur 17.

Slimme timer

1. Maak een schema met dagen en tijden in de Eurom Smart-app. Timerinstellingen in de app:
 - worden opgeslagen op het apparaat;
 - zijn niet zichtbaar op het apparaat;
 - blijven beschikbaar als de wifi-verbinding wordt verbroken;
 - blijven beschikbaar als het apparaat wordt uitgeschakeld of als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald;
 - kunnen alleen worden verwijderd via de app.
2. Controleer de gegevens in de app regelmatig.

Wifi-verbinding resetten

1. Houd de MOD-knop ingedrukt tot u een piep hoort. Bestaande verbindingen worden gewist. Het wifi-symbool begint te knipperen en er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is uitgeschakeld en het wifi-symbool verdwijnt van het display.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt tot u een piep hoort. De wifi is ingeschakeld en het wifi-symbool verschijnt op het display.

ECO-modus

De Eurom Smart-app heeft een ECO-knop. In de ECO-modus wordt de kamertemperatuur op 16 °C gehouden.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Als het apparaat in de ECO-modus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling afloopt, keert het apparaat niet terug naar de ECO-modus.

Vorstbeveiligingsmodus

De Eurom Smart-app heeft een Vorst-knop. Het apparaat houdt de kamertemperatuur op 5 °C.

1. Druk op de Vorst-knop om te activeren; FP verschijnt op het scherm.
2. Druk op de Vorst-knop om uit te zetten.

Als het apparaat in de vorstbeveiligingsmodus staat en er een timerinstelling actief is, zal het apparaat beginnen te werken volgens de timerinstelling. Wanneer de timerinstelling eindigt en het apparaat uitgaat, zal het apparaat niet terugkeren naar de vorstbeveiligingsmodus.

Na gebruik



LET OP

Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen. Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op. Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.

1. Zorg dat de AAN/UIT-knop in de UIT-stand staat (Figuur 14, pos. 1).
2. Trek de stekker uit het stopcontact (Figuur 14, pos. 4).
3. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u het aanraakt.
4. Rol de stroomkabel op.
5. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening (Figuur 15).

Onderhoud



WAARSCHUWING

Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat uit.

Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een professional die bevoegd is door EUROM. Als de stroomkabel en/of stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om risico's te voorkomen.

Reiniging



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld.

LET OP



Gebruik geen:

- schuursponsjes;
- harde borstels;
- ontvlambare, agressieve of chemische reinigingsmiddelen.

Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

We raden aan het apparaat na elk gebruik en voor het opbergen te reinigen.

1. Stofzuig de openingen zorgvuldig om stof en vuil te verwijderen.
2. Veeg het apparaat af met een vochtige, schone, zachte, pluïsvrije doek of een zachte borstel.
3. Laat het apparaat volledig drogen voor gebruik en opslag.

Afdanken



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Bijlages

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte			Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)		
Nominale warmteafgifte	Pnom	0,800	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	Pmin	0,375	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	Pmax,c	0,776	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik			Met elektronische regeling van de kamertemperatuur		neen
In de uitstand	Po	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	Psm	0,29	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	Pidle	0,29	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	Pnsm	0,84	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	$\eta_{S,on}$	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte			Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)		
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	1,200	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0,568	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	1,159	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik			Met elektronische regeling van de kamertemperatuur		neen
In de uitstand	P _o	n.v.t.	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	P _{sm}	0,29	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja
In ruststand	P _{idle}	0,29	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	P _{ns}	0,84	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	ja
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand	η _{S,on}	94,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	ja
				Zwarteboisensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Mandatory warnings

Please read and understand these safety instructions. Incorrect use can cause injury and will void EUROM's warranty.



WARNING

- This appliance is intended only for drying textiles washed in water.
- The heater must not be used if the glass panels are damaged.



CAUTION

In order to avoid overheating, do not cover the heater. Use only the towel rail to hang your towels. Never block the hot air outlet!



WARNING

Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Heater is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.

The device is equipped with an overheating protection, which switches it off automatically in case of internal overheating. Switch the device off, unplug the power plug, remove the source of overheating, let the device cool down and use as normal. Do not use the device if the source of overheating cannot be traced or if the problem persists, but always contact your supplier.

Placement in bathroom

This device is safe to use in the bathroom when the device is mounted:

- in zone 3 of a toilet room or bathroom with a bath, shower with screen or shower without screen, see Figure 18;
- in a fixed position;
- out of reach for operation by a person in a bath or shower.

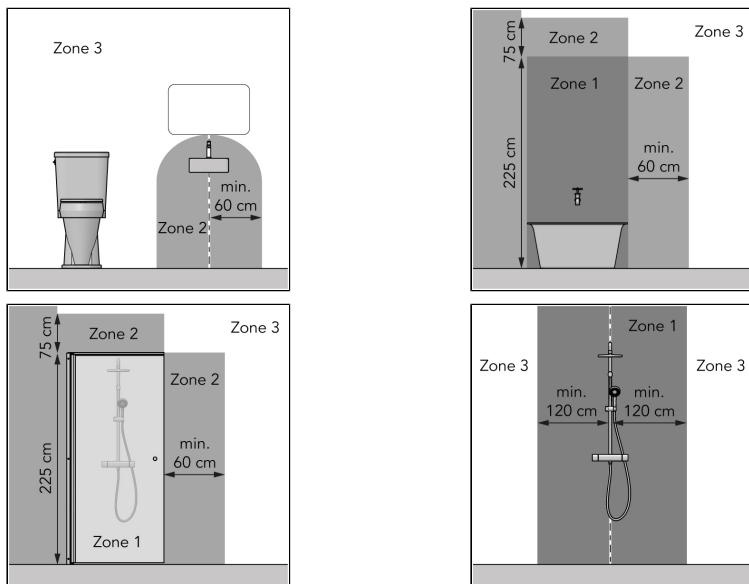


Figure 18.

General safety instructions

WARNING



- Prevent splashing water on or in the device.
- Do not immerse any part of the device in water or other liquids.
- Never insert fingers or other objects into the openings of the device.
- Do not expose the device to strong vibrations or mechanical stress.
- Maintain a safe distance of at least one meter from flammable items such as (shower) curtains, furniture, paper and similar.



WARNING

The device becomes very hot during use. Do not touch the device during use or within five minutes after use.

Safety during operation

WARNING

Do not use the device:

- outdoors or in a small space ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- if any parts are dirty or wet;
- near large objects, like behind a door, under a shelf or near a cupboard;
- near a water source in zone 1 and zone 2, like a bath, shower, swimming pool or open window;
- near or in a dusty and dirty environment, like a construction site;
- near flammable materials, liquids or fumes, e.g. in a shed, stable or green house;
- near other heat sources and open fire;
- with an appliance that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device;
- with an appliance that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device.
- lying, leaning or standing.



If the device, the electric cable or plug shows damage or is malfunctioning, immediately take the appliance out of use and disconnect the power supply.

Warranty

EUROM offers a 36-month warranty on this device from the date of purchase. The warranty does not cover wear and tear from normal use. The warranty expires if a defect is the result of unintentional or careless use of the device. The manufacturer, importer and supplier are not liable for incorrect connections.

Introduction

Thank you for choosing this EUROM device. You have purchased a quality device that you will enjoy for many years. Using this device with respect and care will reduce the risk of personal injury or material damage.



CAUTION

It is important to read and understand this instruction manual before assembling, installing and using the device.

This manual describes the correct and safe use of this device. Keep this manual for future reference. The manual is an essential part of the device and must be given to the new owner upon resale or exchange. This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to improve and adjust this manual at any time. The images used may differ.

The following symbols and terms are used in this manual to alert the reader to safety issues and important information:



WARNING

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to injuries to the operator or bystanders, light and/or moderate damage to the product or to the environment.



CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if the safety instructions are not followed, can lead to light and/or moderate damage to the product or to the environment.

Identification

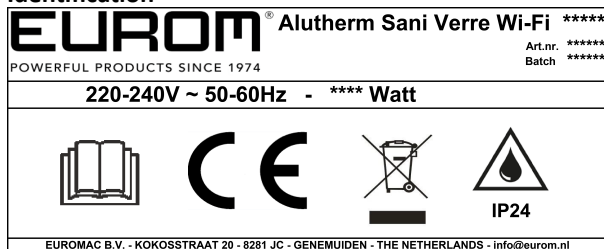


Figure 19.

Specifications

Type	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Product size: • with towel rail: • without towel rail:	• 59 x 43 x 10.3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73.5 x 43 x 10.3 cm • 73.5 x 43 x 7 cm
Weight:	6 kg	7.1 kg
Voltage:	220-240V~ / 50-60Hz	220-240V~ / 50-60Hz
Power (L/H):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Protection rating:	IP24	IP24
Protective class:	Class I	Class I

Hereby, Euromac b.v. declares this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Wi-Fi and Bluetooth Frequency Band: 2.4 ~ 2.4835GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in this frequency band(s):

- Wi-Fi: 17.5dBm
- Bluetooth: 6.5dBm

Description

The Alutherm Sani Verre Wi-Fi is an easy-to-use electric bathroom heater for use only in zone 3 of the bathroom (Figure 18). The device can be programmed on a day and a week timer. The Alutherm Sani Verre Wi-Fi can be used with the Eurom Smart app. This device is exclusively for heating domestic living spaces and may not be used for any other purposes. The device is suitable for wall-mounting only.

Unboxing

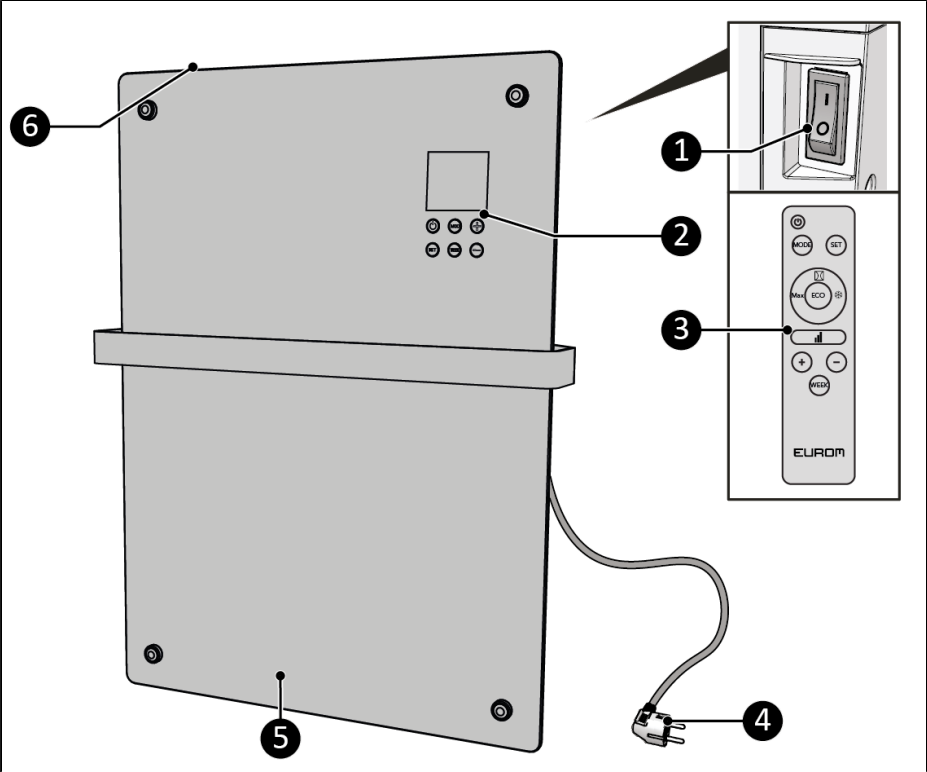


Figure 20.

No.	Description	No.	Description
1	ON/OFF switch	4	Power plug
2	Control panel and LED display	5	Air inlet safety grille
3	Remote control	6	Heat outlet safety grille

Control panel

1. LED display
2. MOD button
3. Plus button
4. Minus button
5. Remote control receiver
6. WEEK button
7. SET button
8. ON/OFF button

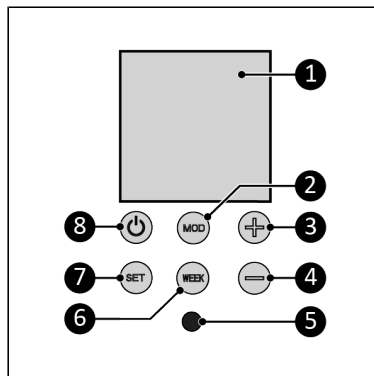


Figure 21.

LED display

The LED display will go dark if no adjustments are made for 2 minutes. The LED display will light up again when you press a button.

Status indication (Figure 22, pos. 1):

- The 2 suns indicate whether the heater is set to high or low capacity.
- The Wi-Fi symbol indicates if there is a Wi-Fi connection.
- The “P” indicates that the program function is active.
- The “M” indicates that the manual function is active.

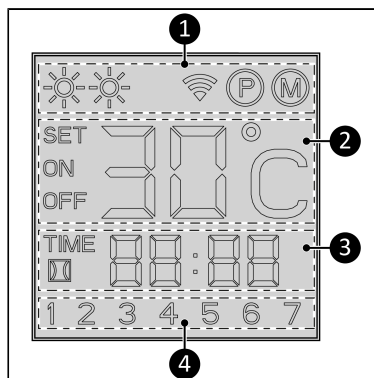


Figure 22.

Temperature indication (Figure 22, pos. 2):

- SET indicates that the SET temperature is showed on display.
- ON indicates that the heater is switched on.
- OFF indicates that the heater has been switched off with the stand-by button.
- Temperature shown in degrees Celsius.

Time indication (Figure 22, pos. 3):

- Time shown in 24-hours format.
- Open window detection is active.

Day indication (Figure 22, pos. 4):

- Number corresponds with the day of the week: 1 = Monday, 2 = Tuesday, and so on.

Remote control



CAUTION

Batteries not included.

1. ON/OFF button
2. SET button
3. Open window button
4. Frost button
5. Minus button
6. WEEK button
7. Plus button
8. Heat capacity button
9. MAX button
10. ECO button
11. MODE button

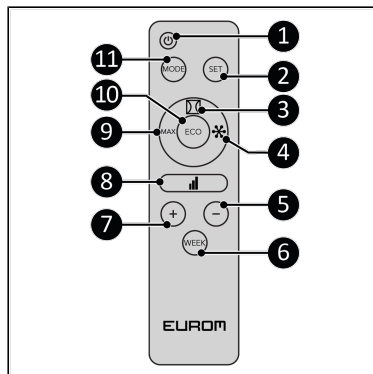


Figure 23.

Transport and storage

- Clean the device before storing it.
- Transport the device in an upright position.
- Store the device in an upright position, in its original packaging, in a cool, dry and dust-free area.

Assembly



WARNING

Never use the device before it is correctly mounted.



WARNING

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.

The device is packed in one box. Remove all packaging material and check that the device is not damaged. Do not use the device if it is damaged, but always contact your supplier. Keep the packaging for safe storage and transport.

Wall mounting



WARNING

The wall used for mounting must be made from non-flammable material and should be able to withstand a minimum temperature of 200 °C.



WARNING

Never use an extension cord to provide power to the device.



CAUTION

- Make sure to use suitable fastening materials, depending on the surface.
- Never block the space between the device and the wall.



CAUTION

The brackets on the back of the heater are not aligned in the center of the heater. Take this into account when determining where you want to place the heater, see Figure 29.

1. Lay the device down on a soft, steady surface (Figure 24, pos. 2).
2. Lift the device up slightly.
3. Carefully slide the towel rail (Figure 24, pos. 1) under the device.
4. Install the towel rail on the backside of the device using a Phillips screwdriver (Figure 24, pos. 3).

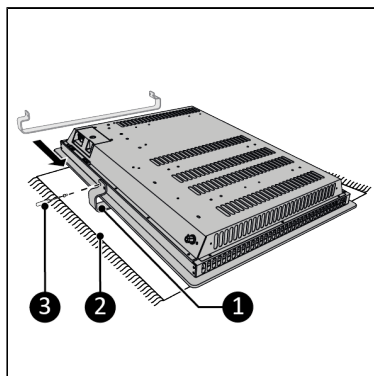


Figure 24.

5. Place the device on a vertical and solid surface. Use a spirit level when placing the device (Figure 25, pos. 1).
6. Place the device with a minimum distance (Figure 25) of:
 - 150 cm from the ceiling;
 - 30 cm from the side walls;
 - 30 cm from the floor;
 - 50 cm clearance on the front side.
7. Do not mount the device:
 - immediately below a socket outlet;
 - on a ceiling or roof.

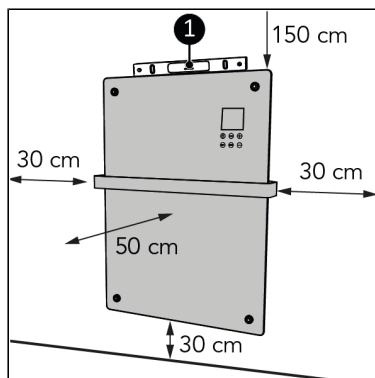


Figure 25.

8. Drill two holes with approximately 160 mm between the holes (Figure 26, pos. A). And with a minimal distance from the floor of:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Place wall plugs (Figure 26, pos. 2).
10. Screw two large screws (Figure 26, pos. 3) to the wall using a Phillips screwdriver (Figure 26, pos. 1). Let the screws stick out a few millimeters from the wall.
11. Before installing the brackets on the Alutherm Sani Verre Wi-Fi, double check the orientation (Figure 27).

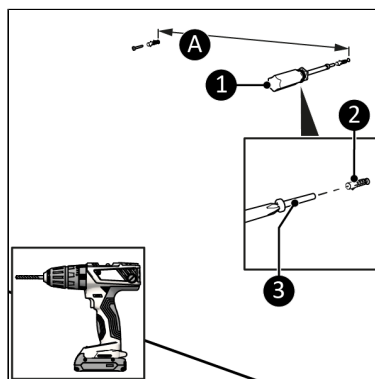


Figure 26.

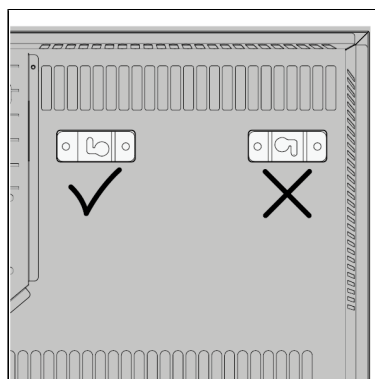


Figure 27.

12. Lay the device down on a soft steady surface (Figure 28, pos. 4).
13. Screw and tighten three brackets (Figure 28, pos. 1) on both sides of the main body (Figure 28, pos. 5) with a small screw (Figure 28, pos. 2) using a Phillips screwdriver (Figure 28, pos. 3).

The lowest bracket is used as a spacer bracket to keep the distance between heater and the wall.

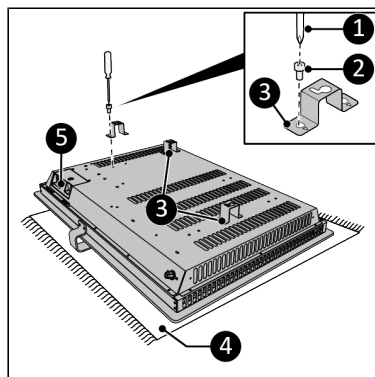


Figure 28.

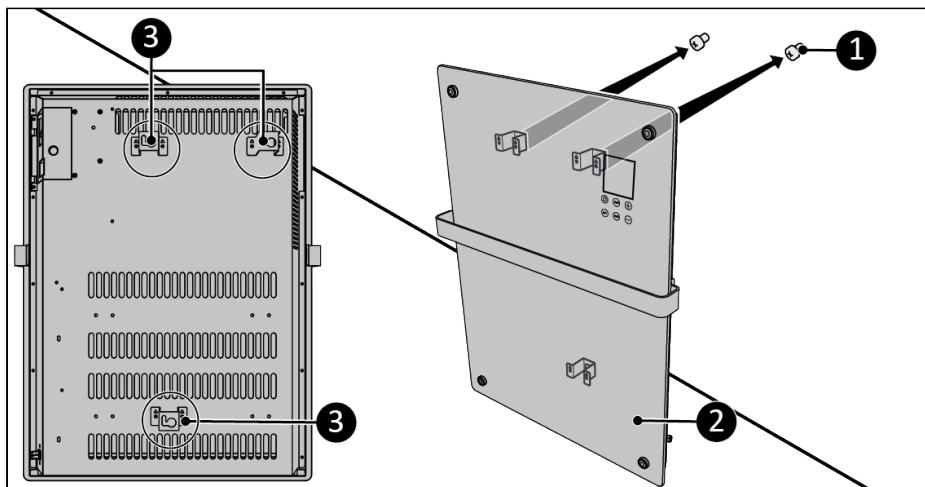


Figure 29.

14. Place the bracket holes (Figure 30, pos. 2) over the wall screws.
15. Slide the device to the left and let the device drop into the opening of the brackets (Figure 30, pos. 1).
16. Make sure the device is secured on the wall screws.

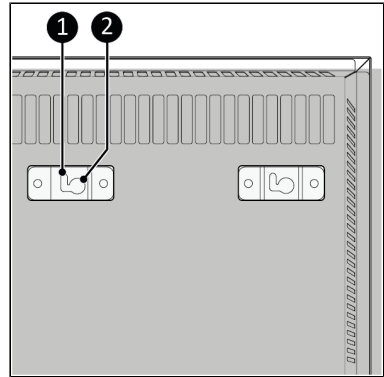


Figure 30.

Installation



WARNING

- Do not put the power plug into the wall socket before the device is correctly mounted.
- Do not use an extension cable; this can cause overheating and fire. If using an extension cable is unavoidable, make sure it is undamaged and earthed. Use an extension cable with a minimum power of 1200 Watt. Always unwind the extension cable completely to prevent overheating.



CAUTION

Make sure that the main voltage is the same as indicated on the identification label of the device. All electrical connections must stay dry under all circumstances.

1. Make sure the device is correctly assembled.
2. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 31, pos. 1).
3. Place the power plug (Figure 31, pos. 2) into an earthed wall socket that is easily accessible. Use an earthed wall socket with a minimum power of 1200 Watt.

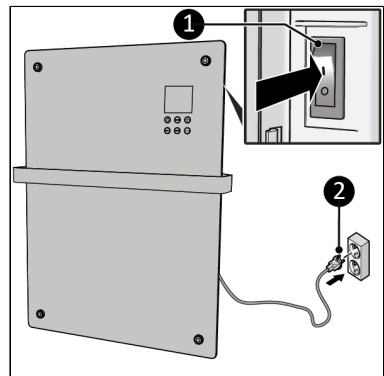


Figure 31.

Remote control

1. Remove the battery cover (Figure 32, pos. 1).
2. Remove the batteries (if present).
3. Insert two batteries (AAA 1.5 V) (Figure 32, pos. 2) as indicated in the battery compartment. Make sure to insert the batteries correctly.
4. Replace the cover.

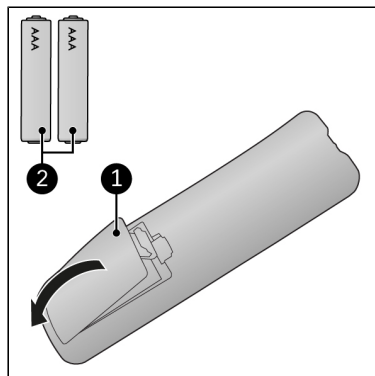


Figure 32.

Operation



WARNING

Before every use, make sure that:

- you operate the device with dry hands;
- the device is clean and dry;
- the device is not damaged;
- the device is securely installed;
- the hot air outlet and ventilation openings of the device are not covered or blocked.



CAUTION

When the device is turned on or off, it may emit a sound. This is material expanding and shrinking during heating and cool-down.



CAUTION

- If the heater is used with Wi-Fi connection, it is not needed to Set the day and time. When the heater is connected with Wi-Fi the day and time will be set automatically.
- If you use the heater without Wi-Fi connection, please be aware that day and time settings will be lost if the device is switched off using the ON/OFF switch or is unplugged.

1. Set the ON/OFF switch to the ON position (Figure 33, pos. 1).
2. The display (Figure 33, pos. 2) will show OFF.
3. Press the ON/OFF button.
4. Press and hold the SET button until the SET appears on the display.
5. Use the plus and minus button to select the correct day and confirm with the SET button.
6. Use the plus and minus button to set the correct time:
 - Hours, confirm with the SET button;
 - Minutes, confirm with the SET button.
7. Press the MOD button to choose the desired function: manual or program.

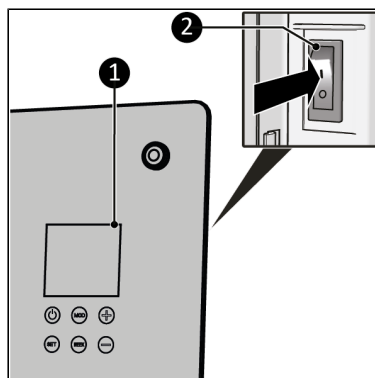


Figure 33.

Modes

The Alutherm Sani Verre Wi-Fi has several operating modes:

- P-mode: the desired ambient temperature can be set. The heater will stop heating when the desired temperature is reached. The heater will start heating again when the ambient temperature is below the desired temperature.
- M-mode: the desired ambient temperature cannot be set. The heater will heat continuously.

Both the P-mode and M-mode can be used with low and high heating capacity.

Use the MOD button on the control panel to switch between 3 modes (in sequential order):

1. The device will always start in: P-mode high heating capacity.
2. P-mode low heating capacity.
3. M-mode high heating capacity.

In M-mode, the heating capacity can be changed with the '+' and '-' on the control panel.

Use the remote control to switch between 4 modes:

1. Press the MODE button until the desired mode is shown on the screen.
2. In P-mode, press the MAX button to switch between the low and high heating capacity.
3. In M-mode, press the heat capacity button to switch between the low and high heating capacity.

Manual function

1. Set the capacity at which the heater will work using the plus and minus buttons. The 2 suns indicate whether the heater is set to low or high capacity.

Program function

1. Set the desired temperature for the device using the plus and minus button.
2. Set the heating capacity (low - high) using the MOD button on the control panel or the MAX button on the remote control.

Weekly timer setting



CAUTION

If the heater is used with Wi-Fi connection, it is much easier to make the timer settings with the Eurom Smart App.

1. Make sure the device is set to program function.
2. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears on the screen.
3. Use the plus and minus button to choose the desired setting:
 - 01 – one-off setting (must fall in the current week).
 -][– every week setting.
4. Confirm with the SET button; ON appears blinking on the screen.
5. Use the plus and minus buttons to select the activation time:
 - the desired day, from 1 (Monday) to 7 (Sunday), confirm with the SET button;
 - the desired temperature, confirm with the SET button;
 - the desired hours, confirm with the SET button;
 - the desired minutes, confirm with the SET button.
6. 01 SET OFF will appear on the screen; repeat step 5 to indicate the deactivation time.
7. 02 appears on the screen, there are two options:
 - Set next activation and deactivation times, repeat step 5 and 6 for every desired time. Make sure the timer settings do not contradict each other: maximum 28 per week, maximum 4 per day.
 - If you are done setting the activation and deactivation times, wait till screen returns to standard settings.
8. The device will automatically switch on and off at the set time.

View weekly timer setting

1. Press WEEK repeatedly. You will see the following timer settings, one after the other:
 - one-off or repeated;
 - anticipation on or off;
 - temperature setting;
 - timer on-time;
 - timer off-time;
 - next timer setting.

Turning off weekly timer setting

1. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the screen
2. When 01 or][is flashing, press and hold the MOD button until the word TIME disappears from the display to indicate that the data will be retained but will not be active.

3. To turn weekly timer on again, press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the display.
4. When 01 or][is flashing, press and hold the MOD button until the word TIME appears on the display.

Deleting weekly timer setting

1. Press and hold the WEEK button until 01 or][appears flashing on the screen
2. If you wish to delete all timer settings, press the WEEK button and hold until 01 or][appears flashing on the display.
3. Then release the WEEK button and during 01 or][is flashing, press and hold the MOD and SET buttons at the same time, until you hear a beep. The screen will show 88:88, indicating that all settings have been deleted.

Deleting a specific timer setting

1. Press and hold WEEK.
2. Press SET and go past 01-][and on/off.
3. Search for the timer setting that you need.
4. When the number of the timer setting that you wish to change appears, press and hold SET. You will hear a short beep and the selected setting has been deleted.

ECO mode

The remote control has an ECO button for an energy-efficient mode; the device maintains the room temperature at 16 °C.

1. Press the ECO button to activate; EC appears on the screen.
2. Press the ECO button to deactivate.

The ECO mode works at low or high capacity. Choose the desired capacity with the MAX button on the remote control.

If the heater is working in ECO mode and a timer setting becomes active, the device will start to work according to the timer setting. When the timer setting ends and the device switches off, the device will not return to the ECO mode.

Open window mode (only when Wi-Fi function is turned off)

1. Press the Open window button on the remote control to activate. The Open window indicator appears on the display.
2. When the ambient temperature decreases 8 °C or more within 15 minutes, the device stops heating and the Open window indicator starts flashing on the display.
3. Press the Open window button on the remote control to deactivate.

Frost protection mode

The remote control has a Frost button for a frost protection mode; the device maintains the room temperature between 5 °C and 8 °C.

1. Press the Frost button to activate; FP appears on the screen.
2. Press the Frost button to deactivate.

The Frost protection mode works at low or high capacity. Choose the desired capacity with the MAX button on the remote control.

Eurom Smart App



CAUTION

Do not use the weekly timer created with the device at the same time as the weekly timer created with the Eurom Smart App. Timer settings created by the Eurom Smart App are not visible on the device display. Timer settings created on the device are not visible in the Eurom Smart App.



CAUTION

It is recommended to switch on Bluetooth on your smart phone when connecting your Eurom device for the first time. Doing so will make connecting quicker and easier.

The device can be operated using an app on a smartphone or tablet. The Eurom Smart App can be used to:

- switch the device on and off;
- regulate the temperature;
- activate the ECO mode;
- activate the frost protection mode.

The app can also be used to set twenty on and off timer settings daily, on the weekly timer.

1. Open the Eurom Smart App manual with the QR code (Figure 34) or go to www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Complete the steps in the Eurom Smart App manual.
 - When the device is connected with Wi-Fi, the Wi-Fi symbol appears on the screen.
 - If the Wi-Fi symbol is blinking there is no connection.

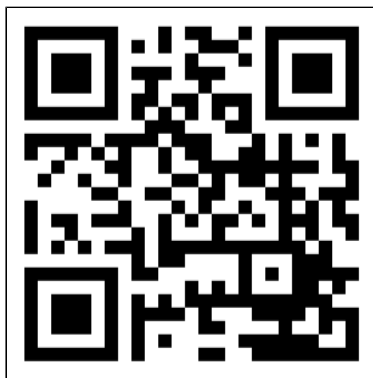


Figure 34.

Smart Timer

1. Create a schedule with days and times in the Eurom Smart App. Timer settings set in the app:
 - will be stored on the device;
 - will not be visible on the device;
 - will remain available if Wi-Fi disconnects;

- will remain available if the device is switched off or unplugged;
 - can only be removed via the app.
2. Check the data in the app regularly.

Reset Wi-Fi connection

1. Press and hold the MOD button until a beep sounds. Existing connections will be deleted. The Wi-Fi symbol will start blinking and a new connection can be made.

Switch off Wi-Fi connection

1. Press and hold the ON/OFF button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched off and the Wi-Fi symbol will disappear from the screen.
2. Press and hold the ON/OFF button until a beep sounds. The Wi-Fi is switched on and the Wi-Fi symbol will appear on the screen.

ECO mode

The Eurom Smart App has an ECO button. ECO mode maintains the room temperature at 16°C.

1. Press the ECO button to activate; EC appears on the screen.
2. Press the ECO button to deactivate.

If the device is working in ECO mode and a timer setting becomes active, the device will start working according to the timer setting. When the timer setting ends, the device will not return to ECO mode.

Frost protection mode

The Eurom Smart App has a frost protection button, which can be pressed to create and maintain a room temperature of 5°C.

1. Press the frost protection button to activate; FP appears on the screen.
2. Press the frost protection button to deactivate.

If the device is working in frost protection mode and a timer setting becomes active, the device will start to work according to the timer setting. When the timer setting ends and the device goes off, the device will not return to the frost protection mode.

After operation



CAUTION

Do not use the power cable to unplug or carry the device. Do not wind the power cable too tightly or in sharp corners. Do not wrap the power cable around the device.

1. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position (Figure 31, pos. 1).
2. Disconnect the power plug from the power outlet (Figure 31, pos. 4).
3. Let the device cool down before touching it.
4. Wind the power cable.
5. Remove the batteries from the remote control (Figure 32).

Maintenance



WARNING

Do not perform any repairs or modifications to this device.

Maintenance and repairs must be carried out by a EUROM authorized professional. If the electric cable and/or electric plug is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service employee or persons with similar qualifications to prevent risks.

Cleaning



WARNING

The device becomes very hot. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down.



CAUTION

Do not use:

- scouring pads;
- hard brushes;
- flammable, aggressive or chemical cleaning products.

Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

It is recommended to clean the device after each use and prior to storage.

1. Carefully vacuum the openings to remove dust and dirt.
2. Wipe the device with a damp, clean, soft, lint-free cloth or a soft brush.
3. Let the device dry completely prior to use and storage.

Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Attachments

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	Pnom	0.800	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0.375	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	Pmax,c	0.776	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	Po	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	Psm	0.29	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	Pidle	0.29	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	Pnsm	0.84	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	94.0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1.200	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.568	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.159	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	no
In off mode	P _o	N.A.	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	P _{sm}	0.29	W	electronic room temperature control plus week timer	yes
In idle mode	P _{idle}	0.29	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	0.84	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{S,on}	94,0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	yes
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Zwingend erforderliche Warnungen

Bitte lesen und verstehen Sie diese Sicherheitshinweise. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen führen und macht die Garantie des EUROM ungültig.



WARNUNG

- Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien bestimmt.
- Die Heizung darf nicht verwendet werden, wenn es Schäden an den Glaspaneelen gibt.



VORSICHT

Decken Sie die Heizung nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie den Handtuchhalter ausschließlich zum Aufhängen Ihrer Handtücher. Blockieren Sie zu keiner Zeit den Heißluftauslass!



WARNUNG

Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind.

- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen/regeln und reinigen oder Benutzerwartungen durchführen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose positioniert werden.
- Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- Die Heizung ist so zu installieren, dass Schalter und andere Bedienelemente nicht von einer Person berührt werden können, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindet.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei interner Überhitzung automatisch ausschaltet. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Überhitzungsquelle, lassen Sie das Gerät abkühlen und verwenden Sie es wie gewohnt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Überhitzungsquelle nicht zurückverfolgt werden kann oder wenn das Problem weiterhin besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall immer an Ihren Lieferanten.

Aufstellung im Badezimmer

Dieses Gerät kann sicher im Badezimmer verwendet werden, wenn das Gerät montiert ist:

- in Zone 3 eines Toilettenraums oder Badezimmers mit Badewanne, Dusche mit Abschirmung und Dusche ohne Abschirmung, siehe Abbildung 35;
- in einer festen Position;
- außerhalb der Reichweite für die Bedienung durch eine Person in der Badewanne oder Dusche.

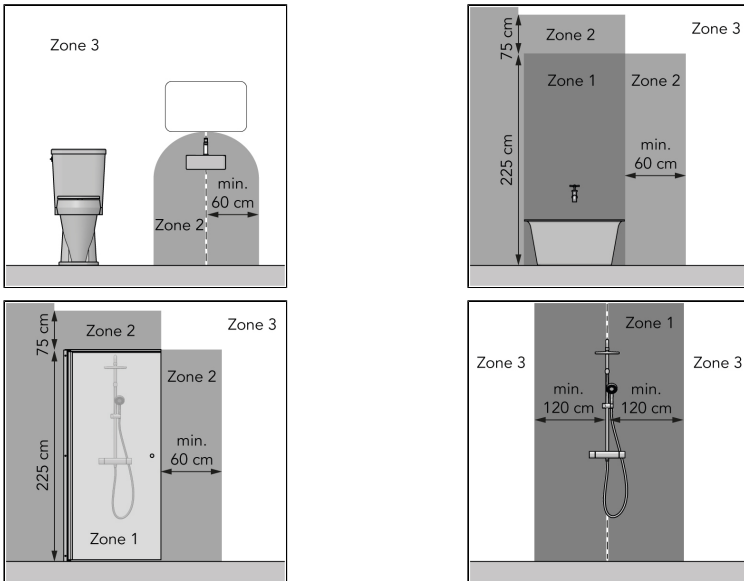


Abbildung 35.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Vermeiden Sie Spritzwasser auf oder im Gerät.
- Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu brennbaren Gegenständen wie (Dusch-)Vorhängen, Möbeln, Papier und Ähnlichem ein.



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs oder innerhalb von fünf Minuten nach dem Gebrauch.

Sicherheit während des Betriebs

WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- im Freien oder auf kleinem Raum ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- wenn Teile verschmutzt oder nass sind;
- in der Nähe großer Gegenstände, z. B. hinter einer Tür, unter einem Regal oder in der Nähe eines Schanks;
- in der Nähe einer Wasserquelle in Zone 1 und Zone 2, wie Badewanne, Dusche, Schwimmbecken oder offenes Fenster;
- in der Nähe oder in einer staubigen und schmutzigen Umgebung wie einer Baustelle;
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfen wie einem Schuppen, Stall oder Gewächshaus;
- in der Nähe anderer Wärmequellen und von offenem Feuer;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät.
- liegend, lehnend oder stehend.



Wenn das Gerät, das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt sind oder eine Fehlfunktion aufweisen, nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb und trennen Sie die Stromversorgung.

Garantie

EUROM gewährt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten auf dieses Gerät. Die Garantie deckt keine Abnutzung durch normale Verwendung ab. Die Garantie erlischt, wenn ein Defekt auf einen unbeabsichtigten oder unachtsamen Gebrauch des Geräts zurückzuführen ist. Der Hersteller, Importeur und Lieferant haften nicht für fehlerhafte Verbindungen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben ein Qualitätsgerät gekauft, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden. Wenn Sie dieses Gerät mit Respekt und Sorgfalt verwenden, wird das Risiko von Personen- oder Sachschäden verringert.



VORSICHT

Es ist wichtig, dieses Handbuch zu lesen und zu verstehen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, installieren und verwenden.

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte und sichere Verwendung dieses Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Geräts und muss dem neuen Besitzer beim Weiterverkauf oder Austausch übergeben werden. Das Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, das Handbuch jederzeit zu verbessern und anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsfragen und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:



WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.



VORSICHT

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, zu leichten und/oder mäßigen Schäden am Produkt oder an der Umwelt führen kann.

Identifizierung

EUROM® Alutherm Sani Verre Wi-Fi *****

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. *****

Batch *****

220-240V ~ 50-60Hz - ** Watt**






IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Abbildung 36.

Spezifikationen

Typ	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Produktgröße: - mit Handtuchhalter: - ohne Handtuchhalter:	59 x 43 x 10,3 cm 59 x 43 x 7 cm	73,5 x 43 x 10,3 cm 73,5 x 43 x 7 cm
Gewicht:	6 kg	7,1 kg
Stromspannung:	220-240V~ / 50/60Hz	220-240V~ / 50/60Hz
Leistung (L/H):	400 / 800 W	600 / 1200 W

Typ	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Schutzart:	IP24	IP24
Schutzklasse:	Klasse I	Klasse I

Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beschreibung

Die Alutherm Sani Verre Wi-Fi ist eine einfach zu bedienende elektrische Badezimmerheizung für den Einsatz in Zone 3 des Badezimmers (Abbildung 35). Das Gerät kann auf einen Tag- und einen Wochen-Timer programmiert werden. Die Alutherm Sani Verre Wi-Fi kann mit der Eurom Smart App genutzt werden. Dieses Gerät dient ausschließlich der Beheizung von Wohnräumen und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Das Gerät ist ausschließlich zur Wandmontage geeignet.

Unboxing

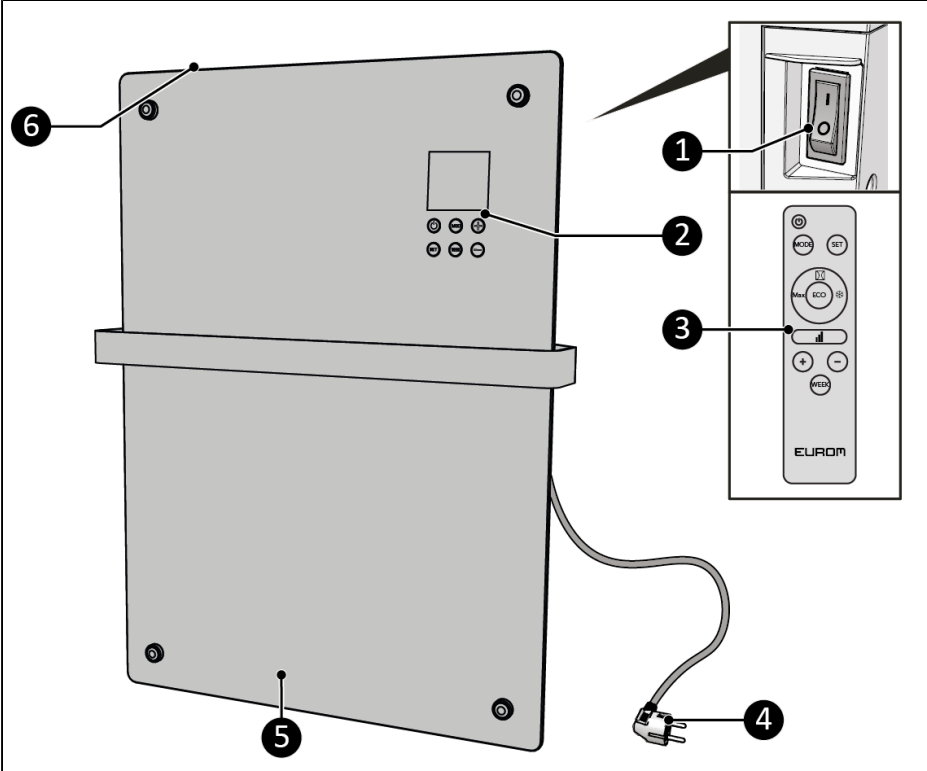


Abbildung 37.

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	EIN/AUS-Schalter	4	Netzstecker
2	Bedienfeld und LED-Anzeige	5	Lufteinlass-Sicherheitsgitter
3	Fernbedienung	6	Wärmeabgabesicherheitsgitter

Bedienfeld

1. LED-Anzeige
2. MOD-Schalter
3. Plus-Schalter
4. Minus-Schalter
5. Fernbedienungsempfänger
6. WEEK-Schalter
7. SET-Schalter
8. EIN/AUS-Schalter

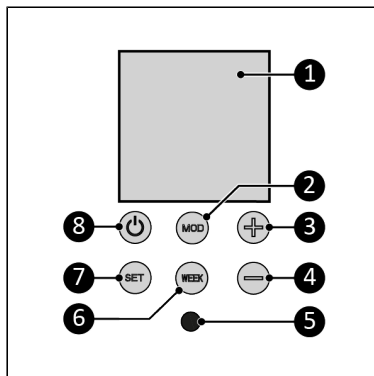


Abbildung 38.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige wird dunkel, wenn 2 Minuten lang keine Einstellungen vorgenommen wurden. Die LED-Anzeige leuchtet wieder auf, wenn Sie einen Schalter drücken.

Statusanzeige (Abbildung 39, Pos. 1):

- Die 2 Sonnen zeigen an, ob die Heizung auf niedrige oder hohe Leistung eingestellt ist.
- Das WLAN-Symbol zeigt an, ob eine WLAN-Verbindung besteht.
- Das "P" zeigt an, dass die Programmfunktion aktiv ist.
- Das "M" zeigt an, dass eine manuelle Funktion aktiv ist.

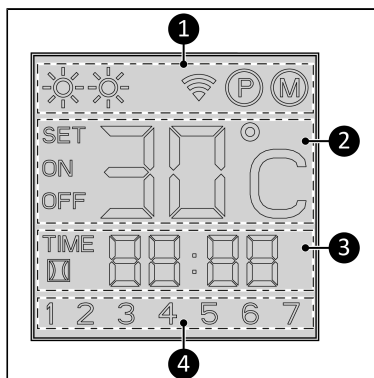


Abbildung 39.

Temperaturanzeige (Abbildung 39, Pos. 2):

- SET zeigt an, dass die SET-Temperatur auf der Anzeige angezeigt wird.
- EIN zeigt an, dass die Heizung eingeschaltet ist.
- AUS zeigt an, dass die Heizung mit der Standby-Taste ausgeschaltet wurde.
- Temperatur in Grad Celsius angeben.

Zeitanzeige (Abbildung 39, Pos. 3):

- Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
- Fenster-öffnen-Erkennung ist aktiv.

Tagesanzeige (Abbildung 39, Pos. 4):

- Die Anzahl entspricht dem Wochentag: 1 = Montag, 2 = Dienstag usw.

Fernbedienung



VORSICHT

Batterien nicht enthalten.

1. EIN/AUS-Schalter
2. SET-Schalter
3. Schalter „Offenes Fenster“
4. Frost-Taste
5. Minus-Schalter
6. WEEK-Schalter
7. Plus-Schalter
8. Wärmekapazitätsschalter
9. MAX-Schalter
10. ECO-Schalter
11. MODE-Schalter

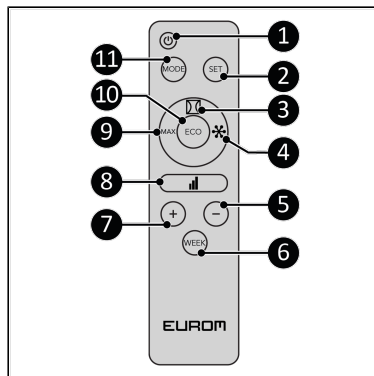


Abbildung 40.

Transport und Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es aufbewahren.
- Transportieren Sie das Gerät in aufrechter Position.
- Lagern Sie das Gerät aufrecht, in der Originalverpackung und an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

Montage



WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät niemals, bevor es korrekt installiert wurde.



WARNUNG

Plastikbeutel können gefährlich sind. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern.

Das Gerät ist in einem Karton verpackt. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich immer erst an Ihren Lieferanten. Bewahren Sie die Verpackung für eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport auf.

Wandhalterung



WARNUNG

Die zur Montage verwendete Wand muss aus nicht brennbarem Material bestehen und einer Mindesttemperatur von 200 °C standhalten.



WARNUNG

Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel, um das Gerät mit Strom zu versorgen.



VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass je nach Oberfläche geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden.
- Blockieren Sie niemals den Raum zwischen dem Gerät und der Wand.



VORSICHT

Die Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts sind nicht in der Mitte der Heizung ausgerichtet. Berücksichtigen Sie dies bei der Überlegung, wo Sie das Heizgerät aufstellen möchten, siehe Abbildung 46.

1. Legen Sie das Gerät auf eine stabile weiche Oberfläche (Abbildung 41, Pos. 2).
2. Heben Sie das Gerät leicht an.
3. Schieben Sie den Handtuchhalter (Abbildung 41, Pos. 1) vorsichtig unter das Gerät.
4. Montieren Sie den Handtuchhalter mit einem Philips Kreuzschlitzschraubendreher auf der Rückseite des Geräts (Abbildung 41, Pos. 3).

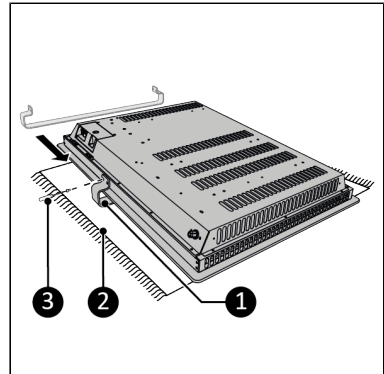


Abbildung 41.

5. Stellen Sie das Gerät auf eine vertikale und feste Oberfläche. Verwenden Sie beim Aufstellen des Geräts eine Wasserwaage (Abbildung 42, pos. 1).
6. Platzieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand (Abbildung 42) von:
 - 150 cm von der Decke entfernt;
 - 30 cm von den Seitenwänden entfernt;
 - 30 cm vom Boden entfernt;
 - 50 cm Abstand an der Vorderseite.
7. Montieren Sie das Gerät nicht:
 - unmittelbar unter einer Steckdose;
 - an einer Decke oder einem Dach.
8. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Abstand von ca. 160 mm zwischen den Löchern (Abbildung 43, Pos. A). Und mit einem Mindestabstand vom Boden von:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Platzieren Sie die Wanddübel (Abbildung 43, pos. 2).
10. Schrauben Sie zwei große Schrauben (Abbildung 43, Pos. 3) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Abbildung 43, Pos. 1) in die Wand. Lassen Sie die Schrauben einige Millimeter aus der Wand herausragen.

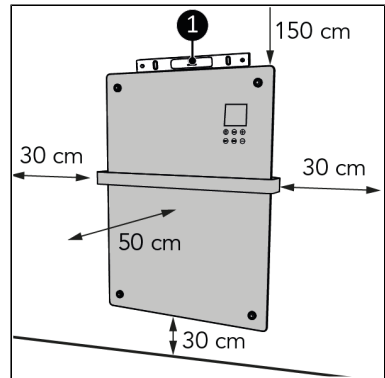


Abbildung 42.

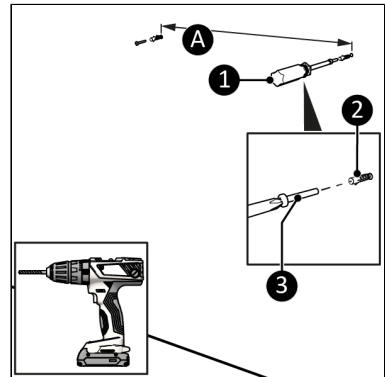


Abbildung 43.

11. Bevor Sie die Halterungen am Alutherm Sani Verre Wi-Fi anbringen, überprüfen Sie noch einmal die Ausrichtung (Abbildung 44).

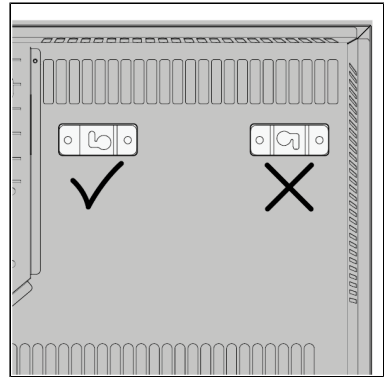


Abbildung 44.

12. Legen Sie das Gerät auf eine stabile weiche Oberfläche (Abbildung 45, Pos. 4).
13. Schrauben Sie drei Halterungen (Abbildung 45, pos. 1) auf beiden Seiten des Hauptkörpers (Abbildung 45, pos. 5) mit einer kleinen Schraube (Abbildung 45, pos. 2) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Abbildung 45, pos. 3) fest.

Die unterste Halterung dient als Abstandshalterung, um den Abstand zwischen Heizung und Wand einzuhalten.

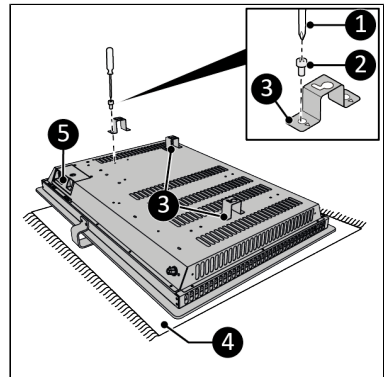


Abbildung 45.

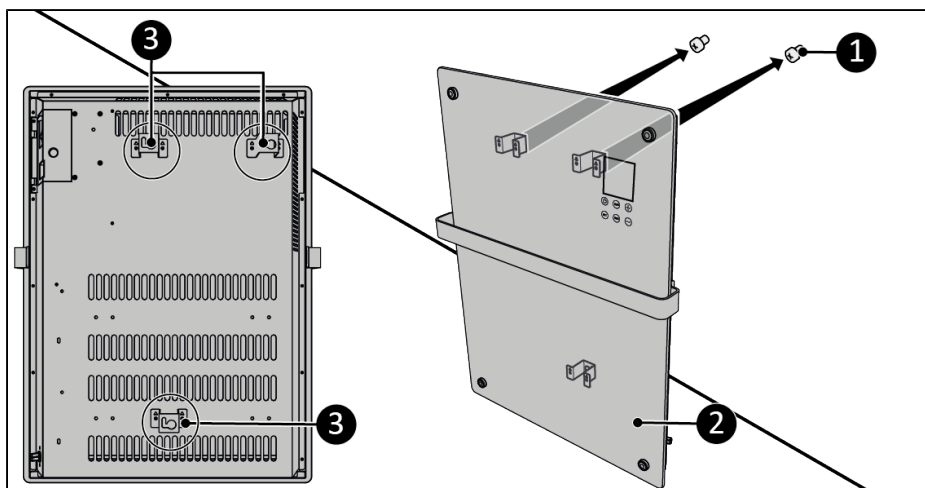


Abbildung 46.

14. Platzieren Sie die Halterungslöcher (Abbildung 47, Pos. 2) über den Wandschrauben.
15. Schieben Sie das Gerät nach links und lassen Sie das Gerät in die Öffnung der Halterungen fallen (Abbildung 47, Pos. 1).
16. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an den Wandschrauben befestigt ist.

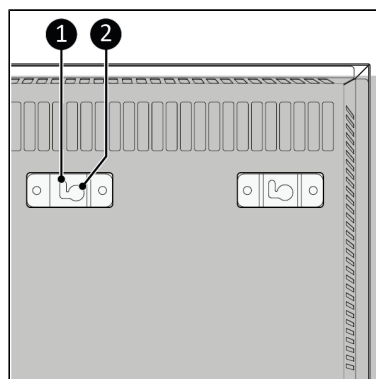


Abbildung 47.

Installation



WARNUNG

- Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, bevor das Gerät richtig montiert wurde.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Dies kann zu Überhitzung und Feuer führen. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, stellen Sie sicher, dass es unbeschädigt und geerdet ist. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einer Mindestleistung von 1200 Watt. Wickeln Sie das Verlängerungskabel immer vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.



VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Hauptspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter allen Umständen trocken bleiben.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 48, Pos. 1).
3. Stecken Sie den Netzstecker (Abbildung 48, Pos. 2) in eine leicht zugängliche geerdete Steckdose. Verwenden Sie eine geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 1200 Watt.

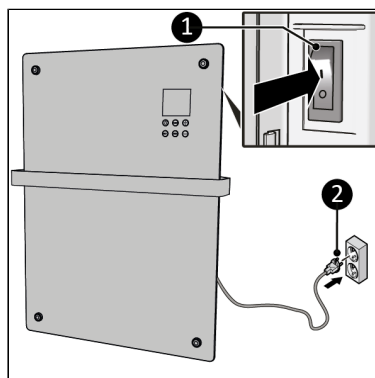


Abbildung 48.

Fernbedienung

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abbildung 49, Pos. 1).
2. Entfernen Sie die Batterien (falls vorhanden).
3. Legen Sie zwei Batterien (AAA 1,5 V) (Abbildung 49, Pos. 2) wie im Batteriefach angegeben ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

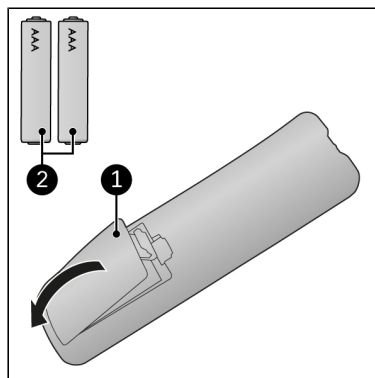


Abbildung 49.

Betrieb

WARNUNG



Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Sie das Gerät mit trockenen Händen bedienen;
- das Gerät sauber und trocken ist;
- das Gerät nicht beschädigt ist;
- das Gerät sicher installiert ist.
- die Heißluftauslass- und Lüftungsöffnungen des Geräts nicht abgedeckt oder blockiert werden.



VORSICHT

Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, wird möglicherweise ein Ton ausgegeben. Dies ist ein Material, das sich während des Erhitzens und Abkühlens ausdehnt und zusammenzieht.



VORSICHT

- Wenn die Heizung mit Wi-Fi-Verbindung verwendet wird, ist es nicht erforderlich, Tag und Uhrzeit einzustellen. Wenn die Heizung mit WLAN verbunden ist, werden der Tag und die Uhrzeit automatisch eingestellt.
- Wenn Sie die Heizung ohne WLAN-Verbindung verwenden: Beachten Sie, dass die Einstellungen für Tag und Uhrzeit verloren gehen, wenn das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird.

1. Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf EIN (Abbildung 50, Pos. 1).
2. Die Anzeige (Abbildung 50, pos. 2) zeigt EIN an.
3. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter.
4. Halten Sie den SET-Schalter gedrückt, bis SET auf der Anzeige erscheint.
5. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um den richtigen Tag auszuwählen und mit der SET-Taste zu bestätigen.
6. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um die richtige Zeit einzustellen:
 - Stunden, mit dem SET-Schalter bestätigen;
 - Minuten, mit dem SET-Schalter bestätigen.
7. Drücken Sie die MOD-Taste, um die gewünschte Funktion auszuwählen: Manuell oder Programm.

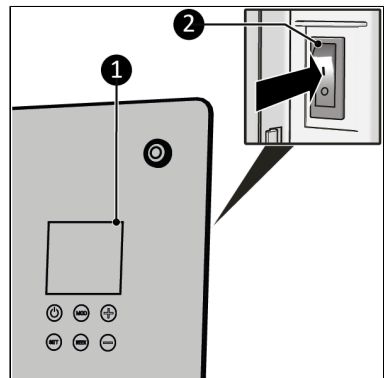


Abbildung 50.

Modi

Die Alutherm Sani Verre Wi-Fi verfügt über mehrere Betriebsmodi:

- P-Modus: Die gewünschte Umgebungstemperatur kann eingestellt werden. Die Heizung hört auf zu heizen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Heizung beginnt wieder zu heizen, wenn die Umgebungstemperatur unter der gewünschten Temperatur liegt.
- M-Mode: Die gewünschte Umgebungstemperatur kann nicht eingestellt werden. Die Heizung heizt kontinuierlich.

Sowohl der P-Modus als auch der M-Modus können mit niedriger und hoher Heizleistung verwendet werden.

Verwenden Sie den Mode-Schalter auf dem Bedienfeld, um zwischen 3 Modi (in sequenzieller Reihenfolge) umzuschalten:

1. Das Gerät startet immer im: P-Modus hohe Heizleistung.
2. P-Modus geringe Heizleistung.
3. M-Mode hohe Heizleistung.

Im M-Modus kann die Heizleistung mit den Tasten „+“ und „-“ auf dem Bedienfeld geändert werden.

Verwenden Sie die Fernbedienung, um zwischen 4 Modi umzuschalten:

1. Drücken Sie auf MODE, bis der gewünschte Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Drücken Sie im P-Modus die MAX-Taste, um zwischen niedriger und hoher Heizleistung umzuschalten.
3. Drücken Sie im M-Modus die Taste Heizleistung, um zwischen niedriger und hoher Heizleistung umzuschalten.

Manuelle Funktion

1. Stellen Sie die Kapazität, mit der die Heizung arbeitet, mit den Plus- und Minus-Schaltern ein. Die 2 Sonnen zeigen an, ob die Heizung auf niedrige oder hohe Leistung eingestellt ist.

Programmfunktion

1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur für das Gerät mit den Plus- und Minus-Tasten ein.
2. Stellen Sie die Heizleistung (niedrig - hoch) mit der Mode-Taste auf dem Bedienfeld oder der Max-Taste auf der Fernbedienung ein.

Wöchentliche Timer-Einstellung



VORSICHT

Wenn das Heizgerät mit WLAN-Verbindung verwendet wird, ist es viel einfacher, die Timer-Einstellungen mit der Eurom Smart App vorzunehmen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf Programmfunktion eingestellt ist.
2. Halten Sie die WEEK-Schalter gedrückt, bis auf dem Bildschirm „01“ oder „][“ angezeigt wird.
3. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen:

- 01 - einmalige Einstellung (muss in der aktuellen Woche liegen).
 -][- Einstellung für jede Woche.
4. Bestätigen Sie mit der SET-Taste. EIN erscheint blinkend auf dem Bildschirm.
 5. Verwenden Sie die Plus- und Minus-Tasten, um die Aktivierungszeit einzustellen:
 - der gewünschte Tag von 1 (Montag) bis 7 (Sonntag), bestätigen mit der SET-Taste;
 - die gewünschte Temperatur, bestätigen mit der SET-Taste;
 - die gewünschten Stunden, bestätigen mit dem SET-Schalter;
 - die gewünschten Minuten, bestätigen mit dem SET-Schalter.
 6. 01 SET AUS wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 5, um die Deaktivierungszeit anzuzeigen.
 7. 02 erscheint auf dem Bildschirm, es gibt zwei Möglichkeiten:
 - Stellen Sie die nächsten Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten ein und wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede gewünschte Zeit. Stellen Sie sicher, dass sich die Timer-Einstellungen nicht widersprechen: maximal 28 pro Woche, maximal 4 pro Tag.
 - Wenn Sie mit dem Einstellen der Aktivierungs- und Deaktivierungszeiten fertig sind, warten Sie, bis der Bildschirm zu den Standardeinstellungen zurückkehrt.
 8. Das Gerät wird zur eingestellten Zeit automatisch ein- und ausgeschaltet.

Wöchentliche Timer-Einstellung anzeigen

1. Drücken Sie wiederholt WEEK. Sie sehen nacheinander die folgenden Timer-Einstellungen:
 - einmalig oder wiederholt;
 - Antizipation ein oder aus;
 - Temperatureinstellung;
 - Timer Einschaltzeit;
 - Timer Ausschaltzeit;
 - nächste Timer-Einstellung.

Deaktivieren der wöchentlichen Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm blinkend angezeigt wird.
2. Wenn 01 oder][blinkt, halten Sie die MOD-Taste gedrückt, bis das Wort TIME aus der Anzeige verschwindet, um anzuzeigen, dass die Daten beibehalten werden, aber nicht aktiv sind.
3. Um den Wochen-Timer wieder einzuschalten, halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][in der Anzeige blinkend angezeigt wird.
4. Wenn 01 oder][blinkt, halten Sie die MOD-Taste gedrückt, bis das Wort TIME in der Anzeige erscheint.

Löschen der wöchentlichen Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt, bis 01 oder][auf dem Bildschirm blinkend angezeigt wird.
2. Wenn Sie alle Timer-Einstellungen löschen möchten, drücken Sie die WEEK-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis 01 oder][in der Anzeige blinkt.
3. Lassen Sie dann die Taste WEEK los und halten Sie, während 01 oder][blinkt, die Tasten MOD und SET gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Auf dem Bildschirm wird 88:88 angezeigt, was darauf hinweist, dass alle Einstellungen gelöscht wurden.

Löschen einer bestimmten Timer-Einstellung

1. Halten Sie die WEEK-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie SET, passieren Sie 01-][und schalten Sie ein/aus.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Timer-Einstellung.
4. Wenn die Nummer der Timer-Einstellung angezeigt wird, die Sie ändern möchten, halten Sie SET gedrückt. Sie hören einen kurzen Piepton und die ausgewählte Einstellung wurde gelöscht.

ECO-Modus

Die Fernbedienung verfügt über eine ECO-Taste für einen energieeffizienten Modus. Das Gerät hält die Raumtemperatur bei 16 °C.

1. Drücken Sie zum Aktivieren der ECO-Schalter. EC erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie der ECO-Schalter, um sie zu deaktivieren.

Der ECO-Modus arbeitet mit niedriger oder hoher Kapazität. Wählen Sie die gewünschte Kapazität mit der MAX-Taste auf der Fernbedienung.

Wenn die Heizung im ECO-Modus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timereinstellung endet und sich das Gerät ausschaltet, kehrt das Gerät nicht in den ECO-Modus zurück.

Modus „Offenes Fenster“ (nur wenn die Wi-Fi-Funktion ausgeschaltet ist)

1. Drücken Sie die Taste „Offenes Fenster“ auf der Fernbedienung, um die Funktion zu aktivieren. Die Anzeige „Offenes Fenster“ erscheint auf der Anzeige.
2. Wenn die Umgebungstemperatur innerhalb von 15 Minuten um 8 °C oder mehr sinkt, hört das Gerät auf zu heizen und die Anzeige „Fenster öffnen“ beginnt auf der Anzeige zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste „Offenes Fenster“ auf der Fernbedienung, um die Funktion zu deaktivieren.

Frostschutzmodus

Die Fernbedienung verfügt über eine Frost-Taste für einen Frostschutzmodus; das Gerät hält die Raumtemperatur zwischen 5 °C und 8 °C.

1. Drücken Sie zum Aktivieren die Frost-Taste; FP erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie zum Deaktivieren die Frost-Taste.

Der Frostschutzmodus arbeitet mit niedriger oder hoher Kapazität. Wählen Sie die gewünschte Kapazität mit der MAX-Taste auf der Fernbedienung.

Eurom Smart App



VORSICHT

Verwenden Sie den mit dem Gerät erstellten Wochentimer nicht gleichzeitig mit dem mit der Eurom Smart App erstellten Wochentimer. Von der Eurom Smart App erstellte Timer-Einstellungen sind auf der Anzeige des Geräts nicht sichtbar. Auf dem Gerät erstellte Timer-Einstellungen sind in der Eurom Smart App nicht sichtbar.



VORSICHT

Es wird empfohlen, Bluetooth auf Ihrem Smartphone einzuschalten, wenn Sie Ihr Eurom-Gerät zum ersten Mal verbinden. Dadurch wird die Verbindung schneller und einfacher.

Das Gerät kann mit einer App auf einem Smartphone oder Tablet bedient werden. Die Eurom Smart App kann verwendet werden:

- um das Gerät ein- und auszuschalten;
- um die Temperatur zu regulieren;
- um den ECO-Modus zu aktivieren;
- um den Frostschutzmodus zu aktivieren.

Die App kann auch verwendet werden, um auf dem wöchentlichen Timer zwanzig Ein- und Aus-Timer-Einstellungen pro Tag einzustellen.

1. Öffnen Sie das Eurom Smart App-Handbuch mit dem QR-Code (Abbildung 51) oder gehen Sie zu www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Führen Sie die Schritte in der EUROM Smart App manuell aus.
 - Wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist, wird das Wi-Fi-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Wenn das Wi-Fi-Symbol blinkt, besteht keine Verbindung.

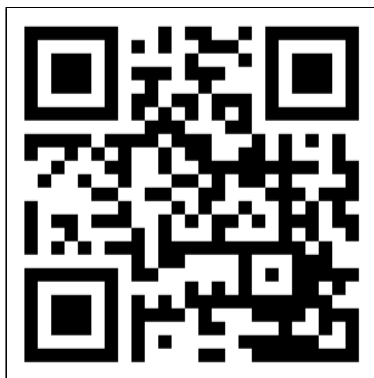


Abbildung 51.

Intelligenter Timer

1. Erstellen Sie in der Eurom Smart App einen Zeitplan mit Tagen und Uhrzeiten. In der App eingestellte Timer-Einstellungen:
 - werden auf dem Gerät gespeichert;
 - werden auf dem Gerät nicht sichtbar sein;
 - bleiben verfügbar, wenn die Wi-Fi-Verbindung getrennt wird;
 - bleiben verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird;
 - können nur über die App entfernt werden.
2. Überprüfen Sie regelmäßig die Daten in der App.

Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

1. Halten Sie der MOD-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Bestehende Verbindungen werden gelöscht. Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken und eine neue Verbindung kann hergestellt werden.

Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung

1. Halten Sie der EIN/AUS-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Wi-Fi-Symbol verschwindet vom Bildschirm.
2. Halten Sie der EIN/AUS-Schalter gedrückt, bis ein Piepton ertönt. Wi-Fi ist eingeschaltet und das Wi-Fi-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.

ECO-Modus

Die Eurom Smart App verfügt über einen ECO-Schalter. Der ECO-Modus hält die Raumtemperatur auf 16 °C.

1. Drücken Sie zum Aktivieren der ECO-Schalter. EC erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie der ECO-Schalter, um sie zu deaktivieren.

Wenn das Gerät im ECO-Modus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet, kehrt das Gerät nicht in den ECO-Modus zurück.

Frostschutzmodus

Die Eurom Smart App verfügt über einen Frostschuttschalter, mit dem durch Drücken eine Raumtemperatur von 5°C erzeugt und gehalten werden kann.

1. Drücken Sie zum Aktivieren den Frostschuttschalter; FP erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie zum Deaktivieren den Frostschuttschalter.

Wenn das Gerät im Frostschutzmodus arbeitet und eine Timer-Einstellung aktiv wird, beginnt das Gerät gemäß der Timer-Einstellung zu arbeiten. Wenn die Timer-Einstellung endet und das Gerät ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät nicht in den Frostschutzmodus zurück.

Nach dem Betrieb



VORSICHT

Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in scharfen Ecken auf. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

1. Stellen Sie sicher, dass sich der EIN/AUS-Schalter in der AUS-Position befindet (Abbildung 48, Pos. 1).
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (Abbildung 48, Pos. 4).
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es anfassen.
4. Wickeln Sie das Stromkabel auf.
5. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung (Abbildung 49).

Wartung



WARNUNG

Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen an diesem Gerät durch.

Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Wenn das Stromkabel und/oder der Stecker beschädigt sind, sollten Sie das entsprechende Teil vom Hersteller oder dessen Servicemitarbeiter oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ersetzen lassen, um Risiken zu vermeiden.

Reinigung



WARNUNG

Das Gerät wird sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.



VORSICHT

Bitte nicht verwenden:

- Scheuerpads;
- harte Bürsten;
- brennbare, aggressive oder chemische Reinigungsmittel.

Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung zu reinigen.

1. Saugen Sie die Öffnungen vorsichtig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, sauberen, weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste ab.
3. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch und Lagerung vollständig trocknen.

Abfallentsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

Anhänge

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung			Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)		
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0,800	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,375	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	0,776	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme			Mit elektronischem Raumtemperaturregler		nein
Im Aus-Zustand	P _o	N/A	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,29	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,29	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{nsn}	0,84	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	η _{S,on}	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunction	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung				Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1,200	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0,568	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1,159	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme				Mit elektronischem Raumtemperaturregler	nein
Im Aus-Zustand	P _o	N/A	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,29	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	ja
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,29	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{nsn}	0,84	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	ja
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	η _{S,on}	94,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	ja
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunktion	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Die Niederlande				

Avertissements obligatoires

Lisez et assimilez les présentes consignes de sécurité. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et annulera la garantie EUROM.



AVERTISSEMENT

- Cet appareil est uniquement destiné au séchage de textiles lavés à l'eau.
- Le chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés.



PRUDENCE

Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le chauffage. Utilisez le porte-serviettes uniquement pour suspendre vos serviettes. Ne bloquez jamais la sortie d'air chaud !



AVERTISSEMENT

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre le dispositif que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, qu'ils font l'objet d'une surveillance ou qu'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, régler et nettoyer le dispositif ou effectuer l'entretien.
- Ce dispositif peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le dispositif. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le chauffage doit être installé de manière à ce que les commutateurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche.

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe, qui l'éteint automatiquement en cas de surchauffe interne. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation, supprimez la cause de la surchauffe, laissez l'appareil refroidir et utilisez-le normalement. N'utilisez pas l'appareil si la cause de la surchauffe ne peut être localisée ou si le problème persiste. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur.

Mise en place dans la salle de bains

Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité dans la salle de bain lorsqu'il est monté :

- dans la zone 3 d'un cabinet de toilette ou d'une salle de bains avec baignoire, douche avec écran ou douche sans écran, voir Figure 52 ;
- en position fixe ;
- hors de portée de toute personne se trouvant dans une baignoire ou sous une douche.

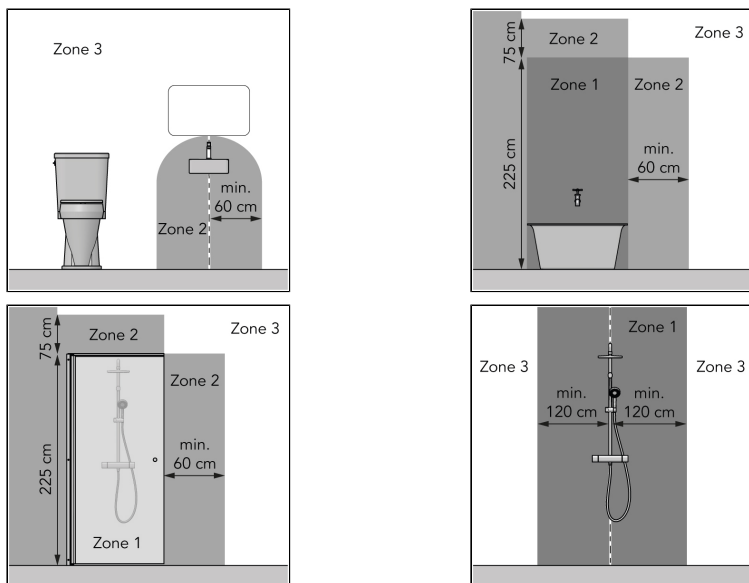


Figure 52.

Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT

- Empêchez toute éclaboussure d'eau sur ou dans l'appareil.
- N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'insérez jamais les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
- Maintenez une distance de sécurité d'au moins un mètre par rapport à des éléments inflammables tels que rideau (de douche), meubles, papier, etc.



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas le produit pendant l'utilisation ou dans les cinq minutes qui suivent son utilisation.

Sécurité de fonctionnement

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil :

- à l'extérieur ou dans un espace réduit ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- si une partie quelconque est sale ou humide ;
- près d'objets de grande taille, p. ex. derrière une porte, sous une étagère ou près d'une armoire ;
- près d'une source d'eau en zone 1 et zone 2, telle qu'une baignoire, une piscine ou une fenêtre ouverte ;
- à proximité de ou dans un environnement poussiéreux et sale, tel qu'un chantier ;
- à proximité de matières, liquides ou vapeurs inflammables, tels qu'un cabanon, une écurie ou une serre ;
- près d'autres sources de chaleur et de feu ouvert ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un gradateur ou tout autre dispositif ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un gradateur ou tout autre appareil.
- en position couchée, penchée ou debout.



Si l'appareil, le câble électrique ou la fiche présentent des dommages ou fonctionnent mal, mettez immédiatement le dispositif hors service et débranchez l'alimentation électrique.

Garantie

EUROM offre une garantie de 36 mois sur cet appareil à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale. La garantie expire si un défaut est le résultat d'une utilisation involontaire ou négligente de l'appareil. Le fabricant, l'importateur et le fournisseur ne sont pas responsables des raccordements incorrects.

Introduction

Merci d'avoir choisi cet appareil EUROM. Vous avez acheté un appareil de qualité dont vous profiterez pendant de nombreuses années. Une utilisation respectueuse et responsable de cet appareil réduit le risque de blessures et de dommages matériels.



PRUDENCE

Il est important de lire et de bien comprendre ce mode d'emploi avant d'assembler, d'installer et d'utiliser l'appareil.

Ce mode d'emploi décrit comment utiliser cet appareil de manière correcte et sécuritaire. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Ce mode d'emploi est un élément essentiel de l'appareil et doit être remis au nouveau propriétaire lors de la revente ou de l'échange. Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous nous réservons

néanmoins le droit d'améliorer et d'adapter ce manuel à tout moment. Les images utilisées peuvent être différentes.

Ce mode d'emploi utilise les symboles et termes suivants pour mettre en évidence les éléments relatifs à la sécurité et diverses informations importantes :



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou les personnes présentes et des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.



PRUDENCE

Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des dommages légers et/ou modérés pour le produit ou l'environnement si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

Identification

EUROM[®]

Alutherm Sani Verre Wi-Fi *****

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Arl.nr. *****
Batch *****

220-240V ~ 50-60Hz - *** Watt**








IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figure 53.

Spécifications

Type	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Dimensions du produit : - avec porte-serviettes : - sans porte-serviettes :	59 x 43 x 10,3 cm 59 x 43 x 7 cm	73,5 x 43 x 10,3 cm 73,5 x 43 x 7 cm
Poids :	6 kg	7,1 kg
Tension :	220-240V~ / 50-60Hz	220-240V~ / 50-60Hz
Puissance (L/H) :	400 / 800 W	600 / 1200 W
Indice de protection :	IP24	IP24
Classe de protection :	Classe I	Classe I

Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
 - Wi-Fi : 17,5dBm
 - Bluetooth : 6,5dBm

Description

Le Alutherm Sani Verre Wi-Fi est un chauffage électrique de salle de bains facile à utiliser, à utiliser uniquement dans la zone 3 de la salle de bains (Figure 52). L'appareil peut être programmé sur un jour et une semaine. L'Alutherm Sani Verre Wi-Fi peut être utilisé avec l'application Eurom Smart App. Cet appareil est exclusivement destiné au chauffage d'espaces de vie domestiques et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. L'appareil convient uniquement à un montage mural.

Déballage

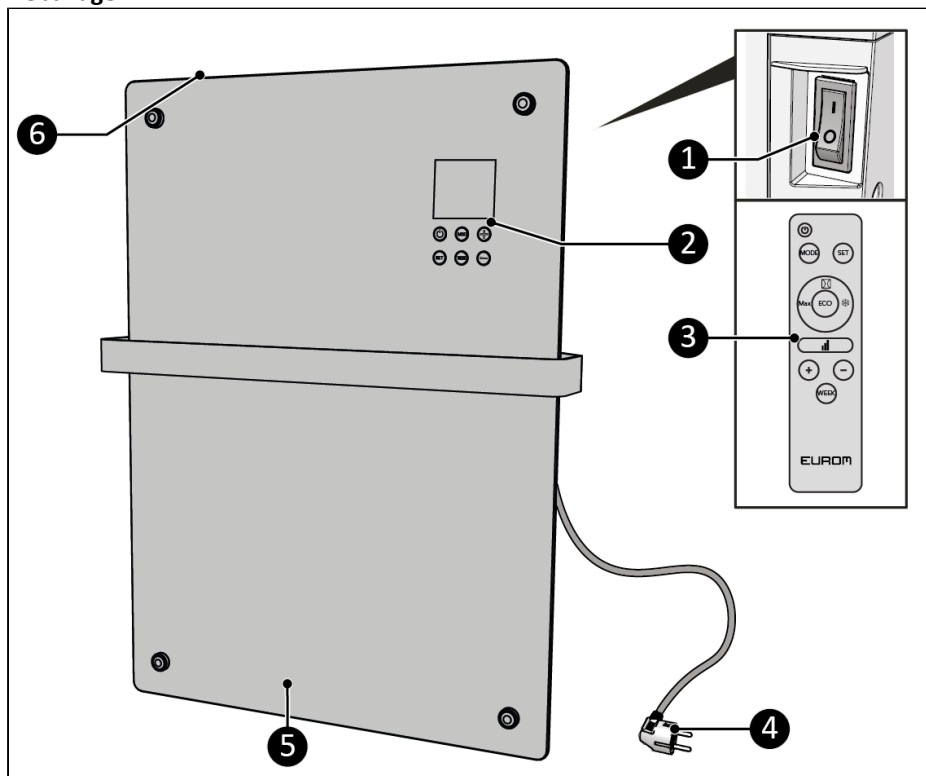


Figure 54.

N°	Description	N°	Description
1	Commutateur ON/OFF	4	Fiche d'alimentation
2	Panneau de commande et écran LED	5	Grille de sécurité entrée d'air
3	Télécommande	6	Grille de sécurité sortie de chaleur

Panneau de commande

1. Écran LED
2. Touche MOD
3. Touche Plus
4. Touche Moins
5. Récepteur de télécommande
6. Touche WEEK
7. Touche SET
8. Touche de marche/arrêt

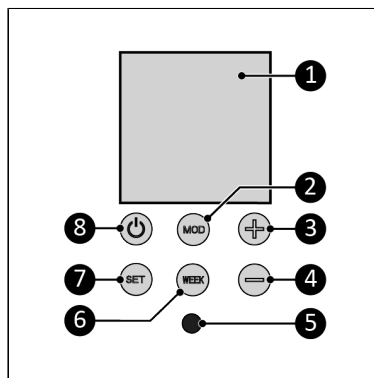


Figure 55.

Écran LED

L'écran LED s'éteint si aucun réglage n'est effectué pendant 2 minutes. L'écran LED s'allume à nouveau lorsque vous appuyez sur une touche.

Indication de statut (Figure 56, pos. 1) :

- Les deux soleils indiquent si le chauffage est réglé sur une capacité faible, moyenne ou élevée.
- Le symbole Wi-Fi indique s'il y a une connexion Wi-Fi.
- Le « P » indique que la fonction programme est active.
- Le « M » indique que la fonction manuelle est active.

Témoin de température (Figure 56, pos. 2) :

- SET indique que la température réglée (SET) est affichée à l'écran.
- ON indique que le chauffage est en marche.
- OFF indique que le chauffage a été éteint avec la touche de veille.
- Température indiquée en degrés Celsius.

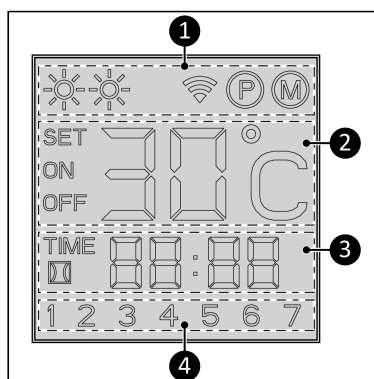


Figure 56.

Indication d'heure (Figure 56, pos. 3) :

- Heure indiquée au format 24 heures.
- La détection fenêtre ouverte est active.

Indication de jour (Figure 56, pos. 4) :

- Le numéro correspond au jour de la semaine : 1 = lundi, 2 = mardi, et ainsi de suite.

Télécommande



PRUDENCE

Piles non incluses.

1. Touche de marche/arrêt
2. Touche SET
3. Touche fenêtre ouverte
4. Touche gel
5. Touche Moins
6. Touche WEEK
7. Touche Plus
8. Touche capacité thermique
9. Touche MAX
10. Touche ECO
11. Touche MODE

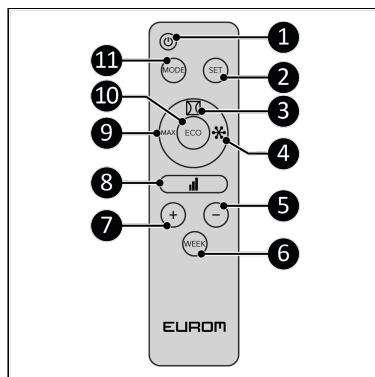


Figure 57.

Transport et rangement

- Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Transportez l'appareil en position verticale.
- Rangez l'appareil à la verticale dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Assemblage



AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais l'appareil avant qu'il ne soit correctement monté.



AVERTISSEMENT

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez ce sachet hors de portée de bébés et d'enfants.

L'appareil est emballé dans un carton. Retirez tout le matériel d'emballage et vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Si c'est le cas, contactez toujours votre fournisseur. Conservez l'emballage pour un rangement et un transport sécuritaires.

Montage mural



AVERTISSEMENT

Le mur utilisé pour le montage doit être constitué d'un matériau ininflammable et doit pouvoir résister à une température minimale de 200 °C.



AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais de rallonge électrique pour alimenter l'appareil.



PRUDENCE

- Veillez à utiliser des matériaux de fixation appropriés, en fonction de la surface.
- Ne bloquez jamais l'espace entre l'appareil et le mur.



PRUDENCE

Les supports à l'arrière de l'appareil ne sont pas alignés sur le centre du chauffage. Tenez-en compte lorsque vous déterminez l'endroit où vous souhaitez placer le chauffage, voir Figure 63.

1. Posez l'appareil sur une surface douce et stable (Figure 58, pos. 2).
2. Levez légèrement l'appareil.
3. Glissez avec précaution le porte-serviettes (Figure 58, pos. 1) sous l'appareil.
4. Installez le porte-serviettes au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis Phillips (Figure 58, pos. 3).

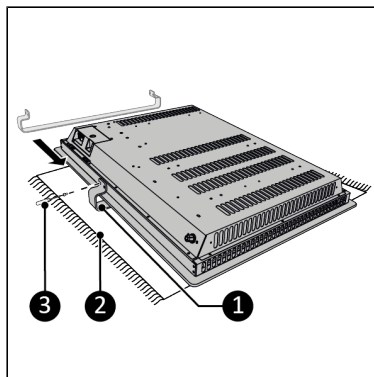


Figure 58.

5. Placez l'appareil sur une surface verticale et solide. Utilisez un niveau à bulle pour placer l'appareil (Figure 59, pos. 1).
6. Placez l'appareil en respectant une distance minimale (Figure 59) de :
 - 150 cm du plafond ;
 - 30 cm des murs latéraux ;
 - 30 cm du sol ;
 - 50 cm de dégagement sur la face avant.
7. Ne montez pas l'appareil :
 - juste sous une prise de courant ;
 - à un plafond ou un toit.

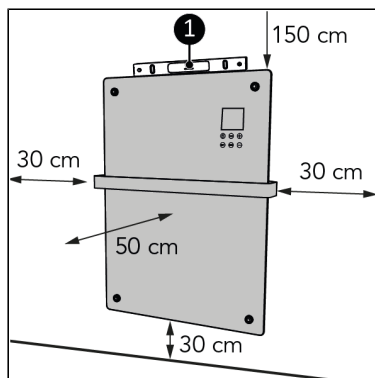


Figure 59.

8. Percez deux trous à environ 160 mm l'un de l'autre (Figure 60, pos. A). Et avec une distance minimale du sol de :
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Insérez des chevilles murales (Figure 60, pos. 2).
10. Vissez deux grandes vis (Figure 60, pos. 3) au support mural à l'aide d'un tournevis Phillips (Figure 60, pos. 1). Laissez les vis dépasser de quelques millimètres du mur.
11. Avant d'installer les supports sur l'Alutherm Sani Verre Wi-Fi, vérifiez bien l'orientation (Figure 61).

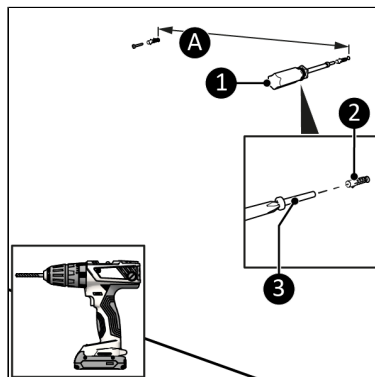


Figure 60.

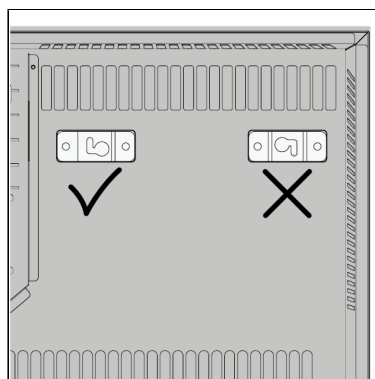


Figure 61.

12. Posez l'appareil sur une surface douce et stable (Figure 62, pos. 4).
13. Vissez et serrez trois supports (Figure 62, pos. 1) des deux côtés du corps principal (Figure 62, pos. 5) avec une petite vis (Figure 62, pos. 2) à l'aide d'un tournevis Phillips (Figure 62, pos. 3).

Le support le plus bas est utilisé comme support d'espacement pour maintenir la distance entre le chauffage et le mur.

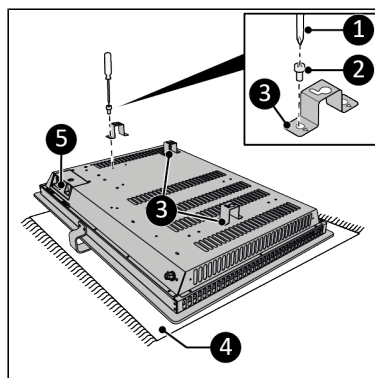


Figure 62.

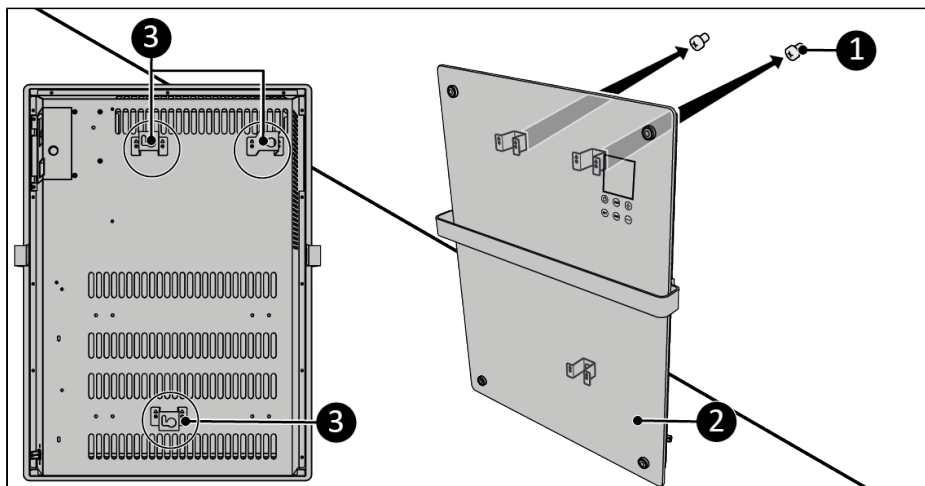


Figure 63.

14. Placez les trous du support (Figure 64, pos. 2) sur les vis du mur.
15. Faites glisser l'appareil vers la gauche et laissez-le tomber dans l'ouverture des supports (Figure 64, pos. 1).
16. Assurez-vous que l'appareil est fixé sur les vis du mur.

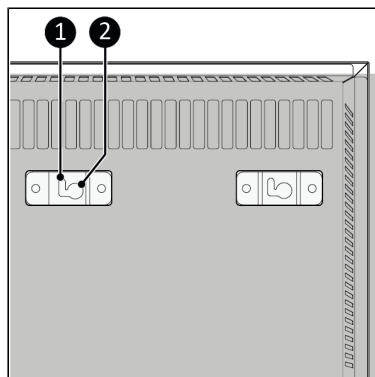


Figure 64.

Installation



AVERTISSEMENT

- N'insérez pas la fiche d'alimentation dans la prise murale avant que l'appareil ne soit correctement monté.
- N'utilisez pas de rallonge (risque de surchauffe et d'incendie). Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est mise à la terre. Utilisez une rallonge d'une puissance minimale de 1200 watts. Déroulez toujours complètement la rallonge pour éviter toute surchauffe.



PRUDENCE

Assurez-vous que la tension secteur est la même que celle indiquée sur l'étiquette d'identification de l'appareil. Toutes les connexions électriques doivent rester au sec en toute circonstance.

1. Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé.
2. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Figure 65, pos. 1).
3. Insérez la fiche d'alimentation (Figure 65, pos. 2) dans une prise murale reliée à la terre et facilement accessible. Utilisez une prise murale mise à la terre d'une puissance minimale de 1200 watts.

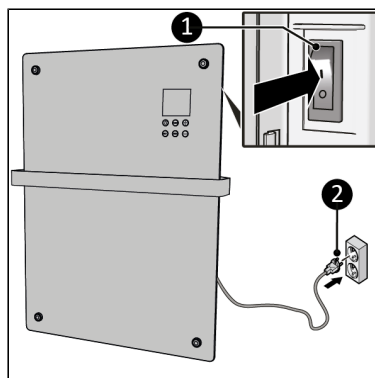


Figure 65.

Télécommande

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles (Figure 66, pos. 1).
2. Retirez les piles (s'il y en a).
3. Insérez deux piles (AAA 1, V) (Figure 66, pos. 2) comme indiqué dans le compartiment. Assurez-vous d'insérer les piles correctement.
4. Remettez le couvercle.

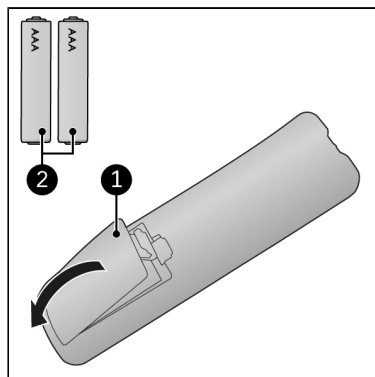


Figure 66.

Utilisation



AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- vous utilisez l'appareil avec les mains sèches ;
- l'appareil est propre et sec ;
- l'appareil n'est pas endommagé ;
- l'appareil est installé en toute sécurité ;
- la sortie d'air chaud et les ouvertures de ventilation de l'appareil ne sont pas couvertes ou bloquées.



PRUDENCE

Lorsque l'appareil est allumé ou éteint, il peut émettre des sons. Ces sons correspondent au matériau qui se contracte ou se dilate pendant le refroidissement ou l'échauffement.



PRUDENCE

- Si le radiateur est utilisé avec une connexion Wi-Fi, il n'est pas nécessaire de régler le jour et l'heure. Lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi, le jour et l'heure se règlent automatiquement.
- Si vous utilisez le chauffage sans connexion Wi-Fi, tenez compte du fait que les réglages du jour et de l'heure seront perdus si l'appareil est éteint à l'aide du commutateur ON/OFF ou s'il est débranché.

1. Placez le commutateur ON/OFF en position ON (Figure 67, pos. 1).
2. L'écran (Figure 67, pos. 2). affiche OFF.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF.
4. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que SET apparaisse à l'écran.
5. Utilisez les touches plus et moins pour sélectionner le jour correct et confirmez avec la touche SET.
6. Utilisez les touches plus et moins pour régler l'heure correcte :
 - Heures, confirmez avec la touche SET ;
 - Minutes, confirmez avec la touche SET.
7. Appuyez sur la touche MOD pour choisir la fonction souhaitée : manuelle ou programme.

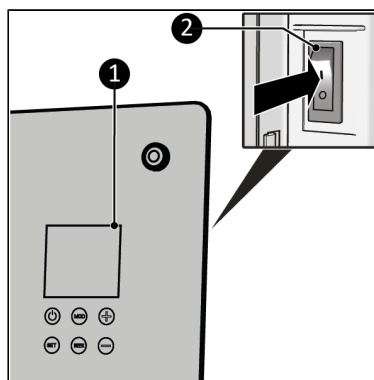


Figure 67.

Modes

L'Alutherm Sani Verre Wi-Fi dispose de plusieurs modes de fonctionnement :

- Mode P : la température ambiante souhaitée peut être réglée. L'appareil s'arrête de chauffer lorsque la température souhaitée est atteinte. L'appareil recommence à chauffer lorsque la température ambiante est inférieure à la température souhaitée.
- Mode M : la température ambiante souhaitée ne peut pas être réglée. Le chauffage chauffe en continu.

Le mode P et le mode M peuvent tous deux être utilisés avec une capacité de chauffage faible ou élevée.

Utilisez la touche Mode du panneau de commande pour passer d'un mode à l'autre (par ordre séquentiel) :

1. L'appareil démarre toujours en : mode P capacité de chauffage élevée.
2. Mode P : capacité de chauffage faible ;
3. Mode M : capacité de chauffage élevée.

En mode M, la capacité de chauffage peut être modifiée à l'aide des touches « + » et « - » du panneau de commande.

Utilisez la télécommande pour basculer entre 4 modes :

1. Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche à l'écran.
2. En mode P, appuyez sur la touche MAX pour passer de la capacité de chauffage faible à la capacité de chauffage élevée.
3. En mode M, appuyez sur la touche de capacité de chauffage pour passer de la capacité de chauffage faible à la capacité de chauffage élevée.

Fonction manuelle

1. Réglez la capacité à laquelle l'appareil de chauffage fonctionnera à l'aide des touches Plus et Moins. Les deux soleils indiquent si le chauffage est réglé sur une capacité faible, moyenne ou élevée.

Fonction programme

1. Réglez la température souhaitée pour l'appareil à l'aide des touches plus et moins.
2. Réglez la puissance de chauffage (faible - élevée) à l'aide de la touche Mode du panneau de commande ou de la touche MAX de la télécommande.

Réglage de la minuterie hebdomadaire



PRUDENCE

Si le chauffage est utilisé avec une connexion Wi-Fi, il est beaucoup plus facile d'effectuer les réglages de la minuterie avec l'application Eurom Smart App.

1. Assurez-vous que l'appareil est réglé sur la fonction programme.
2. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « 01 » ou «][» apparaisse à l'écran.
3. Utilisez les touches plus et moins pour choisir le réglage souhaité :
 - 01 – réglage unique (doit tomber dans la semaine en cours).
 -][– réglage hebdomadaire.
4. Confirmez avec la touche SET ; ON clignote à l'écran.
5. Utilisez les touches plus et moins pour sélectionner l'heure d'activation :
 - le jour souhaité de 1 (lundi) à 7 (dimanche) et confirmez avec la touche SET ;
 - la température souhaitée, confirmez à l'aide de la touche SET ;
 - les heures souhaitées, confirmez avec la touche SET ;
 - les minutes souhaitées, confirmez à l'aide de la touche SET.
6. 01 SET OFF s'affiche à l'écran ; répétez l'étape 5 pour indiquer le temps de désactivation.
7. 02 apparaît à l'écran, il y a deux options :

- Réglez les heures d'activation et de désactivation suivantes, répétez les étapes 5 et 6 pour chaque heure souhaitée. Assurez-vous que les réglages de la minuterie ne se contredisent pas : maximum 28 par semaine, maximum 4 par jour.
 - Si vous avez terminé de définir les heures d'activation et de désactivation, attendez que l'écran revienne aux réglages standard.
8. L'appareil s'allume et s'éteint automatiquement à l'heure réglée.

Voir le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez de manière répétée sur WEEK. Vous voyez les réglages de minuterie suivants, l'un après l'autre :
 - unique ou répété ;
 - marche ou arrêt par anticipation ;
 - réglage de température ;
 - heure d'activation minuterie ;
 - heure de désactivation minuterie ;
 - réglage de minuterie suivant.

Désactiver le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
2. Lorsque 01 ou][clignote, appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le mot TIME disparaisse de l'écran pour indiquer que les données seront conservées, mais ne seront pas actives.
3. Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez sur la touche SEMAINE (WEEK) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
4. Lorsque 01 ou][clignote, appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le mot TIME apparaisse à l'écran.

Supprimer le réglage de la minuterie hebdomadaire

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
2. Si vous souhaitez supprimer tous les réglages de la minuterie, appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 01 ou][clignote à l'écran.
3. Relâchez ensuite la touche WEEK et pendant que 01 ou][clignote, appuyez simultanément sur les touches MOD et SET et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez un bip. L'écran affiche 88:88, indiquant que tous les réglages ont été supprimés.

Supprimer un réglage de minuterie spécifique

1. Appuyez sur la touche WEEK et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur SET et passez par 01-][et on/off.
3. Recherchez le réglage de minuterie dont vous avez besoin.
4. Lorsque le numéro du réglage de minuterie que vous souhaitez modifier apparaît, appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée. Vous entendez un bip bref. Le réglage sélectionné est à présent supprimé.

Mode ECO

La télécommande a une touche ECO pour un mode économe en énergie ; l'appareil maintient la température ambiante à 16 °C.

1. Appuyez sur la touche ECO pour l'activer ; EC apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ECO pour le désactiver.

Le mode ECO fonctionne à faible ou haute capacité. Choisissez la capacité souhaitée avec la touche MAX de la télécommande.

Si le chauffage fonctionne en mode ECO et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le réglage de la minuterie se termine et que l'appareil s'éteint, l'appareil ne revient pas en mode ECO.

Mode fenêtre ouverte (uniquement quand la fonction Wi-Fi est désactivée)

1. Appuyez sur le bouton Fenêtre ouverte de la télécommande pour activer la fonction. Le témoin Fenêtre ouverte (Open Window) apparaît à l'écran.
2. Si la température ambiante diminue de 8 °C ou plus en l'espace de 15 minutes, l'appareil arrête de chauffer et le témoin Fenêtre ouverte clignote à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Fenêtre ouverte de la télécommande pour désactiver la fonction.

Mode de protection contre le gel

La télécommande a une touche gel pour un mode de protection contre le gel ; l'appareil maintient la température à une valeur située entre 5 et 8 °C.

1. Appuyez sur la touche gel pour activer ce mode. FP apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche gel pour désactiver ce mode.

Le mode de protection contre le gel fonctionne à faible ou haute capacité. Choisissez la capacité souhaitée avec la touche MAX de la télécommande.

Application Eurom Smart



PRUDENCE

N'utilisez pas la minuterie hebdomadaire créée avec l'appareil en même temps que la minuterie hebdomadaire créée avec l'application Eurom Smart. Les réglages de minuterie créés avec l'application Eurom Smart ne sont pas visibles à l'écran de l'appareil. Les réglages de minuterie créés sur l'appareil ne sont pas visibles dans l'application Eurom Smart.



PRUDENCE

Il est recommandé d'activer le Bluetooth sur votre smartphone lorsque vous connectez votre appareil Eurom pour la première fois. De cette manière, la connexion se fera plus rapidement et facilement.

L'appareil peut être utilisé à l'aide d'une application sur un smartphone ou une tablette.
L'application Eurom Smart peut être utilisée pour :

- allumer et éteindre l'appareil ;
- régler la température ;
- activer le mode ECO ;
- activer le mode de protection contre le gel.

L'application peut également être utilisée pour régler vingt réglages d'activation et de désactivation de minuterie par jour, sur la minuterie hebdomadaire.

1. Ouvrez le manuel de l'application Eurom Smart avec le QR-code (Figure 68) ou rendez-vous sur www.eurom.nl/manuals.
2. Suivez les étapes du manuel de l'application Eurom Smart.
 - Lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, le symbole Wi-Fi apparaît à l'écran.
 - Si le symbole Wi-Fi clignote, il n'y a pas de connexion.

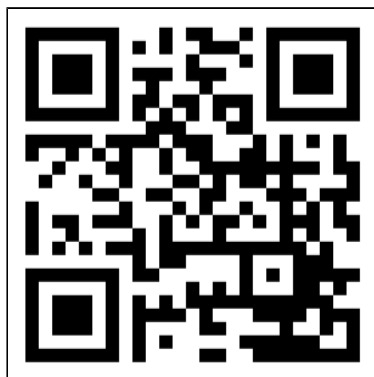


Figure 68.

Minuterie intelligente

1. Créez un programme avec des jours et des heures dans l'application Eurom Smart. Les paramètres de minuterie réglés dans l'application :
 - sont enregistrés dans l'appareil ;
 - ne sont pas visibles sur l'appareil ;
 - restent disponibles si le réseau Wi-Fi est déconnecté ;
 - restent disponibles si l'appareil est éteint ou débranché ;
 - peuvent uniquement être retirés avec l'application.
2. Vérifiez régulièrement les données dans l'application.

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche MOD et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Les connexions existantes sont à présent seront supprimées. Le symbole Wi-Fi commence à clignoter et une nouvelle connexion pourra être établie.

Désactiver la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le Wi-Fi est désactivé et le symbole Wi-Fi disparaît de l'écran.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le Wi-Fi est activé et le symbole Wi-Fi s'affiche à l'écran.

Mode ECO

L'application Eurom Smart App a une touche ECO. Le mode ECO maintient la température ambiante à 16 °C.

1. Appuyez sur la touche ECO pour l'activer ; EC apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ECO pour le désactiver.

Si l'appareil fonctionne en mode ECO et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le compte à rebours se termine, l'appareil ne revient pas en mode ECO.

Mode de protection contre le gel

L'application Eurom Smart App a une touche de protection contre le gel, qui permet de créer et de maintenir une température ambiante de 5 °C.

1. Appuyez sur la touche de protection contre le gel pour activer ce mode ; FP apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche de protection contre le gel pour désactiver ce mode.

Si l'appareil fonctionne en mode de protection contre le gel et qu'un réglage de minuterie devient actif, l'appareil commencera à fonctionner selon le réglage de la minuterie. Lorsque le réglage de la minuterie se termine et que l'appareil s'éteint, l'appareil ne revient pas en mode de protection contre le gel.

Après utilisation



PRUDENCE

N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil. N'enroulez pas trop fermement le cordon d'alimentation et ne le disposez pas le long de bords tranchants. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position OFF (Figure 65, pos. 1).
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant (Figure 65, pos. 4).
3. Laissez l'appareil refroidir avant de le toucher.
4. Enroulez le câble d'alimentation.
5. Retirez les piles de la télécommande (Figure 66).

Entretien



AVERTISSEMENT

N'effectuez aucune réparation ou modification sur cet appareil.

L'entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel autorisé EUROM. Si le cordon d'alimentation et/ou la fiche électrique sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, par son technicien SAV ou par toute autre personne ayant des qualifications similaires afin de prévenir les risques éventuels.

Nettoyage



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi.



PRUDENCE

N'utilisez pas :

- de tampons à récurer ;
- de brosses dures ;
- de produits de nettoyage inflammables, agressifs ou chimiques.

Évitez que de l'eau ne puisse pénétrer dans l'appareil. N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger.

1. Passez soigneusement l'aspirateur sur les ouvertures pour enlever la poussière et les salissures.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, propre, doux et non pelucheux ou une brosse douce.
3. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger.

Élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Dans le cadre de la prévention contre l'élimination incontrôlée de déchets susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Annexes

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	Pnom	0,800	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	0,375	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	0,776	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	non
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
En mode veille	Psm	0,29	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,29	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0,84	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{S,on}$	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique			Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	Pnom	1,200	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	0,568	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	1,159	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation			contrôle électronique de la température de la pièce		
En mode arrêt	Po	n.d.	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
En mode veille	Psm	0,29	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui
En mode ralenti	Pidle	0,29	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0,84	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{S,on}$	94,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	oui
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Les Pays-Bas				

Obligatoriska varningar

Läs och förstå dessa säkerhetsinstruktioner. Felaktig användning kan orsaka personskada och kommer att ogiltigförklara EUROM:s garanti.



VARNING

- Denna apparat är endast avsedd för att torka textilier som tvättats i vatten.
- Värmaren får inte användas om glaspanelerna är skadade.



FÖRSIKTIGHET

För att undvika överhettning, täck inte över värmaren. Använd endast handduksracket för att hänga upp handdukar. Blockera aldrig varmluftsutloppet!



VARNING

Vissa delar på denna produkt kan bli mycket varma och förorsaka brännskador. Ägna särskild uppmärksamhet i händelse att barn och känsliga personer närvarar.


- Barn på upp till tre år ska hållas på avstånd för så vitt de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn på mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i avsett driftläge och att de övervakas eller har undervisats vad gäller användning av apparaten på ett säkert sätt samt förstår de faror som ingår. Barn på mellan tre och åtta år får inte ansluta, reglera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, liksom obefintlig erfarenhet och kunskap om de har givits övervakning eller anvisningar vad gäller apparatens användning på ett säkert sätt samt förstår de risker som innefattas. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Värmaren får inte placeras omedelbart nedanför ett eluttag.
- Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dennes tjänsterepresentant eller likaledes kvalificerade personer för att förhindra risker.
- Värmaren ska installeras så att omkopplare och andra reglage inte kan beröras av en person som befinner sig i badkaret eller duschen.

Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd, som stänger av den automatiskt i händelse av inre överhettning. Stäng av enheten, ta ur elkontakten, avlägsna överhettningsskällan, låt den svalna av och använd den som vanligt. Använd inte enheten om överhettningsskällan inte kan spåras eller om problemet kvarstår, utan kontakta alltid leverantören.

Placering i badrum

Enheten är säker att användas i badrummet när den är monterad:

- i zon 3 av en toalett eller ett badrum med badkar, dusch med förhänge och dusch utan förhänge, se Figur 69;
- på en fast position;
- är utom räckhåll för en person som befinner sig i badkaret eller duschen.

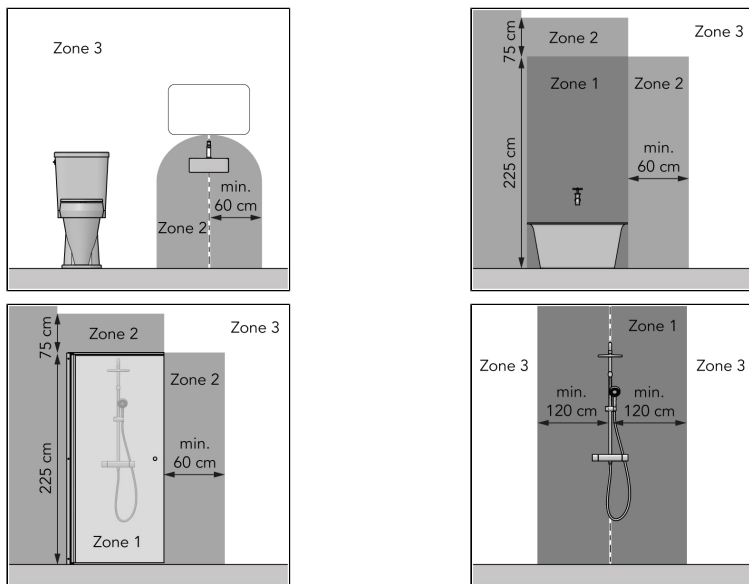

Figur 69.

Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING

- Undvik att stänka vatten på eller i enheten.
- Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.
- Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i enhetens öppningar.
- Utsätt inte enheten för starka vibrationer eller mekanisk påfrestning.
- Upprätthåll ett säkerhetsavstånd på åtminstone 1 m från antändbara objekt såsom (dusch)gardin, möbler, papper och liknande.



VARNING

Enheten blir mycket het under bruk. Berör inte enheten under användning eller inom fem minuter efter användning

Säkerhet under drift

VARNING

Använd inte enheten:

- utomhus eller i ett litet utrymme ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- om någon del är smutsig eller våt;
- nära stora föremål, exempelvis bakom en dörr, under en hylla eller ett skåp;
- nära en vattenkälla i zon 1 och zon 2, såsom badkar, dusch, simbassäng eller öppet fönster;
- nära en dammig och smutsig miljö, såsom en byggarbetsplats;
- nära lättantändliga material, vätskor eller gaser, såsom i skjul, stall eller växthus;
- nära andra värmekällor eller öppen eld;
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan enhet.
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan enhet.
- liggande, lutande eller stående;



Om enheten, elkabeln eller kontakten uppvisar skada eller fungerar dåligt ska apparaten omedelbart tas ur drift och kopplas ur strömförsörjningen.

Garanti

EUROM erbjuder en 36 månaders garanti på denna enhet efter inköpsdatumet. Garantin innefattar inte normal förslitning. Garantin upphör om en defekt är resultatet av oavsiktlig eller vårdslös användning av enheten. Tillverkaren, importören och leverantören är inte ansvariga för felaktiga anslutningar.

Inledning

Tack för att du har valt denna EUROM-enhet. Du har köpt en kvalitetsprodukt som du kommer att njuta av under många år. Använd denna enhet med respekt och omsorg för att minska risken för personskada och skada på materialet.



FÖRSIKTIGHET

Det är viktigt att du läser och förstår denna bruksanvisning innan du installerar och använder enheten.

Denna bruksanvisning beskriver korrekt och säker användning av denna enhet. Förvara bruksanvisningen för framtid referens. Denna bruksanvisning är en väsentlig del av enheten och måste överlämnas till den nya ägaren vid försäljning eller utbyte. Denna bruksanvisning har utarbetats med största omsorg. Vi förbehåller oss dock rätten att förbättra och justera bruksanvisning när som helst. De använda bilderna kan avvika.

Följande symboler och termer används i denna bruksanvisning för att varna läsaren om säkerhetsproblem och viktig information:



VARNING


Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till personskador på operatören eller åskådare, lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som, om säkerhetsinstruktionerna inte följs, kan leda till lätta och/eller moderata skador på produkten eller miljön.

Identifiering

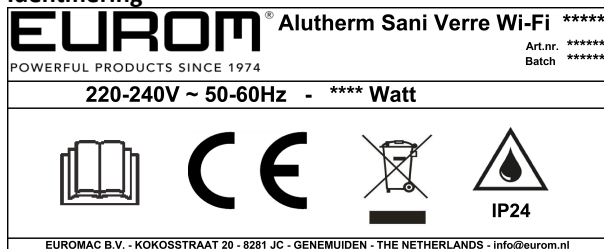

Figur 70.

Specifikationer

Typ	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Produktstorlek: • med handduksräcke: • utan handduksräcke:	• 59 x 43 x 10,3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73,5 x 43 x 10,3 cm • 73,5 x 43 x 7 cm
Vikt:	6 kg	7,1 kg
Spänning:	220-240V~ / 50-60Hz	220-240V~ / 50-60Hz
Effekt (L/H):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Kapslingsklassning:	IP24	IP24
Skyddsklass:	Klass I	Klass I

Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.


- Frekvensband Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:

- Wi-Fi: 17,5dBm
- Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivning

Alutherm Sani Verre Wi-Fi är en lättanvänd elektrisk badrumsvärmare för användning i badrummets zon 3 (Figur 69). Enheten kan programmeras med dag- och veckotimer. Alutherm Sani Verre Wi-Fi kan användas tillsammans med Euroms smarta app. Denna enhet är enbart avsedd för att värma upp bostadsutrymmen och får inte användas för något annat ändamål. Enheten är endast lämplig för väggmontering.

Uppackning

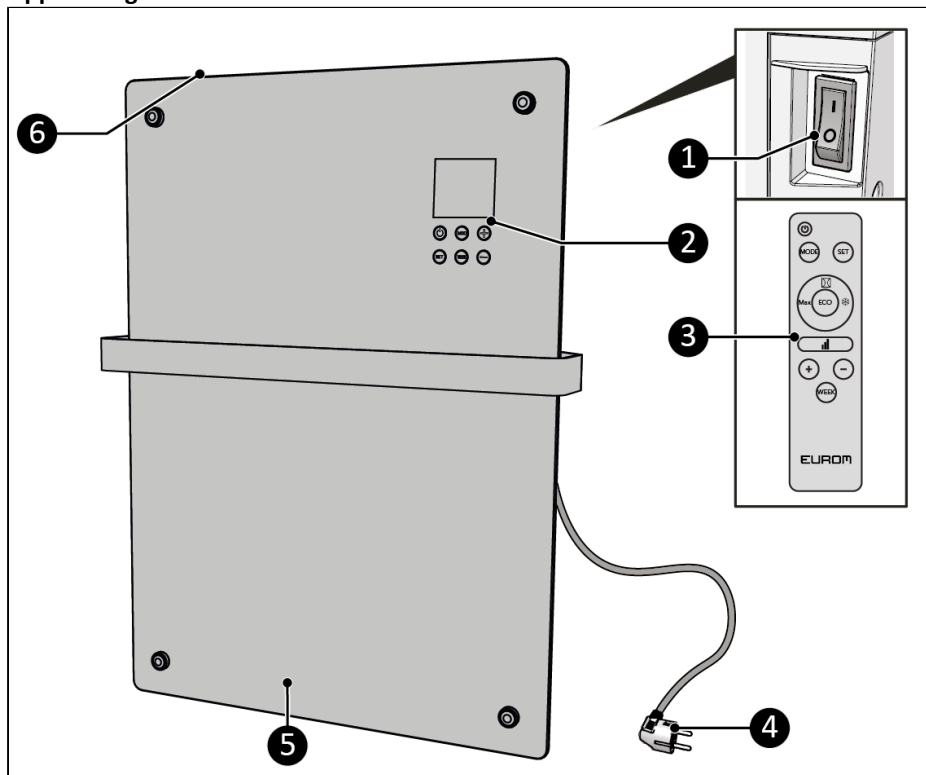


Figur 71.

Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	PÅ/AV-knapp	4	Elkontakt
2	Kontrollpanel och LED-display	5	Säkerhetsgaller för luftinlopp
3	Fjärrstyrning	6	Säkerhetsgaller för värmeutlopp

Styrpanel

1. LED-display
2. LÄGES-knapp
3. Plusknapp
4. Minusknapp
5. Fjärrstyrningsmottagare
6. VECKO-knapp
7. INSTÄLLNINGSG-knapp
8. PÅ/AV-knapp

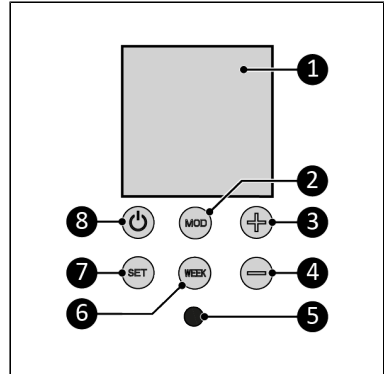


Figur 72.

LED-display

LED-displayen släcks om inga justeringar görs under 2 min. LED-displayen lyser upp igen när man trycker på en knapp.

Statusindikering (Figur 73, pos. 1):

- De båda solarna indikerar huruvida värmaren är inställd på låg eller hög kapacitet.
- Wi-Fi-symbolen indikerar att det finns en Wi-Fi-anslutning.
- "P" indikerar att programfunktionen är aktiv.
- "M" indikerar att den manuella funktionen är aktiv.

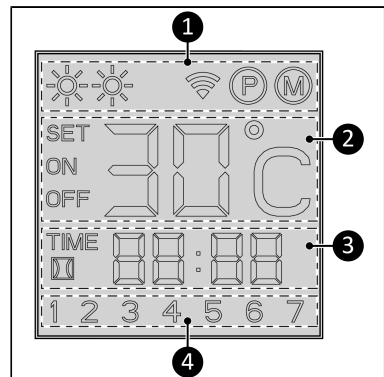

Figur 73.

Temperaturindikering (Figur 73, pos. 2):

- INSTÄLLNING indikerar att INSTÄLLNINGSG-temperaturen visas på displayen.
- PÅ indikerar att värmaren är påslagen.
- AV indikerar att värmaren har stängts av med väntelägesknappen.
- Temperaturen visas i grader Celsius.

Tidsindikering (Figur 73, pos. 3):

- Tiden visas i 24-timmarsformat.
- Detektering av öppet fönster är aktiv.

Dagsindikation (Figur 73, pos. 4):

- Numret motsvarar veckodagen: 1 = måndag, 2 = tisdag osv.


Fjärrstyrning



FÖRSIKTIGHET

Batterier ingår ej.

1. PÅ/AV-knapp
2. INSTÄLLNINGS-knapp
3. Knapp för öppet fönster
4. Frostknapp
5. Minusknapp
6. VECKO-knapp
7. Plusknapp
8. Värmekapacitetsknapp
9. MAX-knapp
10. ECO-knapp
11. LÄGES-knapp

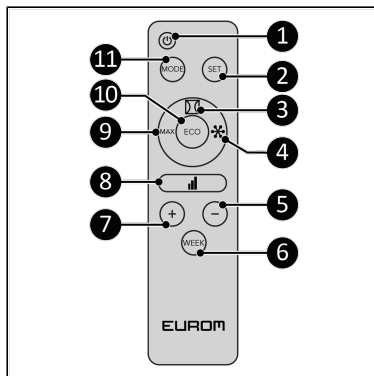

Figur 74.

Transport och förvaring

- Rengör enheten innan den förvaras.
- Transportera enheten i stående läge.
- Förvara enheten stående i sin originalförpackning i ett svalt, torrt och dammfritt område.

Montage



VARNING

Använd aldrig enheten innan den är korrekt monterad.



VARNING

Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk, håll denna påse avlägsnad från spädbarn och barn.

Enheten är förpackad i en låda. Avlägsna allt förpackningsmaterial och kontrollera att enheten inte är skadad. Använd inte enheten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan kontakta alltid leverantören. Förvara förpackningen för säker förvaring och transport.

Väggmontering



VARNING

Väggen som används för installation måste vara tillverkad av icke lättantändligt material och ska kunna motstå en minsta temperatur på 200 °C.



VARNING

Använd aldrig en förlängningssladd för att strömförsörja enheten.



FÖRSIKTIGHET


- Säkerställ att använda lämpliga fästmaterial för väggytan.
- Blockera aldrig utrymmet mellan enheten och väggen.



FÖRSIKTIGHET


Fästena på baksidan av värmaren är inte inriktade mot värmarens mitt. Ta det i beaktning när du bestämmer var du ska placera värmaren, se Figur 80.

1. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 75, pos. 2).
2. Lyft upp enheten en aning.
3. För försiktigt in handduksräcket (Figur 75, pos. 1) under enheten.
4. Installera handduksräcket på enhetens baksida med hjälp av en stjärnskruvmejsel (Figur 75, pos. 3).

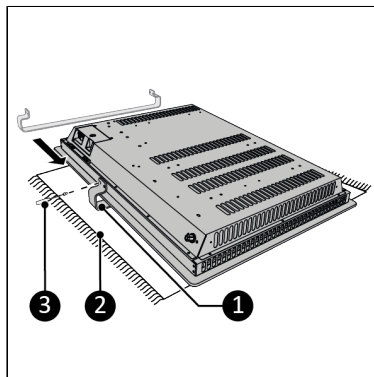


Figur 75.

5. Placera enheten på en lodrät och fast yta. Använd ett vattenpass vid uppställningen av enheten (Figur 76, pos. 1).
6. Placera enheten med ett minsta avstånd (Figur 76) på:
 - 150 cm till innertaket;
 - 30 cm till sidoväggarna;
 - 30 cm från golvet;
 - 50 cm fritt utrymme på framsidan.
7. Montera inte enheten:
 - rakt under ett eluttag;
 - på ett inner- eller yttertak.

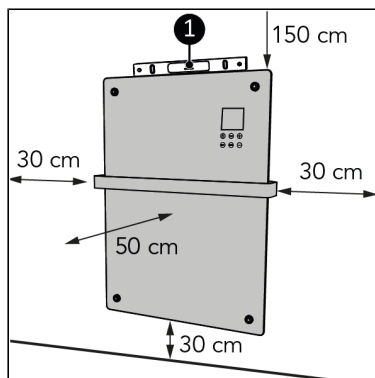


Figur 76.

8. Borra två hål med ca 160 mm avstånd mellan hålen (Figur 77, pos. A). Dessutom ska de befinna sig på följande minsta avstånd till golvet:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Sätt i väggpluggar (Figur 77, pos. 2).
10. Skruva i två stora skruvar (Figur 77, pos. 3) i väggen med en stjärnskruvmejsel (Figur 77, pos. 1). Låt skruvarna sticka ut några millimeter från väggen.
11. Innan du installerar fästena på Alutherm Sani Verre Wi-Fi, kontrollera orienteringen (Figur 78).

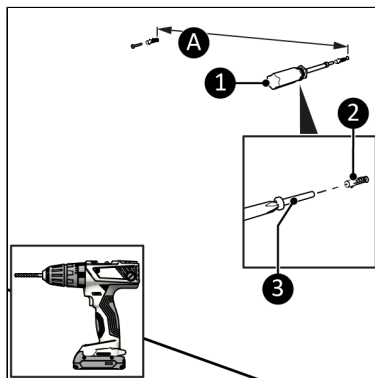


Figur 77.

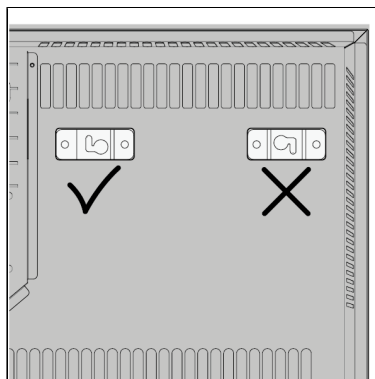


Figur 78.

12. Lägg ned enheten på en stabil, mjuk yta (Figur 79, pos. 4).
13. Skruva i och dra fast tre fästen (Figur 79, pos. 1) på båda sidorna v huvudstommen (Figur 79, pos. 5) med små skruvar (Figur 79, pos. 2) genom att använda en stjärnskruvmejsel (Figur 79, pos. 3).

Det understa fästet används som avståndsbricka för att upprätthålla avståndet mellan värmare och vägg.

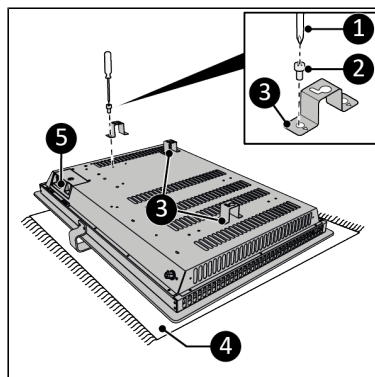


Figur 79.

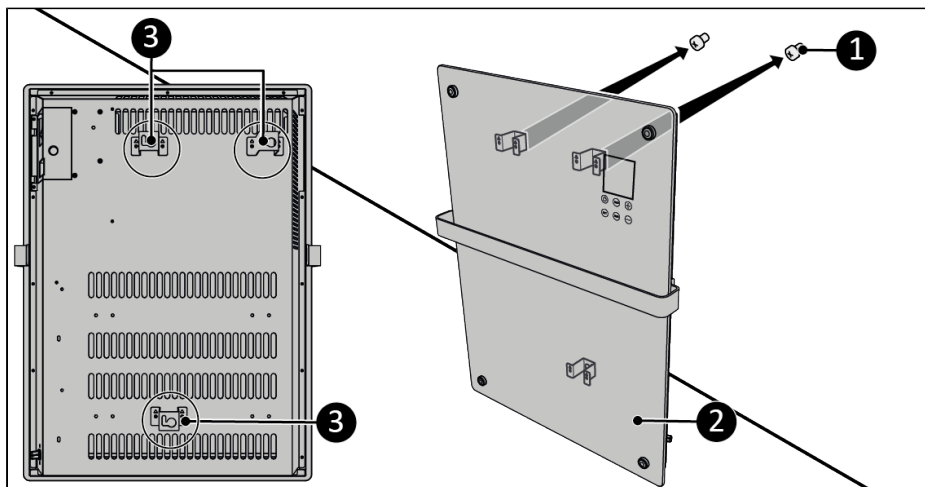

Figur 80.

14. Placera fästeshålen Figur 81(, pos. 2) ovanför väggskruvarna.
15. Skjut på enheten åt vänster och låt den falla in i fästesöppningarna (Figur 81, pos. 1).
16. Säkerställ att enheten är fäst på väggskruvarna.

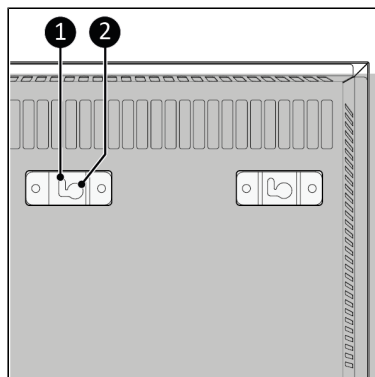

Figur 81.

Installation



VARNING


- Sätt inte i elkontakten i eluttaget innan enheten är korrekt monterad.
- Använd ingen förlängningskabel, det kan orsaka överhettning och brand. Om en förlängningskabel måste användas, säkerställ att den är oskadad och jordad. Använd en förlängningskabel med en minsta effekt på 1200 W. Linda alltid ut förlängningskabeln helt för att förhindra överhettning.



FÖRSIKTIGHET

Säkerställ att nätspänningen är densamma som den som anges på identifieringsetiketten på enheten. Alla elektriska anslutningar måste förbli torra under alla omständigheter.


1. Säkerställ att enheten är korrekt monterad.
2. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 82, pos. 1).
3. Sätt i elkontakten (Figur 82, pos. 2) i ett jordat eluttag som är lättåtkomligt. Använd ett jordat eluttag med en minsta effekt på 1200 W.

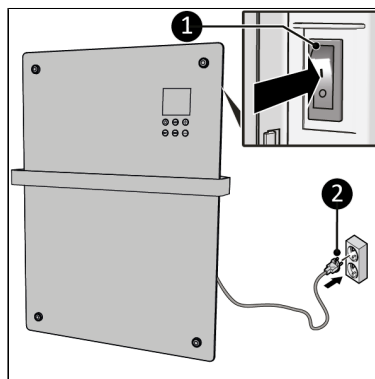

Figur 82.

Fjärrstyrning

1. Avlägsna batterilocket (Figur 83, pos. 1).
2. Avlägsna batterierna (om de finns isatta).
3. Sätt i två batterier (AAA 1,5 V) (Figur 83, pos. 2) i enlighet med markeringen i batterifacket. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta.
4. Sätt på locket.

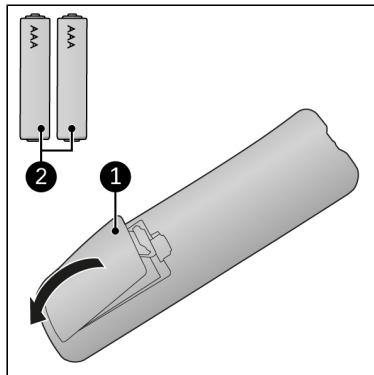

Figur 83.

Drift



VARNING

Innan varje användning, säkerställ att:

- du hanterar enheten med torra händer;
- enheten är ren och torr;
- enheten inte är skadad;
- enheten är säkert installerad.
- varmluftsutloppet och ventilationsöppningarna på enheten är inte täckta eller blockerade.



FÖRSIKTIGHET


När enheten slås på eller stängs av kan den avge ett ljud. Det härrör från material som expanderar och krymper under uppvärmning och avkylning.



FÖRSIKTIGHET

- Om värmaren används med en Wi-Fi-anslutning behövs det inte att ställa in dag och tid. Om värmaren är ansluten med Wi-Fi ställs dag och tid in automatiskt.
- Om du använder värmaren utan Wi-Fi-anslutning ska du vara medveten om att dags- och tidsinställningar kommer att förloras om enheten stängs av genom användningen av PÅ/AV-knappen eller kopplas ur.

1. Vrid PÅ/AV-brytaren till PÅ-läget (Figur 84, pos. 1).
2. Displayen (Figur 84, pos. 2) kommer att visa PÅ.
3. Tryck på PÅ/AV-knappen.
4. Tryck på och håll ned INSTÄLLNINGS-knappen tills SET visas på displayen.
5. Använd plus- och minusknapparna för att välja rätt dag och bekräfta det med INSTÄLLNINGS-knappen.
6. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in korrekt tid:
 - Timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
7. Tryck på LÄGES-knappen för att välja önskad funktion: manuell eller program.

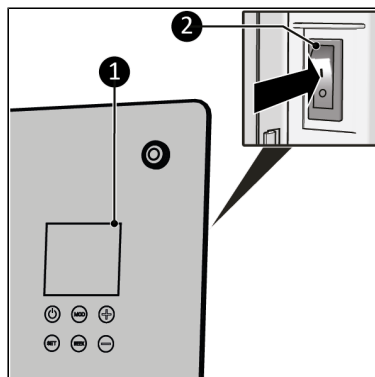

Figur 84.

Lägen

Alutherm Sani Verre Wi-Fi har flera driftslägen:

- P-läge: den önskade omgivningstemperaturen kan ställas in. Värmaren slutar att värma när den önskade temperaturen har uppnåtts. Värmaren kommer åter att värma när omgivningstemperaturen befinner sig under den önskade temperaturen.
- M-läge: den önskade omgivningstemperaturen kan inte ställas in. Värmaren värmer konstant.

Både P-läget och M-läget kan användas med låg och hög värmekapacitet.

Använd LÄGES-knappen på kontrollpanelen för att växla mellan tre lägen (i sekventiell ordning):

1. Enheten startar alltid i: P-läge med hög värmekapacitet.
2. P-läge låg uppvärmningskapacitet.
3. M-läge: hög uppvärmningskapacitet.

I M-läget kan uppvärmningskapaciteten ändras med '+' och '-' på kontrollpanelen.

Använd fjärrstyrningen för att växla mellan fyra lägen:

1. Tryck på LÄGES-knappen tills det önskade läget visas på skärmen.
2. I P-läget, tryck på MAX-knappen för att växla mellan låg och hög uppvärmningskapacitet.
3. I M-läget, tryck på knappen för uppvärmningskapacitet för att växla mellan låg och hög uppvärmningskapacitet.

Manuell funktion

1. Ställ in kapaciteten som värmaren ska använda genom plus- och minusknapparna. De båda solarna indikerar huruvida värmaren är inställd på låg eller hög kapacitet.

Programfunktion

1. Ställ in önskad temperatur för enheten genom att använda plus- och minusknapparna.
2. Ställ in uppvärmningskapaciteten (låg - hög) genom att använda LÄGES-knappen på kontrollpanelen eller MAX-knappen på fjärrstyrningen.

Inställning av veckotimern



FÖRSIKTIGHET

Om värmaren används med Wi-Fi-anslutning är det mycket enklare att utföra timerinställningarna med Euroms smarta app.

1. Säkerställ att enheten är inställd på programfunktion.
2. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills '01' eller '][' visas på skärmen.
3. Använd plus- och minusknapparna för att välja önskad inställning:
 - 01 - engångsinställning (måste befinna sig under aktuell vecka).
 -][- inställning för varje vecka.
4. Bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen; PÅ blinkar på skärmen.
5. Använd plus- och minusknapparna för att välja aktiveringstimer:
 - önskad dag från 1 (måndag) till 7 (söndag), bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - önskad temperatur, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - önskade timmar, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen;
 - önskade minuter, bekräfta med INSTÄLLNINGS-knappen.
6. 01 INSTÄLLNING AV visas på skärmen; repetera steg 5 för att indikera inaktiveringstidpunkten.
7. 02 visas på skärmen, då finns det två alternativ:
 - Ställ in nästa aktiverings- och inaktiveringstidpunkter, repetera steg 5 och 6 för alla önskade tidpunkter. Säkerställ att timerinställningarna inte motsätter varandra: maximalt 28 per vecka, maximalt 4 om dagen.
 - När inställning av aktiverings- och inaktiveringstidpunkter är slutförd, vänta tills skärmen återvänder till standardinställningarna.
8. Skärmen visar P samt enheten kommer att slås på och stängas av automatiskt vid de inställda tidpunkterna.

Se veckotimerns inställning

1. Tryck flera gånger på VECKA. Då visas följande timerinställningar, en i taget:
 - engångsinställning eller repetition;
 - tidsföregång på eller av;
 - temperaturinställning;
 - tidpunkt för timerns påslagning;
 - tidpunkt för timerns avstängning;
 - nästa timerinställning.

Att stänga av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på skärmen
2. När 01 eller][blinkar, tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills ordet TID försvinner från displayen vilket indikerar att data kommer att bevaras men kommer inte att vara aktiva.

3. För att slå på veckotimern igen, tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på displayen.
4. När 01 eller][blinkar, tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills ordet TID visas på displayen.

Radering av veckotimerns inställning

1. Tryck på och håll ned VECKO-knappen tills 01 eller][blinkar på skärmen
2. Om man önskar radera alla timerinställningar ska man trycka på VECKO-knappen och hålla den nedtryckt tills 01 eller][blinkar på displayen.
3. För att frigöra VECKO-knappen när 01 eller][blinkar, tryck på och håll ned LÄGES- och INSTÄLLNINGS-knapparna samtidigt tills ett pip hörs. Skärmen visar 88:88, vilket indikerar att alla inställningar har raderats.

Radera en viss timerinställning

1. Tryck på och håll ned VECKA.
2. Tryck på INSTÄLLNING och fortsätt efter 01-][och på/av.
3. Sök efter den timerinställning du behöver.
4. När numret för timerinställningen som du önskar ändra visas, tryck på och håll ned INSTÄLLNING. Då hörs ett kort pip och den valda inställningen har raderats.

ECO-läge

Fjärrstyrningen har en ECO-knapp för energieffektivt läge; enheten upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

ECO-läget fungerar med antingen låg eller hög kapacitet. Välj önskad kapacitet med MAX-knappen på fjärrstyrningen.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

Läge för Öppet fönster (enbart när Wi-Fi-funktionen är avstängd)

1. Tryck på knappen Öppet fönster på fjärrkontrollen för att aktivera funktionen. Indikeringen för Öppet fönster visas på displayen.
2. Om omgivningstemperaturens sjunker minst 8 °C inom 15 min stoppar enheten uppvärmning och indikatorn Öppet fönster börjar blinka på displayen.
3. Tryck på knappen Öppet fönster på fjärrkontrollen för att inaktivera funktionen.

Frostskyddsläge

Fjärrstyrningen har en frostknapp för ett frostskyddsläge; enheten bibehåller rumstemperaturen mellan 5 och 8 °C.

1. Tryck på frostknappen för aktivering. FP visas på skärmen.
2. Tryck på frostknappen för inaktivering.

Frostskyddsläget fungerar med antingen låg eller hög kapacitet. Välj önskad kapacitet med MAX-knappen på fjärrstyrningen.

Euroms smarta app



FÖRSIKTIGHET

Använd inte veckotimern som har skapats på enheten samtidigt som veckotimern som har skapats med Euroms smarta app. Timerinställningar som skapats med Euroms smarta app visas inte på enhetens display. Timerinställningar som skapats på enheten visas inte på Euroms smarta app.



FÖRSIKTIGHET


Det rekommenderas att sätta på Bluetooth på den smarta telefonen vid anslutning av värmaren den första gången. Genom det blir det både snabbare och enklare att ansluta.

Enheten kan drivas genom att använda en app på en smart telefon eller surfplatta. Euroms smarta app kan användas för att:

- slå på och av enheten;
- reglera temperaturen;
- aktivera ECO-läget;
- aktivera frostskyddsläge.

Appen kan också användas för att ställa in 20 timerinställningar för påslagning och avstängning dagligen, på veckotimern.

1. Öppna handboken för Euroms smarta app med QR-kod (Figur 85) eller gå till www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Slutför stegen i handboken för EUROM:s smarta app.
 - När enheten är ansluten till Wi-Fi kommer Wi-Fi-symbolen att uppträda på skärmen.
 - Om Wi-Fi-symbolen blinkar så det finns ingen anslutning.

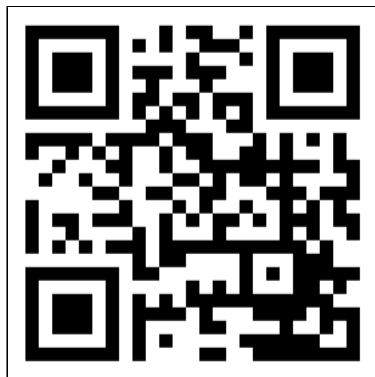

Figur 85.

Smart timer

1. Skapa ett schema med dagar och tidpunkter i Euroms smarta app. Timerinställningar inställda i appen:
 - kommer att sparas på enheten;
 - visas inte på enheten;
 - kommer att förbli tillgängliga om Wi-Fi kopplas bort;
 - kommer att förbli tillgängliga om enheten stängs av eller kopplas ur;
 - kan enbart avlägsnas med appen.
2. Kontrollera appens data regelbundet.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned LÄGES-knappen tills det hörs ett pip. Befintliga anslutningar raderas. Wi-Fi-symbolen börjar blinka och en ny anslutning kan upprättas.

Stäng av Wi-Fi-anslutningen

1. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är avstängd och WiFi-symbolen försvinner från skärmen.
2. Tryck på och håll ned PÅ/AV-knappen tills det hörs ett pip. Wi-Fi-anslutningen är påslagen och WiFi-symbolen uppträder på skärmen.

ECO-läge

Euroms smarta app har en ECO-knapp, ECO-läget upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Om värmaren arbetar i ECO-läge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till ECO-läge.

Frostskyddsläge

Fjärrstyrningen har en frostskyddsknapp som kan tryckas ned för att skapa och upprätthålla en temperatur på 5 °C.

1. Tryck på frostskyddsknappen för aktivering. FP visas på skärmen.
2. Tryck på frostskyddsknappen för inaktivering.

Om enheten arbetar i frostskyddsläge och en timerinställning aktiveras kommer enheten att börja fungera i enlighet med timerinställningen. När timerinställningen avslutas och enheten stängs av, så kommer enheten att återgå till frostskyddsläge.

Efter drift



FÖRSIKTIGHET

Använd inte elkabeln för urkoppling eller att bära enheten. Linda inte upp elkabeln för hårt eller med skarpa hörn. Linda inte elkabeln runt enheten.

1. Säkerställ att PÅ/AV-knappen befinner sig i Avstängt läge (Figur 82, pos. 1).
2. Koppla ur elkontakten från eluttaget (Figur 82, pos. 4).
3. Låt enheten svalna innan du berör den.
4. Linda elkabeln.
5. Avlägsna batterierna från fjärrstyrningen (Figur 83).

Underhåll



VARNING

Utför inga reparationer eller förändringar på enheten.

Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal. Om elkabeln och/eller elkontakten är skadad(e) ska de(n) ersättas av tillverkaren, dess servicepersonal eller personer med liknande kvalifikationer för att undvika risktagning.

Rengöring



VARNING

Enheten blir mycket het. Säkerställ att enheten har stängts av, kopplats ur och låtit svalna av helt.



FÖRSIKTIGHET

Använd inte:

- skurdynor;
- hårda borstar;
- lättantändliga, frätande eller kemiska rengöringsprodukter.

Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

Vi rekommenderar att enheten rengörs efter varje användning och före förvaring.

1. Dammsug försiktigt öppningarna för att avlägsna damm och smuts.
2. Torka av enheten med en fuktig, ren, mjuk, luddfri duk eller en mjuk borste.
3. Låt enheten torka helt innan den används eller förvaras.

Avfallshantering



Denna markering indikerar att denna produkt inte ska avfallshanteras med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller mänsklig hälsa genom okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och därmed främja den hållbara återanvändningen av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, vänligen utnyttja systemet för retur och insamling eller kontakta den återförsäljare där produkten inköptes. De kan ta emot denna produkt för att återvinna den på ett miljömässigt, säkert sätt.

Obligatoriske advarsler

Sørg for at have læst og forstået disse sikkerhedsinstruktioner. Forkert brug kan forårsage skade og vil ugyldiggøre EUROMs garanti.



ADVARSEL

- Dette apparat er kun beregnet til tørring af tekstiler, der vaskes i vand.
- Varmeren må ikke bruges, hvis glaspanelerne er beskadiget.



FORSIGTIG

For at undgå overophedning må du ikke dække varmeren. Brug kun håndklædeskinen til at hænge dine håndklæder. Bloker aldrig varmluftudtaget!



ADVARSEL

Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Vær ekstra opmærksom, hvis der er børn og sårbare mennesker til stede.


- Børn på under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under kontinuerligt opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er overvåget eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet hermed. Børn i alderen fra 3 til 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring eller brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Varmeren skal installeres, så afbrydere og andre kontrolenheder ikke kan berøres af en person i badet eller brusebadet.

Enheden er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker automatisk i tilfælde af intern overophedning. Sluk for enheden, tag stikket ud, fjern kilden til overophedning, lad den køle af, og brug som normalt. Brug ikke enheden, hvis kilden til overophedning ikke kan spores, eller hvis problemet fortsætter, og kontakt altid din leverandør.

Placering i badeværelse

Denne enhed er sikker til brug i badeværelset, når enheden er monteret:

- i zone 3 på et toilet værelse eller badeværelse med badekar, bruser med skærm og bruser uden skærm, se Figur 86
- på en fast placering
- uden for rækkevidde af en person i et bad eller brusebad

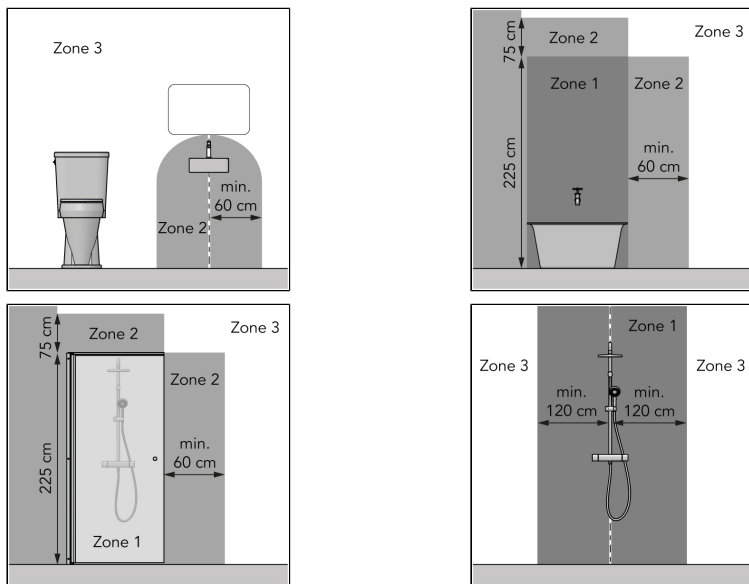

Figur 86.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

- Undgå at sprøjte vand på eller i enheden.
- Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.
- Indsæt aldrig fingre eller andre genstande i enhedens åbninger.
- Udsæt ikke enheden for stærke vibrationer eller mekanisk belastning.
- Hold en sikker afstand på mindst en meter fra brændbare genstande som badeforhæng, gardiner, møbler, papir og lignende.



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm under brug. Rør ikke ved enheden under brug eller inden for fem minutter efter brug.

Sikkerhed under betjening

ADVARSEL

Brug ikke enheden:

- udendørs eller i et lille rum ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- hvis der er snavsede eller våde dele
- nær store genstande, som bag en dør, under en hylde eller i nærheden af et skab
- nær en vandkilde i zone 1 og zone 2, såsom et badekar, brusebad, swimmingpool eller åbent vindue
- i nærheden af eller i støvede og snavsede omgivelser, f.eks. en byggeplads
- i nærheden af brændbare materialer, væsker eller dampe, f.eks. et skur, en stald eller et drivhus
- nær andre varmekilder og åben ild
- sammen med et apparat, der automatisk tænder enheden, f.eks. en timer, lysdæmper eller en anden enhed
- sammen med et apparat, der automatisk tænder enheden, f.eks. en timer, lysdæmper eller en anden enhed
- liggende, lænet op ad noget eller stående



Hvis enheden, strømkablet eller stikket viser tegn på skade eller udviser en funktionsfejl, skal apparatet straks tages ud af brug og frakobles strømforsyningen.

Garanti

EUROM tilbyder 36 måneders garanti på denne enhed fra købsdatoen. Garantien dækker ikke slitage ved normal brug. Garantien udløber, hvis en defekt er opstået som følge af utilsigtet eller skødesløs brug af enheden. Producenten, importøren og leverandøren er ikke ansvarlig for ukorrekte tilslutninger.

Introduktion

Tak fordi du har valgt denne EUROM-enhed. Du har købt en kvalitetsenhed, som du vil få glæde af i mange år. Brug enheden med respekt og omhu for at reducere risikoen for personskaade eller materielle skader.



FORSIGTIG

Det er vigtigt at læse og forstå denne brugsanvisning, før du samler, installerer og bruger enheden.

Denne brugervejledning beskriver korrekt og sikker brug af denne enhed. Opbevar denne manual til fremtidig reference. Manualen udgør en væsentlig del af enheden og skal gives til den nye ejer ved videresalg eller ombytning. Denne manual er blevet udarbejdet med den største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at forbedre og justere manualen til enhver tid. De anvendte billeder kan afvige fra de faktiske forhold.

Følgende symboler og udtryk bruges i denne vejledning til at advare læseren om sikkerhedsproblemer og vigtige oplysninger:



ADVARSEL

Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan føre til skader på operatøren eller omkringstående personer, lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.



FORSIGTIG

Angiver en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges, kan medføre lette og/eller moderate skader på produktet eller på miljøet.

Identifikation

EUROM[®] Alutherm Sani Verre Wi-Fi *****
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Art.nr. *****
Batch *****

220-240V ~ 50-60Hz - *** Watt**



IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figur 87.

Specifikationer

Type	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Produktstørrelse: • med håndklædestang: • uden håndklædestang:	• 59 x 43 x 10,3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73,5 x 43 x 10,3 cm • 73,5 x 43 x 7 cm
Vægt:	6 kg	7,1 kg
Spænding:	220-240 V~ / 50-60 Hz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Effekt (L/H):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Beskyttelsesvurdering:	IP24	IP24
Beskyttelsesklasse:	Klasse I	Klasse I

Euromac B.V. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/ EU.


Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Beskrivelse

Alutherm Sani Verre Wi-Fi er en brugervenlig elektrisk badeværelsesvarmer til brug i zone 3 på badeværelset (Figur 86). Enheden kan programmeres med timer for en dag og en uge. Alutherm Sani Verre Wi-Fi kan bruges sammen med Eurom Smart-appen. Denne enhed er udelukkende til opvarmning af boligarealer og må ikke bruges til andre formål. Enheden er kun egnet til vægmontering.

Udpakning

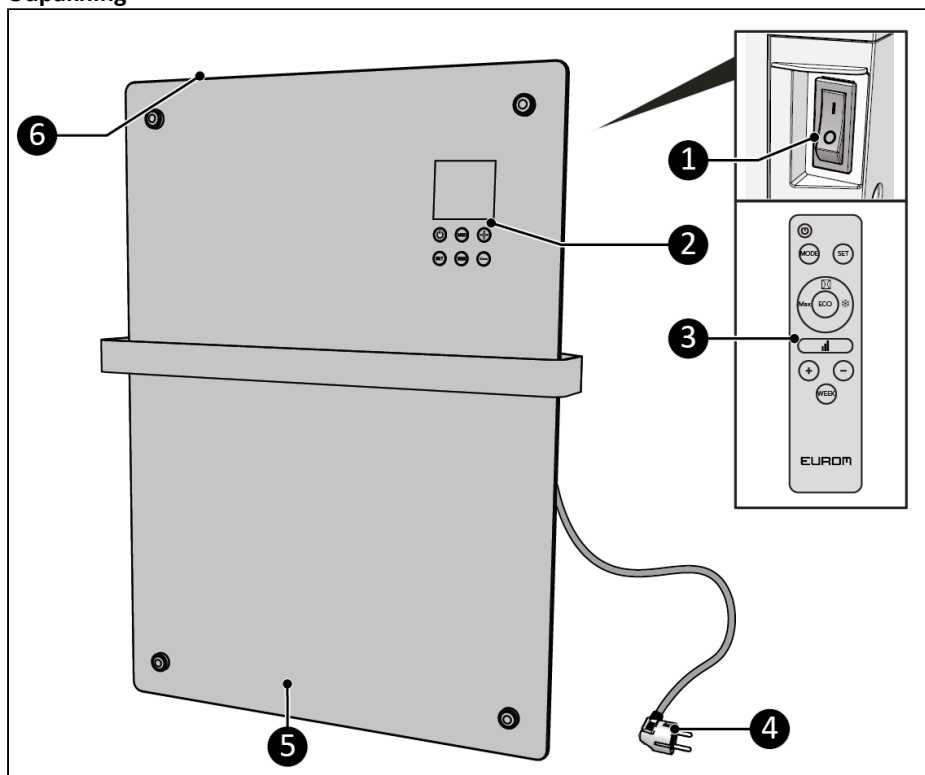


Figur 88.

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	ON/OFF-knap	4	Strømforsyningsstik
2	Kontrolpanel og LED-display	5	Sikkerhedsgitter til luftindtag

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
3	Fjernbetjening	6	Sikkerhedsgitter til varmeudtag

Kontrolpanel

1. LED-display
2. MODE-knap
3. Plusknap
4. Minusknap
5. Receiver til fjernbetjening
6. WEEK-knap
7. SET-knap
8. ON/OFF-knap

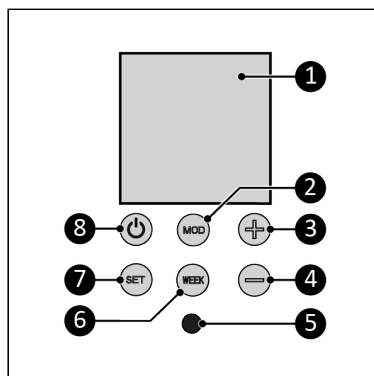


Figur 89.

LED-display

LED-displayet bliver mørkt, hvis der ikke foretages justeringer i 2 minutter. LED-displayet lyser op igen, når du trykker på en knap.

Statusvisning (Figur 90, pos. 1):

- De 2 sole angiver, om varmeren er indstillet til lav eller høj kapacitet.
- Wi-Fi-symbolet angiver, om der er en Wi-Fi-forbindelse.
- "P" angiver, at programfunktionen er aktiv.
- "M" angiver, at den manuelle funktion er aktiv.

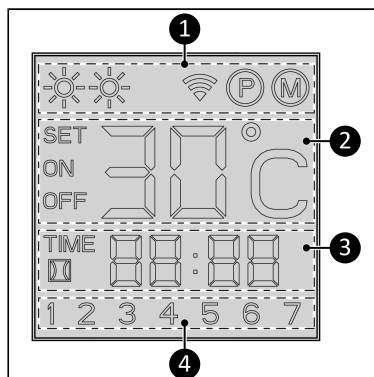

Figur 90.

Indikator for temperatur (Figur 90, pos. 2):

- SET angiver, at den indstillede temperatur vises på displayet.
- ON angiver, at varmeren er tændt.
- OFF angiver, at varmeren er slukket ved hjælp af standbyknappen.
- Temperatur vist i grader Celsius.

Indikator for tid (Figur 90, pos. 3):

- Tid vist i 24-timers format.
- Registrering af åbent vindue er aktiv.

Indikation for dag (Figur 90, pos. 4):

- Tallet svarer til ugedagen: 1 = mandag, 2 = tirsdag og så videre.


Fjernbetjening



FORSIGTIG

Batterier medfølger ikke.

1. ON/OFF-knap
2. SET-knap
3. Åbent vindue-knap
4. Frost-knap
5. Minusknap
6. WEEK-knap
7. Plusknap
8. Knap til varmekapacitet
9. MAX-knap
10. ECO-knap
11. MODE-knap

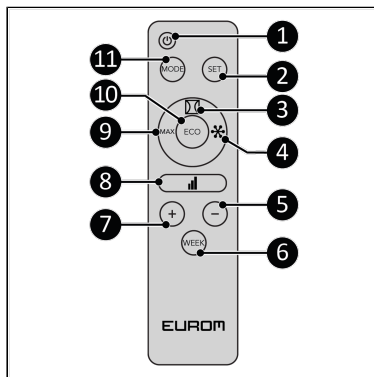

Figur 91.

Transport og opbevaring

- Rengør enheden, inden den opbevares.
- Transporter enheden i opretstående stilling.
- Opbevar enheden i opretstående stilling i den originale emballage på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Montering



ADVARSEL

Brug aldrig enheden, før den er korrekt monteret.



ADVARSEL

Plastposer kan være farlige. For at undgå fare for kvælning skal du holde denne taske væk fra babyer og børn.

Enheden er pakket i en kasse. Fjern alt emballagemateriale, og kontroller, at enheden ikke er beskadiget. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, men kontakt da altid din leverandør. Gem emballagen, så du kan bruge den til sikker opbevaring og transport.

Vægmontering



ADVARSEL

Den væg, der anvendes til montering, skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale og kunne modstå en temperatur på mindst 200 °C.



ADVARSEL

Brug aldrig en forlængerledning til at levere strøm til enheden.



FORSIGTIG


- Sørg for at bruge passende fastgørelsesmaterialer, der passer til overfladen.
- Du må aldrig blokere mellemrummet mellem enheden og væggen.



FORSIGTIG


Beslagene på bagsiden af varmeren er ikke justeret i midten af varmeren. Tag dette i betragtning, når du bestemmer, hvor du vil placere varmeren, se Figur 97.

1. Læg enheden ned på en stabil, blød overflade (Figur 92, pos. 2).
2. Løft enheden lidt op.
3. Skub forsigtigt håndklædestangen (Figur 92, pos. 1) under enheden.
4. Installer håndklædeskinnen på bagsiden af enheden ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 92, pos. 3).

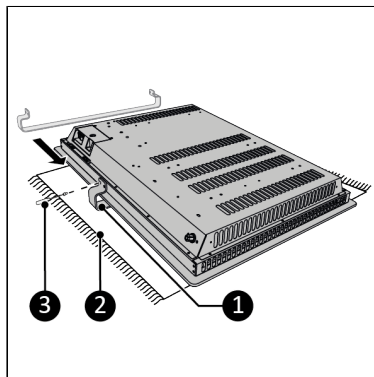


Figur 92.

5. Enheden skal anbringes på en vandret og solid overflade. Brug et vaterpas, når du placerer enheden (Figur 93, pos. 1).
6. Anbring enheden med en minimumsafstand (Figur 93) på:
 - 150 cm fra loftet
 - 30 cm fra sidevæggene
 - 30 cm fra gulvet
 - 50 cm frirum foran
7. Monter ikke enheden:
 - direkte under en stikkontakt
 - på loft eller tag

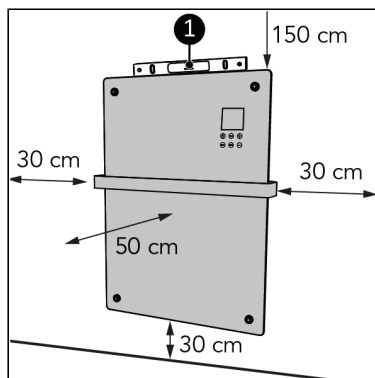


Figur 93.

8. Bor to huller med ca. 160 mm mellem hullerne (Figur 94, pos. A). Og med en minimal afstand fra gulvet på:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Sæt rawlplugs i (Figur 94, pos. 2).
10. Skru to store skruer (Figur 94, pos. 3) på væggen ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 94, pos. 1). Lad skrueerne stikke et par millimeter ud fra væggen.
11. Før du installerer beslagene på Alutherm Sani Verre Wi-Fi, skal du kontrollere orienteringen (Figur 95).

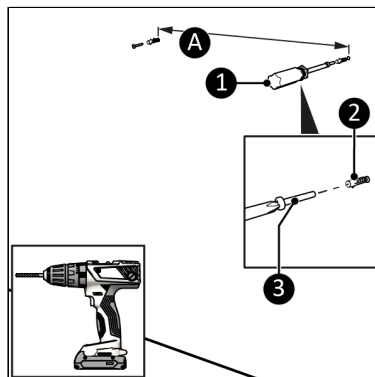


Figur 94.

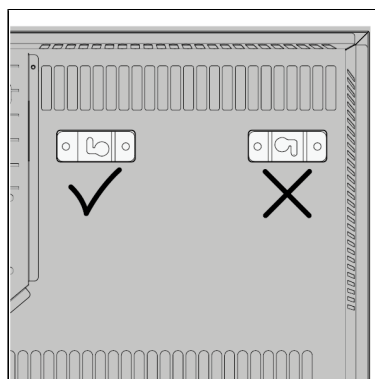


Figur 95.

12. Læg enheden ned på en stabil, blød overflade (Figur 96, pos. 4).
13. Skru og stram tre beslag (Figur 96, pos. 1) på begge sider af hoveddelen (Figur 96, pos. 5) med en lille skrue (Figur 96, pos. 2) ved hjælp af en stjerneskruetrækker (Figur 96, pos. 3).

Det laveste beslag skal bruges som afstandsbeslag for at holde afstanden mellem varmeren og væggen.

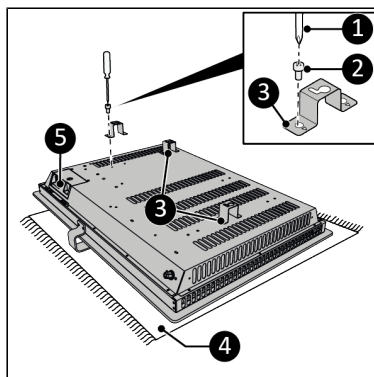


Figur 96.

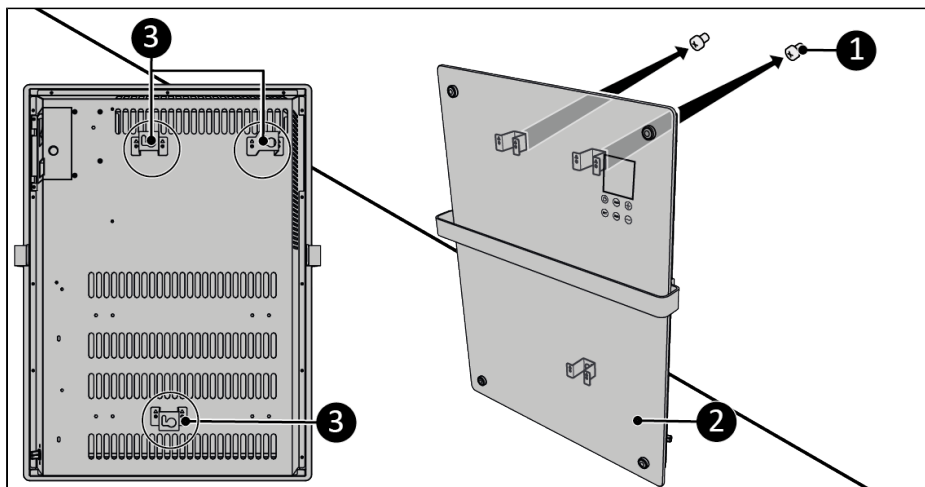

Figur 97.

14. Anbring beslagets huller (Figur 98, pos. 2) over vægskruerne.
15. Skub enheden til venstre, og lad enheden falde ind i beslagenes åbning (Figur 98, pos. 1).
16. Sørg for, at enheden er fastgjort på vægskruerne.

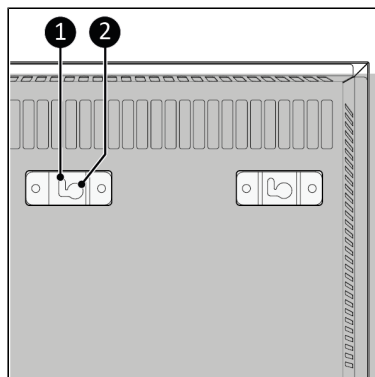

Figur 98.

Installation



ADVARSEL


- Sæt ikke strømskikket i stikkontakten, før enheden er monteret korrekt.
- Brug ikke et forlængerkabel, da dette kan forårsage overophedning og brand. Hvis det er uundgåeligt at bruge et forlængerkabel, skal du sørge for, at kablet er ubeskadiget og jordet. Brug et forlængerkabel med en minimal effekt på 1200 watt. Vind altid forlængerkablet helt ud for at undgå overophedning.



FORSIGTIG

Sørg for, at hovedspændingen er den samme som angivet på enhedens identifikationsmærke. Alle elektriske forbindelser skal forblive tørre i alle situationer.


1. Sørg for, at enheden er monteret korrekt.
2. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 99, pos. 1).
3. Sæt strømskikket (Figur 99, pos. 2) i en stikkontakt med jordforbindelse, der er let tilgængelig. Brug en jordet stikkontakt med en minimal effekt på 1200 watt.

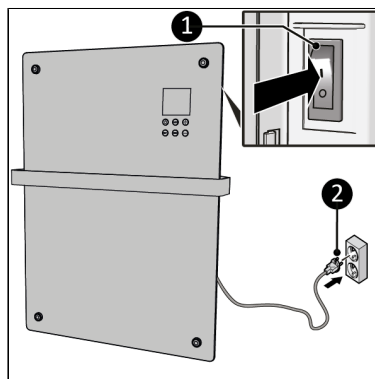

Figur 99.

Fjernbetjening

1. Fjern batteridækslet (Figur 100, pos. 1).
2. Fjern batterierne (hvis de findes).
3. Indsæt to batterier (AAA 1,5 V)
(Figur 100, pos. 2) ind i batterirummet som vist. Sørg for at sætte batterierne korrekt.
4. Sæt dækslet på igen.

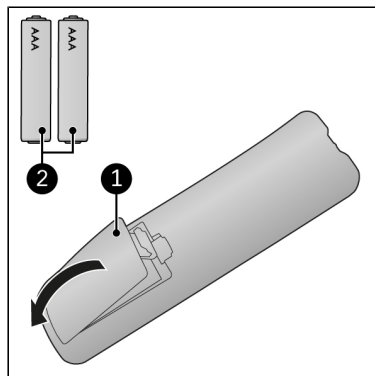

Figur 100.

Betjening



ADVARSEL

Før hver brug skal du sikre dig, at:

- du betjener enheden med tørre hænder
- enheden er ren og tør
- enheden ikke er beskadiget
- enheden er sikkert monteret
- enhedens varmluftudtag og ventilationsåbninger er ikke dækket eller blokeret



FORSIGTIG


Når enheden er tændt eller slukket, kan den udsende en lyd. Dette er lyden af materiale, der udvider og krymper under opvarmning og nedkøling.



FORSIGTIG

- Hvis varmeren bruges med Wi-Fi-forbindelse, er det ikke nødvendigt at indstille dag og klokkeslæt. Når varmeren er tilsluttet med Wi-Fi, indstilles dag og klokkeslæt automatisk.
- Hvis du bruger varmeren uden Wi-Fi-forbindelse, skal du være opmærksom på, at dag og klokkeslæt går tabt, hvis enheden slukkes med ON/OFF-knappen eller frakobles.

1. Indstil ON/OFF-knappen til ON-positionen (Figur 101, pos. 1).
2. Displayet (Figur 101, pos. 2) viser ON.
3. Tryk på ON/OFF-knappen.
4. Tryk og hold SET-knappen nede, indtil SET vises på skærmen.
5. Brug plus- og minusknappen til at vælge den rigtige dag, og bekræft med SET-knappen.
6. Brug plus- og minusknappen til at indstille det korrekte klokkeslæt:
 - Timer, bekræft med SET-knappen
 - Minutter, bekræft med SET-knappen
7. Tryk på MODE-knappen for at vælge den ønskede funktion: manuel eller program.

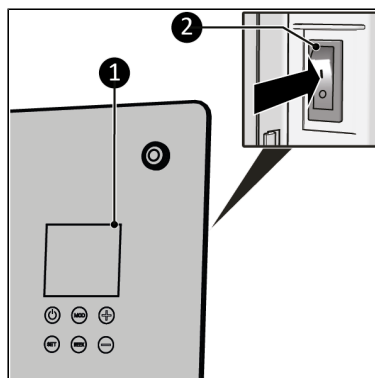

Figur 101.

Tilstande

Alutherm Sani Verre Wi-Fi har flere driftstilstande:

- P-tilstand: Den ønskede omgivelsestemperatur kan indstilles. Varmeren stopper med at varme, når den ønskede temperatur er nået. Varmeren begynder at varme igen, når omgivelsestemperaturen når under den ønskede temperatur.
- M-tilstand: Den ønskede omgivelsestemperatur kan ikke indstilles. Varmeren varmer kontinuerligt.

Både P-tilstand og M-tilstand kan bruges med lav og høj varmekapacitet.

Brug MOD-knappen på kontrolpanelet til at skifte mellem 3 tilstande (i rækkefølge):

1. Enheden starter altid i: P-tilstand for høj kapacitet.
2. P-tilstand for lav kapacitet.
3. M-tilstand for høj kapacitet.

I M-tilstand kan varmekapaciteten ændres med "+" og "-" på kontrolpanelet.

Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem 4 tilstande:

1. Tryk på MODE, indtil den ønskede tilstand vises på skærmen.
2. I P-tilstand skal du trykke på MAX-knappen for at skifte mellem lav og høj varmekapacitet.
3. I M-tilstand skal du trykke på knappen for varmekapacitet for at skifte mellem lav og høj varmekapacitet.

Manuel funktion

1. Indstil den kapacitet, som varmeren skal fungere med, ved hjælp af plus- og minusknappen. De 2 sole angiver, om varmeren er indstillet til lav eller høj kapacitet.

Programfunktion

1. Indstil den ønskede temperatur for enheden ved hjælp af plus- og minusknappen.
2. Indstil varmekapaciteten (lav - høj) ved hjælp af MOD-knappen på kontrolpanelet eller MAX-knappen på fjernbetjeningen.

Indstilling af ugentlig timer



FORSIGTIG

Hvis varmeren bruges med Wi-Fi-forbindelse, er det meget nemmere at foretage timerindstillingerne med Eurom Smart-appen.

1. Sørg for, at enheden er indstillet til programfunktion.
2. Tryk og hold nede på WEEK-knappen, indtil "01" eller "[[" vises på skærmen.
3. Brug plus- og minusknappen til at vælge den ønskede indstilling:
 - 01 – engangsindstilling (skal ske i den aktuelle uge).
 -][– indstilling for hver uge.
4. Bekræft med SET-knappen ON blinker på displayet.
5. Brug plus- og minusknapperne til at vælge aktiveringstiden:
 - den ønskede dag fra 1 (mandag) til 7 (søndag), bekræft med SET-knappen;
 - den ønskede temperatur, bekræft med SET-knappen
 - de ønskede timer, bekræft med SET-knappen
 - de ønskede minutter, bekræft med SET-knappen.
6. 01 SET OFF vises på displayet. Gentag trin 5 for at angive deaktiveringstidspunktet.
7. 02 vises på skærmen, er der to muligheder:
 - Indstil de næste aktiverings- og deaktiveringstidspunkter, gentag trin 5 og 6 for hver ønsket tidspunkt. Sørg for, at timerindstillingerne ikke modsiger hinanden: maksimalt 28 pr. uge, maksimalt 4 pr. dag.
 - Hvis du er færdig med at indstille aktiverings- og deaktiveringstidspunkterne, skal du vente, indtil skærmen vender tilbage til standardindstillingerne.
8. Enheden tændes og slukkes automatisk på det indstillede tidspunkt.

Vis indstilling af ugentlig timer

1. Tryk gentagne gange på WEEK. Du vil se følgende timerindstillinger, den ene efter den anden:
 - engangs- eller gentaget
 - forventet til eller fra
 - temperaturindstilling
 - tid for tændt timer
 - tid for slukket timer
 - næste timerindstilling

Deaktivering af ugentlig timer

1. Tryk på knappen UGE og hold den nede, indtil 01 eller][vises blinkende på skærmen.
2. Når 01 eller][blinker, skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede, indtil ordet TIME forsvinder fra displayet, for at indikere, at dataene opbevares, men ikke vil være aktive.

3. Hvis du vil slå den ugentlige timer til igen, skal du trykke på knappen WEEK og holde den nede, indtil 01 eller][blinker på displayet.
4. Når 01 eller][blinker, skal du trykke på MODE-knappen og holde den nede, indtil ordet TIME vises på displayet.

Sletning af indstilling af ugentlig timer

1. Tryk på knappen UGE og hold den nede, indtil 01 eller][vises blinkende på skærmen.
2. Hvis du ønsker at slette alle timerindstillinger, skal du trykke på knappen WEEK og holde den nede, indtil 01 eller][blinker på displayet.
3. Slip derefter WEEK knappen, og mens 01 eller][blinker, skal du trykke og holde nede på MOD- og SET-knapperne på samme tid, indtil du hører et bip. Skærmen viser 88:88, hvilket angiver, at alle indstillinger er blevet slettet.

Sletning af en bestemt timerindstilling

1. Tryk og hold nede på WEEK.
2. Tryk på SET, og gå forbi 01-] [og til/fra.
3. Søg efter den ønskede timerindstilling.
4. Når nummeret på den timerindstilling, du vil ændre, vises, skal du trykke og holde nede på SET. Du vil høre et kort bip, og herefter er den valgte indstilling blevet slettet.

ECO-tilstand

Fjernbetjeningen har en ECO-knap til energisparetilstand. Enheden opretholder rumtemperaturen ved 16 °C.

1. Tryk på ECO-knappen for at aktivere. EC vises på displayet.
2. Tryk på ECO-knappen for at deaktivere.

ECO-tilstand fungerer ved lav eller høj kapacitet. Vælg den ønskede kapacitet med MAX-knappen på fjernbetjeningen.

Hvis varmeren kører i ECO-tilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at fungere i overensstemmelse med timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, og enheden slukker, skifter enheden ikke tilbage til ECO-tilstand.

Åbent vindue-tilstand (kun når Wi-Fi-funktionen er slået fra)

1. Tryk på knappen Åbent vindue på fjernbetjeningen for at aktivere funktionen. Åbent vindue-indikatoren vises på skærmen.
2. Når omgivelsestemperaturen falder til 8 °C eller mere inden for 15 minutter, stopper enheden opvarmningen, og Åbent vindue-indikatoren begynder at blinke på displayet.
3. Tryk på knappen Åbent vindue på fjernbetjeningen for at deaktivere funktionen.

Frostbeskyttelsestilstand

Fjernbetjeningen har en Frost-knap til frostsikring. Enheden opretholder rumtemperaturen mellem 5 °C og 8 °C.

1. Tryk på frostknapen for at aktivere. FP vises på displayet.
2. Tryk på Frost-knappen for at deaktivere.

Frostbeskyttelsestilstand fungerer ved lav eller høj kapacitet. Vælg den ønskede kapacitet med MAX-knappen på fjernbetjeningen.

Eurom Smart-appen



FORSIGTIG

Brug ikke den ugentlige timer, der er oprettet på enheden, samtidig med den ugentlige timer, der er oprettet i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er oprettet i Eurom Smart-appen, er ikke synlige på enhedens display. Timerindstillinger, som er oprettet på enheden, er ikke synlige i Eurom Smart-appen.



FORSIGTIG


Det anbefales at tænde Bluetooth på din smartphone, når du tilslutter din Eurom-enhed for første gang. Dette vil gøre det hurtigere og lettere at oprette forbindelse.

Enheden kan betjenes ved hjælp af en app på en smartphone eller tablet. Eurom Smart-appen kan bruges til at:

- tænde og slukke for enheden;
- regulere temperaturen;
- aktivere ECO-tilstand;
- aktivere frostbeskyttelsesfunktionen.

Appen kan også bruges til at indstille tyve tænd- og sluk-timerindstillinger dagligt på den ugentlige timer.

1. Åbn Eurom Smart-appens brugervejledning med QR-koden (Figur 102), eller gå til www.eurom.nl/nl/brugervejlednings.
2. Gennemfør trinene i manualen til Eurom Smart-appen.
 - Når enheden er tilsluttet Wi-Fi, vises Wi-Fi-symbolet på skærmen.
 - Hvis Wi-Fi-symbolet blinker, er der ingen forbindelse.

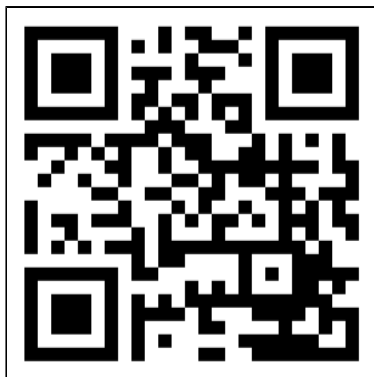

Figur 102.

Smart Timer

1. Opret en tidsplan med dage og tidspunkter i Eurom Smart-appen. Timerindstillinger, som er indstillet i appen:
 - vil blive gemt på enheden
 - vil ikke være synlig på enheden

- vil forblive tilgængelige, hvis Wi-Fi afbrydes
 - vil forblive tilgængelig, hvis enheden slukkes eller frakobles
 - kan kun fjernes via appen.
2. Kontroller dataene i appen regelmæssigt.

Nulstilling af Wi-Fi forbindelse

1. Tryk og hold nede på MODE-knappen, indtil der lyder et bip. Eksisterende forbindelser vil blive slettet. Wi-Fi-symbolet begynder at blinke, og der kan oprettes en ny forbindelse.

Slå Wi-Fi-forbindelse fra

1. Tryk og hold nede på ON/OFF-knappen, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er slukket, og Wi-Fi-symbolet forsvinder fra skærmen.
2. Tryk og hold nede på ON/OFF-knappen, indtil der lyder et bip. Wi-Fi er tændt, og Wi-Fi-symbolet vises på skærmen.

ECO-tilstand

Eurom Smart-appen har en ECO-knap. ECO-tilstand opretholder rumtemperaturen ved 16 °C.

1. Tryk på ECO-knappen for at aktivere. EC vises på displayet.
2. Tryk på ECO-knappen for at deaktivere.

Hvis enheden arbejder i ECO-tilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at arbejde i henhold til timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, vender enheden ikke tilbage til ECO-tilstand.

Frostbeskyttelsestilstand

Eurom Smart-appen har en frostbeskyttelsesknap, som kan trykkes for at skabe og opretholde en rumtemperatur på 5 °C.

1. Tryk på frostbeskyttelsesknapen for at aktivere. FP vises på displayet.
2. Tryk på frostbeskyttelsesknapen for at deaktivere.

Hvis enheden kører i frostbeskyttelsestilstand, og en timerindstilling bliver aktiv, begynder enheden at fungere i overensstemmelse med timerindstillingen. Når timerindstillingen slutter, og enheden slukker, skifter enheden ikke tilbage til frostbeskyttelsestilstanden.

Efter betjening



FORSIGTIG

Brug ikke strømkablet til at trække stikket ud eller til at bære enheden. Vind ikke strømkablet for stramt eller omkring skarpe hjørner. Vikl ikke strømkablet rundt om enheden.

1. Sørg for, at ON/OFF-kontakten er i OFF-position (Figur 99, pos. 1).
2. Tag stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten (, pos. 4).
3. Lad enheden køle ned, før du rører ved den.
4. Rul strømkablet op.
5. Fjern batteriet fra fjernbetjeningen (Figur 100).

Vedligeholdelse



ADVARSEL

Udfør ikke reparationer eller ændringer af denne enhed.

Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en EUROM-autoriseret fagperson. Hvis strømkablet og/eller strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicemedarbejder eller personer med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge risici.

Rengøring



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm. Sørg for, at enheden er slukket, frakoblet og helt afkølet.



FORSIGTIG

Du må ikke bruge:

- skuresvampe
- hårde børster
- brandfarlige, aggressive eller kemiske rengøringsmidler

Undgå, at der trænger vand ind i enheden. Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.

Det anbefales at rengøre enheden efter hver brug og før opbevaring.

1. Støvsug forsigtigt åbningerne for at fjerne støv og snavs.
2. Tør enheden af med en fugtig, ren, blød, fnugfri klud eller en blød børste.
3. Lad enheden tørre helt inden brug og opbevaring.

Bortskaffelse



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan levere dette produkt til miljøsikket genbrug.

Povinné varování

Přečtěte si prosím pozorně tyto bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání může způsobit zranění a zneplatní záruku společnosti EUROM.



VAROVÁNÍ

- Toto topidlo je určeno pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.
- Nepoužívejte topidlo, pokud jsou skleněné panely poškozené.



UPOZORNĚNÍ

Zařízení nepřikrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí. K zavěšení ručníků používejte pouze věšák. Nikdy neblokujte vývod horkého vzduchu.



VAROVÁNÍ

Některé části zařízení se mohou během provozu velice zahřát a způsobit popáleniny. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud jsou v blízkosti děti a zranitelné osoby.





- Děti mladší 3 let by se neměly pohybovat blízko topidla, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Děti od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat/vypínat, pouze pokud je umístěné nebo namontované v běžné provozní poloze a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat a rozumí možným rizikům. Děti od 3 do 8 let nesmí zařízení zapojovat do zásuvky, upravovat nastavení, čistit jej ani provádět jeho údržbu.
- Zařízení mohou ovládat děti od 8 let a osoby se sníženými pohybovými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat, a rozumí možným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí provádět čištění a údržbu.
- Topidlo nesmí být umístěné přímo pod elektrickou zásuvkou.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.
- Topidlo je třeba nainstalovat tak, aby na spínače a další ovládací prvky nedosáhly osoby ve vaně nebo sprše.

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. V případě vnitřního přehřátí se automaticky vypne. Zařízení vypnete, odpojte ze zásuvky, odeberte zdroj přehřátí, nechte zchladnout a pak použijte běžným způsobem. Zařízení nepoužívejte, pokud nelze najít zdroj přehřátí nebo pokud problém přetrvává. V takovém případě vždy kontaktujte dodavatele.

Umístění v koupelně

Zařízení lze bezpečně používat v koupelně, pokud je namontováno:

- v zóně 3 toalety nebo koupelny s vanou, sprchou se zástěnou nebo se sprchou bez zástěny (viz Obrázek 103);
- pevně na svém místě;
- mimo dosah osoby používající vanu nebo sprchu.

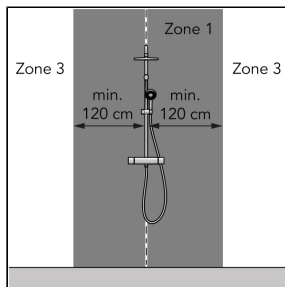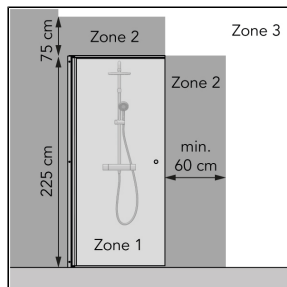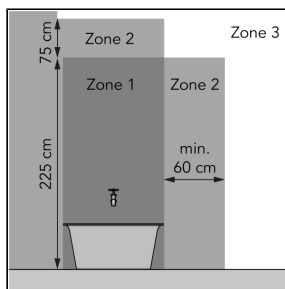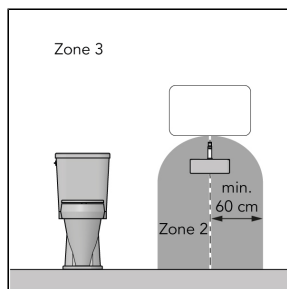

Obrázek 103.

Všeobecné bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Zabraňte tomu, aby dovnitř nebo na povrch zařízení nastříkala voda.
- Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů zařízení.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím ani mechanickému namáhání.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost alespoň jeden metr od hořlavých předmětů, jako jsou (sprchové) závěsy, nábytek, papír a podobně.



VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Během provozu a pět minut po vypnutí se výrobku nedotýkejte.

Bezpečnost během provozu

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:

- venku nebo v malém prostoru ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- pokud jsou jakékoliv jeho části špinavé nebo mokré;
- v blízkosti velkých předmětů, například za dveřmi, pod policí nebo blízko skříňky;
- v zóně 1 a zóně 2 v blízkosti zdroje vody, jako je vana, sprcha nebo bazén, nebo v blízkosti otevřeného okna;
- v blízkosti nebo uvnitř znečištěného či prашného prostředí, jako je staveniště;
- poblíž hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, například v kůlně, stáji či skleníku;
- v blízkosti jiných zdrojů tepla nebo otevřeného ohně;
- s přístrojem, který výrobek zapíná automaticky, jako je časový spínač, stmívač nebo jiný přístroj;
- s přístrojem, který výrobek zapíná automaticky, jako je časovač, stmívač nebo jiný přístroj.
- v položené, opřené nebo svislé poloze;



Jestliže výrobek, elektrický kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození nebo nefunkčnosti, ihned výrobek vypněte a odpojte od napájení.

Záruka

EUROM poskytuje na toto zařízení záruku na dobu 36 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození způsobené běžným používáním. Záruka pozbývá platnosti v případě, že je defekt způsobený nedbalým nebo neopatrným používáním zařízení. Výrobce, dovozce a dodavatel nenesou odpovědnost za nesprávné připojení.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení EUROM. Zakoupili jste kvalitní zařízení, ze kterého budete mít radost mnoho let. Pokud se bude toto zařízení používat ohleduplně a opatrně, sníží se riziko zranění osob nebo vzniku materiálních škod.



UPOZORNĚNÍ

Před montáží, instalací a použitím zařízení je důležité si přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jí.

V této příručce je popsáno správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Ušchovejte si tuto příručku pro budoucí použití. Příručka je podstatnou součástí zařízení a musí se při jeho odprodeji nebo výměně předat novému majiteli. Tato příručka byla sestavena s maximální pečlivostí. Nicméně si vyhrazujeme právo tuto příručku kdykoliv zlepšit a upravit. Použité obrázky se mohou lišit.

V této příručce jsou použity následující symboly a termíny, které čtenáře upozorňují na bezpečnostní problémy a důležité informace:



VAROVÁNÍ


Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést ke zranění obsluhy nebo blízko stojících osob, lehkému nebo střednímu poškození výrobku nebo okolního prostředí.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která může v případě, že se nedodrží bezpečnostní instrukce, vést k lehkému nebo střednímu poškození zařízení nebo okolního prostředí.

Označení

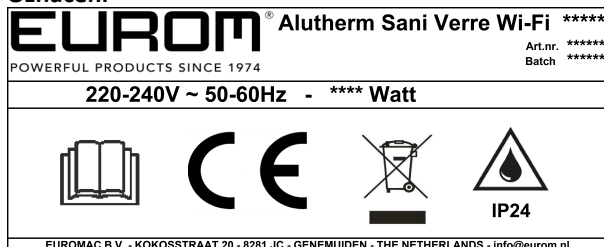

Obrázek 104.

Technické parametry

Typ	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Rozměry výrobku: • s držákem na ručníky: • bez držáku na ručníky:	• 59 x 43 x 10,3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73,5 x 43 x 10,3 cm • 73,5 x 43 x 7 cm
Hmotnost:	6 kg	7,1 kg
Napájení:	220–240V~ / 50–60Hz	220–240V~ / 50–60Hz
Příkon (nízký / vysoký):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24
Třída ochrany:	Třída I	Třída I

Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,400 ~ 2,4835GHz
- Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon v tomto frekvenčním pásmu / těchto frekvenčních pásmech:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Popis

Alutherm Sani Verre Wi-Fi je jednoduché elektrické koupelnové topidlo pro použití v koupelně v zóně 3 (Obrázek 103). Zařízení lze naprogramovat na denní a týdenní časovač. Alutherm Sani Verre Wi-Fi lze používat spolu s aplikací Eurom Smart. Toto zařízení je určeno výhradně k vytápění obytných místností a nesmí být používáno k žádným jiným účelům. Zařízení je vhodné pouze pro montáž na stěnu.

Rozbalení zařízení

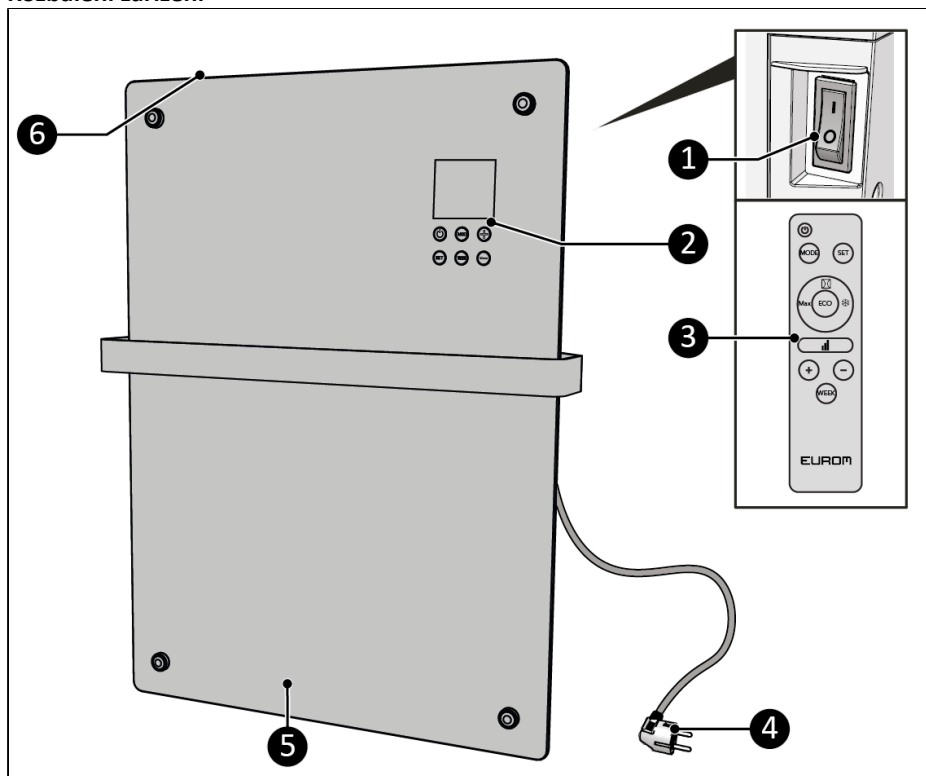


Obrázek 105.

Č.	Popis	Č.	Popis
1	Spínač ON/OFF (ZAP/VYP)	4	Zástrčka

Č.	Popis	Č.	Popis
2	Ovládací panel a displej LED	5	Bezpečnostní mřížka přívodu vzduchu
3	Dálkové ovládání	6	Bezpečnostní mřížka odvodu tepla

Ovládací panel

1. Displej LED
2. Tlačítko MOD (Režim)
3. Tlačítko plus
4. Tlačítko mínus
5. Přijímač dálkového ovládání
6. Tlačítko WEEK (Týden)
7. Tlačítko SET (Nastavení)
8. Tlačítko ZAP/VYP

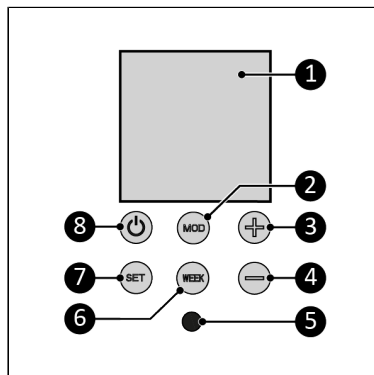


Obrázek 106.

Displej LED

Pokud během 2 minut neprovedete žádnou změnu, displej LED zhasne. Displej LED se znovu rozsvítí stiskem tlačítka.

Zobrazení stavu (Obrázek 107, poz. 1):

- Symbol dvou sluncí udává, zda je topidlo nastavené na nízký, nebo vysoký výkon.
- Symbol Wi-Fi udává připojení k síti Wi-Fi.
- Písmeno "P" udává, že je aktivní programované nastavení.
- Písmeno M udává, že je aktivní manuální nastavení.

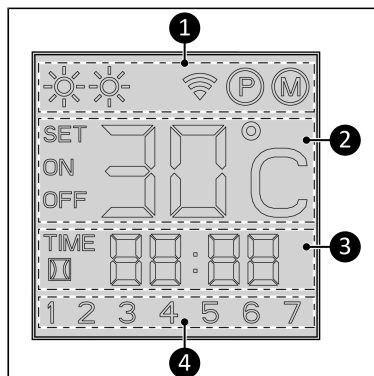

Obrázek 107.

Ukazatel teploty (Obrázek 107, poz. 2):

- SET (Nastavení) udává, že nastavená teplota se zobrazuje na displeji.
- ON (Zapnuto) udává, že je topidlo zapnuté.
- OFF (Vypnuto) udává, že bylo topidlo vypnuté tlačítkem ZAP/VYP.
- Teplota zobrazená ve stupních Celsia.

Ukazatel času (Obrázek 107, poz. 3):

- Čas zobrazený ve 24hod. formátu.
- Je aktivní režim otevřeného okna.

Ukazatel dne (Obrázek 107, poz. 4):

- Číslice odpovídá dnu v týdnu: 1 = pondělí, 2 = úterý atd.


Dálkové ovládání



UPOZORNĚNÍ

Baterie nejsou součástí balení.

1. Tlačítko ZAP/VYP
2. Tlačítko SET (Nastavení)
3. Tlačítko otevřeného okna
4. Tlačítko proti zamrznutí
5. Tlačítko mínus
6. Tlačítko WEEK (Týden)
7. Tlačítko plus
8. Tlačítko výkonu
9. Tlačítko MAX
10. Tlačítko ECO
11. Tlačítko MODE (Režim)

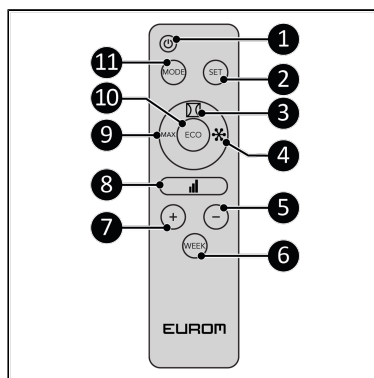

Obrázek 108.

Přeprava a skladování

- Před uskladněním zařízení očistěte.
- Zařízení přepavujte ve svislé poloze.
- Zařízení skladujte ve svislé poloze v původním balení ve studeném, suchém a bezprašném prostoru.

Montáž



VAROVÁNÍ

Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud není správně namontováno.



VAROVÁNÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli riziku udušení, uchovávejte tento sáček mimo dosah dětí.

Zařízení je zabaleno v jedné krabici. Všechny balicí materiál odstraňte a zkontrolujte, jestli není zařízení poškozené. Pokud je zařízení poškozené nebo funguje nesprávně, nepoužívejte jej, ale vždy kontaktujte dodavatele. Obal si ponechte pro bezpečné uskladnění a přepravu výrobku.

Montáž na stěnu



VAROVÁNÍ

Stěna použitá k montáži musí být zhotovena z nehořlavého materiálu a musí odolat minimální teplotě 200 °C.



VAROVÁNÍ

K napájení zařízení nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.



UPOZORNĚNÍ


- Dbejte na to, abyste v závislosti na povrchu použili vhodný upevňovací materiál.
- Prostor mezi zařízením a stěnou musí vždy zůstat volný.



UPOZORNĚNÍ


Držáky na zadní straně topidla nejsou zarovnány na střed topidla. Berte to v úvahu při určování umístění topidla, viz Obrázek 114.

1. Zařízení položte na bok na jemný stabilní povrch (Obrázek 109, poz. 2).
2. Zařízení mírně nadzvedněte.
3. Opatrně zasuňte držák ručníku (Obrázek 109, poz. 1) pod zařízení.
4. Namontujte držák ručníků na zadní stranu zařízení pomocí křížového šroubováku (Obrázek 109, poz. 3).

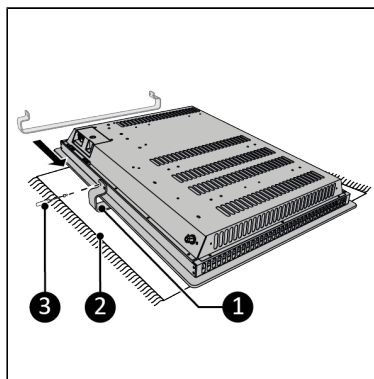


Obrázek 109.

5. Zařízení namontujte na vertikální pevný povrch. Při umísťování zařízení použijte vodováhu (Obrázek 110, poz. 1).
6. Minimální vzdálenost zařízení (Obrázek 110) od ostatních předmětů:
 - 150 cm od stropu;
 - 30 cm od bočních stěn;
 - 30 cm od podlahy;
 - 50 cm volného prostoru před zařízením.
7. Neprovádějte montáž zařízení na následujících místech:
 - přímo pod elektrickou zásuvkou;
 - do stropu nebo střechy.
8. Vyvrtejte dvě díry přibližně 160 mm od sebe (Obrázek 111, poz. A). A s minimální vzdáleností od podlahy:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Do zdi umístěte hmoždinky (Obrázek 111, poz. 2):
10. Pomocí šroubováku Philips (Obrázek 111, poz. 1) zašroubujte do zdi dva velké šrouby (Obrázek 111, poz. 3). Nechejte šrouby několik milimetrů vyčnívat ze zdi.

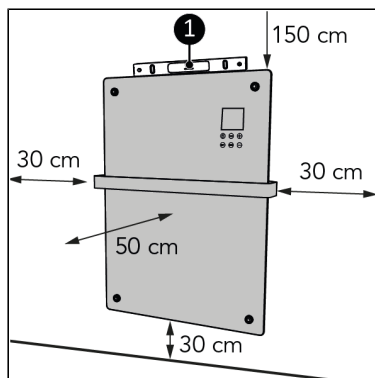


Obrázek 110.

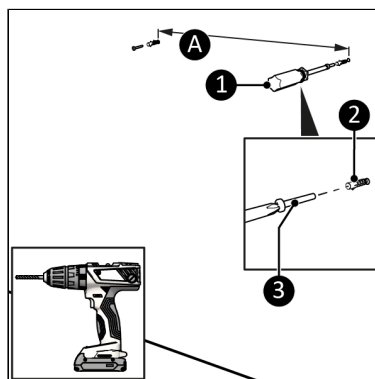

Obrázek 111.


11. Před montáží držáků na Alutherm Sani Verre Wi-Fi zkontrolujte jejich orientaci (Obrázek 112).

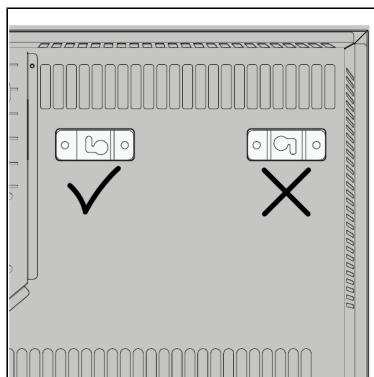


Obrázek 112.

12. Zařízení položte na bok na jemný stabilní povrch (Obrázek 113, poz. 4).
13. Přišroubujte a utáhněte tři držáky (Obrázek 113, pos. 1) na obou stranách hlavní části pomocí malých šroubů (Obrázek 113, pos. 5) a šroubováku Philips (Obrázek 113, pos. 3).

Nejnižší držák slouží k udržení vzdálenosti topidla od stěny.

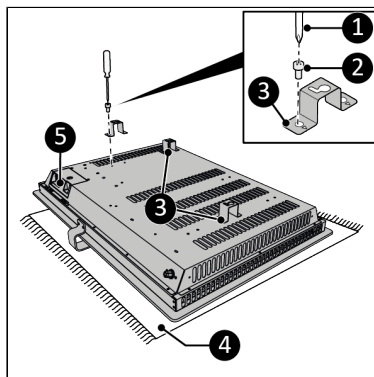


Obrázek 113.

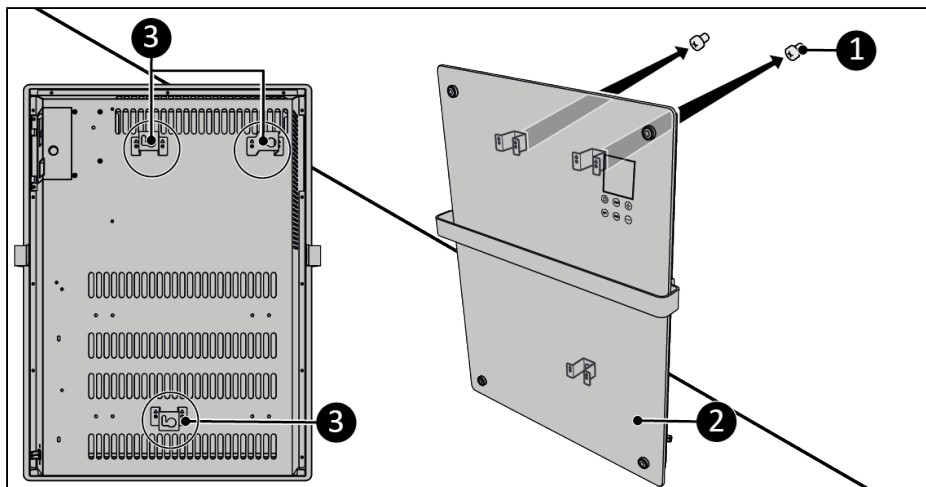

Obrázek 114.

14. Díry držáků (Obrázek 115, poz. 2) umístěte na šrouby ve stěně.
15. Zařízení posuňte doleva a nechte zařízení zapadnout do otvorů držáků (Obrázek 115, poz. 1).
16. Ujistěte se, že je zařízení uchyceno na šroubech ve stěně.

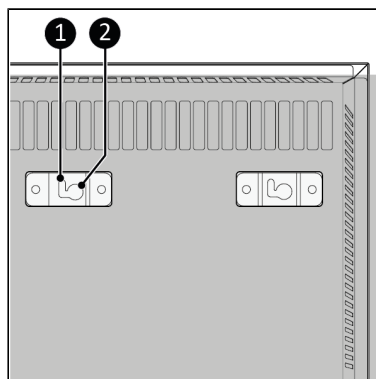

Obrázek 115.

Instalace



VAROVÁNÍ


- Nezapojte zástrčku zařízení do elektrické zásuvky, dokud není zařízení správně namontováno na svém místě.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, může způsobit přehřátí a požár. Pokud se nelze použít prodlužovací kabel vyhnout, ujistěte se, že je nepoškozený a uzemněný. Použijte prodlužovací kabel s minimálním příkonem 1200 wattů. Prodlužovací kabel vždy úplně rozmotejte, aby se nepřehřál.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá údajům na štítku výrobku. Všechna elektrická připojení musí zůstat za všech okolností suchá.


1. Ujistěte se, že je zařízení správně smontováno.
2. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 116, poz. 1).
3. Zasuňte zástrčku (Obrázek 116, poz. 2) do uzemněné nástěnné zásuvky, která je snadno přístupná. Použijte uzemněnou nástěnnou zásuvku s minimálním příkonem 1200 wattů.

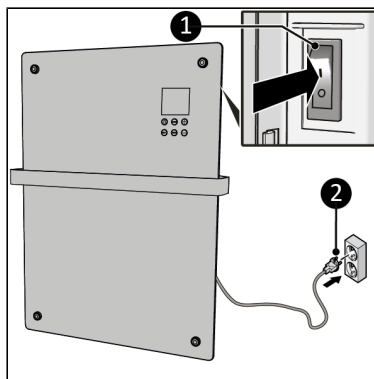

Obrázek 116.

Dálkové ovládání

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie (Obrázek 117, poz. 1).
2. Vyměňte baterie (pokud jsou uvnitř).
3. Vložte dvě baterie (AAA 1,5 V) (Obrázek 117, poz. 2) podle označení do prostoru pro baterie. Ujistěte se, že baterie vkládáte správně.
4. Znovu nasadte kryt.

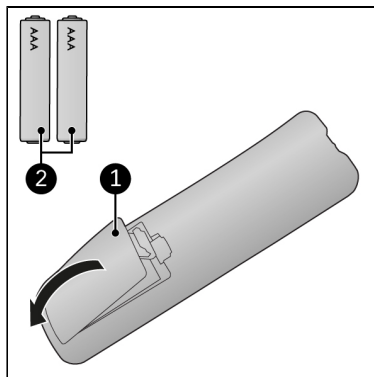

Obrázek 117.

Provoz

VAROVÁNÍ



Před každým použitím se ujistěte, že:

- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je čisté a suché;
- zařízení není poškozené;
- zařízení je bezpečně namontované;
- vývod horkého vzduchu a ventilační otvory nejsou zakryté nebo něčím blokovány.



UPOZORNĚNÍ


Při zapnutí nebo vypnutí může zařízení vydávat zvuk. Jedná se o rozpínání nebo smršťování materiálu při zahřívání nebo ochlazování.



UPOZORNĚNÍ

- Pokud se zařízení používá s Wi-Fi připojením, není potřeba nastavovat den a čas. Když je topidlo připojené k Wi-Fi, nastavení dne a času proběhne automaticky.
- Pokud topidlo používáte bez Wi-Fi připojení, nastavení dne a času bude v případě vypnutí zařízení spínačem ZAP/VYP nebo odpojení ze zásuvky vymazáno.

1. Spínač ZAP/VYP přepněte do polohy Zapnuto (Obrázek 118, poz. 1).
2. Displej (Obrázek 118, poz. 2) bude zobrazovat možnost ZAP (Vypnuto).
3. Stiskněte spínač ZAP/VYP.
4. Stiskněte a podržte tlačítko SET (Nastavení), dokud se na displeji nezobrazí SET.
5. Tlačítka plus a mínus zvolte správný den a potvrďte tlačítkem SET (Nastavení).
6. Tlačítka plus a mínus nastavte správný čas:
 - hodiny, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
 - minuty, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení).
7. Stiskněte tlačítko MOD (Režim) a vyberte požadovanou funkci: manuální nastavení, nebo programované.

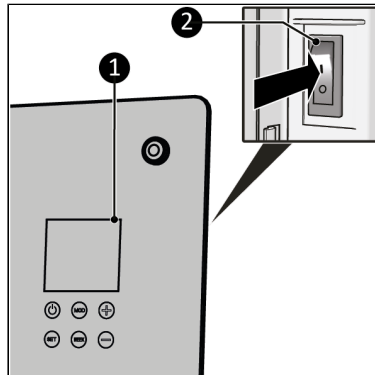

Obrázek 118.

Režimy

Alutherm Sani Verre Wi-Fi má několik provozních režimů:

- Programovaný režim (P): lze nastavit požadovanou okolní teplotu. Topidlo přestane topit, když je dosažena požadovaná teplota. Topidlo začne opět topit, když okolní teplota klesne pod požadovanou teplotu.
- Manuální režim (P): nelze nastavit požadovanou okolní teplotu. Topidlo bude topit nepřetržitě.

Programovaný manuální režim je možné používat s nízkým a vysokým výkonem vytápění.

Použijte tlačítko MOD (Režim) na ovládacím panelu k přepnutí mezi 3 režimy (v postupném pořadí):

1. Zařízení začne pracovat: v programovaném režimu na vysoký výkon.
2. V programovaném režimu na nízký výkon.
3. V manuálním režimu na vysoký výkon.

V manuálním režimu lze výkon vytápění změnit tlačítky plus a mínus a na ovládacím panelu.

Dálkovým ovládáním přepínáte mezi 4 režimy:

1. Stiskněte tlačítko MODE (Režim), dokud se na displeji nezobrazí požadovaný režim.
2. V programovaném režimu stisknutím tlačítka MAX přepnete mezi nízkým a vysokým výkonem vytápění.
3. V manuálním režimu stisknutím tlačítka výkonu přepnete mezi nízkým a vysokým výkonem vytápění.

Manuální nastavení

1. Tlačítky plus a mínus zvolte výkon topidla. Symbol dvou sluncí udává, zda je topidlo nastavené na nízký, nebo vysoký výkon.

Programované nastavení

1. Tlačítky plus a mínus nastavte požadovanou teplotu zařízení.
2. Nastavte výkon vytápění (nízký nebo vysoký) tlačítkem MOD (Režim) na ovládacím panelu nebo tlačítkem MAX na dálkovém ovládání.

Nastavení týdenního časovače



UPOZORNĚNÍ

Pokud se topidlo používá s Wi-Fi připojením, je mnohem snazší nastavit časovač pomocí aplikace Eurom Smart App.

1. Ujistěte se, že je zvoleno programované nastavení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí „01“ nebo „][“.
3. Tlačítky plus a mínus zvolte požadované nastavení:
 - 01 – jednorázové nastavení (musí spadat do stávajícího týdne).
 -][– nastavení pro každý týden.
4. Potvrďte tlačítkem SET (Nastavení); Na displeji začne blikat možnost ON (Zapnuto).
5. Tlačítky plus a mínus vyberte čas zapnutí:
 - požadovaný den od 1 (pondělí) do 7 (neděle), potvrďte tlačítkem SET;
 - požadovanou teplotu, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);

- požadované hodiny, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
 - požadované minuty, potvrďte tlačítkem SET (Nastavení);
6. Na displeji se zobrazí 01 SET OFF (Nastavení vypnuto); opakujte krok 5 a nastavte čas vypnutí.
 7. Na displeji se zobrazí 02. K dispozici jsou dvě možnosti:
 - Nastavte čas příštího zapnutí a vypnutí. Opakujte krok 5 a 6 pro každý požadovaný čas. Ujistěte se, že jednotlivá nastavení časovače si vzájemně neodporují. Maximálně lze nastavit 28 možností za týden a 4 za den.
 - Pokud jste dokončili nastavení časů zapnutí a vypnutí, počkejte, dokud se displej nevrátí do standardního nastavení.
 8. Na displeji se zobrazí P a zařízení se automaticky zapne a vypne v nastavený čas.

Zobrazit nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte opakovaně tlačítko WEEK (Týden). Zobrazí se vám postupně následující nastavení časovače:
 - jednorázové, nebo opakované;
 - odhadovaná teplota zapnutá, nebo vypnutá;
 - nastavení teploty;
 - čas zapnutí časovače;
 - čas vypnutí časovače;
 - příští nastavení časovače.

Vypnutí týdenního časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
2. Když na displeji bliká 01 nebo][, stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se neobjeví slovo TIME (čas), které značí, že údaje budou uchovány, ale nebudou aktivní.
3. Pokud chcete týdenní časovač znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud se na displeji nezobrazí 01 nebo][.
4. Když na displeji bliká 01 nebo][, stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se na displeji nezobrazí slovo TIME (Čas).

Vymazání nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
2. Pokud chcete smazat všechna nastavení časovače, stiskněte a přidržte tlačítko WEEK (Týden), dokud na displeji nezačne blikat 01 nebo][.
3. Poté tlačítko WEEK (Týden) uvolněte a zatímco bliká 01 nebo][, stiskněte a podržte zároveň tlačítka MOD (Režim) a SET (Nastavení), dokud neuslyšíte pípnutí. Na displeji se zobrazí 88:88. To znamená, že došlo ke smazání všech nastavení.

Smazání konkrétního nastavení časovače

1. Stiskněte a podržte tlačítko WEEK (Týden).
2. Stiskněte tlačítko SET (Nastavení) a pokračujte přes možnosti 01-][a ZAP/VYP.
3. Vyhledejte požadované nastavení časovače.
4. Když se objeví číslo nastavení časovače, které chcete změnit, stiskněte a podržte tlačítko SET (Nastavení). Uslyšíte krátké pípnutí a dojde ke smazání daného nastavení.

Režim ECO

Na dálkovém ovládání je tlačítko ECO pro úsporu energie. Zařízení bude udržovat pokojovou teplotu na 16 °C.

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ECO. Na displeji se zobrazí EC.
2. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka ECO.

Režim ECO funguje při nízkém i vysokém výkonu. Tlačítkem MAX na dálkovém ovládání vyberte požadovaný výkon.

Pokud topidlo pracuje v režimu ECO a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí a zařízení se vypne, nedojde k návratu do režimu ECO.

Režim otevřeného okna (pouze pokud je vypnutá funkce Wi-Fi)

1. Stisknete tlačítko Otevřeného okna na dálkovém ovladači, aby se funkce zapnula. Na displeji se zobrazí ukazatel otevřeného okna.
2. Když se okolní teplota během 15 minut sníží o 8 °C nebo více, zařízení přestane topit a na displeji začne blikat indikátor otevřeného okna.
3. Stisknete tlačítko Otevřeného okna na dálkovém ovladači, aby se funkce vypnula.

Režim ochrany proti namrzání

Na dálkovém ovládání je tlačítko režimu proti zamrznutí. Zařízení bude udržovat pokojovou teplotu mezi 5 °C and 8 °C.

1. Stisknutím tlačítka proti zamrznutí režim aktivujete. Na displeji se zobrazí FP.
2. Stisknutím tlačítka proti zamrznutí režim deaktivujete.

Režim proti zamrznutí funguje při nízkém i vysokém výkonu. Tlačítkem MAX na dálkovém ovládání vyberte požadovaný výkon.

Aplikace Eurom Smart



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte týdenní časovač vytvořený na zařízení současně s týdenním časovačem vytvořeným v aplikaci Eurom Smart. Nastavení časovače vytvořená v aplikaci Eurom Smart nejsou viditelná na displeji zařízení. Nastavení časovače vytvořená na zařízení nejsou viditelná v aplikaci Eurom Smart.



UPOZORNĚNÍ

Při prvním připojení zařízení Eurom se doporučuje zapnout Bluetooth na chytrém telefonu. Připojení tak bude mnohem rychlejší a snazší.


Zařízení lze ovládat pomocí aplikace ze smartphonu nebo tabletu. Aplikaci Eurom Smart můžete použít k následujícím úkonům:

- zapnutí a vypnutí zařízení;
- k regulaci teploty;

- aktivaci režimu ECO;
- aktivaci režimu ochrany proti zamrznutí.

Aplikaci lze v týdenním časovači použít k nastavení dvaceti možností zapnutí a vypnutí denně.

1. Otevřete návod aplikace Eurom Smart pomocí QR kódu (Obrázek 119) nebo přejděte na stránku www.eurom.nl/en/manuals.
2. Vyplňte údaje v aplikaci Eurom Smart.
 - Pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, na displeji se zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Pokud symbol Wi-Fi bliká, zařízení není připojeno.

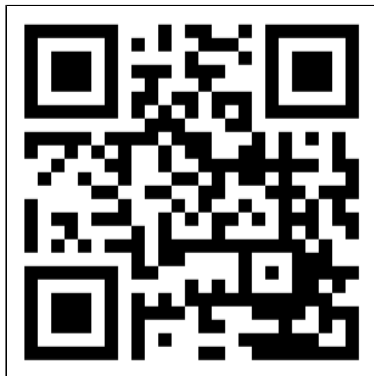

Obrázek 119.

Chytrý časovač

1. V aplikaci Eurom Smart vytvořte harmonogram dnů a časů. Nastavení časovače v aplikaci:
 - budou uložena v zařízení;
 - nebudou viditelná v zařízení;
 - zůstanou k dispozici po odpojení od Wi-Fi;
 - zůstanou k dispozici, i když bude zařízení vypnuto nebo odpojeno ze zásuvky;
 - lze odebrat pouze prostřednictvím aplikace.
2. Údaje v aplikaci pravidelně kontrolujte.

Resetování Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko MOD (Režim), dokud se neozve pípnutí. Stávající připojení budou smazána. Symbol Wi-Fi začne blikat a lze navázat nové připojení.

Vypnutí Wi-Fi připojení

1. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP, dokud se neozve pípnutí.. Dojde k vypnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi zmizí z displeje.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP, dokud se neozve pípnutí.. Dojde k zapnutí Wi-Fi a symbol Wi-Fi se objeví na displeji.

Režim ECO

Aplikace Eurom Smart má tlačítko ECO. Režim ECO udržuje teplotu v místnosti na 16 °C.

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ECO. Na displeji se zobrazí EC.
2. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka ECO.

Pokud topidlo pracuje v režimu ECO a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí, nedojde k návratu do režimu ECO.

Režim ochrany proti namrzání

Aplikace Eurom Smart má tlačítko ochrany proti namrzání, jehož stisknutím lze dosáhnout pokojové teploty 5 °C a udržovat ji.

1. Stisknutím tlačítka proti zamrznutí režim aktivujete. Na displeji se zobrazí FP.
2. Stisknutím tlačítka ochrany proti namrzání režim deaktivujete.

Pokud zařízení pracuje v režimu ochrany proti namrzání a dojde k aktivaci nastavení časovače, zařízení začne pracovat podle daného nastavení. Pokud nastavení časovače skončí a zařízení se vypne, nedojde k návratu do režimu ochrany proti namrzání.

Ukončení provozu



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte napájecí kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo přenášení zařízení. Nesvinujte kabel příliš těsně nebo do ostrých smyček. Neobtáčejte napájecí kabel kolem zařízení.

1. Ujistěte se, že je spínač ZAP/VYP v poloze Vypnuto (Obrázek 116, poz. 1).
2. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky (Obrázek 116, poz. 4).
3. Před manipulací se zařízením jej nechte vychladnout.
4. Stočte napájecí kabel.
5. Vyjměte baterie z dálkového ovládání (Obrázek 117).

Údržba



VAROVÁNÍ

Toto zařízení nikdy neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM. Pokud je poškozený elektrický kabel nebo zástrčka, měl by ji vyměnit výrobce nebo zaměstnanec servisu nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se eliminovala rizika.

Čištění



VAROVÁNÍ

Zařízení se velmi zahřívá. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, odpojené od zásuvky a úplně vychladlé.

UPOZORNĚNÍ



Nepoužívejte:

- drátěnky;
- tvrdé kartáče;
- hořlavé, agresivní nebo chemické čisticí prostředky.

Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

Doporučuje se zařízení očistit po každém použití a před uskladněním.

1. Prach a špínu z otvorů odstraňte vysavačem.
2. Otřete výrobek vlhkým, čistým, měkkým hadříkem, který neuvolňuje vlákna, nebo měkkým kartáčkem.
3. Před použitím nebo uskladněním nechejte zařízení řádně oschnout.

Likvidace



Toto označení znamená, že v celé EU by tento výrobek neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte udržitelné využívání materiálů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte sběrná místa či místa zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek tak bude moci být bezpečně ekologicky recyklován.

Povinné upozornenia

Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a oboznámte sa s nimi. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie a povedie k strate platnosti záruky EUROM.



UPOZORNENIE

- Toto zariadenie je určené len na sušenie textílií vypraných vo vode.
- Ohrievač sa nesmie používať, ak sú sklenené panely poškodené.



VÝSTRAHA

Aby sa predišlo prehriatiu, ohrievač nezakrývajte. Na zavesenie uterákov používajte iba vešiak na uteráky. Nikdy neblokujte výstup horúceho vzduchu!



UPOZORNENIE

Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať, ak sú prítomné, deti a zraniteľné osoby.


- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapínať/vypínať zariadenie len za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie zapájať, regulovať ani čistiť, ba ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zástupca servisu, alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ohrievač musí byť nainštalovaný tak, aby sa spínačov a iných ovládacích prvkov nemohla dotknúť osoba vo vani alebo v sprche.

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá ho pri vnútornom prehriatí automaticky vypne. Zariadenie vypnite, odpojte napájací kábel, odstráňte zdroj prehrievania, nechajte ho vychladnúť a používajte ho obvyklým spôsobom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť zdroj prehrievania alebo ak problém pretrváva, vždy sa však obráťte na svojho dodávateľa.

Umiestnenie v kúpeľni

Toto zariadenie je bezpečné používať v kúpeľni, keď je zariadenie namontované:

- v zóne 3 toalety alebo kúpeľne s vaňou, sprchovacím kútom so zástenou a sprchou bez zásteny, pozrite si Obrázok 120;
- v upevnenej polohe;
- mimo dosahu osoby vo vani alebo sprche.

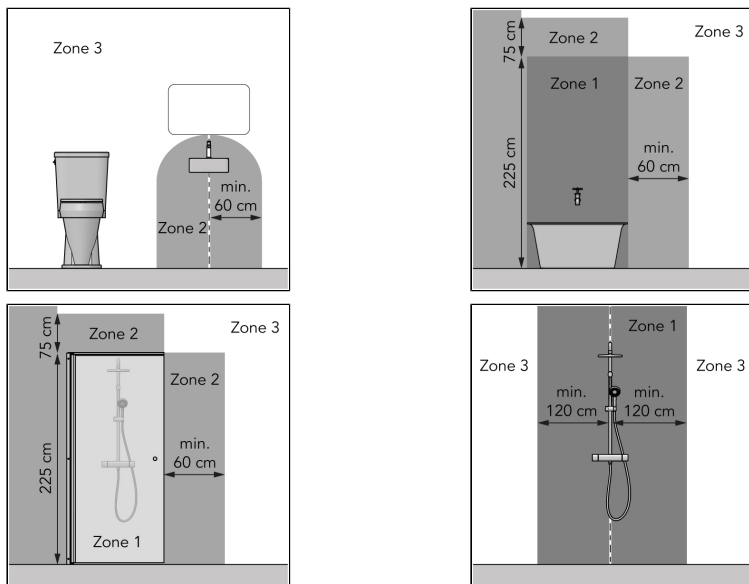

Obrázok 120.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa prskajúca voda nedostala na zariadenie alebo doň.
- Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Prsty ani iné predmety nikdy nevkladajte do otvorov zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte silným vibráciám ani mechanickému namáhaniu.
- Udržujte bezpečnú vzdialenosť aspoň jeden meter od horľavých látok, ako (sprchovacia) záclona, nábytok, papier, a pod.



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Nedotýkajte sa zariadenia počas používania ani do piatich minút po použití.

Bezpečnosť počas prevádzky

UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie:

- v exteriéri alebo v malom priestore ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- ak sú súčasti znečistené alebo mokré;
- v blízkosti veľkých predmetov, napríklad za dverami, pod poličkou alebo vedľa skrine;
- v blízkosti vodného zdroja v zóne 1 a zóne 2, ako je vaňa, sprcha, bazén alebo otvorené okno,
- v blízkosti prachného a znečisteného prostredia, ako je stavenisko;
- v blízkosti horľavých materiálov, tekutín alebo výparov, ako je kôlna, stajňa alebo skleník;
- v blízkosti iných horľavých zdrojov a otvoreného ohňa;
- so zariadením, ktoré automaticky zapne toto zariadenie, ako je napríklad časovač, stmievač alebo iné podobné zariadenie,
- s prístrojom, ktorý automaticky zapne toto zariadenie, ako napríklad časovač, stmievač alebo iný prístroj.
- naležato, opreté alebo postavené.



Ak je poškodené zariadenie, napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak nefungujú, zariadenie okamžite prestaňte používať a odpojte ho od napájacieho zdroja.

Záruka

EUROM ponúka na toto zariadenie záruku 36 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záruka nepokrýva opotrebovanie vyplývajúce z normálneho používania. Záruka stráca platnosť v prípade, že dôjde k chybe kvôli neúmyselnému alebo nedbalému používaniu zariadenia. Výrobca, dovozca ani dodávateľ nie sú zodpovední za nesprávne pripojenia.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali toto zariadenie EUROM. Zakúpili ste si kvalitné zariadenie, ktoré budete môcť využívať mnoho rokov. Vhodným a opatrným používaním tohto zariadenia sa zníži riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálu.



VÝSTRAHA

Pred montážou, inštaláciou a používaním tohto zariadenia je dôležité si prečítať tento návod na používanie a pochopiť ho.

Tento návod popisuje správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Tento návod je súčasťou zariadenia a v prípade opätovného predaja alebo výmeny sa musí odovzdať novému vlastníkovi. Tento návod bol pripravený mimoriadne dôsledne. Avšak vyhradzuje si právo kedykoľvek tento návod zlepšiť a upraviť. Použité obrázky sa môžu líšiť.

Nasledujúce symboly a termíny sa používajú v tomto návode na to, aby používateľa upozornili na bezpečnostné problémy a dôležité situácie:



UPOZORNENIE


Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniam obsluhy alebo osôb v okolí zariadenia, k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.



VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

Identifikácia

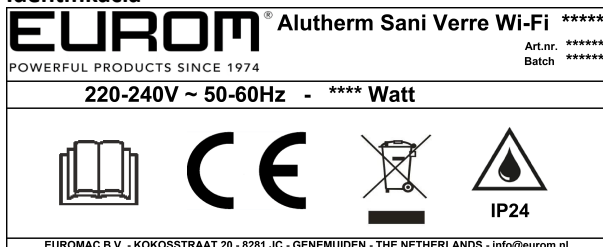

Obrázok 121.

Špecifikácie

Typ	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Rozmery výrobku: • s vešiakom na uteráky: • bez vešiaka na uteráky:	• 59 x 43 x 10,3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73,5 x 43 x 10,3 cm • 73,5 x 43 x 7 cm
Hmotnosť:	6 kg	7,1 kg
Napätie:	220-240V~ / 50-60Hz	220-240V~ / 50-60Hz
Výkon (N/V):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24
Trieda ochrany:	Trieda I	Trieda I

Spoločnosť Euromac B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.


Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvenčné pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximálny vysielaný rádiový výkon v tomto frekvenčnom pásme/týchto frekvenčných pásmach:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Opis

Alutherm Sani Verre Wi-Fi je ľahko použiteľný elektrický kúpeľňový ohrievač, ktorý sa používa iba v zóne 3 kúpeľne (Obrázok 120). Zariadenie je možné naprogramovať na denný a týždenný časovač. Alutherm Sani Verre Wi-Fi je možné používať s Aplikáciou Eurom Smart. Toto zariadenie slúži výhradne na vykurovanie obytných priestorov v domácnosti a nesmie sa používať na žiadne iné účely. Zariadenie je vhodné len na montáž na stenu.

Rozbaľovanie

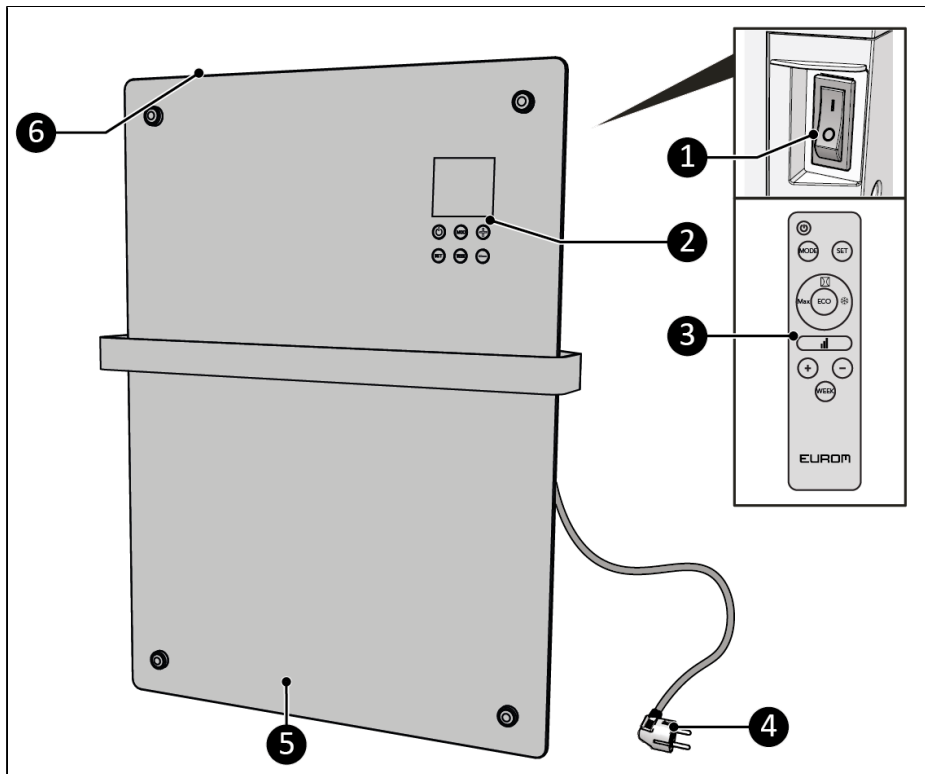


Obrázok 122.

Č.	Opis	Č.	Opis
1	Hlavný vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)	4	Napájacia zástrčka

Č.	Opis	Č.	Opis
2	Ovládací panel a displej LED	5	Bezpečnostná mriežka prívodu vzduchu
3	Diaľkový ovládač	6	Bezpečnostná mriežka na výstup tepla

Ovládací panel

1. Displej LED
2. Tlačidlo MOD (Režim)
3. Tlačidlo Plus
4. Tlačidlo Mínus
5. Prijímač diaľkového ovládania
6. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
7. Tlačidlo SET (Nastaviť)
8. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)

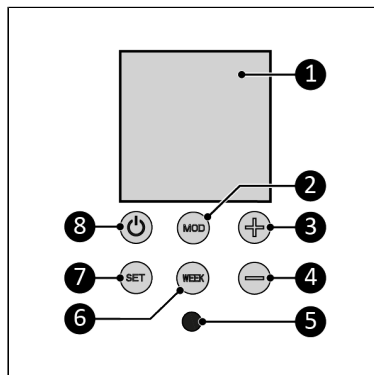


Obrázok 123.

Displej LED

Ak po dobu 2 minút nie sú vykonané žiadne úpravy, displej LED zhasne. Po stlačení tlačidla sa LED displej opäť rozsvieti.

Indikácia stavu (Obrázok 124, poz. 1):

- 2 slniečka ukazujú, či je ohrievač nastavený na nízky, stredný alebo vysoký výkon.
- Symbol Wi-Fi označuje, či existuje pripojenie Wi-Fi.
- „P“ označuje, že funkcia programu je aktívna.
- „M“ označuje, že funkcia manuálneho ovládania je aktívna.

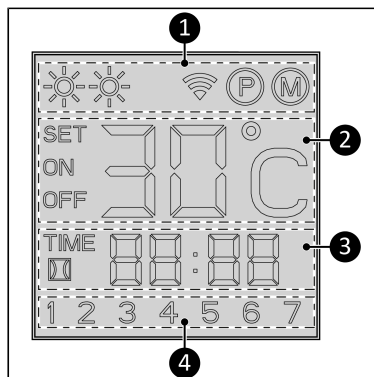

Obrázok 124.

Indikácia teploty (Obrázok 124, poz. 2):

- SET znamená, že nastavená teplota je zobrazená na displeji.
- ON znamená, že je ohrievač zapnutý.
- OFF znamená, že ohrievač bol vypnutý pohotovostným tlačidlom.
- Teplota uvedená v stupňoch Celzia.

Časová indikácia (Obrázok 124, poz. 3):

- Čas zobrazený v 24-hodinovom formáte.
- Detekcia otvoreného okna je aktívna.

Indikácia dňa (Obrázok 124, poz. 4):

- Číslo zodpovedá dňu v týždni: 1 = pondelok, 2 = utorok atď.


Diaľkový ovládač



VÝSTRAHA

Batérie nie sú súčasťou dodávky.

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Tlačidlo SET (Nastaviť)
3. Tlačidlo otvoreného okna
4. Tlačidlo Frost
5. Tlačidlo Mínus
6. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo kapacity ohrevu
9. Tlačidlo MAX
10. Tlačidlo ECO (Režim)
11. Tlačidlo MODE (Režim)

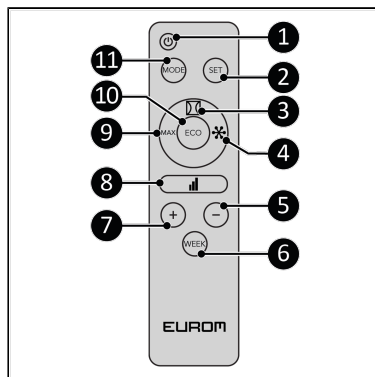

Obrázok 125.

Preprava a skladovanie

- Zariadenie pred uskladnením očistite.
- Zariadenie prepravujte vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie skladujte vo vzpriamenej polohe a v originálnom obale na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Montáž



UPOZORNENIE

Zariadenie nikdy nepoužívajte, kým nie je správne namontované.



UPOZORNENIE

Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte toto vrecko mimo dosahu dojsiat a detí.

Zariadenie je zabalené v jednej škatuli. Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale

vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy.

Montáž na stenu



UPOZORNENIE

Stena použitá na montáž musí byť zhotovená z nehorľavého materiálu a mala by odolávať minimálne teplote 200 °C.



UPOZORNENIE

Na napájanie zariadenia nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.



VÝSTRAHA


- Uistite sa, že používate vhodné upevňovacie materiály v závislosti od povrchu.
- Priestor medzi prístrojom a stenou udržiavajte vždy voľný a bez prekážok.



VÝSTRAHA


Konzoly na zadnej strane ohrievača nie sú zarovnané v strede ohrievača. Zohľadnite to pri určovaní miesta, kam chcete ohrievač umiestniť, pozri Obrázok 131.

1. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 126, poz. 2).
2. Zariadenie mierne nadvihnite.
3. Vešiak na uteráky (Obrázok 126, poz. 1) opatrne zasuňte pod zariadenie.
4. Vešiak na uteráky namontujte na zadnú stranu zariadenia krížovým skrutkovačom (Obrázok 126, poz. 3).

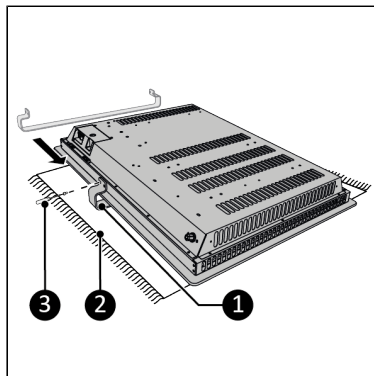


Obrázok 126.

5. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Pri montáži zariadenia použite vodováhu (Obrázok 127, poz. 1).
6. Zariadenie umiestnite v minimálnej vzdialenosti (Obrázok 127):
 - 150 cm od stropu;
 - 30 cm od bočných stien;
 - 30 cm od podlahy;
 - 50 cm v prázdnom priestore pred zariadením.

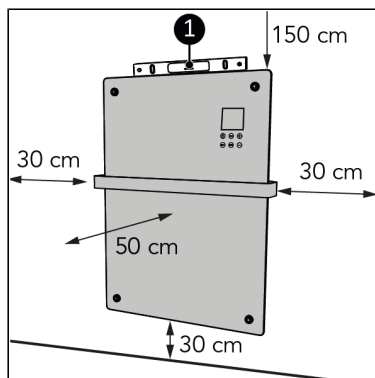


Obrázok 127.

7. Zariadenie nemontujte:
 - tesne pod elektrickou zásuvkou;
 - na strop alebo strechu.
8. Vyvrtajte dva otvory približne 160 mm od seba (Obrázok 128, poz. A). A s minimálnou vzdialenosťou od podlahy:
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Vložte príchytky (Obrázok 128, poz. 2).
10. Priskrutkujte dve veľké skrutky (Obrázok 128, poz. 3) na stenu krížovým skrutkovačom (Obrázok 128, poz. 1). Skrutky nechajte trčať niekoľko milimetrov zo steny.

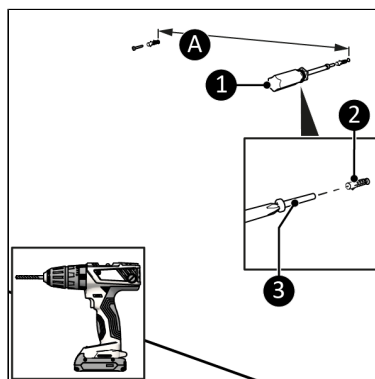

Obrázok 128.


11. Pred inštaláciou držiakov na Alutherm Sani Verre Wi-Fi dvakrát skontrolujte orientáciu (Obrázok 129).

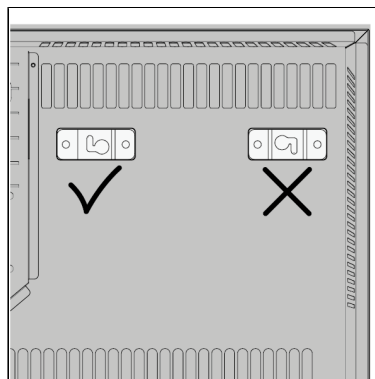


Obrázok 129.

12. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 130, poz. 4).
13. Pomocou malej skrutky (Obrázok 130, pos. 2) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 130, pos. 3) priskrutkujte a dotiahnite tri držiaky (Obrázok 130, pos. 1) na oboch stranách hlavného telesa (Obrázok 130, pos. 5).

Najnižšia konzola sa používa ako rozperná konzola na dodržanie vzdialenosti medzi ohrievačom a stenou.

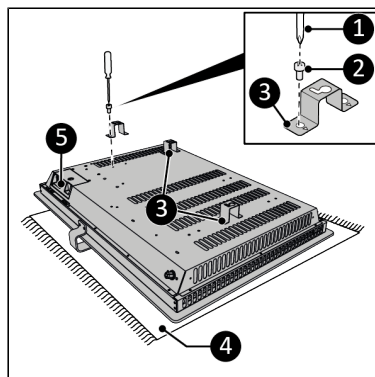


Obrázok 130.

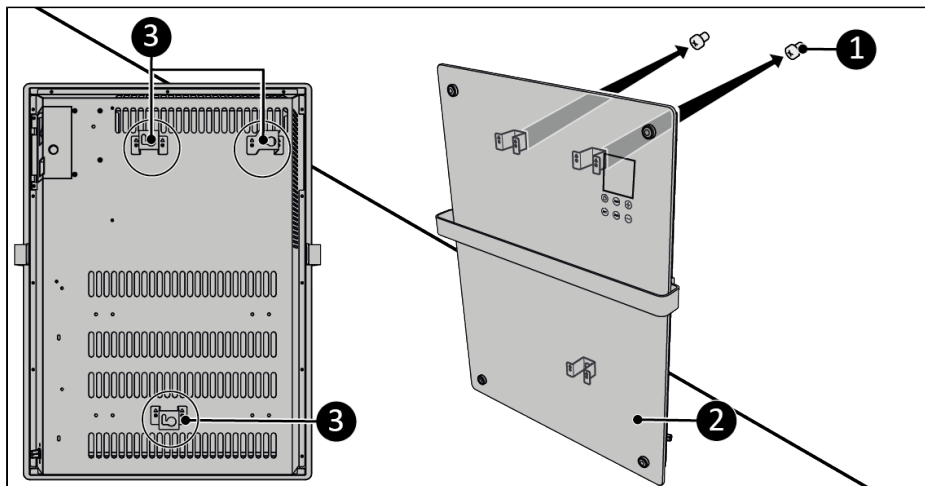

Obrázok 131.

14. Otvory konzoly (Obrázok 132, poz. 2) umiestnite na nástenné skrutky.
15. Posuňte zariadenie doľava a nechajte ho zapadnúť do otvoru držiakov (Obrázok 132, poz. 1).
16. Uistite sa, že je zariadenie pripevnené na nástenných skrutkách.

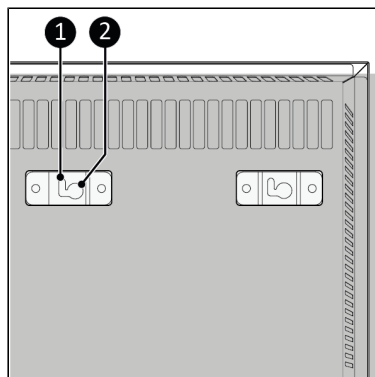

Obrázok 132.

Inštalácia



UPOZORNENIE


- Nezapájajte zástrčku do zásuvky, kým nie je prístroj správne namontovaný.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a požiaru. V prípade, že používanie predlžovacieho kábla je nevyhnutné, skontrolujte, či nie je poškodený a či je uzemnený. Používajte predlžovací kábel s minimálnym výkonom 1200 W. Predlžovací kábel vždy celý rozviňte, aby sa predišlo prehriatiu.



VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby sieťové napätie bolo identické s napätím na identifikačnom štítku zariadenia. Všetky elektrické kontakty musia za všetkých okolností zostať suché.


1. Skontrolujte, či je zariadenie správne zostavené.
2. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 133, poz. 1).
3. Zapojte sieťovú zástrčku (Obrázok 133, poz. 2) do uzemnenej nástennej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná. Používajte uzemnenú sieťovú zásuvku s minimálnym výkonom 1200 W.

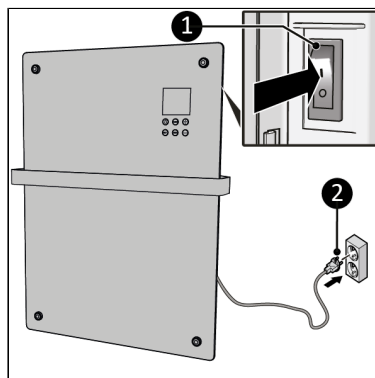

Obrázok 133.

Diaľkový ovládač

1. Odstráňte kryt batérie (Obrázok 134, poz. 1).
2. Vyberte batérie (ak sú vložené).
3. Vložte dve batérie (AAA 1,5 V) (Obrázok 134, poz. 2) podľa označenia v priestore pre batérie. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
4. Kryt opätovne namontujte.

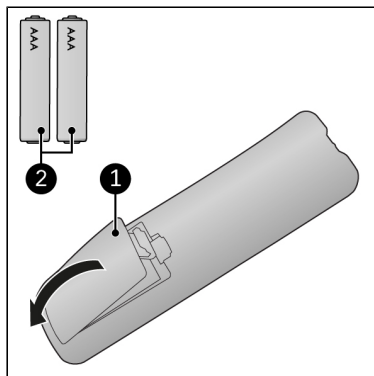

Obrázok 134.

Prevádzka



UPOZORNENIE

Pred každým použitím dbajte na to, aby:

- ste zariadenie obsluhovali suchými rukami;
- bolo zariadenie čisté a suché;
- zariadenie nebolo poškodené;
- zariadenie bolo namontované bezpečne,
- výstup horúceho vzduchu a vetracie otvory zariadenia nie sú zakryté alebo blokované.



VÝSTRAHA


Keď je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, môže vydávať zvuk. Spôsobuje to materiál, ktorý sa pri zahrievaní a ochladzovaní roztahuje a zmršťuje.



VÝSTRAHA

- Ak sa ohrievač používa s Wi-Fi pripojením, nie je potrebné nastavovať deň a čas. Keď je ohrievač pripojený k Wi-Fi, deň a čas sa nastavujú automaticky.
- Ak používate ohrievač bez pripojenia k sieti Wi-Fi, uvedomte si, že nastavenia dňa a času sa stratia, ak je zariadenie vypnuté pomocou vypínača ON/OFF (Zap./Vyp.) alebo je odpojené od elektrickej siete.

1. Nastavte prepínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) do polohy ON (Obrázok 135, poz. 1).
2. Na displeji (Obrázok 135Obrázok 17, poz. 2) sa zobrazí OFF (Vypnúť).
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.).
4. Podržte stlačené tlačidlo nastavenia SET, kým sa na displeji nezobrazí SET.
5. Tlačidlami plus a mínus vyberte správny deň a potvrdte tlačidlom SET.
6. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavte správny čas:
 - Hodiny, potvrdte tlačidlom SET (NASTAVIŤ);
 - Minúty, potvrdte tlačidlom SET (Nastaviť).
7. Stlačením tlačidla MOD vyberte požadovanú funkciu: manuálne ovládanie alebo program.

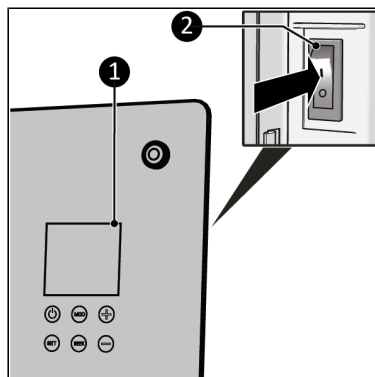

Obrázok 135.

Režimy

Alutherm Sani Verre Wi-Fi má niekoľko prevádzkových režimov:

- P-režim: možno nastaviť požadovanú teplotu okolia. Ohrievač prestane ohrievať, keď sa dosiahne požadovaná teplota. Ohrievač začne opäť ohrievať, keď je okolitá teplota nižšia ako požadovaná teplota.
- M-režim: nie je možné nastaviť požadovanú teplotu okolia. Ohrievač bude ohrievať neprerušovane.

P-režim aj M-režim možno použiť s nízkou a vysokou vyhrievacou kapacitou.

Tlačidlom režimu MOD na ovládacom paneli môžete prepínať medzi 3 režimami (v postupnom poradí):

1. Zariadenie sa vždy spustí v: P-režime s vysokým výkonom ohrievania.
2. P-režim s nízkym výkonom ohrievania.
3. M-režim s vysokým výkonom ohrievania.

V režime M je možné výkon ohrievania zmeniť pomocou „+“ a „-“ na ovládacom paneli.

Pomocou diaľkového ovládača môžete prepínať medzi 4 režimami:

1. Tlačidlo režimu MODE stláčajte, kým sa na obrazovke nezobrazí požadovaný režim.
2. V režime P môžete stlačením tlačidla MAX prepínať medzi nízkym a vysokým výkonom ohreву.
3. V režime M môžete stlačením tlačidla tepelného výkonu prepínať medzi nízkym a vysokým výkonom ohreву.

Funkcia manuálneho ovládania

1. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavte výkon, pri ktorom bude ohrievač pracovať. 2. slniečka ukazujú, či je ohrievač nastavený na nízky, stredný alebo vysoký výkon.

Programové funkcie

1. Požadovanú teplotu nastavte na zariadení pomocou tlačidiel plus a mínus.
2. Nastavte výkon ohrevu (nízky - vysoký) tlačidlom režimu MOD na ovládacom paneli alebo tlačidlom MAX na diaľkovom ovládači.

Nastavenie týždenného časovača



VÝSTRAHA

Ak sa ohrievač používa s Wi-Fi pripojením, je oveľa jednoduchšie vykonať nastavenia časovača pomocou aplikácie Eurom Smart.

1. Skontrolujte, či je zariadenie nastavené na funkciu programu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (TÝŽDEŇ), kým sa na displeji objaví „01“ alebo „][“.
3. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte požadované nastavenie:
 - 01 – jednorazové nastavenie (musí spadať do aktuálneho týždňa).
 -][– nastavenie každý týždeň.
4. Potvrďte tlačidlom SET; Na displeji bliká ON (Zapnúť).
5. Tlačidlami plus a mínus vyberte čas aktivácie:
 - potvrďte požadovaný deň od 1 (pondelok) do 7 (nedeľa) tlačidlom SET;
 - požadovanú teplotu, potvrďte tlačidlom SET;
 - požadované hodiny, potvrďte tlačidlom SET;
 - požadované minúty, potvrďte tlačidlom SET.
6. Na obrazovke sa objaví 01 SET OFF; opakujte krok 5, aby ste určili čas deaktivácie.
7. Na obrazovke sa objaví 02, existujú dve možnosti:
 - Nastavte ďalšie časy aktivácie a deaktivácie, opakujte kroky 5 a 6 pre každý požadovaný čas. Uistite sa, že si nastavenia časovača navzájom neodporujú: maximálne 28 za týždeň, maximálne 4 za deň.
 - Ak ste nastavili časy aktivácie a deaktivácie, počkajte, kým sa displej vráti k štandardným nastaveniam.
8. Zariadenie sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zobrazenie týždenného nastavenia časovača

1. Opakovane stláčajte WEEK. Postupne uvidíte nasledujúce nastavenia časovača:
 - jednorazové alebo opakované,
 - predvídanie zapnuté alebo vypnuté,
 - nastavenie teploty,
 - čas zapnutia časovača,
 - čas vypnutia časovača,
 - ďalšie nastavenie časovača.

Vypnutie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým na obrazovke začne blikať 01, alebo][.
2. Keď bliká 01 alebo][, stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým z displeja zmizne slovo TIME (Čas) a indikuje sa, že dáta budú zachované, ale nebudú aktívne.
3. Ak chcete znova zapnúť týždenný časovač, stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým začne na displeji blikať 01, alebo][.
4. Keď bliká 01 alebo][, stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým sa na displeji objaví slovo TIME (Čas).

Vymazanie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým na obrazovke začne blikať 01, alebo][.
2. Ak chcete vymazať všetky nastavenia časovača, stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň) a podržte, kým na displeji začne blikať 01, alebo][.
3. Potom uvoľníte tlačidlo WEEK (Týždeň) a počas blikania 01, alebo][, stlačte a podržte súčasne tlačidlá MOD, a SET, kým sa ozve pípnutie. Na obrazovke sa zobrazí 88:88, čo znamená, že boli odstránené všetky nastavenia.

Vymazanie konkrétneho nastavenia časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK.
2. Stlačte SET a prejdite cez 01-][a zapnúť/vypnúť.
3. Vyhľadajte nastavenie časovača, ktoré potrebujete.
4. Keď sa zobrazí číslo nastavenia časovača, ktoré chcete zmeniť, stlačte a podržte SET (Nastaviť). Budete počuť krátke pípnutie a vybrané nastavenie bolo odstránené.

Režim ECO

Na diaľkovom ovládači je tlačidlo ECO pre energeticky efektívny režim; zariadenie udržiava izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Režim ECO funguje pri nízkej alebo vysokej kapacite. Tlačidlom MAX na diaľkovom ovládači zvolíte požadovanú kapacitu.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a nastavenie časovača sa aktivuje, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača a vypnutí zariadenia sa zariadenie nevráti do režimu ECO.

Režim otvoreného okna (iba keď je funkcia Wi-Fi vypnutá)

1. Stlačte tlačidlo Otvoreného okna na diaľkovom ovládači, aby ste funkciu zapli. Na displeji sa zobrazí indikátor otvoreného okna.
2. Keď okolitá teplota do 15 minút klesne na 8 °C alebo viac, zariadenie prestane vyhrievať a na displeji začne blikať indikátor otvoreného okna.
3. Stlačte tlačidlo Otvoreného okna na diaľkovom ovládači, aby ste funkciu vypli.

Režim ochrany proti námraze

Na diaľkovom ovládači je tlačidlo Frost pre ochranu pred námrazou; zariadenie uchováva izbovú teplotu medzi 5 °C a 8 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo Frost; Na displeji sa zobrazí FP.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo Frost.

Režim ochrany proti námraze funguje pri nízkej alebo vysokej kapacite. Tlačidlom MAX na diaľkovom ovládači zvolíte požadovanú kapacitu.

Aplikácia Eurom Smart



VÝSTRAHA

Nepoužívajte týždenný časovač, vytvorený pomocou zariadenia v rovnakom čase, ako týždenný časovač, vytvorený pomocou aplikácie Eurom Smart. Nastavenia časovača, vytvorené pomocou aplikácie Eurom Smart sa na displeji zariadenia nezobrazia. Nastavenia časovača, vytvorené na zariadení sa v aplikácii Eurom Smart nezobrazia.



VÝSTRAHA


Pri prvom pripojení zariadenia Eurom sa odporúča zapnúť Bluetooth na vašom smartfóne. Vďaka tomu pripojenie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Zariadenie je možné ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Aplikáciu Eurom Smart je možné používať na:

- zapnutie a vypnutie prístroja;
- regulovanie teploty;
- aktivovanie režimu ECO;
- aktivovanie režimu ochrany proti mrazu.

Túto aplikáciu je možné použiť aj na nastavenie dvadsiatich nastavení časovača zapnutia a vypnutia denne, na týždennom časovači.

1. Otvorte príručku k aplikácii Eurom Smart pomocou kódu QR (Obrázok 136) alebo prejdite na stránku www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Prečítajte si celú príručku aplikácie Eurom Smart.
 - Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Ak symbol Wi-Fi bliká, neexistuje žiadne pripojenie.

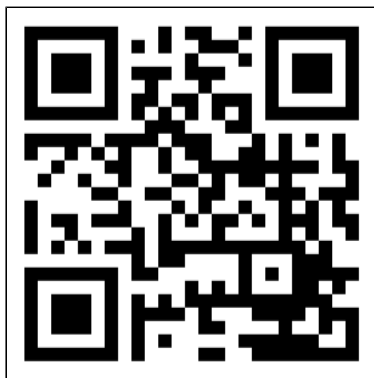

Obrázok 136.

Smart Timer (časovač)

1. Vytvorte si harmonogram s dňami a časmi v aplikácii Eurom Smart. Nastavenia časovača nastavené v aplikácii:
 - budú uložené v zariadení;
 - nebudú viditeľné na zariadení;
 - zostanú k dispozícii, ak sa odpojí Wi-Fi;
 - zostanú k dispozícii, ak je zariadenie vypnuté alebo odpojené od elektrickej siete;
 - je možné odstrániť iba prostredníctvom aplikácie.
2. Údaje v aplikácii pravidelne kontrolujte.

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým nezaznie pípnutie. Existujúce pripojenia budú odstránené. Symbol Wi-Fi začne blikať a je možné vytvoriť nové pripojenie.

Vypnutie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je vypnuté a symbol Wi-Fi z displeja zmizne.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je zapnuté a na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.

Režim ECO

Aplikácia Eurom Smart App obsahuje tlačidlo ECO. V režime ECO zariadenie udržiava izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a aktivuje sa nejaké nastavenie časovača, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača sa zariadenie nevráti do režimu ECO.

Režim ochrany proti námraze

V aplikácii Eurom Smart je tlačidlo pre ochranu proti námraze, ktoré je možné stlačiť a vytvoriť a udržiavať izbovú teplotu 5°C.

1. Pre aktiváciu stlačte Tlačidlo ochrany proti námraze. Na displeji sa zobrazí FP.
2. Pre deaktiváciu stlačte Tlačidlo ochrany proti námraze.

Ak zariadenie pracuje v režime ochrany proti námraze a aktivuje sa nastavenie časovača, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača a vypnutí zariadenia sa zariadenie nevráti do režimu ochrany proti námraze.

Po ukončení používania



VÝSTRAHA

Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel. Napájací kábel nestáčajte veľmi natesno ani okolo ostrých rohov. Napájací kábel neobmotávejte okolo zariadenia.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 133, poz. 1).
2. Napájaciu zástrčku odpojte z napájacej zásuvky (Obrázok 133, poz. 4).
3. Zariadenia sa nedotýkajte, kým nevychladne.
4. Stočte napájací kábel.
5. Batérie vyberte z diaľkového ovládania (Obrázok 134).

Údržba



UPOZORNENIE

Zariadenie žiadnym spôsobom neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí vykonávať EUROM autorizovaný odborník. Ak je poškodený elektrický kábel a/alebo elektrická zástrčka, musí ich vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Čistenie



UPOZORNENIE

Zariadenie sa veľmi zahrieva. Dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



VÝSTRAHA

Nepoužívajte:

- drôtenky;
- tvrdé kefy;
- horľavé, agresívne ani chemické čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Zariadenie sa odporúča čistiť po každom použití a pred uskladnením.

1. Opatrne povysávajte otvory, aby ste odstránili prach a nečistoty.
2. Zariadenie utrite vlhkou, čistou, mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, alebo jemnou kefkou.
3. Pred používaním a uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadov môžete predísť tým, že recyklujete zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použité systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu prevziať tento výrobok na environmentálne bezpečnú recykláciu.

Atenționări obligatorii

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți aceste instrucțiuni de siguranță. Utilizarea incorectă poate cauza vătămări și va anula garanția EUROM.



AVERTISMENT

- Acest dispozitiv este destinat numai pentru uscarea produselor textile spălate cu apă.
- Încălzitorul nu trebuie utilizat în cazul în care panourile de sticlă sunt deteriorate.



ATENȚIE

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul. Pentru a vă agăța prosoapele, folosiți doar suportul pentru prosoape. Nu blocați niciodată orificiul pentru aer cald!



AVERTISMENT

Unele componente ale acestui produs se pot încălzi puternic și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată atunci când sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au beneficiat de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani nu trebuie să branșeze, regleze și să curețe aparatul sau să efectueze operațiuni de întreținere.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză de curent.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de către reprezentantul de service al acestuia sau de către persoane calificate în domeniu.
- Încălzitorul trebuie să fie instalat astfel încât comutatoarele și alte comenzi să nu poată fi atinse de o persoană aflată în cadă sau sub duș.

Aparatul este dotat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. Opriți dispozitivul, scoateți ștecărul de alimentare, îndepărtați sursa de supraîncălzire, lăsați dispozitivul să se răcească după care utilizați-l în mod normal. Nu utilizați aparatul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi localizată sau dacă problema persistă și contactați întotdeauna furnizorul dvs.

Amplasarea în baie

Acest aparat este sigur pentru a fi utilizat în baie atunci când aparatul este montat:

- în zona a 3-a a unui grup sanitar sau a unei băi cu cadă, duș cu paravan și duș fără paravan, consultați Fig. 137;
- într-o poziție fixă;
- inaccesibil pentru a fi operat de o persoană aflată într-o cadă sau într-un duș.

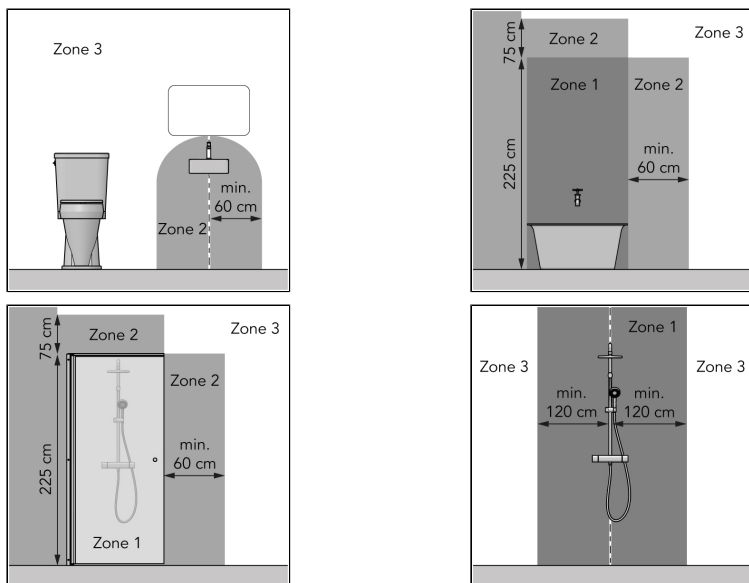


Figura 137.

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT

- Evitați stropirea dispozitivului cu apă sau pătrunderea apei în acesta.
- Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile dispozitivului.
- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.
- Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin un metru față de obiectele inflamabile, cum ar fi perdelele (de duș), mobilierul, hârtia sau de alte obiecte similare.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți aparatul în timpul utilizării sau în primele cinci minute după utilizare.

Siguranța în timpul funcționării

AVERTISMENT

Nu utilizați dispozitivul:

- în exterior sau într-un spațiu mic ($800\text{ W} < 8\text{ m}^3$, $1200\text{ W} < 12\text{ m}^3$);
- dacă vreo piesă este murdară sau umedă;
- lângă obiecte mari, cum ar fi în spatele unei uși, sub un raft sau lângă un dulap;
- în apropierea unei surse de apă în zona 1 și zona 2, cum ar fi o cadă, un duș, o piscină sau o fereastră deschisă;
- în apropierea sau întrun mediu cu praf sau murdărie, precum un șantier de construcții;
- lângă materiale inflamabile, lichide sau gaze, precum cele din magazine, grajduri sau sere;
- lângă alte surse de căldură sau o flacără deschisă;
- cu un dispozitiv care pornește automat dispozitivul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt aparat de acest tip.
- cu un dispozitiv care pornește automat aparatul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt aparat de acest tip.
- culcat, aplecat sau în picioare.



Dacă aparatul, cablul electric sau ștecherul prezintă deteriorări sau dacă funcționează anormal, scoateți imediat aparatul din uz și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Garanție

EUROM oferă o garanție de 36 de luni pentru acest dispozitiv de la data achiziției. Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea normală. Garanția nu se aplică dacă defectul este rezultatul unei utilizări neintenționate sau neglijente a dispozitivului. Producătorul, importatorul și furnizorul nu sunt responsabili pentru conectarea incorectă.

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales acest dispozitiv EUROM. Ați achiziționat un dispozitiv de calitate, de care vă veți bucura timp de mulți ani. Utilizarea acestui dispozitiv în mod corect și cu atenție va reduce riscul de vătămare corporală sau de deteriorare materială.



ATENȚIE

Este important să citiți și să înțelegeți acest manual de instrucțiuni, înainte de a asambla, a instala și a utiliza dispozitivul.

Acest manual descrie utilizarea corectă și sigură a acestui dispozitiv. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. Manualul este o componentă esențială a dispozitivului și trebuie să fie oferit noului proprietar în cazul unei revânzări sau al unui schimb. Acest manual a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a îmbunătăți și de a modifica acest manual în orice moment. Imaginile utilizate pot fi diferite.

Următoarele simboluri și termeni sunt utilizați în acest manual pentru a atenționa cititorul asupra problemelor de siguranță și a informațiilor importante:



AVERTISMENT
Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile legate de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la rănirea operatorului sau a persoanelor din apropiere, la deteriorări ușoare și/sau moderate ale produsului sau ale mediului înconjurător.



ATENȚIE
Indică o situație periculoasă care, dacă instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate, poate conduce la deteriorarea ușoară și/sau moderată a produsului sau a mediului înconjurător.

Identificare

EUROM® Alutherm Sani Verre Wi-Fi *****
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974 Art.nr. *****
Batch *****

220-240V ~ 50-60Hz - ** Watt**



IP24

EUROMAC B.V. - KOKOSTRAAT 20 - 8281 JC - GENEMUIDEN - THE NETHERLANDS - info@eurom.nl

Figura 138.

Specificații

Tip	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800	Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200
Dimensiunea produsului: • cu suport pentru prosoape: • fără suport pentru prosoape:	• 59 x 43 x 10,3 cm • 59 x 43 x 7 cm	• 73,5 x 43 x 10,3 cm • 73,5 x 43 x 7 cm
Greutate:	6 kg	7,1 kg
Tensiune:	220-240V~ / 50-60Hz	220-240V~ / 50-60Hz
Putere (scăzută/ridicăta):	400 / 800 W	600 / 1200 W
Grad de protecție:	IP24	IP24
Clasa de protecție:	Clasa I	Clasa I

Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Descriere

Alutherm Sani Verre Wi-Fi este un încălzitor electric pentru baie, ușor de utilizat, destinat exclusiv zonei 3 din baie (Fig. 137). Dispozitivul este dotat cu un temporizator cu programare zilnică sau săptămânală. Alutherm Sani Verre Wi-Fi poate fi utilizat împreună cu aplicația Eurom Smart App. Acest dispozitiv este destinat exclusiv pentru încălzirea spațiilor de locuit domestice și nu poate fi utilizat în alte scopuri. Dispozitivul este destinat exclusiv montării pe perete.

Despachetare

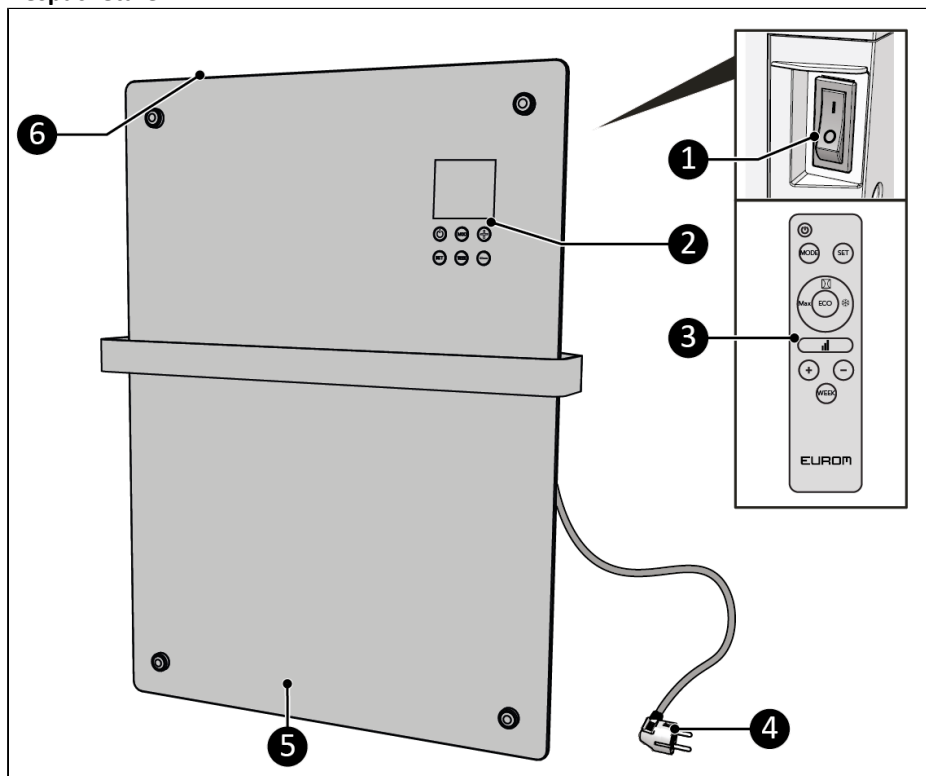


Figura 139.

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Comutator ON/OFF (PORNIT/OPRIT)	4	Ștecher
2	Panou de control și afișaj cu LED-uri	5	Grilă de siguranță la admisia aerului
3	Telecomandă	6	Grilă de siguranță la evacuarea căldurii

Panoul de control

1. Afișaj cu LED-uri
2. Butonul MOD (MODE)
3. Butonul Plus
4. Butonul Minus
5. Receptor telecomandă
6. Butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ)
7. Butonul SET (CONFIGURARE)
8. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)

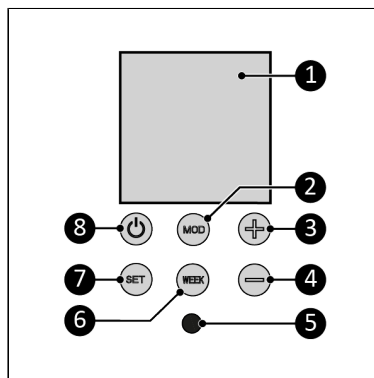


Figura 140.

Afișaj cu LED-uri

Afișajul cu LED-uri se va stinge dacă nu se fac reglări timp de 2 minute. Afișajul LED se va aprinde din nou când apăsați orice buton.

Indicare stare (Fig. 141, poz.1):

- Cei 2 sori indică dacă încălzitorul este setat la capacitate mică sau mare.
- Simbolul Wi-Fi arată dacă există o conexiune Wi-Fi.
- "P" indică faptul că funcția programului este activă.
- „M” indică faptul că funcția manuală este activă.

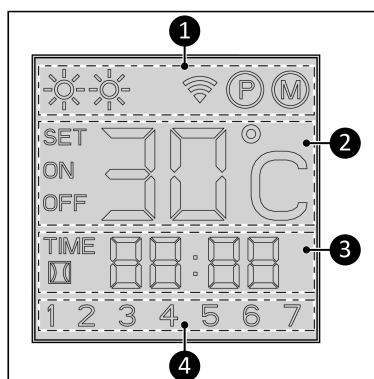


Figura 141.

Afișaj temperatură (Fig. 141, poz. 2):

- SET indică faptul că temperatura SET este afișată pe ecran.
- ON indică faptul că încălzitorul este pornit.
- OFF indică faptul că încălzitorul a fost oprit de la butonul de stand-by (în așteptare).
- Temperatura indicată în grade Celsius.

Indicator de timp (Fig. 141, poz. 3):

- Ora afișată în format de 24 ore.
- Detectarea ferestrei deschise este activă.

Indicator pentru zi (Fig. 141, poz. 4):

- Numărul corespunde cu ziua săptămânii: 1 = luni, 2 = marți etc.

Telecomandă



ATENȚIE

Bateriile nu sunt incluse.

1. Butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
2. Butonul SET (CONFIGURARE)
3. Buton detectare fereastră deschisă
4. Buton protecție îngheț
5. Butonul Minus
6. Butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ)
7. Butonul Plus
8. Butonul capacitate termică
9. Buton MAX
10. Buton ECO
11. Butonul MODE

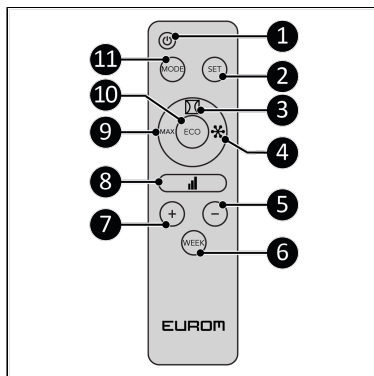


Figura 142.

Transport și depozitare

- Curățați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Transportați dispozitivul în poziție verticală.
- Depozitați dispozitivul în poziție verticală, în ambalajul său original, într-o zonă răcoasă, uscată și lipsită de praf.

Asamblare



AVERTISMENT

Nu utilizați niciodată dispozitivul înainte de a fi montat corespunzător.



AVERTISMENT

Pungile din plastic pot reprezenta un pericol. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și copiilor.

Aparatul este ambalat într-o singură cutie. Scoateți tot materialul de ambalare și verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat și contactați-vă întotdeauna furnizorul. Păstrați ambalajul pentru depozitare și transport în condiții de siguranță.

Montarea pe perete



AVERTISMENT

Peretele folosit pentru montare trebuie să fie realizat din material neinflamabil și totodată să poată rezista la o temperatură minimă de 200 °C.



AVERTISMENT

Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor pentru a alimenta dispozitivul.



ATENȚIE

- Asigurați-vă că utilizați materiale de fixare adecvate în funcție de suprafață.
- Nu blocați niciodată spațiul dintre dispozitiv și perete.



ATENȚIE

Suporturile de pe partea din spate a încălzitorului nu sunt aliniate în centrul acestuia. Țineți cont de acest lucru atunci când stabiliți locul în care doriți să amplasați încălzitorul, a se vedea Fig. 148.

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață fixă, netedă (Fig. 143, poz. 2).
2. Ridicați ușor dispozitivul în sus.
3. Glisați cu grijă suportul pentru prosoape (Fig. 143, poz. 1) sub dispozitiv.
4. Instalați suportul pentru prosoape pe partea din spate a dispozitivului cu ajutorul unei șurubelnițe Phillips (Fig. 143, poz. 3).

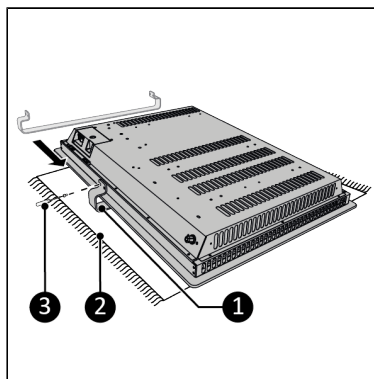


Figura 143.

5. Așezați dispozitivul pe o suprafață verticală și solidă. Utilizați o nivelă cu bulă de aer atunci când amplasați dispozitivul (Fig. 144, poz. 1).
6. Amplasați dispozitivul la o distanță minimă (Fig. 144) de:
- 150 cm față de tavan;
 - 30 cm față de pereții laterali;
 - 30 cm față de podea;
 - 50 cm spațiu liber în față.
7. Nu montați dispozitivul:
- imediat sub o priză;
 - pe un tavan sau un acoperiș.

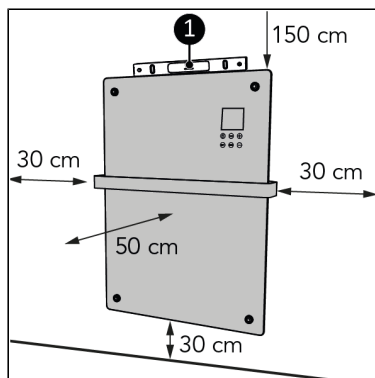


Figura 144.

8. Faceți două găuri cu distanța dintre ele de aproximativ 160 mm (Fig. 145, poz. A). Și la o distanță minimă de la podea de:
- Alutherm Sani Verre Wi-Fi 800: 790 mm;
 - Alutherm Sani Verre Wi-Fi 1200: 930 mm.
9. Montați prize de perete (Fig. 145, poz. 2).
10. Înșurubați două șuruburi mari (Fig. 145, poz. 3) pe perete folosind o șurubelniță Phillips (Fig. 145, poz. 1). Lăsați șuruburile să iasă la câțiva milimetri de perete.

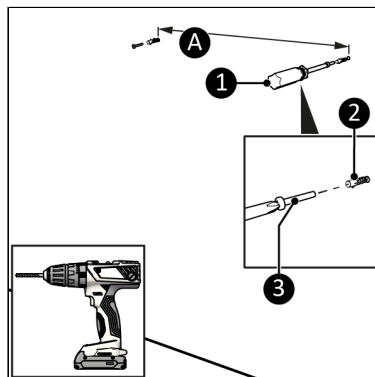


Figura 145.

11. Înainte de a instala suporturile pe Alutherm Sani Verre Wi-Fi, verificați de două ori orientarea (Fig. 146).

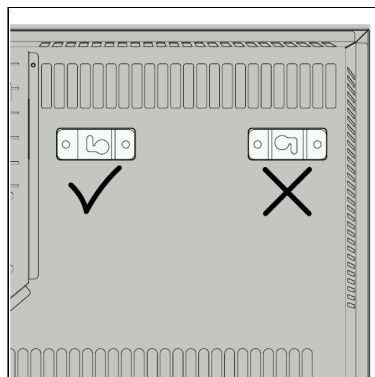


Figura 146.

12. Așezați dispozitivul pe o suprafață fixă, netedă (Fig. 147, poz. 4).
13. Înșurubați și strângeți trei suporturi (Fig. 147, pos. 1) pe ambele părți ale corpului principal (Fig. 147, pos. 5) cu un șurub mic (Fig. 147, pos. 2), folosind o șurubelniță cu cap în cruce (Fig. 147, pos. 3).

Cel mai de jos suport este folosit ca distanțier, pentru a păstra distanța dintre radiator și perete.

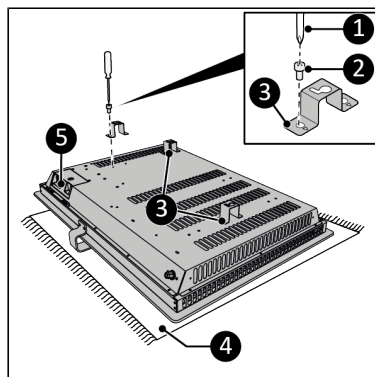


Figura 147.

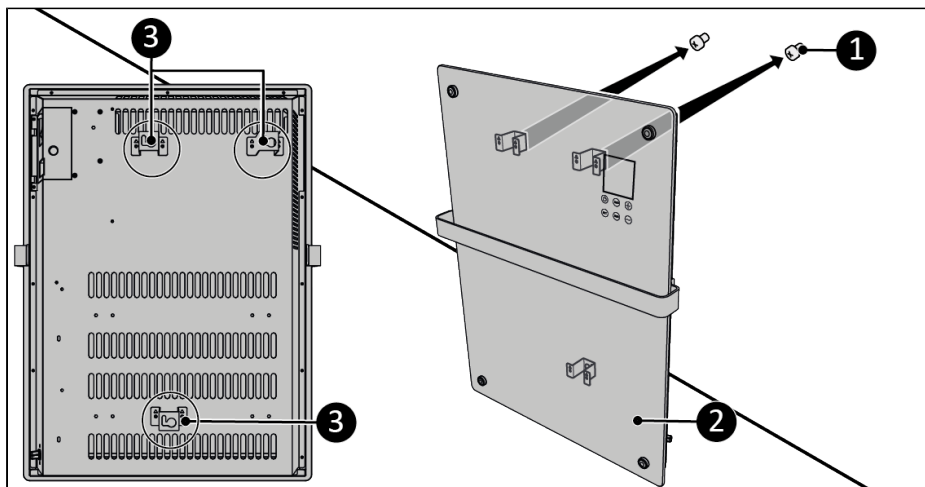


Figura 148.

14. Așezați orificiile suportului
(Fig. 149, poz. 2) peste șuruburile de
perete.
15. Glisați dispozitivul spre stânga și lăsați-
l să cadă în deschiderea suporturilor
(Fig. 149, poz. 1).
16. Asigurați-vă că dispozitivul este fixat pe
șuruburile de perete.

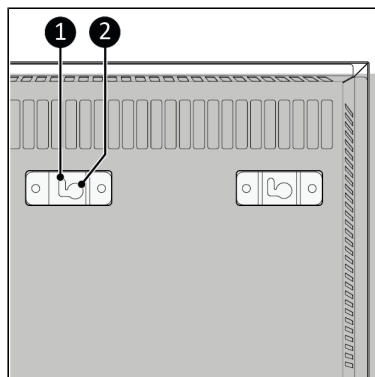


Figura 149.

Instalare



AVERTISMENT

- Nu introduceți ștecărul în priza de perete înainte ca dispozitivul să fie montat corect.
- Nu utilizați un cablu prelungitor, acest lucru putând provoca supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui cablu prelungitor este inevitabilă, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat și are împământare. Utilizați un cablu prelungitor cu o putere minimă de 1200 wați. Întotdeauna desfaceți complet cablul prelungitor pentru a preveni supraîncălzirea.



ATENȚIE

Asigurați-vă că tensiunea de rețea este aceeași cu cea indicată pe eticheta de identificare a dispozitivului. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice situație.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este asamblat corect.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul PORNIT/OPRIT este în poziția OPRIT (Fig. 150, poz. 1).
3. Introduceți ștecăru (Fig. 150, poz. 2) într-o priză de perete cu împământare, ușor accesibilă. Utilizați o priză de perete cu împământare, cu o putere minimă de 1200 wați.

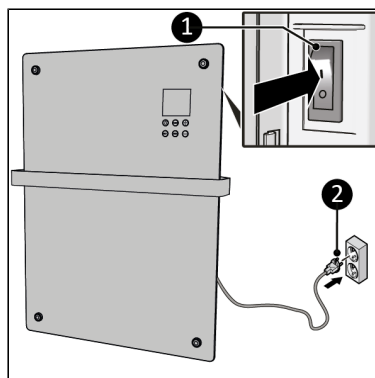


Figura 150.

Telecomandă

1. Îndepărtați capacul care acoperă bateriile (Fig. 151, poz. 1).
2. Scoateți bateriile (dacă există).
3. Introduceți două baterii (AAA 1,5 V) (Fig. 151, poz. 2) așa cum este indicat în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că introduceți bateriile în mod corect.
4. Puneți capacul la loc.

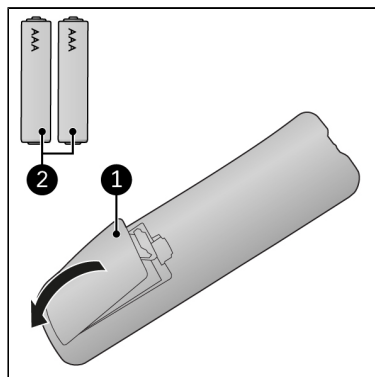


Figura 151.

Funcționare



AVERTISMENT

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- utilizați dispozitivul având mâinile uscate;
- dispozitivul este curat și uscat;
- dispozitivul nu este deteriorat;
- dispozitivul este bine instalat;
- orificiile de ieșire a aerului cald și de ventilație ale dispozitivului nu sunt acoperite sau blocate.



ATENȚIE

Când dispozitivul este pornit sau oprit, acesta poate emite un sunet. Sursa este materialul care se extinde și se micșorează în timpul încălzirii și răcirii.



ATENȚIE

- Dacă radiatorul este utilizat cu conexiune Wi-Fi, nu este necesar să setați ziua și ora. Când radiatorul este conectat la Wi-Fi, ziua și ora vor fi setate automat.
- Dacă utilizați radiatorul fără conexiune Wi-Fi, vă rugăm să rețineți că setările pentru zi și oră se vor pierde dacă dispozitivul este oprit de la comutatorul PORNIT/OPRIT sau este deconectat.

1. Setați comutatorul PORNIT/OPRIT în poziția PORNIT (Fig. 152, poz. 1).
2. Afișajul (Fig. 152, poz. 2) va arăta PORNIT.
3. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
4. Țineți apăsat butonul SET până când SET apare pe afișaj.
5. Utilizați butoanele plus și minus pentru a selecta ziua corectă și confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE).
6. Utilizați butoanele plus și minus pentru a configura ora corectă:
 - Ore, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
 - Minute, confirmați cu butonul SET.
7. Apăsați butonul MOD pentru a alege funcția dorită: manual sau program.

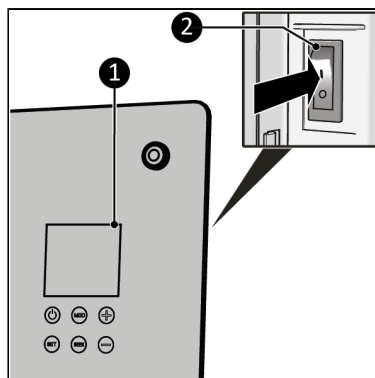


Figura 152.

Moduri

Alutherm Sani Verre Wi-Fi are mai multe moduri de operare:

- P-mode: temperatura ambiantă dorită poate fi setată. Radiatorul va opri încălzirea atunci când temperatura dorită este atinsă. Radiatorul va începe să încălzească din nou atunci când temperatura ambiantă este sub temperatura dorită.
- M-Mode: temperatura ambiantă dorită nu poate fi setată. Radiatorul va încălzi în continuu.

Atât modul P, cât și modul M pot fi utilizate cu capacitate de încălzire scăzută și mare.

Utilizați butonul MOD de pe panoul de control pentru a comuta între 3 moduri (în ordine secvențială):

1. Dispozitivul va porni întotdeauna în: Capacitate mare de încălzire în modul P.
2. Capacitate scăzută de încălzire în modul P.
3. Capacitate mare de încălzire în modul M.

În modul M, capacitatea de încălzire poate fi modificată cu „+” și „-” de la panoul de control.

Utilizați telecomanda pentru a comuta între 4 moduri:

1. Apăsați pe MODE până când modul dorit este afișat pe ecran.
2. În modul P, apăsați butonul MAX pentru a comuta între capacitatea de încălzire scăzută și cea mare.
3. În modul M, apăsați butonul de capacitate de încălzire pentru a comuta între capacitatea de încălzire scăzută și cea mare.

Funcția manuală

1. Setati capacitatea la care va funcționa încălzitorul, utilizând butoanele plus și minus. Cei 2 sori indică dacă încălzitorul este setat la capacitate mică sau mare.

Funcția programare

1. Setati temperatura dorită, utilizând butoanele plus și minus.
2. Setati capacitatea de încălzire (scăzută - ridicată) folosind butonul Mod de pe panoul de control sau butonul MAX de pe telecomandă.

Setarea temporizatorului săptămânal



ATENȚIE

Dacă radiatorul este utilizat cu conexiune Wi-Fi, este mult mai ușor să faceți setările temporizatorului prin aplicația Eurom Smart.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este setat pentru funcția program.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK (SĂPTĂMÂNĂ) până când pe ecran apare „01” sau „][”.
3. Utilizați butoanele plus și minus pentru a alege setarea dorită:
 - 01 – setare unică (trebuie să cadă în săptămâna curentă).
 -][– setare pentru fiecare săptămână.
4. Confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE); ON apare intermitent pe afișaj.
5. Utilizați butoanele plus și minus pentru a selecta timpul de activare:
 - ziua dorită de la 1 (luni) la 7 (duminică), confirmați prin butonul SET;
 - temperatura dorită, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
 - orele dorite, confirmați cu butonul SET (CONFIGURARE);
 - minutele dorite, confirmați cu butonul SET.
6. 01 SET OFF (CONFIGURARE DEZACTIVATĂ) va apărea pe ecran; repetați pasul 5 pentru a indica timpul de dezactivare.
7. 02 apare pe ecran, sunt două opțiuni:
 - Setati următorii timpi de activare și dezactivare, repetați pașii 5 și 6 pentru fiecare timp dorit. Asigurați-vă că setările temporizatorului nu se contrazic: maximum 28 pe săptămână, maximum 4 pe zi.
 - Dacă ați terminat setarea timpilor de activare și dezactivare, așteptați până când afișajul revine la setările standard.
8. Dispozitivul va porni și se va opri automat la ora stabilită.

Vizualizarea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați de mai multe ori pe WEEK (SĂPTĂMÂNĂ). Veți vedea următoarele setări ale temporizatorului, una după alta:
 - unic sau repetat;
 - anticipare activată sau dezactivată;
 - setarea temperaturii;
 - temporizator pornit-timp;
 - temporizator oprit-timp;
 - setarea temporizatorului următor.

Dezactivarea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][apare intermitent pe ecran
2. Atunci când 01 sau][clipește intermitent, apăsați și mențineți apăsat butonul MOD până când cuvântul TIME dispare de pe afișaj pentru a indica faptul că datele vor fi reținute, dar nu vor fi active.
3. Pentru a porni din nou temporizatorul pentru săptămână, apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][clipește intermitent pe afișaj.
4. Când 01 sau][sunt intermitente, apăsați și mențineți apăsat butonul MOD până când pe afișaj apare cuvântul TIME.

Ștergerea setării temporizatorului săptămânal

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK până când 01 sau][apare intermitent pe ecran
2. Dacă doriți să ștergeți toate setările temporizatorului, apăsați butonul WEEK și mențineți-l apăsat până când 01 sau][clipește intermitent pe afișaj.
3. Apoi eliberați butonul WEEK și, în timp ce 01 sau][se aprinde intermitent, apăsați și mențineți apăsat butoanele MOD și SET în același timp, până când auziți un semnal sonor. Ecranul va afișa 88:88, indicând faptul că toate setările au fost șterse.

Eliminarea unei setări specifice ale temporizatorului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WEEK.
2. Apăsați SET și treceți de 01-][și pornire/oprire.
3. Căutați setarea temporizatorului de care aveți nevoie.
4. Când apare numărul setării temporizatorului pe care doriți să o modificați, apăsați și mențineți apăsat SET. Veți auzi un semnal sonor scurt și setarea selectată a fost ștersă.

Modul ECO

Telecomanda are un buton ECO pentru un mod eficient energetic; dispozitivul menține temperatura camerei la 16 °C.

1. Apăsați butonul ECO pentru activare; Pe ecran apare EC.
2. Apăsați butonul ECO pentru dezactivare.

Modul ECO funcționează la capacitate mică sau mare. Alegeți capacitatea dorită cu butonul MAX de pe telecomandă.

Dacă încălzitorul funcționează în modul ECO și o setare a temporizatorului devine activă, dispozitivul va începe să funcționeze conform acesteia. Când setarea temporizatorului se termină și dispozitivul se oprește, dispozitivul nu va reveni la modul ECO.

Modul fereastră deschisă (numai atunci când funcția Wi-Fi este dezactivată)

1. Apăsați butonul Fereastră deschisă de pe telecomandă pentru a activa funcția. Indicatorul Detectare fereastră deschisă apare pe afișaj.
2. Când temperatura ambiantă scade cu 8 °C sau mai mult, în 15 minute, dispozitivul se oprește din încălzire și indicatorul Fereastră deschisă începe să lumineze intermitent pe ecran.
3. Apăsați butonul Fereastră deschisă de pe telecomandă pentru a dezactiva funcția.

Modul de protecție împotriva înghețului

Telecomanda are un buton „Înghet” pentru modul de protecție împotriva înghețului; dispozitivul menține temperatura camerei între 5 °C și 8 °C.

1. Apăsați butonul „Înghet” pentru activare; Pe ecran apare FP.
2. Apăsați butonul „Înghet” pentru a dezactiva.

The Frost protection mode works at low or high capacity. Alegeți capacitatea dorită cu butonul MAX de pe telecomandă.

Eurom Smart App



ATENȚIE

Nu utilizați temporizatorul săptămânal creat cu dispozitivul în același timp cu temporizatorul săptămânal creat cu aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului creat cu aplicația Eurom Smart nu sunt vizibile pe afișajul dispozitivului. Setările temporizatorului creat pe dispozitiv nu sunt vizibile în aplicația Eurom Smart.



ATENȚIE

Este recomandat să porniți Bluetooth-ul telefonului dvs. inteligent când conectați dispozitivul dvs. Eurom pentru prima dată. Procedând astfel, conectarea va fi mai rapidă și mai ușoară.

Dispozitivul poate fi utilizat folosind o aplicație de pe telefon sau tabletă. Aplicația Eurom Smart poate fi utilizată pentru:

- a porni și a opri dispozitivul;
- regla temperatura;
- activați modul ECO;
- activați modul de protecție împotriva înghețului.

De asemenea, aplicația poate fi utilizată pentru a seta douăzeci de setări pentru activarea și dezactivarea temporizatorului zilnic, pe temporizatorul săptămânal.

1. Deschideți manualul aplicației Eurom Smart cu codul QR (Fig. 153) sau accesați www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Parcurgeți pașii din manualul aplicației Eurom Smart.
 - Când dispozitivul este conectat la Wi-Fi, pe ecran apare simbolul Wi-Fi.
 - Dacă simbolul Wi-Fi luminează intermitent, nu există nicio conexiune.

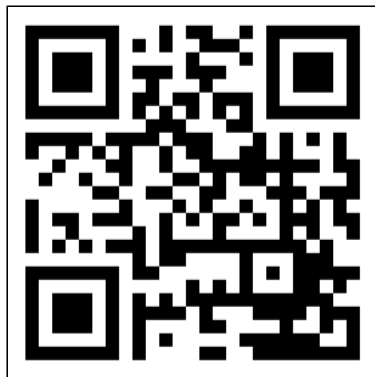


Figura 153.

Temporizator inteligent

1. Creați un program pe zile și ore în aplicația Eurom Smart. Setările temporizatorului configurate în aplicație:
 - vor fi stocate pe dispozitiv;
 - nu vor fi vizibile pe dispozitiv;
 - vor rămâne disponibile dacă Wi-Fi se deconectează;
 - vor rămâne disponibile dacă dispozitivul este oprit sau scos din priză;
 - pot fi eliminate numai prin intermediul aplicației.
2. Verificați periodic datele din aplicație.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul MOD (MODE) până când se aude un bip. Conexiunile existente vor fi șterse. Simbolul Wi-Fi va începe să clipească și se poate realiza o nouă conexiune.

Oprirea conexiunii Wi-Fi

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) până când se aude un bip. Wi-Fi este oprit și simbolul Wi-Fi va dispărea de pe ecran.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF (PORNIT/OPRIT) până când se aude un bip. Wi-Fi este pornit și simbolul Wi-Fi va apărea pe ecran.

Modul ECO

Aplicația Eurom Smart App dispune de un buton ECO. Modul ECO menține temperatura camerei la 16°C.

1. Apăsați butonul ECO pentru activare; Pe ecran apare EC.
2. Apăsați butonul ECO pentru dezactivare.

Dacă dispozitivul funcționează în modul ECO și se activează o setare a temporizatorului, aparatul va începe să funcționeze în conformitate cu setarea temporizatorului. Când se încheie setarea temporizatorului, aparatul nu va reveni la modul ECO.

Modul de protecție împotriva înghețului

Aplicația Eurom Smart dispune de un buton de protecție împotriva înghețului, care poate fi apăsat pentru a crea și menține o temperatură ambiantă de 5°C.

1. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva; Pe ecran apare FP.
2. Apăsați butonul de protecție împotriva înghețului pentru a dezactiva.

Dacă dispozitivul funcționează în modul de protecție împotriva înghețului și o setare a temporizatorului devine activă, dispozitivul va începe să funcționeze conform setării temporizatorului. Când setarea temporizatorului se termină și dispozitivul se oprește, dispozitivul nu va reveni la modul de protecție împotriva înghețului.

După utilizare



ATENȚIE

Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta dispozitivul. Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau în unghiuri ascuțite. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.

1. Asigurați-vă că întrerupătorul PORNIT/OPRIT este în poziția OPRIT (Fig. 150, poz. 1).
2. Scoateți ștecherul din priză (Fig. 150, poz. 4).
3. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l atinge.
4. Înfășurați cablul de alimentare.
5. Scoateți bateriile din telecomandă (Fig. 151).

Întreținerea



AVERTISMENT

Nu efectuați nicio reparație și nicio modificare la acest dispozitiv.

Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un profesionist autorizat EUROM. În cazul în care cablul electric și/sau ștecherul sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de către producător, de către personalul de service al acestuia sau de către o persoană calificată pentru a preveni riscurile.

Curățarea



AVERTISMENT

Aparatul devine foarte fierbinte. Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet.

ATENȚIE



Nu folosiți:

- lavete abrazive;
- perii dure;
- produse de curățare inflamabile, agresive sau chimice.

Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

Se recomandă curățarea dispozitivului după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

1. Aspirați cu grijă orificiile pentru a îndepărta praful și murdăria.
2. Ștergeți dispozitivul cu o lavetă umedă, curată, moale, care nu lasă scame sau cu o perie moale.
3. Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de utilizare și de depozitare.

Eliminarea



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați metodele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate lua acest produs în vederea unei reciclări sigure pentru mediu.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model: Alutherm Sani Verre

Date: 15/10/2025
Version: v3.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974