

V-Care

- TR V-Care Akıllı Klozet Prime Kullanım Kılavuzu
- EN V-Care Smart Toilet Prime User Manual
- DE V-Care Prime Dusch-WC Bedienungsanleitung
- FR V-Care WC Lavant Prime Manuel de l'utilisateur
- NL V-Care Smart Closet Prime Gebruikershandleiding
- RU Руководство по эксплуатации Интеллектуального подвесного унитаза V-Care Prime

VitrA

Liebe Kunden,

vielen Dank für den Kauf des V-Care Dusch-WCs.

V-Care wird Ihren täglichen Badritualen durch sein Design, seinen Komfort und die verbesserte Körperhygiene einen völlig neuen Standard verleihen. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der sachgemäßen Benutzung des Produkts weiter und klärt offene Fragen.

V-Care wurde gemäß europäischen und weltweiten Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Um jedoch eine sachgemäße Verwendung und Körperhygiene zu gewährleisten, bitten wir Sie, dieses Handbuch vor der ersten Verwendung aufmerksam durchzulesen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch und die Produktgarantie für den künftigen Gebrauch auf.

Inhalt

- 1.** Sicherheitshinweise
- 2.** Überblick über das Produkt
- 3.** Produkteigenschaften und Accessoires
- 4.** Checkliste vor dem Gebrauch
- 5.** Bedienungskurzanleitung
- 6.** Detaillierte Bedienungsanleitung
- 7.** Weitere Funktionen
- 8.** Einstellungen für die Nutzung in öffentlichen Bereichen -
Kopplung der Fernbedienung
- 9.** Mobile App
- 10.** Wartung
- 11.** Fehlerbehebung
- 12.** Fehlercode Erklärung
- 13.** Produktspezifikation

1. Sicherheitshinweise

Befolgen Sie bitte diese Anweisungen, da sie Richtlinien für den sicheren und präzisen Gebrauch des Produkts bieten und helfen können, unvorhersehbare Gefahren oder Beschädigungen zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise werden je nach Schweregrad der voraussichtlichen Gefahr und Beschädigung und der Dringlichkeit der Gefahr unterteilt.



Warning

Tödliche oder schwere Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.



Stets beachten!



Caution

Verletzung durch unsachgemäßen Gebrauch.



**Do not
spray with
water**

Vorgeschriebene Mindestabstände einhalten und mitgelieferte Anschlüsse verwenden.



**Never
Disassemble**

Keinesfalls zerlegen.

2. Überblick über das Produkt

- 1. V-Care Prime:** Die neue Generation der Dusch-WCs von Vitra. Die Funktionalität eines WCs kombiniert mit den Reinigungseigenschaften eines Bidets ergeben zusammen beeindruckendes Design und zusätzlichen Komfort.
- 2. Hochwertige Touch-Fernbedienung:** V-Care Prime wird mit einer Fernbedienung geliefert, mithilfe derer der Benutzer alle verfügbaren Funktionen per Berührung steuern kann.
- 3. Verschiedene Waschoptionen:** Oszillierende und pulsierende Waschfunktion für einen noch besseren Reinigungseffekt.
- 4. Anpassung der Sitz-/Wassertemperatur:** Für kalte Wintertage bietet V-Care Prime die Anpassung der Sitz- und Wassertemperatur, um eine komfortablere Nutzung zu ermöglichen.
- 5. Sanftes Öffnen/Schließen des Sitzes und Deckels:** V-Care Prime ist mit einem Dämpfersystem ausgestattet, mit dem Sitz und Deckel sanft geöffnet und geschlossen werden.
- 6. Selbstreinigende Düse aus Edelstahl:** V-Care Prime ist mit einer Edelstahldüse versehen, die dem Nutzer ein hygienischeres Wascherlebnis ermöglicht. Die Düse reinigt sich vor und nach jedem Gebrauch selbst, wodurch ein hygienischeres Umfeld gewährleistet wird.
- 7. Trockneroptionen:** Für einen komfortableren Gebrauch bietet V-Care Prime eine Trocknerfunktion sowie die Anpassung der Trocknertemperatur nach dem Waschen.
- 8. Sensorbetriebener Sitz und Deckel:** Sitz und Deckel öffnen und schließen automatisch, sobald der Sensor die Anwesenheit bzw. Abwesenheit des Benutzers erkennt. Der Benutzer kann alternativ die Fernbedienung verwenden, um Sitz und Deckel zu öffnen und/oder zu schließen.
- 9. Automatische Desodorierung/Geruchsabsorption:** Die Desodorierungsfunktion wird automatisch aktiviert, wenn sich eine Person auf den Sitz setzt. Dadurch werden Gerüche minimiert.
- 10. Niedertemperatur-Verbrennungsschutz:** Die Temperatursicherung gegen Verbrennungen wurde zur Sicherheit von Kindern, älteren und behinderten Menschen vorgesehen, die Schwierigkeiten haben, die Sitztemperatur selber einzustellen.

2. Überblick über das Produkt

- 11.** Frostschutzfunktion: Ist das Produkt eingeschaltet, aktiviert sich die Heizung automatisch, damit das Wasser nicht gefriert, wenn die Wassertemperatur unter 5°C absinkt.
- 12.** Selbstdiagnose: V-Care Prime führt eine Selbstdiagnose durch und warnt den Nutzer bei Störungen durch blinkende LEDs und Warntöne.
- 13.** Entkalkungsfunktion: V-Care Prime ist mit einer Entkalkungsfunktion ausgestattet die ca. alle 3 Monate verwendet werden sollte. Die Häufigkeit richtet sich jedoch final nach dem Wasserhärtegrad der jeweiligen Region.
- 14.** Stummschaltung der Signaltöne: Den Quittungston kann man auf Wunsch während des normalen Betriebs ausschalten.
- 15.** Fernsteuerung via Smartphone App verfügbar.
- 16.** V-Care ist mit einer Ambientebeleuchtung ausgestattet und bietet damit speziell Nachts ein Extra an Sicherheit.



ACHTUNG

Ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Achten Sie bei Installation des Produkts an feuchten Orten wie Badezimmern darauf, einen Ventilator zu installieren oder sorgen Sie dafür, dass die Luft gut zirkuliert (um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden).
- Achten Sie darauf, dass die elektrische Infrastruktur über eine einwandfrei funktionierende Erdungsleitung verfügt.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus (Stromschlaggefahr).
- Trennen Sie das V-Care WC während der Reinigung vom Stromnetz (Stromschlaggefahr).
- Achten Sie beim Anschließen des wasserdichten Steckers an die Stromleitung in der Wand darauf, dass das Erdungskabel ordnungsgemäß angeschlossen ist, bevor Sie den Phasenleiter und den Neutralleiter anschließen (ansonsten kann es zu Schäden am Produkt und/oder Stromschlag kommen).
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nach der Installation vom Netz trennen lässt. Entweder indem Sie den Netzstecker ziehen oder über einen Schalter, der an die Stromleitung angeschlossen ist (dabei ist auf eine ordnungsgemäße Verkabelung zu achten).
- Das V-Care Dusch-WC sollte nicht im Kleinkindalter genutzt werden. Bei einer Nutzung durch Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ist auf eine entsprechende Unterweisung zu Nutzung und Gefahrenhinweisen sowie ggf. eine entsprechende Beaufsichtigung zu achten.

Ziehen Sie nicht ruckartig am wasserdichten Stecker.



Beschädigte Kabel und/oder Stecker können zu Fehlerstrom oder Brand führen.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Kabel und Stecker nicht beschädigt sind.



Beschädigte Stecker können Stromschlag oder Brand bewirken. Bitte wenden Sie sich für die Reparatur von Kabeln und Steckern an den Kundendienst.

Sollten Ihnen Störungen auffallen, etwa ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche, ziehen Sie den wasserdichten Stecker.



Wenden Sie sich an den Reparaturdienst,

Schließen Sie den wasserdichten Stecker nicht mit nassen Händen an.



Berühren des wasserdichten Steckers mit nassen Händen kann Stromschlag verursachen.

Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel auf das Produkt und vermeiden Sie die Verwendung in feuchten Bereichen.



Dies könnte einen Brand oder Stromschlag verursachen.



ACHTUNG

Ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

Achten Sie darauf, dass der Frostschutz eingeschaltet ist, wenn Sie das Produkt bei kaltem Wetter verwenden.

! Frost könnte zu Schäden an den Rohrleitungen und/oder dem Wasserbehälter im Produkt führen, wodurch es undicht werden und zu Stromschlag führen könnte.

⊘ **Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil davon beschädigt ist.**
Dies kann zu Verletzungen durch Stromschlag führen.

⊘ **Blockieren Sie den Trockner und/oder den Deodorisierungsauslass nicht.**
Ansonsten kann es zu Brand, Störungen und Geräuschen kommen.

⊘ **Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und wenden Sie keine unnötige Kraft auf das Produkt an.**
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Störungen kommen.


! **Trennen Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen vollständig vom Stromnetz, wenn Sie es reinigen.**
Ansonsten kann es zu Brand, Störungen und Stromschlag kommen.

! **Verwenden Sie stets ein Stromkabel, das mit einer Erdungsleitung versehen ist.**

ACHTUNG

Ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen oder physischen Schäden führen.

Schließen Sie das Produkt nicht an andere Anschlüsse als einen Leitungswasseranschluss an.

-  Andernfalls kann es zu Blasenentzündung oder Dermatitis kommen. Zudem kann es dadurch zu Störungen durch die Verstopfung der Rohrleitung kommen.


Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf den Toilettensitzdeckel an.

-  Dies kann zur Beschädigung des Sitzdeckels und in weiterer Folge zu Verletzungen führen.


Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft am Versorgungsschlauch.

-  Andernfalls kann es zu Wasseraustritt kommen.


Achten Sie darauf, Ihre Finger beim Öffnen und Schließen von Sitz und Deckel nicht einzuklemmen.

-  **Achten Sie darauf, dass auf die Düse oder die Luftauslässe kein Urin gelangt.** Andernfalls kann es zu einem unangenehmen Geruch oder einer Störung kommen.


Halten Sie das Produkt nicht am Sitz oder am Sitzdeckel, wenn Sie es tragen oder bewegen.

-  Wenn Sie es nur am Sitz oder am Sitzdeckel halten, kann es sein, dass sich diese lösen und Verletzungen und Schäden am Produkt verursachen.

- Um Spritzwasserschäden zu vermeiden, nutzen Sie den Kindermodus nur dann, wenn sich ein Kind auf dem WC befindet.

-  - Wenn während des Entkalkungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang, sobald der Stromausfall beendet ist. Die bereits zugefügte Entkalkungsflüssigkeit bleibt erhalten und darf nicht nochmals eingefüllt werden.

- Die Fernbedienung arbeitet mit Radiofunk-Signal. Die Signalfrequenz ist 2,4 GHz.

- 



SACHGEMÄSSER GEBRAUCH

Wenn Sie diese Warnhinweise befolgen, können Sie die Lebensdauer des Produkts verlängern und Strom sparen.



Verringern Sie bei heißem Wetter die Luft- und Sitztemperatur.
Dadurch können Sie Strom sparen.



Halten Sie den Sitzdeckel, wann immer möglich, geschlossen.
Dadurch können Sie Strom sparen, wenn die Sitzheizung eingeschaltet ist.



Lassen Sie das Wasser ablaufen und schalten Sie den Netzschalter "aus", wenn Sie für längere Zeit das Haus verlassen.
Dadurch können Sie Strom sparen und ein Gefrieren des Wassers verhindern.



Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus.
Andernfalls kann es zu einer Verfärbung oder ungleichmäßiger Temperatur des WC-Sitzes kommen.



Halten Sie das Produkt von entzündlichen Substanzen wie Zigaretten fern.
Diese könnten einen Brand verursachen.



Verwenden Sie für die Reinigung einen verdünnten Küchenreiniger. Verwenden Sie keine der folgenden Substanzen: Toilettenreiniger, Haushaltsreiniger, Benzol, Verdünnungsmittel und Pulverreiniger, Nylonbürste usw.
Dadurch könnte das Plastik zerbrechen und Verletzungen verursachen.



Stecken Sie nicht Ihre Finger oder sonstige Gegenstände in die Luftauslässe.
Dies könnte zu Verbrennungen oder Stromschlag führen.



Spülen Sie keine Gegenstände herunter, die das WC verstopfen könnten, etwa Zeitungen, Papier, Windeln oder Damenbinden.
Gegenstände wie Käämme, Zahnbürsten oder Stifte bewirken im Inneren des Produkts Verstopfungen. Falls diese versehentlich in das WC fallen, entfernen Sie diese, bevor Sie spülen.



Schließen Sie das Produkt nicht an industrielle Wasseranschlüsse an.
Dies könnte zu Hautentzündungen führen.



SACHGEMÄSSER GEBRAUCH

Wenn Sie diese Warnhinweise befolgen, können Sie die Lebensdauer des Produkts verlängern und Strom sparen.

Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbstständig.



Dies könnte zu Brand oder Stromschlag führen. Zudem wird dadurch Ihre Garantie ungültig.

Achten Sie darauf, dass das Produkt und der wasserdichte Stecker nicht mit Wasser, Reinigungsmittel oder Urin benetzt wird.



Dies könnte zu Brand oder Stromschlag führen.

Ziehen Sie den wasserdichten Stecker vor der Reinigung aus der Steckdose.



Andernfalls kann es zu Brand oder Stromschlag kommen.

Wir empfehlen die Verwendung von Toilettenpapier vor Verwendung des Trockners.



Empfiehl sich für eine umfassende Reinigung und kürzere Trocknungszeiten.

Wir empfehlen die Deaktivierung der Funktion "Öffnen und Schließen", wenn in Ihrem Zuhause Haustiere leben.



Vermeidung des Risikos von Verletzungen der Haustiere.

Die Fernbedienung muss behutsam verwendet werden und sollte nicht mit scharfen Fingernägeln bedient werden.



Dies kann zu Kratzern an der Fernbedienung führen.

Wenn die Batterien der Fernbedienung schwächer werden, leuchtet die Kontrollleuchte. Sie sollten dann alle Batterien austauschen.




Wenn Sie die Batterien der Fernbedienung nicht austauschen, wird die Fernbedienung nicht effektiv funktionieren.

Der mitgelieferte Spritzschutz ist aufzubewahren und sollte nicht entsorgt werden, da dieser für die regelmäßige Entkalkung benötigt wird.




3. Produkteigenschaften und Accessoires

WC und Sitz

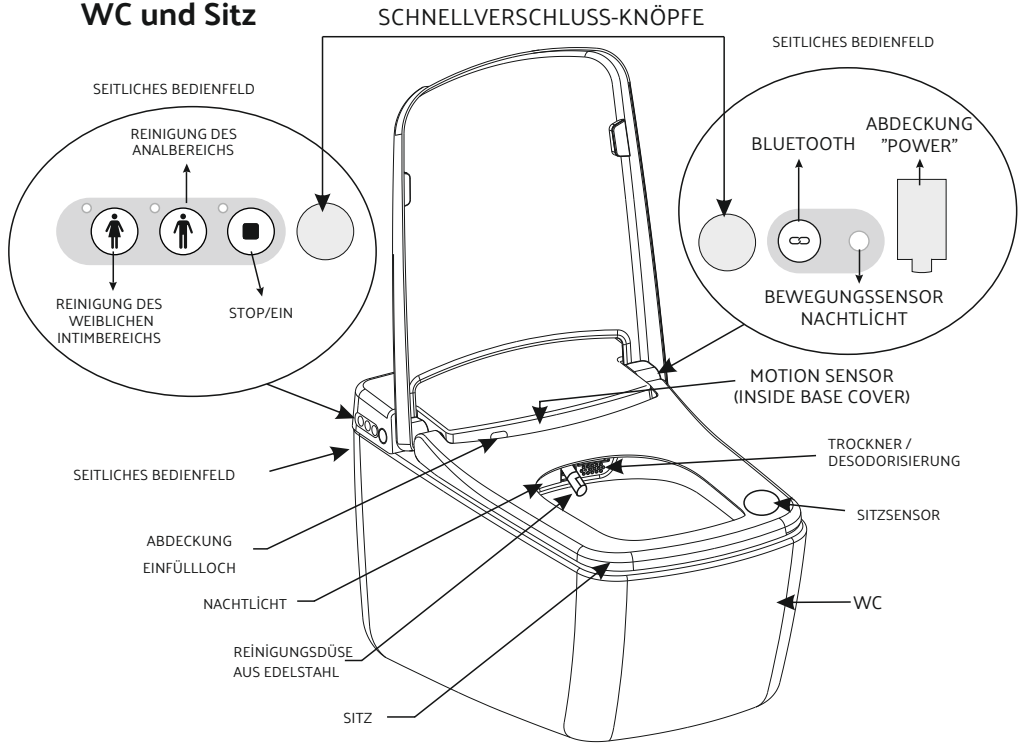

Lieferungsumfang

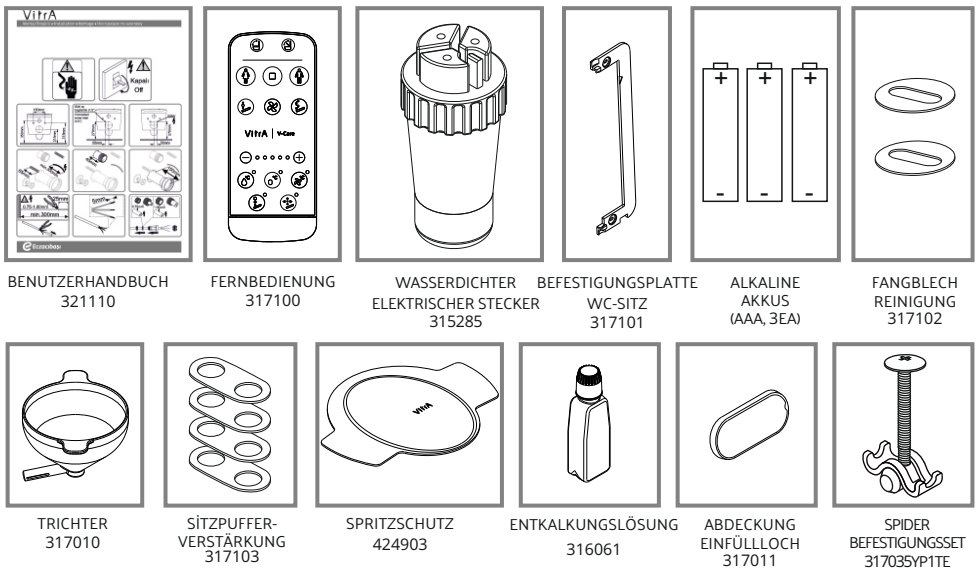

4. Checkliste vor dem Gebrauch

Achten Sie vor dem Anschließen des wasserdichten Steckers darauf, dass die vorhandene Nennspannung AC 220V-240V beträgt.
Betätigen Sie dann den Netzschalter, der sich unten am Produkt befindet.



Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an und öffnen Sie das Wasser EIN/AUS-Ventil.



Drücken Sie die Taste für die Reinigung des Analbereichs und die Reinigung des weiblichen Intimbereichs am seitlichen Bedienfeld 3 Sekunden lang gleichzeitig, um den Wasserbehälter mit Wasser zu füllen. (Sie hören einen Piepton, wenn der Befüllvorgang beginnt.) Berühren Sie dabei nicht den Sitz oder setzen Sie sich nicht auf den Sitz.



Der Piepton stoppt, wenn das Wasser ordnungsgemäß aufgefüllt wurde.





Berühren Sie den Sitz im unteren rechten Bereich, um zu überprüfen, ob der Sitzsensor ordnungsgemäß funktioniert. Sie hören einen Piepton, wenn der Sensor ordnungsgemäß funktioniert.



Während Sie den Sitz berühren, drücken Sie die Taste für die Reinigung des Analbereichs, um zu überprüfen, ob der Vorgang ordnungsgemäß funktioniert.
Hinweis: Achten Sie darauf, die Vorderseite der Düse abzudecken, um nicht vom Wasser angesprüht zu werden, das aus der Düse austritt.



5. Bedienungskurzanleitung

Bitte prüfen Sie ob das V LED Licht leuchtet, um sicher zu stellen, dass der Stromschalter eingeschaltet ist und richtig funktioniert. 

Ist dies nicht der Fall, starten Sie die Stromzufuhr, indem Sie am seitlichen Bedienfeld die POWER-Taste  drücken.


Setzen Sie sich auf den Sitz. Sie hören einen Piepton, der bestätigt, dass der Sitz einen Benutzer erkannt hat.


Gleichzeitig aktiviert sich automatisch der Desodoriervorgang.


Drücken Sie nach Gebrauch des WCs die Taste für die Reinigung des Analbereichs  oder  jene für die Reinigung des weiblichen Intimbereichs.

Während die Waschfunktion in Gang ist, können Sie die einstellbaren Funktionen anpassen.

Drücken Sie Stop-, um den Waschvorgang zu beenden.


Wird nicht die Stop-Funktion  betätigt, endet die laufende Waschfunktion automatisch nach 40 Sekunden.

Drücken Sie auf Trocknen,  um den nassen Bereich zu trocknen.

Wenn Sie nicht vorher die STOP  Taste betätigen, läuft der Trockner 3 Minutenlang.

6. Detaillierte Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie: Installieren Sie die Fernbedienung bitte nicht direkt unter UV-Licht und/oder in direktem Sonnenlicht. Dies könnte Störsignale bei den Fernbedienungssignalen bewirken.

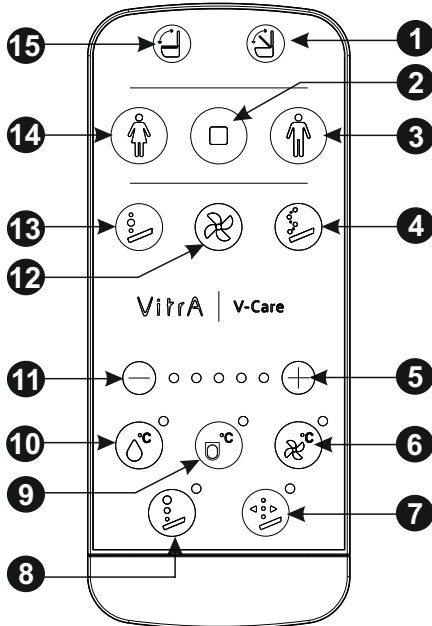

1 SITZ UND SITZDECKEL ÖFFNEN + SCHLIESSEN

2 STOP

- Drücken Sie diese Taste um alle laufenden Funktionen zu stoppen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Stromsparmodus zu aktivieren.

3 REINIGUNG DES ANALBEREICHS

- Drücken Sie diese Taste während Sie sitzen, um die Düse auszufahren und die rektale Reinigung zu starten.

4 OSZILLIERENDE REINIGUNG

- Drücken Sie diese Taste, um die Düse hin- und herzubewegen und so die Reinigungswirkung zu verbessern.

5 "+" TASTEN ZUR LEVELANPASSUNG (ERHÖHEN)

- Drücken Sie zuerst eine Funktionstaste und danach "+", um die Stärke zu erhöhen.

6 TROCKNERTEMPERATUR

- Drücken Sie diese Taste um die Trocknertemperatur anzupassen. Drücken Sie "+" oder "-", um die Trocknertemperatur zu erhöhen oder zu verringern.

7 DÜSENPOSITION

- Drücken Sie diese Taste um die Düsenposition anzupassen. Drücken Sie "+" oder "-", um die Düsenlänge zu erhöhen oder zu verringern.

8 WASSERDRUCK

- Drücken Sie diese Taste um den Wasserdruck anzupassen. Verringern oder erhöhen Sie den Wasserdruck mit der Taste "-" oder "+".

9 SITZTEMPERATUR

- Drücken Sie diese Taste um die Sitztemperatur anzupassen. Drücken Sie "+" oder "-", um die Sitztemperatur zu erhöhen oder zu verringern.

10 WASSERTEMPERATUR

- Drücken Sie diese Taste um die Wassertemperatur anzupassen. Verringern oder erhöhen Sie die Wassertemperatur mithilfe der Taste "-" oder "+".

11 "-" TASTEN ZUR LEVELANPASSUNG (VERRINGERN)

- Drücken Sie zuerst eine Funktionstaste und danach "-", um die Stärke zu verringern.

12 TROCKNER

- Drücken Sie während Sie sitzen diese Taste um den Trocknungsvorgang zu aktivieren.

13 PULSIERENDE REINIGUNG

- Drücken Sie die Taste, um den Wasserdruck mehrmals von hoch auf niedrig anzupassen und so eine Massagewirkung zu erzielen.

14 REINIGUNG DES WEIBLICHEN INTIMBEREICHS

- Drücken Sie die Taste, während Sie sitzen, um die Düse auszufahren und die vaginale Reinigung zu starten.

15 ÖFFNEN + SCHLIESSEN

6. Detaillierte Bedienungsanleitung

Reinigung des Analbereichs

Drücken Sie diese Taste während Sie sitzen, um die rektale Reinigung für 40 Sekunden zu aktivieren.



Es ist möglich, dass der Wasserdruck schwächer wird, wenn die Reinigung des Analbereichs direkt nach dem Spülen aktiviert wird.

Reinigung des Vaginalbereichs

Drücken Sie diese Taste während Sie sitzen, um die vaginal Reinigung für 40 Sekunden zu aktivieren.



Es ist möglich, dass der Wasserdruck schwächer wird, wenn die Reinigung des weiblichen Intimbereichs direkt nach dem Spülen aktiviert wird.

Düsenposition

Drücken Sie diese Taste, um die Tasten zur Levelleinstellung auf den Düsenpositionsmodus zu stellen.

Drücken Sie "+" oder "-", um die Düsenposition wie gewünscht einzustellen.



Die Düse kann in 5 verschiedene Positionen ausgefahren werden. Wird vom aktuellen Nutzer keine Anpassung durchgeführt, werden die Einstellungen des vorhergehenden Nutzers angewendet. Die Düsenposition kann jederzeit während der Aktivierung eingestellt werden.

Wasserdruck

Drücken Sie diese Taste, um die Tasten zur Levelleinstellung auf den Wasserdruckmodus zu stellen.

Drücken Sie "+" oder "-", um den Wasserdruck wie gewünscht einzustellen.




Beim Wasserdruck sind 5 Stufen verfügbar. Wird vom aktuellen Nutzer keine Anpassung durchgeführt, werden die Einstellungen des vorhergehenden Nutzers angewendet. Die Wassertemperatur kann jederzeit während der Aktivierung eingestellt werden.

Wassertemperatur

Drücken Sie diese Taste, um die Tasten zur Levelleinstellung auf den Wassertemperaturmodus zu stellen.

Drücken Sie "+" oder "-", um die Wassertemperatur wie gewünscht einzustellen.



Bei der Wassertemperatur sind 5 Stufen verfügbar. Wird vom aktuellen Nutzer keine Anpassung durchgeführt, werden die Einstellungen des vorhergehenden Nutzers angewendet.

Sitztemperatur

Drücken Sie diese Taste, um die Tasten zur Levelleinstellung auf den Sitztemperaturmodus zu stellen.

Drücken Sie "+" oder "-", um die Sitztemperatur wie gewünscht einzustellen.



Bei der Sitztemperatur sind 5 Stufen verfügbar. Wird vom aktuellen Nutzer keine Anpassung durchgeführt, werden die Einstellungen des vorhergehenden Nutzers angewendet.

Oszillierende Reinigung

Drücken Sie diese Taste während des aktivierten Waschvorgangs, um die oszillierende Bewegung der Düse in Gang zu setzen. Bewegt die Düse zurück und vor, um eine noch bessere Reinigungsleistung zu bieten.



Drücken Sie erneut, um den Vorgang zu beenden.

Pulsierende Reinigung

Drücken Sie diese Taste während des aktivierten Waschvorgangs, um den pulsierenden Wasserdruck in Gang zu setzen. Dadurch pulsiert der Wasserdruck mehrmals von hoch zu niedrig, um einen Massageeffekt zu erzielen.



Drücken Sie erneut, um den Vorgang zu beenden.

6. Detaillierte Bedienungsanleitung

Trockner

Drücken Sie diese Taste während Sie sitzen, um den Trockner zu aktivieren, um nach dem Waschen nasse Bereiche zu trocknen.



Wird für 3 Minuten aktiviert und danach automatisch gestoppt. Wenn Sie vor den werkseitig eingestellten 3 Minuten den Vorgang beenden möchten, drücken Sie Stopp oder verlassen Sie einfach den Sitz.

Trocknertemperatur

Drücken Sie diese Taste, um die Tasten zur Levelleinstellung auf den Trocknertemperaturmodus zu stellen. Drücken Sie "+" oder "-", um die Trocknertemperatur wie gewünscht einzustellen.



Bei der Trocknertemperatur sind 5 Stufen verfügbar. Wird vom aktuellen Nutzer keine Anpassung durchgeführt, werden die Einstellungen des vorhergehenden Nutzers angewendet. Die Trocknertemperatur kann jederzeit während der Aktivierung eingestellt werden.

Automatik Sitzdeckel

Drücken Sie die Taste "Sitzdeckel", um den Sitzdeckel zu öffnen und/oder den Sitzdeckel zu schließen.



Abhängig von der Ausgangsposition von Sitzdeckel und -ring, öffnen und schließen sich lediglich der Sitzring oder der Sitzdeckel. Der Sitzdeckel schließt sich automatisch, wenn der Berührungssensor 90 Sekunden lang keine Bewegung ermittelt.

Automatik Sitz und Sitzdeckel

Drücken Sie die Taste "Sitz und Sitzdeckel", um Sitz und Sitzdeckel zu öffnen und/oder zu schließen.




Abhängig von der Ausgangsposition von Sitzdeckel und -ring, öffnen oder schließen sich Sitzring wie auch Sitzdeckel. Sowohl Sitz und Sitzdeckel schließen sich automatisch, wenn der 90 Sekunden lang keine Bewegung ermittelt.

7. Weitere Funktionen

Desodorierung EIN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um die automatische Desodorierung EIN- oder AUSzuschalten (auf dem rechtsseitigen Bedienfeld).




Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Im EINgeschalteten Zustand aktiviert sich die Desodorierung automatisch, sobald der Sitzsensor den Benutzer wahrnimmt. Danach schaltet sie sich 1 Minute nachdem der Benutzer den Sitz verlassen hat, aus.

Bewegungssensor EIN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um den Bewegungssensor EIN- oder AUSzuschalten (auf dem rechtsseitigen Bedienfeld).




Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Im eingeschalteten Zustand öffnet sich der Sitzdeckel automatisch, wenn er erkennt, dass sich ein Benutzer dem V-Care Prime nähert. Wenn 90 Sekunden lang keine Bewegung ermittelt wird, schließen sich Sitz und Sitzdeckel automatisch.

Düsenreinigung

Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten für die Reinigung des Analbereichs und des weiblichen Intimbereichs, um die Düse für die manuelle Reinigung der Düse auszufahren.



Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Drücken Sie Stopp, um die Düse in ihre ursprüngliche Position zu bringen.

Verbrennungsschutz

V-Care Prime ist mit einem Niedrigtemperatur-Verbrennungsschutz ausgestattet, um Kinder, ältere und behinderte Menschen vor versehentlichen Verbrennungen zu bewahren.



Wenn die Sitztemperatur länger als 10 Minuten mehr als 38 °C beträgt, aktiviert sich der Niedrigtemperatur-Verbrennungsschutz automatisch, um die Sitztemperatur auf weniger als 38 °C zu senken.

Stromsparmodus

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Stopp-Taste auf der Fernbedienung, um das V-Care Prime WC in den Stromsparmodus zu versetzen.



Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt

Ein Piepton signalisiert die Aktivierung des Stromsparmodus. Um den Stromsparmodus zu beenden, halten Sie die Stopp-Taste erneut 3 Sekunden gedrückt (es ertönt ein weiterer Piepton, der angibt, dass der Stromsparmodus beendet wurde).


Stromsparmodus

Wenn der Stromsparmodus EINgeschaltet ist und das V-Care WC nicht in Gebrauch ist, werden Sitz- und Wassertemperatur automatisch auf 24°C gestellt.

Der Stromsparmodus wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Nutzer sich auf den Sitz setzt. Die Temperatureinstellung wird auf die vorhergehenden Benutzerwerte gestellt. 10 Minuten, nachdem der Benutzer den Sitz verlassen hat, wird der Stromsparmodus wieder aktiviert und die Temperaturen werden wieder auf 24°C gestellt.

Sitzsensor

Die Haut des Benutzers löst den Sitzsensor aus. Ermittelt der Sitzsensor einen Benutzer, wird das V-Care WC in den "Bereit"-Modus versetzt.



Keine der Funktionen ist aktiviert, wenn der Sitz nicht besetzt ist (ausgenommen automatischer Sitz und Sitzdeckel der Comfort-Ausführung). Der Sensor befindet sich an der 5-Uhr-Position des Sitzes.

Frostschutz

V-Care Prime ist mit einer Frostschutzfunktion versehen, die ein Gefrieren des Wassers im Behälter bei kaltem Wetter verhindert.

Die Frostschutz-Funktion ist nur dann aktiv, wenn eine Stromzufuhr gewährleistet ist.

Wenn die Wassertemperatur unter 5°C absinkt, wird die Frostschutz-Funktion automatisch aktiviert.

7. Weitere Funktionen

Batteriestandsanzeige

Wenn der Akku nur mehr rund 10% seiner Kapazität aufweist, blinken die LED-Leuchten der Fernbedienung, um den Benutzer darauf hinzuweisen.



Die Leuchten auf der Fernbedienung blinken nicht im Standby-Modus, sondern nur während des Gebrauchs.

Power ON/OFF

Drücken Sie auf die STOP/POWER-Taste am linksseitigen Bedienfeld, um das V-Care Prime WC ein- oder auszuschalten.



Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt.

Das Ausschalten mithilfe der STOP/POWER-Taste bewirkt keine vollständige Trennung vom Stromnetz. Um das V-Care WC vollständig vom Stromnetz zu trennen, verwenden Sie den Netzschalter links unten am V-Care Prime.

Kindermodus

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten Stop und Reinigung des weiblichen Intimbereichs, um den Kindermodus zu aktivieren (Aktivierung unabhängig von der Sensorfunktion möglich).



Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Wird 40 Sekunden lang aktiviert und danach automatisch gestoppt (Oszillation mit niedrigster Wassertemperatur und niedrigstem Druck Level 1 und maximale Düsenposition Level 5).

Entkalkungsmodus

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten Wassertemperatur und Sitztemperatur um die Entkalkungsfunktion zu aktivieren (Aktivierung nur möglich wenn das WC nicht genutzt wird).



Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Weitere Funktionen können während des Entkalkungsvorgangs nicht genutzt werden.

Stummschaltung

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten Düsenposition und Wasserdruck, um die Stummschaltung zu aktivieren.




Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren, halten Sie die Tastenkombination erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Konnektivität

Bitte starten Sie die Kopplung indem Sie die App Öffnen und den einzelnen Schritten folgen.



Nachtlicht

Drücken Sie die Tasten Oszillierende Reinigung und Pulsierende Reinigung 3 Sekunden lang um das Nachtlicht zu deaktivieren.




Halten Sie die Tasten 3 Sekunden gedrückt

Drücken Sie erneut, um das Nachtlicht wieder zu aktivieren.

Schnellverschluss

Halten Sie die beiden Knöpfe links und rechts gleichzeitig gedrückt, um die Technischeinheit nach oben zu entnehmen.

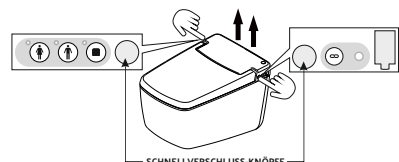

8. Einstellungen für die Nutzung in öffentlichen Bereichen - Kopplung der Fernbedienung

Kopplung Fernbedienung

V-Care verwendet Radiofrequenz für die Kommunikation zwischen dem Hauptgerät und der Fernbedienung. Zu diesem Zweck müssen Hauptgerät Fernbedienung gekoppelt werden. Die Fernbedienung ist mit einem ID-Code versehen, durch die Kopplung überspielt diese den Code auf das Hauptgerät.


Schritt 1. Halten Sie die Tasten STOP + Vaginalreinigung am seitlichen Bedienfeld für 3 Sekunden gedrückt. Beachten Sie, dass sich das WC beim Einstellen der ID nicht in Benutzung befinden sollte.

Sobald die Geräte koppeln ertönt ein Piepton und die Stop Taste am seitlichen Bedienfeld wird grün blinken.



Halten Sie die Tasten
3 Sekunden gedrückt

Schritt zwei: Halten Sie die Tasten + und - 3 Sekunden gedrückt.



Halten Sie die Tasten
3 Sekunden gedrückt

Sobald die Kopplung abgeschlossen ist blinkt die Anzeige der Level-Einstellung



auf der Fernbedienung 3 mal und ein einzelner Piepton ertönt.

9. Mobile App

Die mobile App bietet zusätzliche Vorteile wie erhöhten Komfort, Anzeige der Nutzungsdaten sowie die Nutzung als Fernbedienung oder zu Update-Zwecken. Status und Einstellungen des V-Care Prime Dusch-WCS können überwacht und über die mobile App von überall aus gesteuert werden.

Konnektivität

Das V-Care Prime Dusch-WC verfügt über einen sicheren verschlüsselten Zugriff über lokale Netzwerke wie auch mobil. Dank der Netzwerkverbindung bleibt die Firmware von V-Care immer auf dem neuesten Stand. Der über das lokale Netzwerk gestützte Internetzugang ermöglicht es V-Care von überall aus zu überwachen und zu steuern.



Download

Die Mobile App des V-Care Prime Dusch-WCs ist verfügbar für IOS- und Android-Plattformen und kann über den jeweiligen Store heruntergeladen werden.



Erstellen Sie ein Vitra-Benutzerkonto

Für zusätzliche Vorteile wie Benutzerfreundlichkeit, Komfort und erhöhte Hygiene, können Sie ein Vitra- Benutzerkonto erstellen.



Netzwerkeinrichtung

Sobald eine Netzwerkverbindung besteht, verfügt V-Care über Fernzugriff und automatische Software Upgrades und übermittelt Empfehlungen für eine effizientere Nutzung sowie Ankündigungsbenachrichtigungen.



Gerätekopplung

Nach dem Erstellen des Benutzerkontos, führt Sie die mobile App Schritt für Schritt durch die Kopplung der Geräte.




Entdecken Sie Ihre App

Mit der V-Care Prime Mobile App können Sie Ihre Möglichkeiten erweitern und ein Plus an Flexibilität und Kontrolle erleben.

10. Wartung


Entkalkung

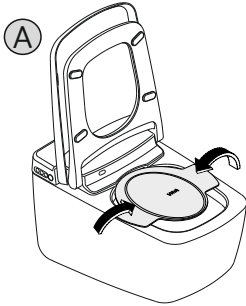

Platzieren Sie den Spritzschutz zwischen WC und WC-Sitz. (A)


Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten Wassertemperatur und Sitztemperatur (°C) + (°F) um die Entkalkungsfunktion zu aktivieren (Sie hören einen Piepton wenn der Vorgang beginnt).

Die Düse fährt zunächst vollständig aus um den Wassertank 20 Sekunden lang zu entleeren.

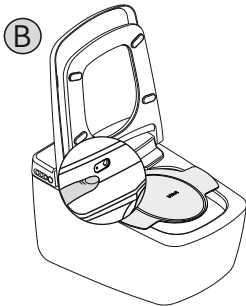


Wenn kein Wasser mehr austritt, öffnen Sie die Abdeckung des Einfülllochs (B) und platzieren Sie den Trichter (C). Füllen Sie den gesamten Flascheninhalt langsam über den Trichter ein (D).

Sie hören einen doppelten Piepton, der Entkalkungsvorgang läuft nun vollautomatisch.

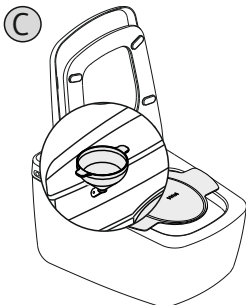

Nach 3 Minuten ist der Vorgang beendet und es folgen je 3 Spülzyklen à 40 Sekunden in den Positionen Analreinigung, weibliche Intimreinigung und Düsenreinigung (Sie hören einen Piepton bei Beginn des Spülvorgangs).

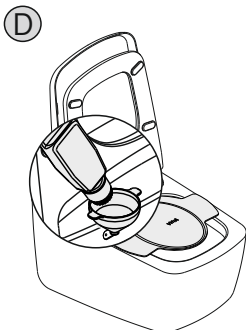

Der Entkalkungsvorgang ist beendet, wenn die Düse in die Ausgangsposition zurückfährt. Entfernen Sie den Spritzschutz und Trichter und schließen Sie die Abdeckung. Der komplette Entkalkungsvorgang dauert nicht länger als 10 Minuten.

- ! Geben Sie niemals mehr als eine Flasche Entkalkungslösung (125 ml) bei.
 - Entfernen Sie überschüssiges Wasser und Spritzer mit einem weichen Lappen.
 - Nutzen Sie keine scharfen Gegenstände, um die Abdeckung zu entfernen.
 - Das V-Care sollte ca. alle 4 Monate entkalkt werden. Die Häufigkeit richtet sich jedoch final nach dem
 - Wasserhärtegrad der jeweiligen Region. Um Verschmutzungen oder Produktschäden durch Staub oder Schmutz zu vermeiden, reinigen
 - Sie den Trichter nach bzw. vor jeder Nutzung mit klarem Wasser.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Entkalkungsmittel der Marke Durgol. Bei Verwendung anderer Entkalker kann keine Garantie gewährt werden.

10. Wartung

Reinigung der Haupteinheit




- ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser und drücken Sie es gut aus.
- ② Reinigen Sie verunreinigte Bereiche, indem Sie eine kleine Menge neutralen Reinigungsmittels auf das Tuch tropfen und den Bereich abwischen.
- ③ Polieren Sie den gereinigten Bereich abschließend mit einem trockenen Tuch.



Beachten Sie bei der Reinigung des V-Care Prime Folgendes:


- Verwenden Sie keine säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, da die Metallteile dadurch rosten könnten.
- WC-Reiniger können die Kunststoffteile des Produkts beschädigen, da sie flüchtiges Gas enthalten. Wenn Sie mit WC-Reiniger reinigen, reinigen Sie schnell und lassen Sie den Deckel nach der Reinigung geöffnet.
- Achten Sie darauf, dass kein WC-Reiniger auf die Kunststoffteile des Produkts gelangt.

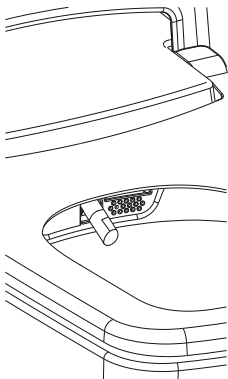

- ① Drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten für die Reinigung des Analbereichs und jene für die Reinigung des vaginalen Bereichs, um die Düse für die Reinigung auszufahren
- ② Wischen Sie die Düse mithilfe eines weichen Tuchs sanft ab.
 - Achten Sie darauf, das Düsenloch nicht zu beschädigen.
 - Verwenden Sie keine Tücher mit rauer Oberfläche.
 - Öffnen Sie Sitz und Sitzdeckel.
 - Halten Sie die Düse während der Reinigung leicht fest.
- ③ Drücken Sie die Stopp-Taste auf der Fernbedienung, um die Düse in ihre ursprüngliche Position zurückzuführen. Wird die Stopp-Taste nicht gedrückt, fährt die Düse automatisch nach 3 Minuten zurück in ihre Ausgangsposition.

Die Reinigungsdüsen-Spitze kann zu Reinigungszwecken manuell entnommen werden. Bei einem Verschleiß erhalten Sie über Ihren Kundendienst ein entsprechendes Ersatzteil.

Tauschen der Batterien

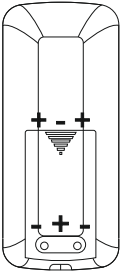

- ① Nehmen Sie die Fernbedienung von der Halterung.
- ② Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung ab, indem Sie ihn leicht herab drücken und schieben.
- ③ Entnehmen Sie die leeren Batterien und ersetzen Sie sie durch neue. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität einsetzen. Verwenden Sie Alkaline-Batterien (LR03 AAA), um eine längere Lebensdauer der Batterien zu erzielen.

Wartung des Magnetventils

- ① Das im Produkt verwendete Magnetventil muss alle 10 Jahre von einem autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

Recycling



Das auf Vitra Artikeln mit Elektronikkomponenten angebrachte Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Elektronikteil am Ende seiner Lebensdauer getrennt und nicht im Hausmüll zu entsorgen ist. Ziel des ElektroG ist der Schutz von Umwelt und Gesundheit. Darüber hinaus soll es helfen die natürlichen Ressourcen zu schonen. Grundlegende Voraussetzung hierfür ist, dass Altgeräte einer fachgerechten Entsorgung zugeführt und möglichst effizient verwertet werden.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurück geben. Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de.

11. Fehlerbehebung

SYMPTOME	ZU ÜBERPRÜFENDE PUNKTE
Die LED-Leuchte der STOP/POWER-Taste am linksseitigen Bedienfeld ist AUSgeschaltet und die Waschfunktionen können nicht in Gang gesetzt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Liegt eventuell eine kurzzeitige Spannungsabsenkung oder ein Stromausfall vor? • Überprüfen Sie, ob Sie die Einheit durch 3 Sekunden langes Drücken der STOP/POWER-Taste einschalten können. • Ist der Stromschalter rechts unten an der Einheit eingeschaltet? • Ist der wasserdichte Stecker ordnungsgemäß angeschlossen?
Die LED-Leuchte der STOP/POWER-Taste am linksseitigen Bedienfeld ist EINgeschaltet und die Waschfunktionen können nicht in Gang gesetzt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedenken Sie bitte, dass Sie auf dem Sitz sitzen müssen, damit sich die Waschfunktionen aktivieren. • Sitzen Sie richtig auf dem Sitz und lehnen Sie sich nicht zu sehr auf eine Seite? • Sind die Batterien in der Fernbedienung ausreichend geladen? • Ist der Übertragungsbereich der Fernbedienung blockiert? • Ist der Empfangsbereich der Haupteinheit blockiert?
Die Wasser- oder Sitztemperatur ist zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Temperatureinstellungsfunktionen aktiviert (Wassertemperatur)? • Ist das Gerät eingeschaltet (Sitztemperatur)?
Das Wasser der Düse spritzt nicht oder nur zu schwach.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Wasserdruck in Ihrem Gebiet stark genug? • Ist der Düsenauslass durch einen Gegenstand/eine Substanz verstopft? • Ist das Wasserversorgungsventil vollständig geöffnet? • Ist der Wasserzulaufschlauch geknickt? • Ist das Ventil oder der Schlauch des Wasserzulaufs durch einen Gegenstand/eine Substanz verstopft?
Wasser tritt aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist an der Verbindung zwischen Wasserversorgungsrohr und Haupteinheit ein Leck? • Ist der Wasserversorgungsschlauch leck, geknickt oder beschädigt?
Die Fernbedienung funktioniert nicht oder die LED-Leuchten schalten sich nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Sind die Batterien der Fernbedienung ausreichend geladen? • Wurden alle Batterien mit der richtigen Polarität eingesetzt? • Blockiert etwas den Sender oder Empfänger der Fernbedienung?

Bei den folgenden Fällen ziehen Sie bitte möglichst schnell den wasserdichten Stecker und kontaktieren Ihren Reparaturdienst:

- Von der Haupteinheit ertönt ein Piepton und sie funktioniert nicht.
- Das Wasser bleibt ständig kalt, obwohl eine warme Temperatur eingestellt wurde.
- Wenn die Fernbedienung ins Wasser fällt.
- Die Haupteinheit ist dauerhaft undicht.

* Führen Sie keine Maßnahmen am Produkt durch, wenn es zerbrochen ist.

Verhindern Sie ein Ausfließen des Wassers durch die Bruchstelle und rufen Sie einen zugelassenen dienst.

12. Fehlercode Erklärung

Fehlfunktionen	Meldungen
Wassertemperatur Sensor Fehler	Warn Signal + blinkendes Rektal Waschen LED (linke Seite Kontrolleinheit)
Sitztemperatur Sensor Fehler	Warn Signal + blinkendes Female Waschen LED (linke Seite Kontrolleinheit)
Wasserzufuhr Fehler	Blinkendes Rektal Waschen LED + blinkendes Female Waschen LED (linke Seite Kontrolleinheit) Tritt ein, wenn der Wassertank nicht ordnungsgemäß innerhalb von 1:30 Minuten nach der Benutzung wiederaufgefüllt ist.
Wasserstandssensor	Blinkendes Power/Stop LED (linke Seite Kontrolleinheit)
Fehlfunktion Motoren WC Sitz	Blinkendes ON/OFF LED der motorischen Sitzsteuerung (rechte Seite Kontrolleinheit) (LED blinkt weiß = Deckel Motor; Sitz Motor)

- Wenn Sie einen der oben genannten Fehler sehen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Service.

13. Produktspezifikation

Produktname		VitrA V-Care Prime		
Modellbezeichnung		V-Care Prime 7231/431530 (PRIME)	V-Care Prime 7232/431530 (PRIME)	
Nennspannung und Frequenz		AC 220 V-240 V , 50/60 Hz		
Maximaler Stromverbrauch		714~846W		
Benötigter Wasserversorgungsdruck		0,7~7,5 kgf/cm ² (0,069 MPa~0,735 MPa)		
Produktgröße		(B) 380 mm X (T) 602 mm X (H) 315 mm		
Gewicht		5,5Kg		
Waschfunktion	Fassungsvermögen des Wasserbehälters	760cc		
	Düsenart	Motorbetriebene Einwegdüse (Integrierte Wasserleitung für das Waschen des weiblichen Intimbereichs und des Analbereichs)		
	Einstellungsstufen der Düse	5 Stufen verfügbar		
	Waschtyp	Kombination aus Wasserpumpe und Luftpumpe		
	Wasserverbrauch	Reinigung des Vaginalbereichs	Max 720cc/min (480cc/40sec)	
		Reinigung des Analbereichs	Max 720cc/min (480cc/40sec)	
	Anpassung des Wasserdrucks	5 Stufen verfügbar		
	Stromverbrauch Wasserheizung	641~763 W		
	Anpassung der Wassertemperatur	6 Stufen verfügbar (AUS, 32 °C, 34 °C, 36 °C, 38 °C, 40 °C)		
	Sicherheitsvorrichtungen	Automatisches Rücksetzen des Thermostats (50 °C: aus; 40 °C: ein) Thermosicherung (53 °C), Wasserstandsfühler, Thermistor		
Sonstiges	Oszillierendes, pulsierendes Waschen, Frostschutz			
Trocknen	Anpassung der Trocknertemperatur	5 Stufen verfügbar (OFF, 1~5 Stufen)		
	Stromverbrauch des Heizgeräts	200~238 W		
	Sicherheitsvorrichtungen	Bimetall-Resetschalter (105 °C), Thermosicherung (195 °C)		
Beheizter Sitz	Anpassung der Sitztemperatur	6 Stufen verfügbar (AUS, 32 °C , 34 °C, 36 °C, 38 °C, 40 °C)		
	Kapazität der Sitzheizung	50~60W		
	Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung (72°C), Thermistor		
	Sonstiges	Niedertemperatur-Verbrennungsschutzkontrolle, Sitzsensor (elektrostatisches Touchsystem)		
Weitere Funktionen	Fernbedienung	Typ RF (2.4GHz)		
	App Steuerung	Bluetooth 4.2, Wifi 802.11b/g/n		
	Elektronischer Dämpfer	Automatisches Auf-/Herunterklappen von Sitz und Sitzdeckel		
	Trennschalter Stromsparen	Eingebauter Trennschalter (15 mA innerhalb von 0,1 sek.) 1 Stufe verfügbar		
	Strom EIN/AUS	2 verfügbar (einer zum Ein-/Ausschalten der Einheit und der andere zur vollständigen Trennung vom Stromnetz)		
	Frostschutz	Schaltet sich automatisch ein, wenn die Wassertemperatur unter 5 °C abfällt.		
	Düsenreinigung	2 verfügbar (automatische Reinigung vor und nach jedem Gebrauch und manuelle Reinigung)		
Desodorierung	Aktivkohlefilter			

VitroA

321110
240720-00

