



SNELLE INSTALLATIE VAN WI-FI LED STEKKERDIMMER

1. Installeer de Smart life App. Te vinden door 'Smart life' te zoeken in Google Play of de App store.




2. Plaats de stekkerdimmer in het stopcontact.

3. Druk 3 keer achter elkaar op de aan/uit knop. De groene indicatie LED zal nu snel knipperen.




4. Druk in de App op de plus (+) rechtsboven in het scherm om een apparaat toe te voegen.

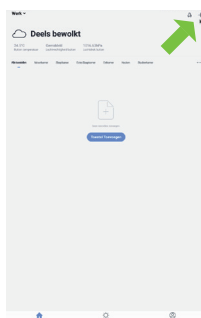


5. Selecteer 'verlichting' onder tab 'verlichting'.




6. Bevestig dat de indicatie LED continu knippert.

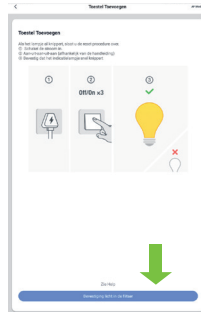


7. Vul het juiste Wi-Fi netwerk en wachtwoord in en druk op bevestigen. De dimmer wordt nu gekoppeld aan de app

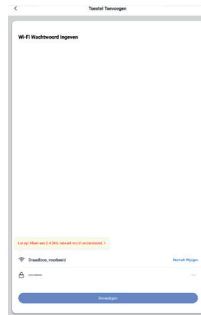


8. Geef de stekkerdimmer een naam, voeg toe aan een groep en druk op doorgaan.

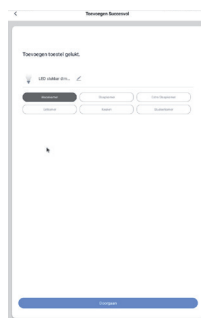

9. U kunt nu de lamp aan/uit zetten en het gewenste dim niveau instellen.

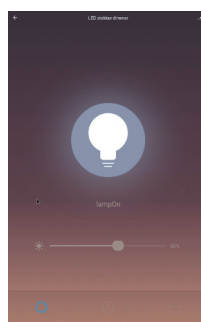

10. Om de dimmer te gebruiken met voice control, koppel Google Home of Alexa. Volg de instructies op het scherm.

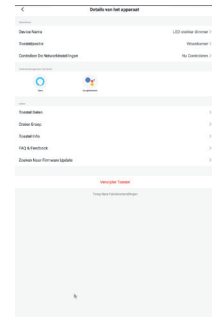

Naast de app is de dimmer ook te bedienen door de aan/uit knop op de stekker dimmer zelf.



Lang drukken > Omhoog / omlaag dimmen.

Kort drukken > Aan / uit.



INSTALLATION RAPIDE DE LA WI-FI LED FICHE VARIATEUR

1. Installez le Smart life App. Vous pouvez le trouver par chercher "Smart life" dans Google Play ou l'App store.




2. Insérez la fiche variateur dans la prise de courant.

3. Pressez 3 fois de suite sur le bouton de marche/arrêt. L'indication verte LED clignotera maintenant rapidement.



4. Pressez dans l'App sur le plus (+) haut à droite pour ajouter un appareil.

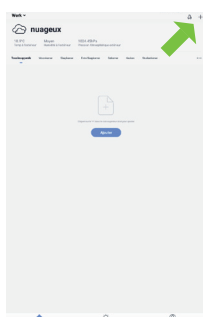

5. Sélectionnez l'option "éclairage" dans la section (tab) "éclairage".




6. Confirmez que l'indication LED clignote en continu.




7. Remplissez le réseau Wi-Fi juste et mot de passe et pressez à confirmer. Le variateur est maintenant associé à l'App.




8. Donnez un nom à la fiche variateur, ajoutez à un groupe et pressez à continuer.

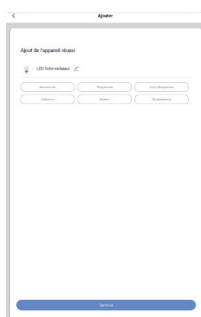

9. Maintenant vous pouvez mettre la lumière en marche/arrêt et régler le niveau de gradation désirée.

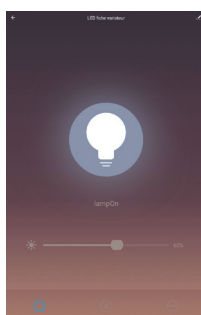

10. Pour utiliser le variateur avec contrôle vocal, connectez Google Home ou Alexa. Suivez les instructions à l'écran.

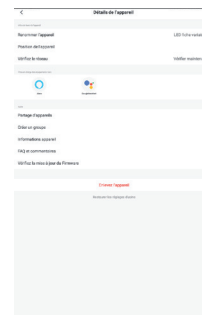

En plus d'App, le variateur est également à actionner par le bouton marche/arrêt sur la fiche variateur elle-même.



Presser longuement > Varier en haut/en bas
Presser brièvement > Marche/Arrêt