




6 Instellen en configureren

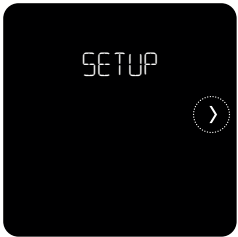

1) Druk op om het instellen te starten.

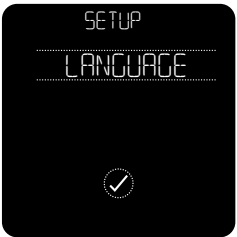

2) Gewenste taal kiezen.

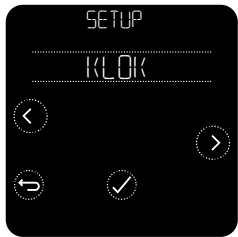


3) Stel de klokweergave, de tijd en datum in.



4) Druk op om de configuratie af te ronden.

() om te configureren met de App wordt momenteel niet ondersteund)

Na de configuratie kunnen toepassingsinstellingen via het installateursmenu worden gewijzigd. Om het installateursmenu te activeren druk voor 5 seconden op .

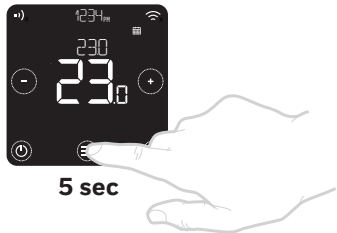


De volgende instellingen kunnen in het installteursmenu worden gewijzigd:


Omschrijving	Instelling	Instelmogelijkheden
TAAL	English	0 = English, 1 = Français, 2 = Español 3 = Deutsch, 4 = Nederlands, 5 = Italiano
OpenTherm	-	OpenTherm ketel informatie indien beschikbaar
Schakelingen p/u	6	3, 6, 9 of 12
Min aan/uit	1 minuut	1, 2, 3, 4 of 5 minuten
Verwarm min/max	Min = 5.0°C Max = 35.0 °C	Min: 5°C to 21°C, Max: 21°C to 35°C
Programma opties	7-daags	1 = Daily schedule, 2 = 5+2 days schedule
Optimalisatie	Opt.start UIT Opt.stop UIT	Opt start: 0 = uit, 1 = aan, 2 = vertraagde start Opt stop: 0 = off, 1 = on
Klok	Formaat: 24h Tijd: --:-- Datum: 01/09/16	Klok formaat: 1 = 12h, 2 = 24h Instellen tijd en datum
Laag-uit regeling	AAN	0 = uit 1 = aan
Temperatuur calibratie	0.0°C	-1.5 °C to 1.5°C
Toewijzen	-	wijs toe, communicatie teste en toewijs. wissen.
Adv Reset	-	Fabrieksreset, programma reset, Wi-Fi en Homekit reset
Failsafe	UIT	0= uit, 1 = aan

Bedradingsschema's


A) 230V aan/uit CV-toestel

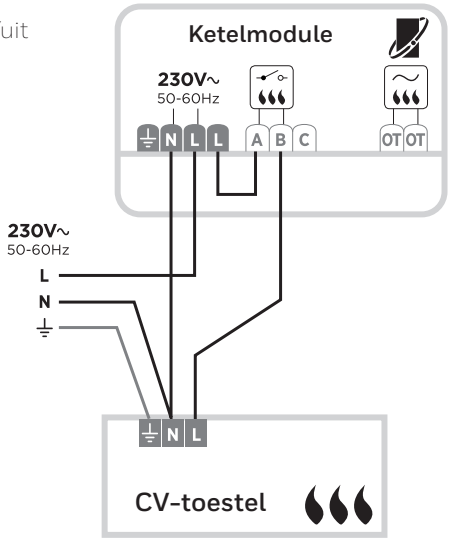


B) 24V aan/uit CV-toestel

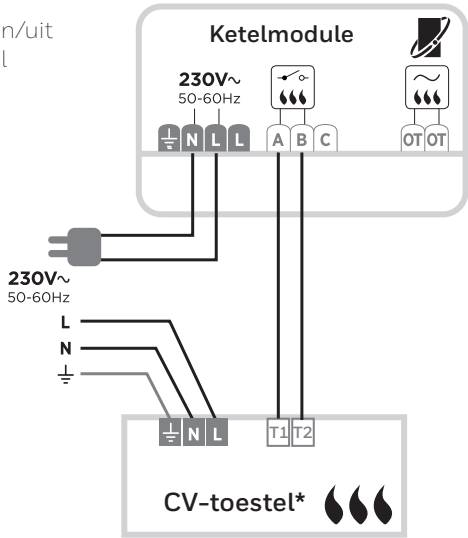


C) OpenTherm CV-toestel

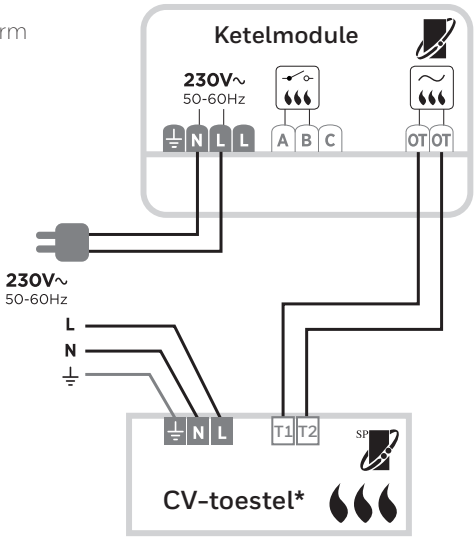

D) Stadsverwarming- of zoneregelsel aansluiting

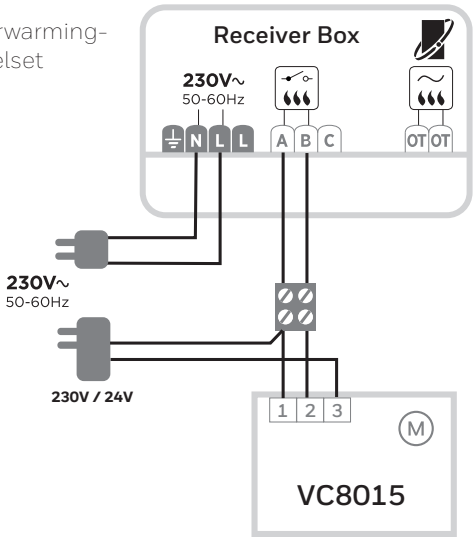

E) 230V 2 & 3-wegzoneklep

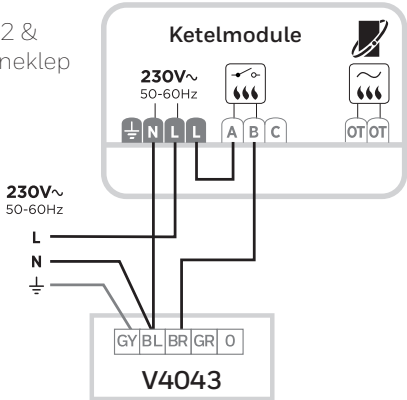

* Voor de juiste klemnummers zie aansluitschema toestel