




1. De stekker van de boiler uit het stopcontact te halen.
2. Aan de voorzijde van de boiler de draaiknop eraf halen. Deze kan eraf gehaald worden door voorzichtig te trekken.



3. Daaronder is dit te zien:

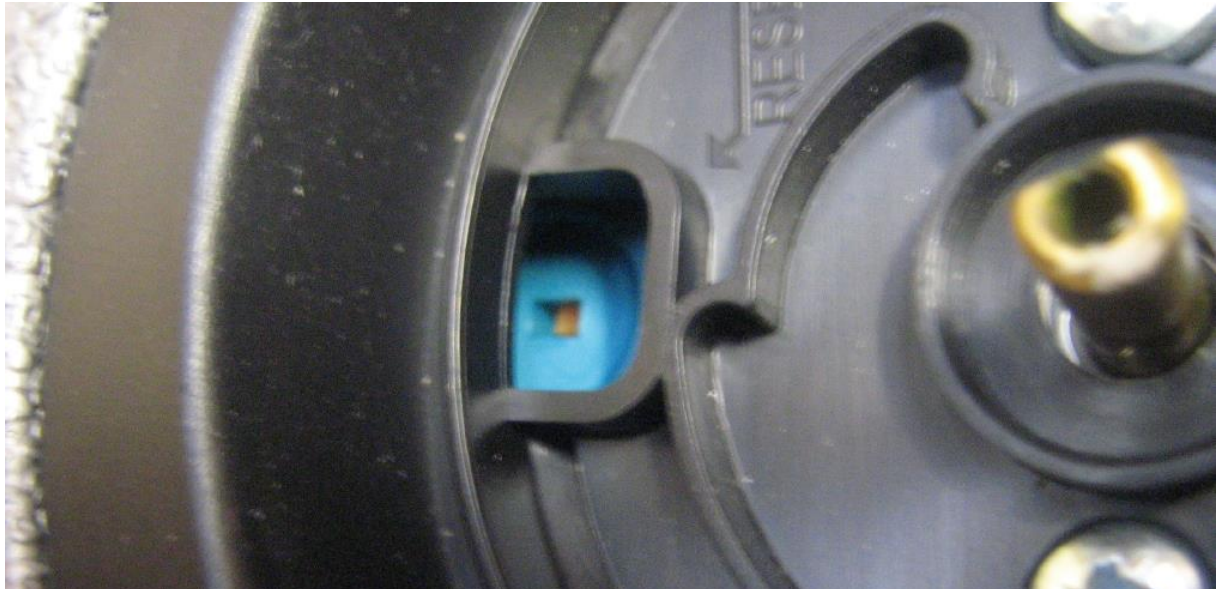

4. In het gaatje moet geprikt worden met een dun voorwerp bijvoorbeeld een schroevendraaier, tot je een beweging voelt of klik hoort.
5. De boiler is gereset, de knop er weer op en de stekker in het stopcontact als het mee zit doet de boiler het dan gewoon weer.