


Die cutting

Product name: 24pcs button cell battery

Item no.: 6257262

Front

Back

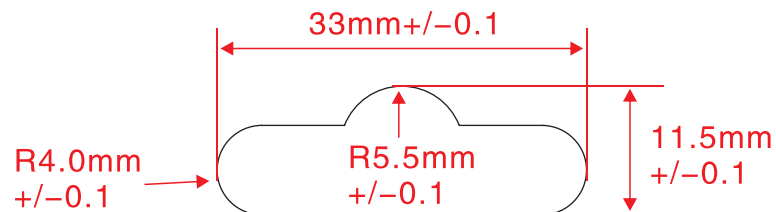

Alkaline

D KNOPFZELLEN	S KNAPPBATTERIER
F PILES BOUTONS	CZ KNOFLÍKOVÉ ČLÁNKY
I BATTERIE A BOTTONE	SK GOMBÍKOVÁ BATÉRIA
NL KNOOPCELBAATTERIJEN	RO BATERII TIP BUTON

AG1/LR621

AG3/LR41

AG4/LR626

AG5/LR754

AG8/LR1120

AG10/LR1130

AG12/LR43

AG13/LR44

Lithium

CR1620

CR2016

CR2025

CR2032

2024W23
Art.: 6257262
Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879
Bornheim / Germany,
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Battery manufactured by:
Dongguan tianqiu enterprise co., Ltd.
Tianqiu Industrial park, Xinji Industrial Zone,
Machong Town, Dongguan, Guangdong,
PR.China

Battery imported by:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim / Germany,
product@hornbach.com
www.hornbach.com

0 %
Date of Expiry: 12/2026

D Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts genau und legen die Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität +/- ein. Prüfen Sie die Batterien von Zeit zu Zeit und ersetzen diese, falls Sie eine leichte Kristallbildung an der Oberfläche der Batterie feststellen. Verwenden Sie keine Kombination aus neuen und gebrauchten Batterien, unterschiedliche Marken oder Typen. Bewahren Sie die Batterien in der Verpackung auf.
Warnung:
Versuchen Sie nie, die Batterien wieder aufzuladen oder werfen diese ins Feuer: sie könnten explodieren!
Batterien sind kein Spielzeug; bitte von Kleinkindern fernhalten!
Entsorgung
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Diese Werkzeuge sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.
Gebrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. In Geschäften, in denen Batterien verkauft werden, und an städtischen Sammelstellen stehen Container für Altbatterien zur Verfügung.

F veuillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil et placez les piles en veillant à la bonne polarité +/- vérifiez les piles de temps en temps et remplacez-les si vous constatez une légère formation cristalline sur la surface de la pile. veillez à ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées, des marques différentes ou des types de piles différents. conservez les piles dans leur emballage.
Avertissement : n'essayez jamais de recharger des piles ni de les jeter dans le feu : elles pourraient exploser ! Les piles ne sont pas jouets : tenir hors de portée des jeunes enfants !
Élimination
Le logo représentant une poubelle à roulettes barrée implique la collecte séparée de déchets électriques et électroniques (WEEE). De tels appareils peuvent contenir des substances dangereuses. Ces outils doivent être retournés à un point de collecte désigné pour le recyclage de WEEE et ne doivent pas être éliminés comme des déchets domestiques non triés. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contactez les autorités locales pour plus d'informations.
Les batteries usagées doivent être éliminées comme il se doit. Les magasins vendant des batteries et les points de collecte municipaux proposent des conteneurs spéciaux pour l'élimination des batteries.

I Leggere bene le istruzioni dell'apparecchio e inserire le batterie osservando la giusta polarità +/-.
Controllare di tanto in tanto le batterie e sostituirle in caso di formazione di cristalli sulla superficie delle stesse.
Non utilizzare combinazioni di batterie nuove e usate, di diverse marche o di diversi tipi.
Conservare le batterie nella confezione.
Avviso!
Non provare mai a ricaricare le batterie e non gettarle nelle fiamme: potrebbero esplodere!
Le batterie non sono giocattoli; tenerle lontane dai bambini piccoli!
Smaltimento
Il simbolo del bidone della spazzatura sbarrato richiede la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali apparecchiature possono contenere sostanze pericolose e nocive. Questi attrezzi devono essere smaltiti come rifiuti urbani. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Contattare le autorità locali per ottenere ulteriori informazioni.
Le batterie esauste devono essere smaltite in modo corretto. I negozi che vendono batterie e i punti di raccolta comunali offrono appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie.

NL Lees de handleiding van het apparaat zorgvuldig door en plaats de batterijen met inachtneming van de juiste polariteit +/-.
Controleer de batterijen regelmatig en vervang ze, wanneer u een lichte kristallisatie aan het oppervlak van de batterij ziet.
Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of batterijtypen.
Bewaar de batterijen in de verpakking.
Waarschuwing:
Probeer de batterijen nooit opnieuw op te laden en gooi ze nooit in open vuur: explosiegevaar!
Batterijen zijn geen speelgoed: uit de buurt van kinderen houden!
Afvuilverwerking
Het logo met de doorgehaalde vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingeleverd (WEEE). Dergelijke apparatuur bevat mogelijk gevaarlijke stoffen. Deze gereedschappen moet worden ingeleverd bij een speciaal hiervoor aangewezen inzamelpunt voor recycling van WEEE en mogen niet als ongesorteerd huisafval worden weggegooid. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie.
Gebruikte batterijen/accu's moeten correct worden afgevoerd. Winkel waar batterijen worden verkocht en plaatselijke inzamelpunten beschikken over speciale containers voor het inleveren van batterijen/accu's.

S Vi ber dig noggrant läsa igenom apparatens bruksanvisning och lägga in batterierna med korrekt polaritet +/-.
Kontrollera batterierna då och då, och byt ut dem, om du ser att kristaller börjar bildas utanpå batterierna.
Använd inte en kombination av nya och använda batterier, olika märken eller typer.
Förvara batterierna i förpackningen.
Varning:
Försök aldrig att återuppladda batterierna eller att kasta in dem i elden: De kan explodera!
Batterier är ingen leksak: Håll dem borta från små barn!
Avfallshantering
Den överkryssade soptunnan innebär att elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE) ska avfallshandteras separat. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga och skedliga ämnen. Dessa verktyg måste lämnas till miljöstation för återvinning av elektronisk och elektrisk och får inte slängas i osorterat kommunalt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.
Utgjorda batterier måste omhändertas korrekt. Hos batteriförsäljare och på miljöstationer finns särskilda behållare för insamling av batterier.

CZ pozorně si přečtěte návod k obsluze přístroje a vložte baterie s dodržemím správné polaritě +/-.
čas od času zkontrolujte baterie a vyměňte je, pokud je na jejich povrchu vidět mírný vznik krystalů.
nepoužívejte kombinace nových a již použitých baterií, různých značek nebo typů.
ukládejte baterie v obalu.
Výstraha:
nikdy se nesnažte baterie znovu nabít ani je nevhazujte do ohně: mohou explodovat!
Baterie nejsou hračky: udržujte je mimo dosah malých dětí!
Likvidace
Logo škrtnuté popelnice na kolečkách vyžaduje samostatný sběr odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ). Takové zařízení může obsahovat nebezpečné a škodlivé látky. Toto nářadí musí být vráceno na určeném sběrném místě k recyklaci OEEZ a nesmí být likvidováno spolu s netříděným komunálním odpadem. Dodržemím této zásady pomůžete šetřit zdroje a chránit životní prostředí. Více informací si můžete vyžádat od místních úřadů.
Použité baterie musí být řádně zlikvidovány. Obchody prodávající baterie a městská sběrná místa nabízejí speciální sběrné kontejnery k likvidaci baterií.

SK Prečítajte si podrobne návod na používanie prístroja a vložte batérie pri rešpektovaní správnej polaritě +/-.
Skontrolujte občas batérie a vymeňte ich, ak zistíte ľahký vznik kryštálov na povrchu batérie.
Nepoužívajte kombináciu nových a použitých batérií, rôzne značky alebo typy.
Uchovajte batérie v obale.
Výstraha:
nepokúšajte sa opäť nabíjať batérie a neodhadzujte ich do ohňa, mohli by vybuchnúť!
Batérie nie sú hračky: udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od malých detí!
Likvidácia
Logo prečkrnutého koša s kolieskami znamená, že je nevyhnutné vykonať separovaný zber odpadov elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Takéto zariadenia môžu obsahovať nebezpečné a ošetrovateľné látky. Tieto nástroje sa musia odovzdať na určité zberné miesto na recykláciu OEEZ a nesmú sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade.
Použité akumulátory sa musia zlikvidovať správnym spôsobom. Špeciálne nádoby na likvidáciu akumulátorov nájdete v predajniach a na komunálnych zberných miestach.

RO vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni de utilizare a aparatului și introduceți bateriile respectând polaritatea +/- corectă.
verificați bateriile din timp în timp și înlocuiți-le în cazul în care constatați o ușoară formare de cristale pe suprafața bateriilor.
nu utilizați combinații de baterii noi și utilizate, mărci sau tipuri diferite.
păstrați bateriile în ambalaj.
Avertissement:
nu încercați niciodată să reîncărcați baterii sau să le aruncați în foc: pot să explodeze!
Bateriile nu sunt jucării: vă rugăm să le țineți la distanță de copiii mici!
Eliminarea ca deșeu
Simbolul pubelei cu roți barate cu două linii în X indică faptul că echipamentele electrice și electronice de aruncat trebuie colectate separat. Aceste echipamente pot conține substanțe periculoase și care prezintă risc. Aceste unite trebuie returnate la punctul de colectare prevăzut pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice de aruncat și nu pot fi eliminate ca deșeu urban nesortat.
Procedând astfel contribuți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Pentru mai multe informații luați legătura cu autoritățile locale.
Accumulatoarii uzati trebuie eliminati corect. Magazinul care vand acumulatoarii si punctele de colectare municipale ofera containere speciale pentru eliminarea ecologica a acumulatoarilor.

2 007006 018532