








FALTBARER ROLLWAGEN FÜR GASGRILL 2 BRENNER









- (D) Faltbarer Rollwagen für Gasgrill 2 Brenner | Gebrauchsanweisung
- (F) Chariot pliable pour gril à gaz 2 brûleurs | Manuel d'utilisateur
- (I) Carrello pieghevole per barbecue a gas 2 con bruciatori | Manuale dell'utente
- (NL) Opvouwbare wagen voor gasgrill 2 branders | Gebruiksaanwijzing
- (S) Hopfällbar vagn för gasgrill med 2 brännare | Användningsinstruktioner
- (CZ) Skládací vozík pro plynový gril 2 hořáky | Návod k použití
- (SK) Skladací vozík na plynový gril s 2 horákmi | Inštrukcie na používanie
- (RO) Cărucior pliabil pentru grătar cu gaz, 2 arzătoare | Instrucțiuni de folosire

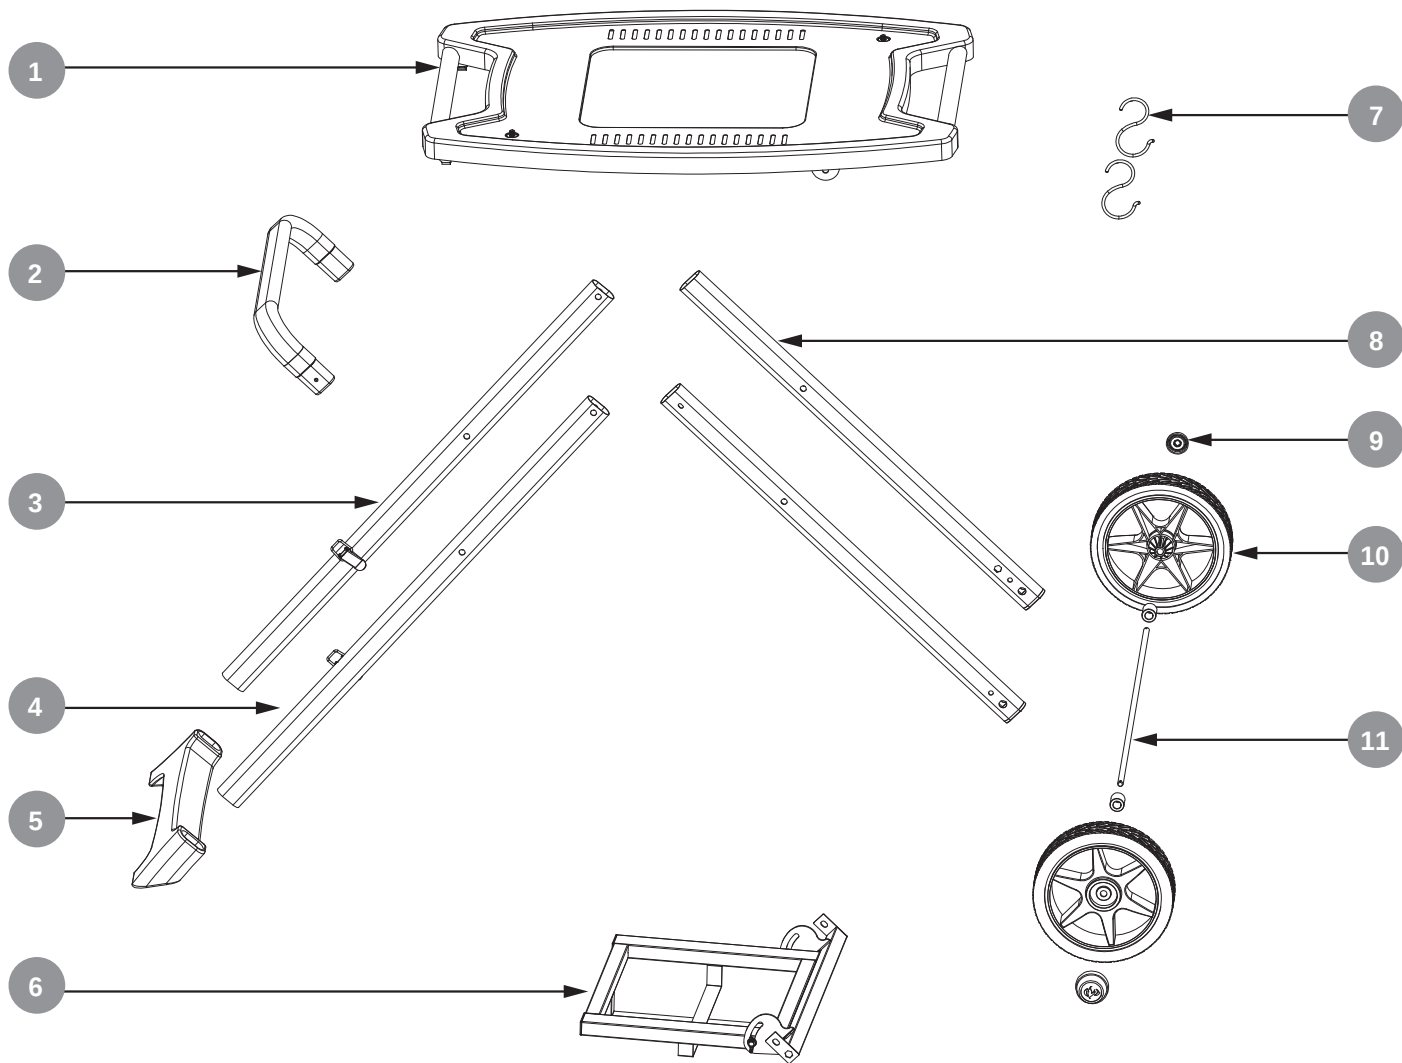

Teileliste

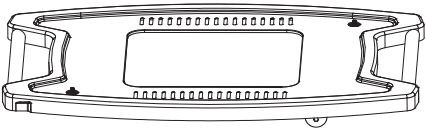
Teilenr.	Teilebezeichnung	Anzahl
1	 Obere Platte	1
2	 Oberes rechtes Bein	1
3	 Linkes hinteres Bein	1
4	 Linkes vorderes Bein	1
5	 Beinsockel	1
6	 Montagesockel für Gasflasche	1
7	 Haken	2
8	 Rechtes Bein	2
9	 Raddeckel	2
10	 Rad	2
11	 Radachse	1

Hardware


Teilenr.	Teilebezeichnung	Anzahl
A	 M4 x 10	2
B	 Kurzer Scharnierstift	2
C	 Langer Scharnierstift	2
D	 Unterlegscheibe	2
E	 R-Stift	4
F	 M6 x 28	4
G	 Radachsenhülse	2
I	 M6 x 12	2

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Transportschutzmaterial. Entnehmen Sie den gesamten Inhalt aus der Kartonverpackung. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.


Treten Sie zurück und überprüfen Sie, ob alle Befestigungselemente sicher sind, sobald der Ständer vollständig zusammengebaut ist.

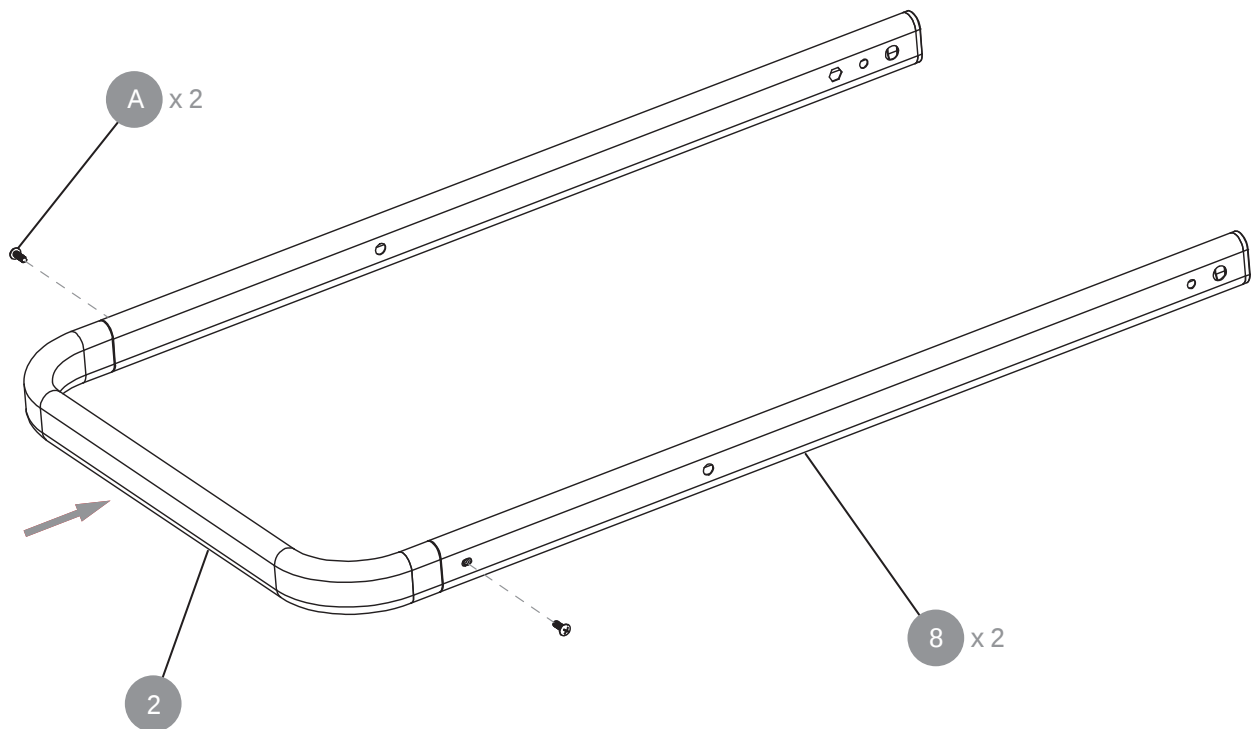

Befestigen Sie das obere rechte Bein (B) am rechten Bein (H) mit 2 Stück M4 x 10 (AA) Schrauben.

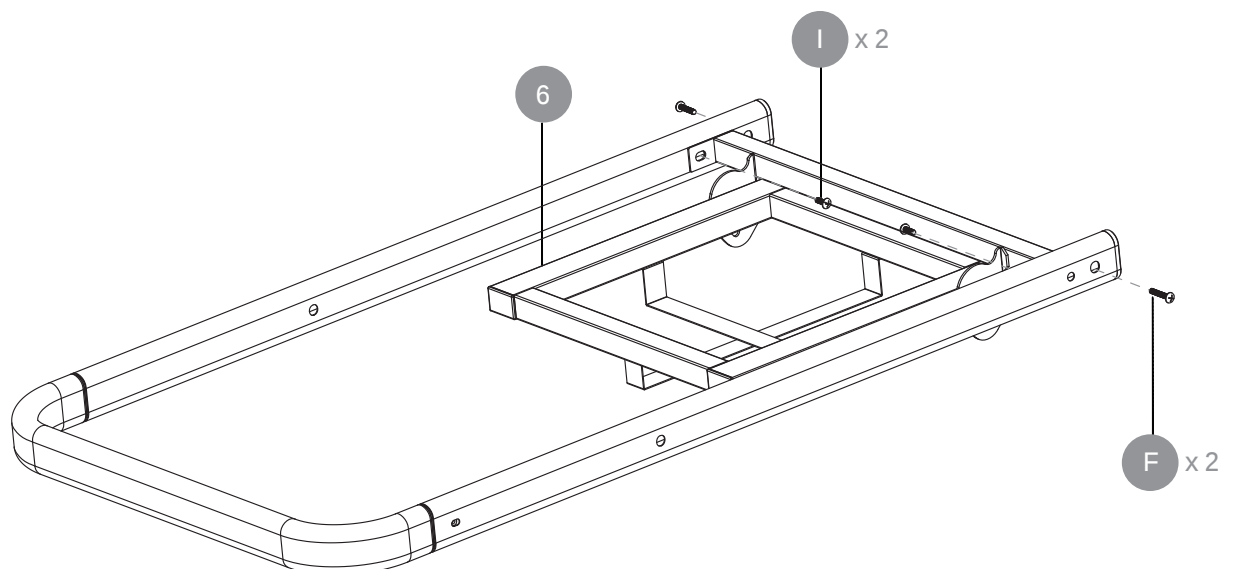


Montieren Sie den Montagesockel für die Gasflasche (F) am rechten Bein (H) mit 2 Stück M6 x 12 (II) Schrauben, welche von der Innen- zur Außenseite fixiert werden, und nochmals mit 2 Stück M6 x 28 Schrauben (FF), von der Außen- zur Innenseite fixiert.

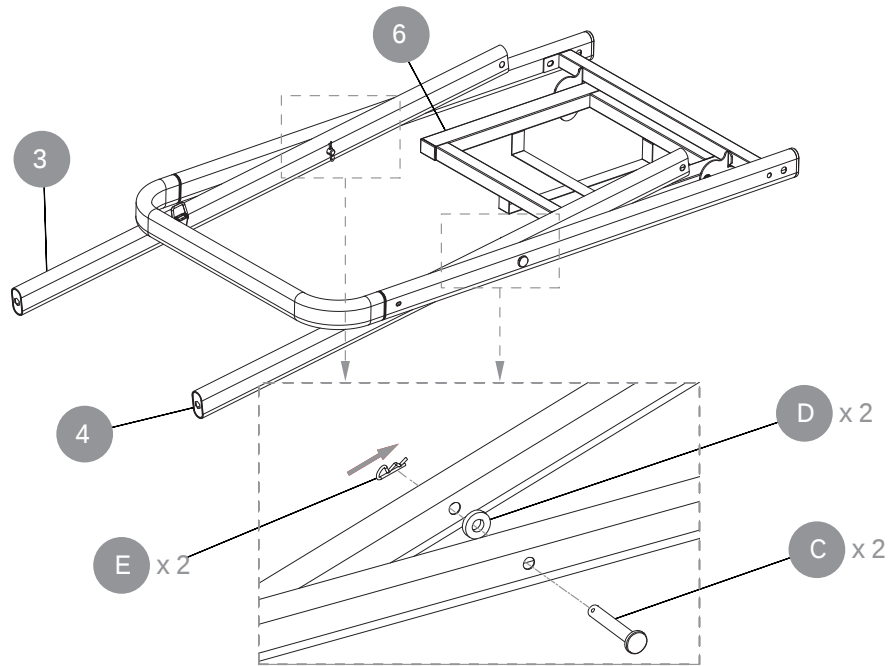


Montieren Sie das linke hintere Bein (C) und das linke vordere Bein (D) mit 2 Stück langen Scharnierstiften (CC) und 2 Stück Unterlegscheiben (DD) an der rechten Beinbaugruppe und sichern Sie diese mit 2 Stück R-Stiften (EE).

Beachten Sie, dass sich die Unterlegscheibe (DD) in der Mitte des linken und rechten Beins befindet.


Achten Sie darauf, dass sich die linken Beine an der Innenseite und die rechten Beine an der Außenseite befinden.

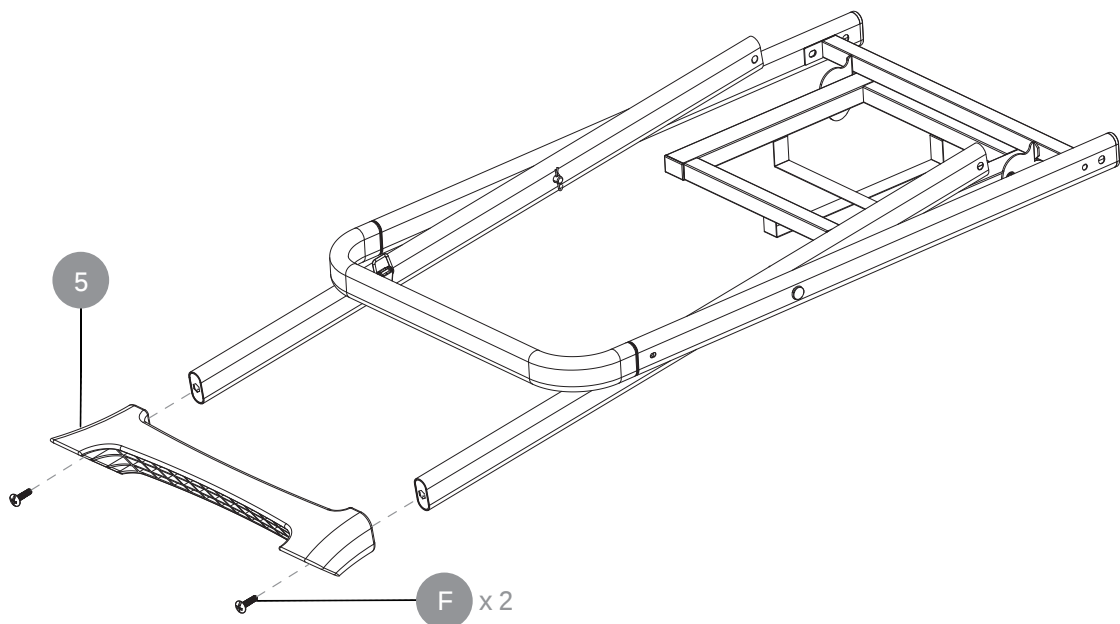


Montieren Sie den Beinsockel (E) und sichern Sie ihn mit 2 Stück M6 x 28 Schrauben (FF).

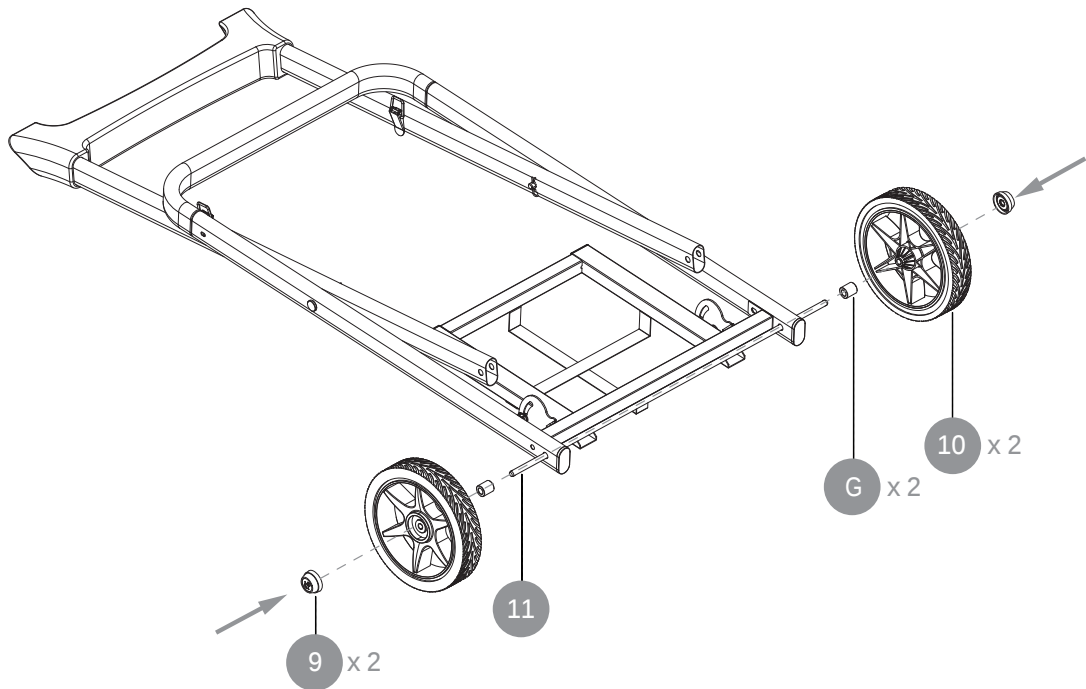


Führen Sie die Radachse durch die untersten Löcher an der rechten Beinbaugruppe, stecken Sie die Radachsenhülse (GG) und das Rad (J) darauf und arretieren Sie die Räder. Bringen Sie dann die Raddeckel an.

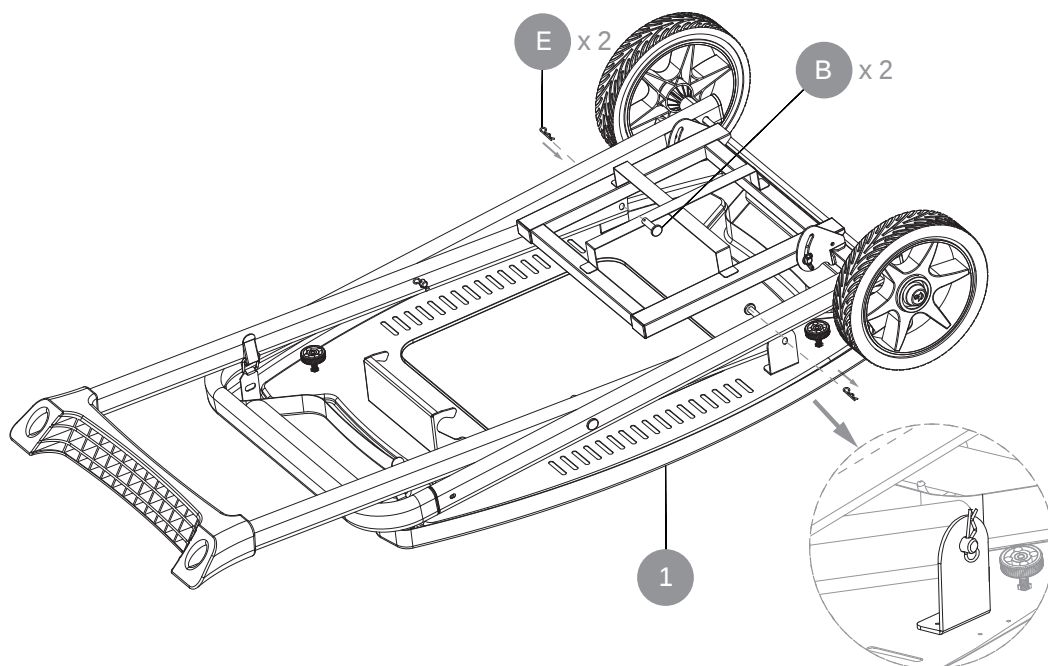



Befestigen Sie die Beine mit 2 kurzen Scharnierstiften (BB) an der oberen Platte des Wagens und sichern Sie diese mit einem R-Stift (EE).

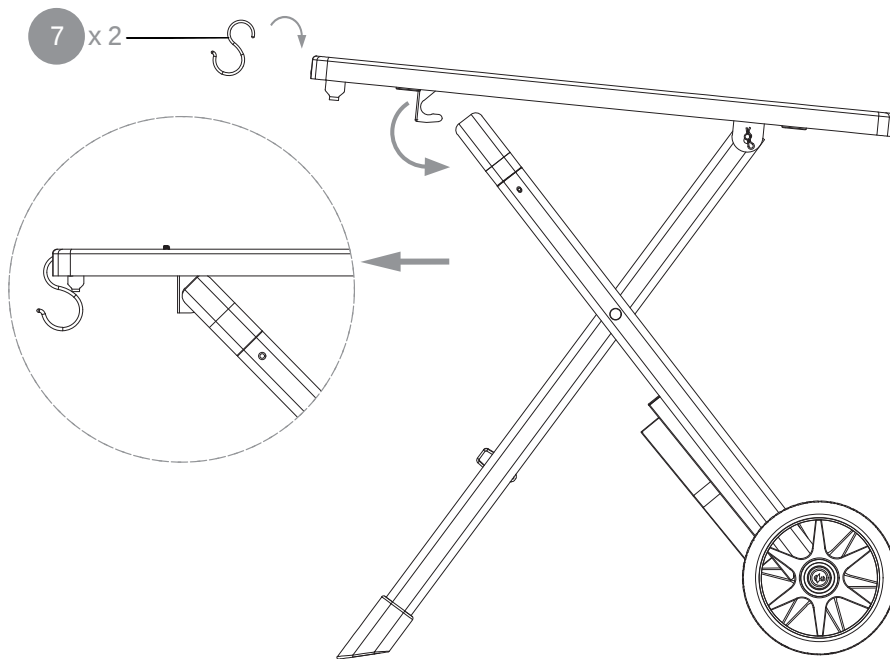


Heben Sie das Oberteil an und hängen Sie das rechte Bein dann langsam in den Haken unter der oberen Platte ein. Hängen Sie die Haken in den seitlichen Griff ein.

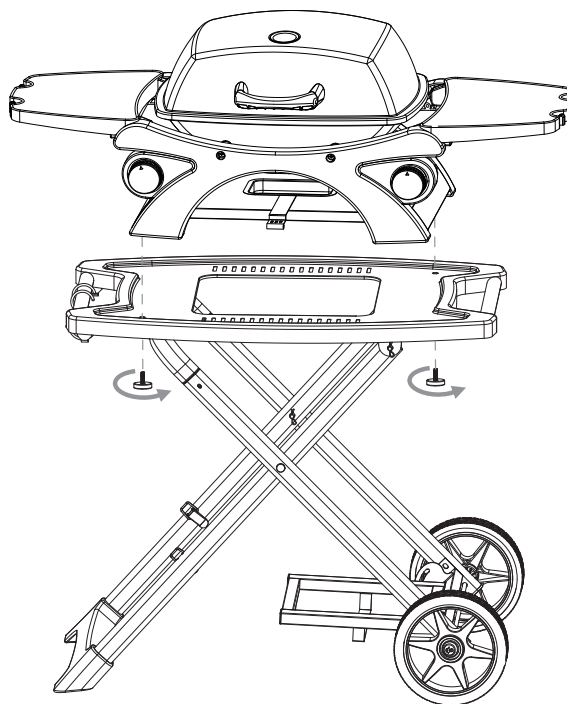


Verriegeln Sie den tragbaren Grill mithilfe der 2 Schrauben an der Unterseite des Wagens.

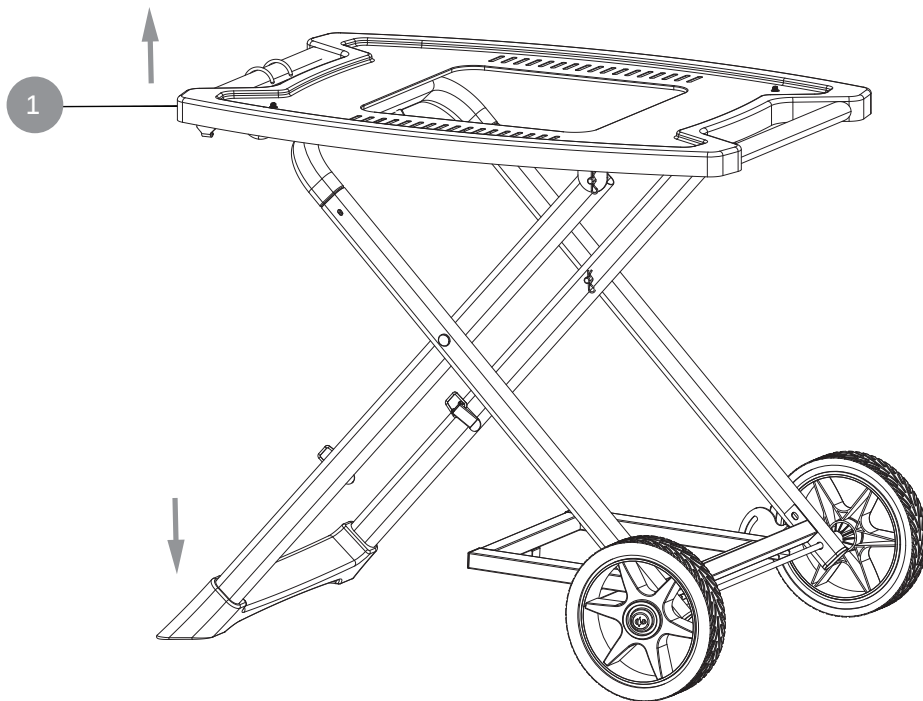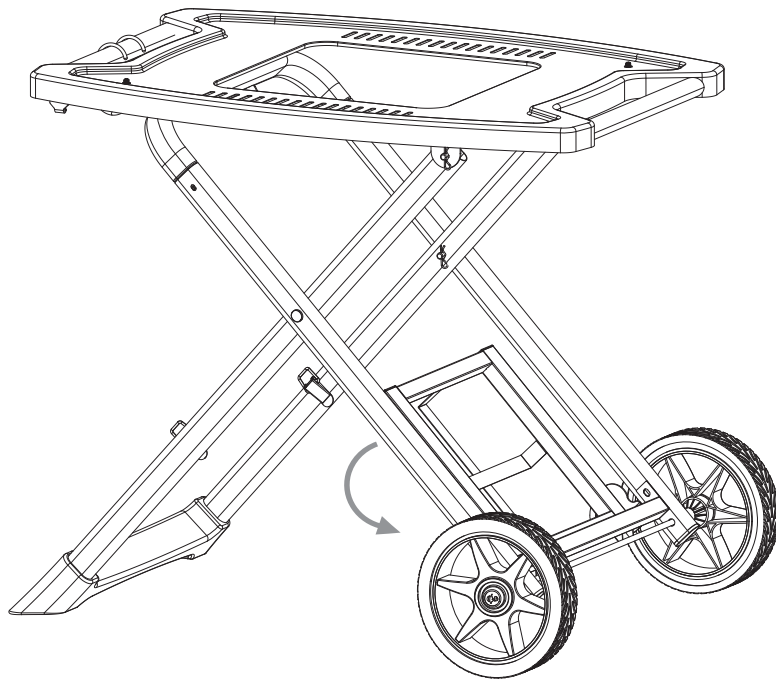

Ziehen Sie die obere Platte hoch und halten Sie dabei den Beinsockel fest.

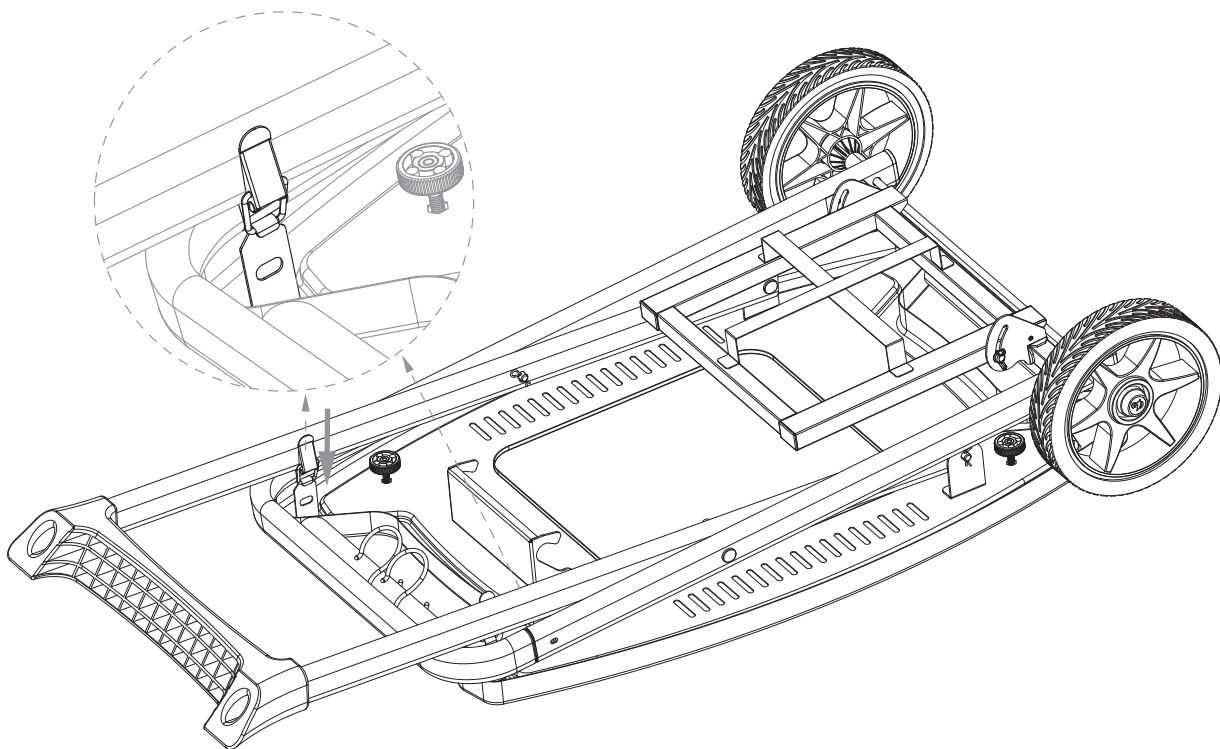

Sichern Sie den Wagen mit den 2 Verschlüssen.

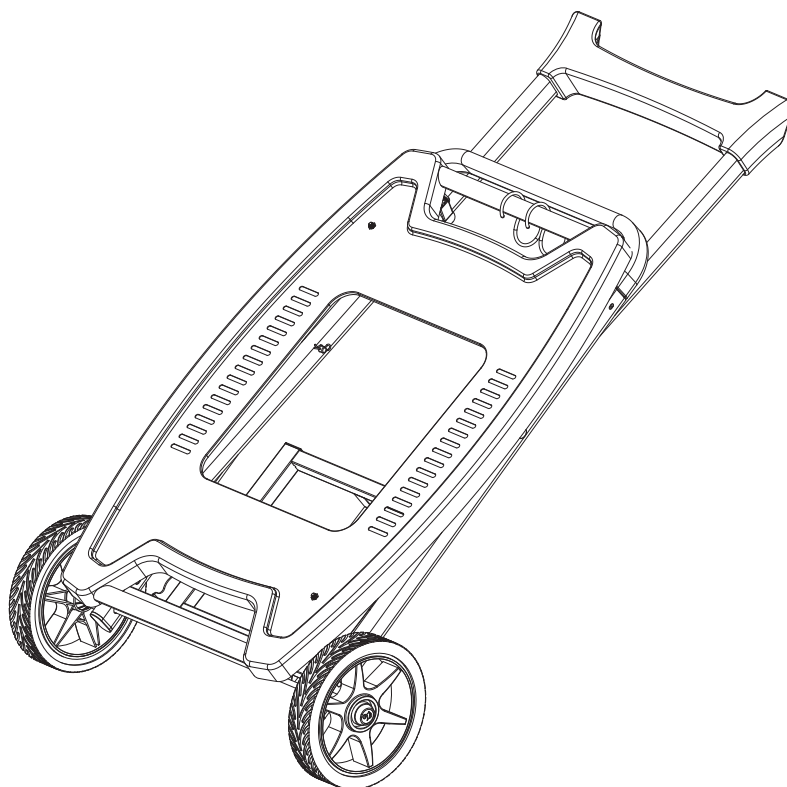

Fertig

Sicherheitshinweise



Gefahr - Gefahren für Kinder!
Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungs-folien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.



Gefahr - Vergiftungsgefahr!
Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Grill ausschließlich im Freien betreiben.



Gefahr - Verbrennungs- und Unfallgefahr!
Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen:

- Sofort die Gaszufuhr der Gasflasche schließen.
- Alle offenen Flammen löschen.
- Keine elektrischen Geräte bedienen.
- Den umliegenden Bereich belüften.
- Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, Grill und Gasflasche nicht weiter benutzen. Benachrichtigen Sie einen Fachmann.



Gefahr - Gesundheitsgefahr!
Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.



Achtung - Beschädigungsgefahr!
Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Produkts beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.



Achtung - Beschädigungsgefahr!
Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.



Achtung - Quetschgefahr!
Seien Sie beim falten und entfalten des Grillwagens vorsichtig. Halten Sie ihre Hände von den Klappmechanismen fern, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.



WICHTIG!

- Stellen Sie sicher, dass der Grillwagen korrekt zusammengebaut und verriegelt ist, indem Sie alle Montageanweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Befestigen Sie den Grill nur in aufrechter Position am Grillwagen.
- Klappen Sie den Grillwagen nicht zusammen, wenn Sie den Grill benutzen, und nehmen Sie den Grill immer ab, bevor Sie den Grillwagen zusammenklappen.
- Schließen Sie den Schlauch und den Regler erst dann an die Gasflasche an, wenn Sie den Grill und die Gasflasche sicher auf dem Grillwagen befestigt haben.
- Bewegen Sie den Grillwagen nicht, wenn der Grill eingeschaltet ist und während des Grillens.
- Der Grillwagen hat 2 Befestigungspunkte, um Grills zu fixieren. Positionieren Sie den Grill auf der oberen Platte des Grillwagen und richten Sie die 2 Befestigungslöcher mit dem Loch in der Mitte des Standfußes aus.
- Befestigen Sie den Grill mit den Bolzen an der Unterseite des Grillwagen.







Bestimmungsgemäße Verwendung!

- Dieser Trolley ist ein mobiler Tisch für Ihren Gasgrill im Außenbereich.
- Er ist nur für die Verwendung im Privatbereich vorgesehen.
- Der Trolley ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Jegliche anderweitige Verwendung oder Veränderung des Trolleys wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet und kann erhebliche Gefahren verursachen.







Technische Daten

Artikelnummer:	10467763
Bezeichnung:	Faltbarer Rollwagen für Gasgrill 2 Brenner
Abmessungen:	806 x 592 x 680 mm

Liste des pièces

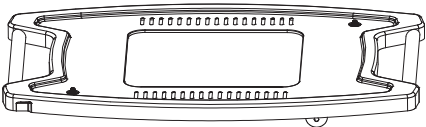
Réf. pièce	Désignation des pièces	Quantité
1	 Tablette supérieure	1
2	 Pied supérieur droit	1
3	 Pied arrière gauche	1
4	 Pied avant gauche	1
5	 Socle du pied	1
6	 Socle de montage pour la bouteille de gaz	1
7	 Crochet	2
8	 Pied droit	2
9	 Enjoliveur de roue	2
10	 Roue	2
11	 Axe de roue	1

Matériel


Réf. pièce	Désignation des pièces	Quantité
A	 M4 x 10	2
B	 Tige de charnière courte	2
C	 Tige de charnière longue	2
D	 Rondelle	2
E	 Tige R	4
F	 M6 x 28	4
G	 Manchon d'axe de roue	2
I	 M6 x 12	2

Remarque : Retirez l'ensemble du matériau de protection pour le transport. Sortez le contenu entier de l'emballage carton. Vérifiez que toutes les pièces sont fournies avant de commencer le montage.


Reculez-vous et vérifiez que tous les éléments de fixation sont bien serrés dès que le support est entièrement assemblé.

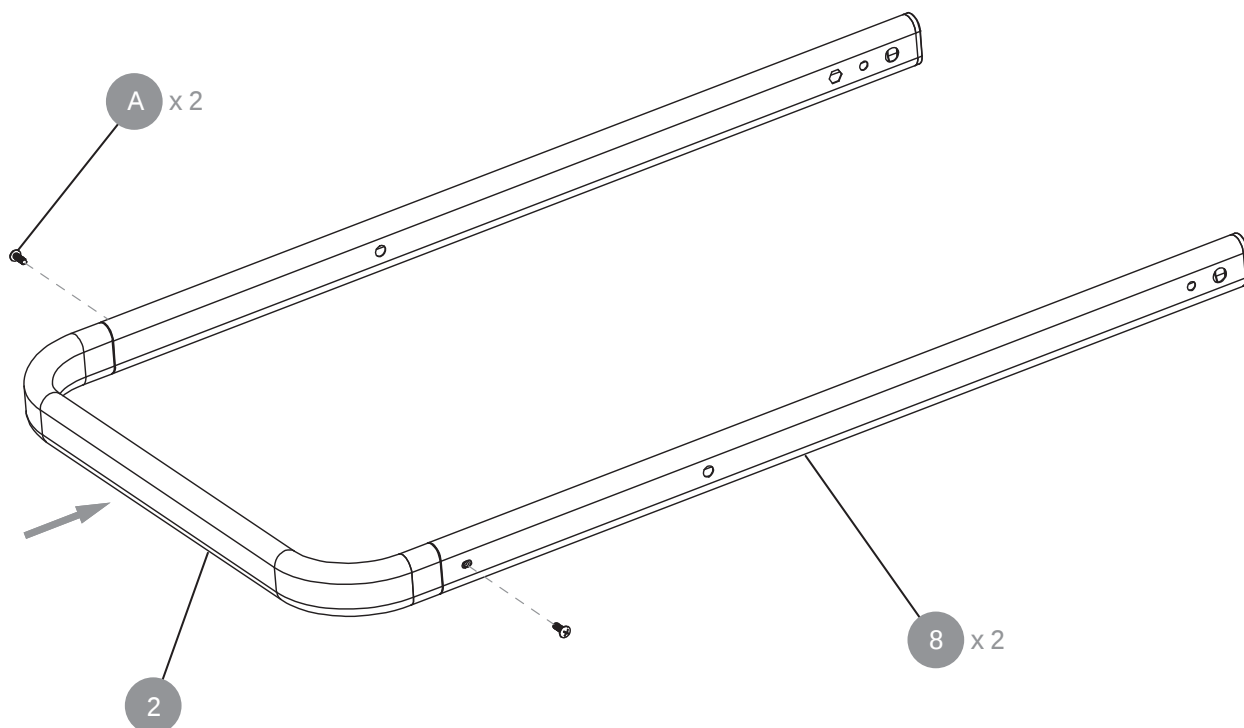

Fixez le pied supérieur droit (B) sur le pied droit (H) avec 2 vis M4 x 10 (AA).

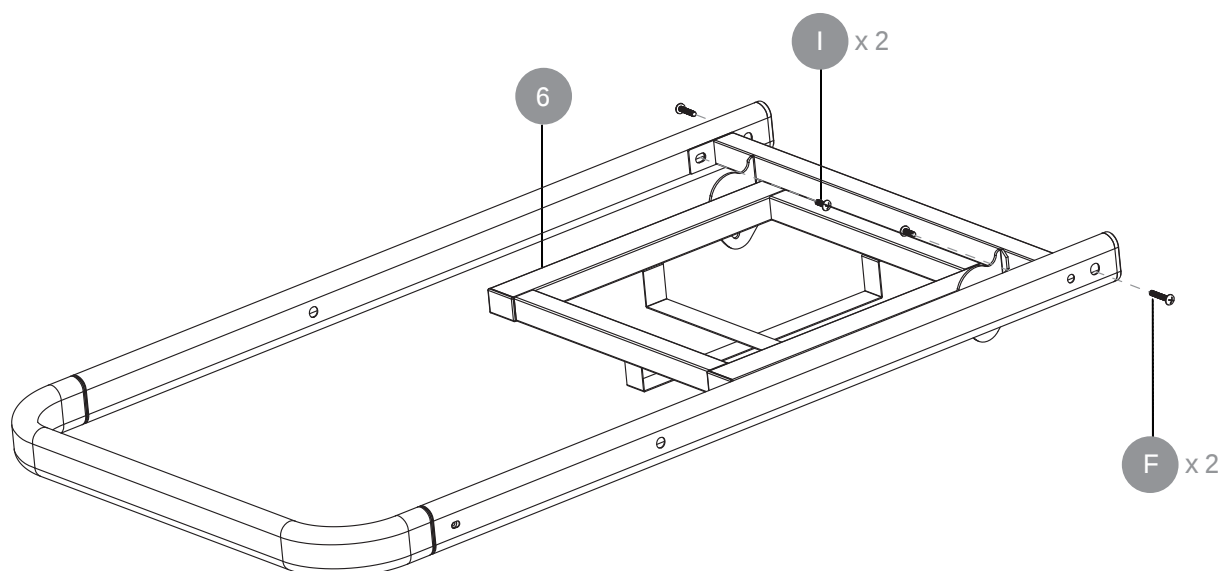


Montez le socle de montage pour la bouteille de gaz (F) sur le pied droit (H) avec 2 vis M6 x 12 (II), vissées des côtés intérieur et extérieur, et avec 2 vis M6 x 28 (FF) supplémentaires, fixées des côtés extérieur et intérieur.

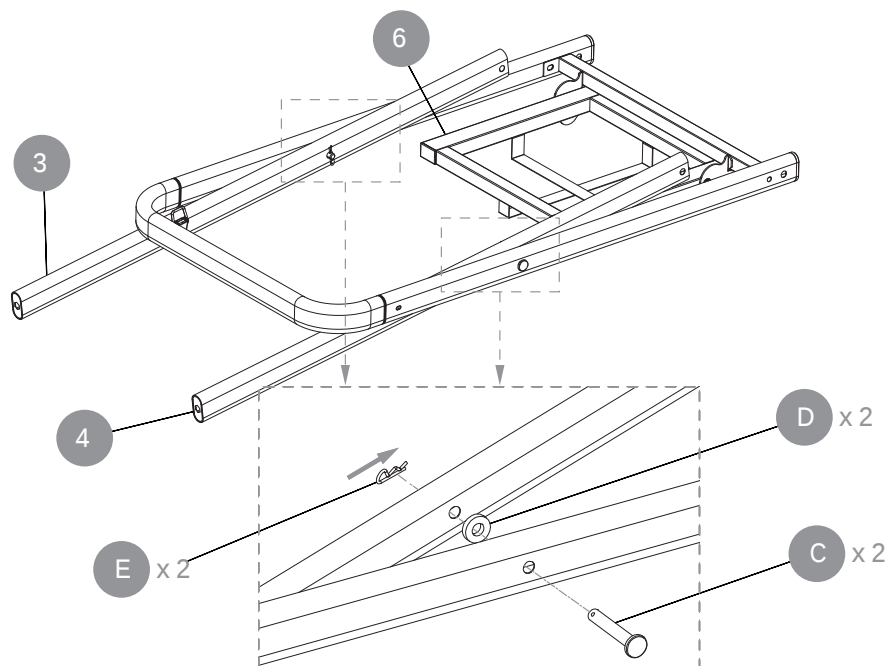


Montez le pied arrière gauche (C) et le pied avant droit (D) avec 2 tiges de charnière longues (CC) et 2 rondelles (DD) sur le sous-ensemble de pied droit et sécurisez-le avec 2 tiges R (EE).

Veillez à ce que la rondelle (DD) se trouve au milieu du pied gauche et du pied droit.


Veillez à ce que les pieds gauche se trouvent sur le côté intérieur et les pieds droits sur le côté extérieur.

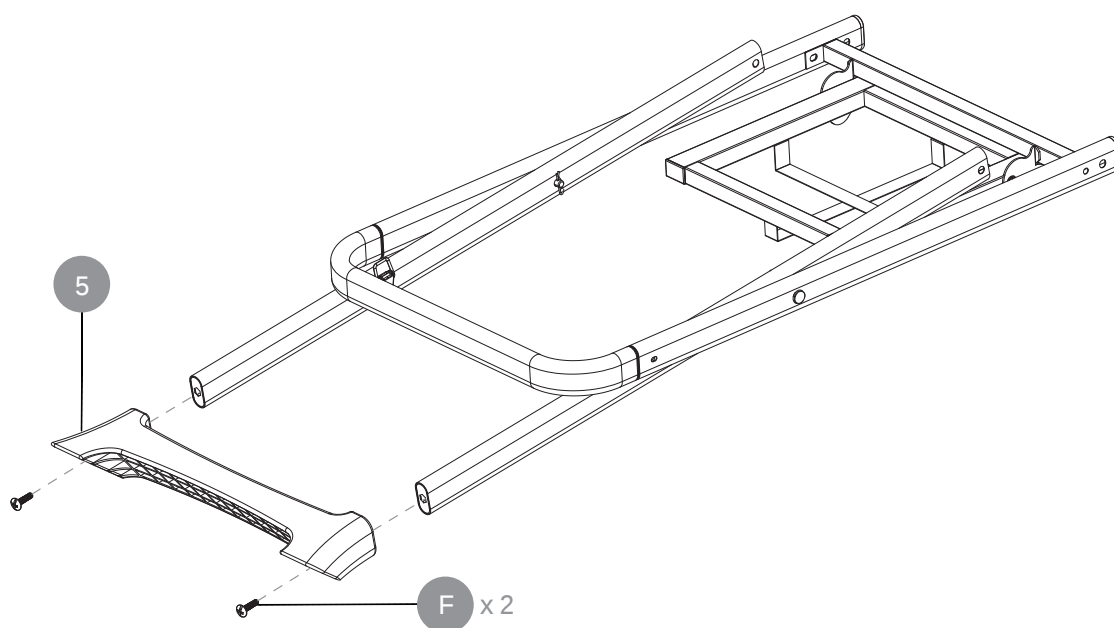


Montez le socle de pied (E) et bloquez-le avec 2 vis M6 x 28 (FF).

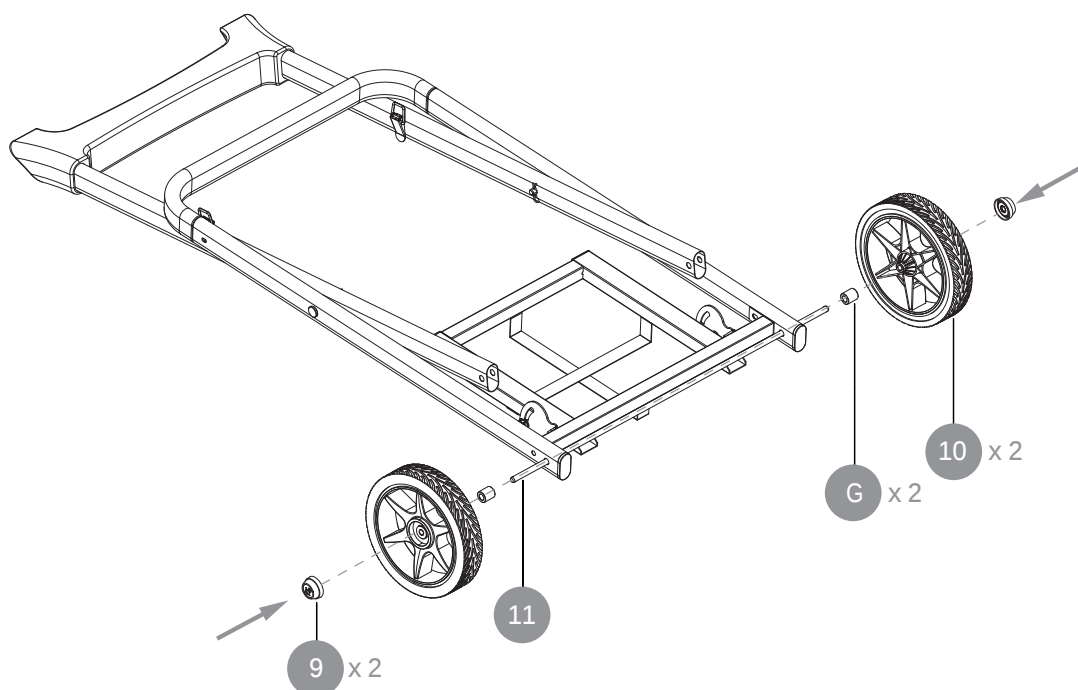


Passez l'axe de roue dans les trous inférieurs sur le sous-ensemble de pied droit, insérez le manchon d'axe de roue (GG) et la roue (J) dessus et bloquez les roues. Positionnez ensuite l'enjoliveur.

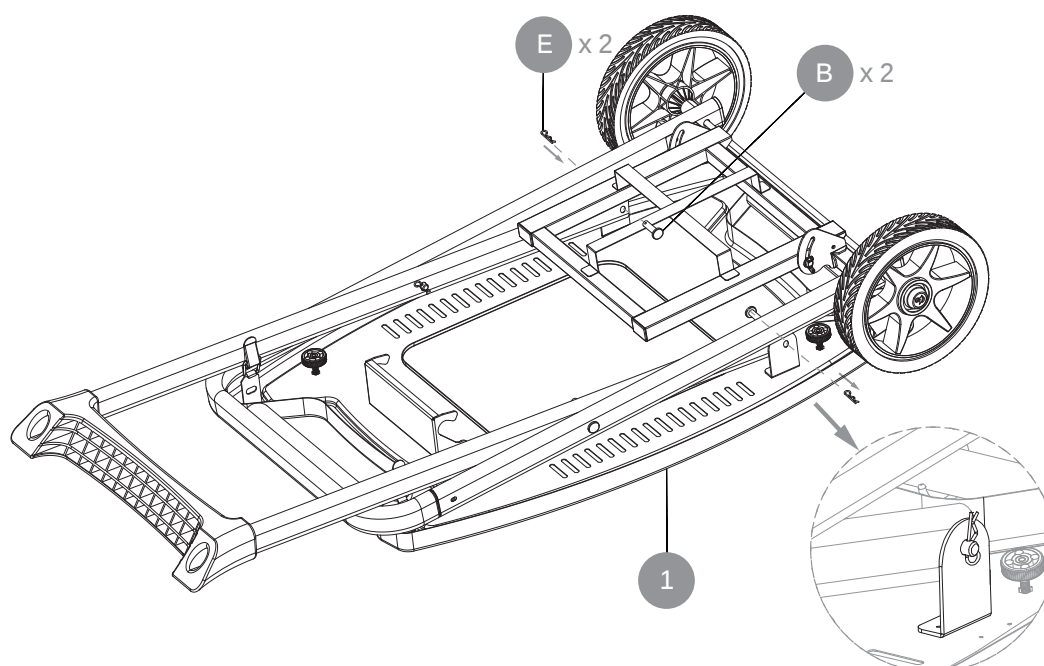



Fixez les pieds avec 2 tiges de charnière courtes (BB) sur la tablette supérieure du chariot et bloquez-les avec une tige R (EE).

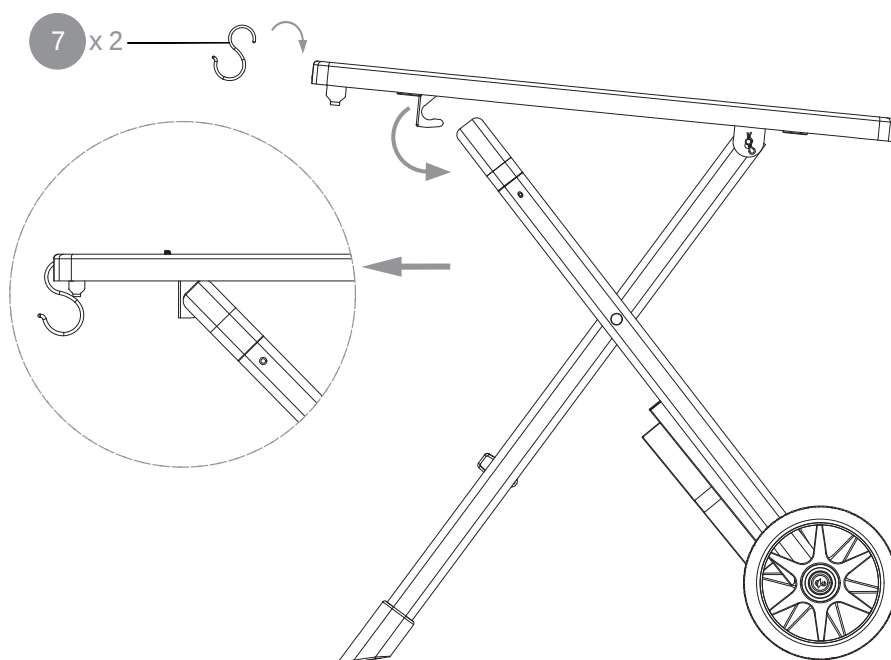


Levez la partie supérieure et accrochez le pied droit lentement dans le crochet en dessous de la tablette supérieure. Accrochez le crochet dans la poignée latérale.

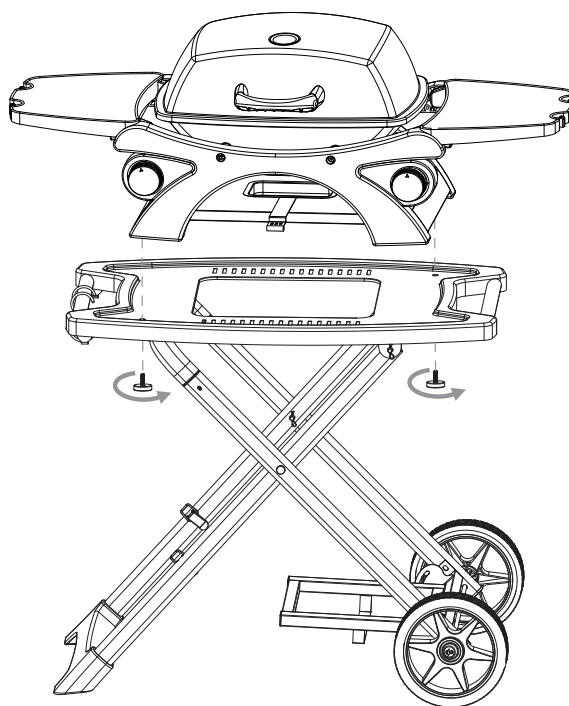


Verrouillez le gril portatif à l'aide de 2 vis en dessous du chariot.

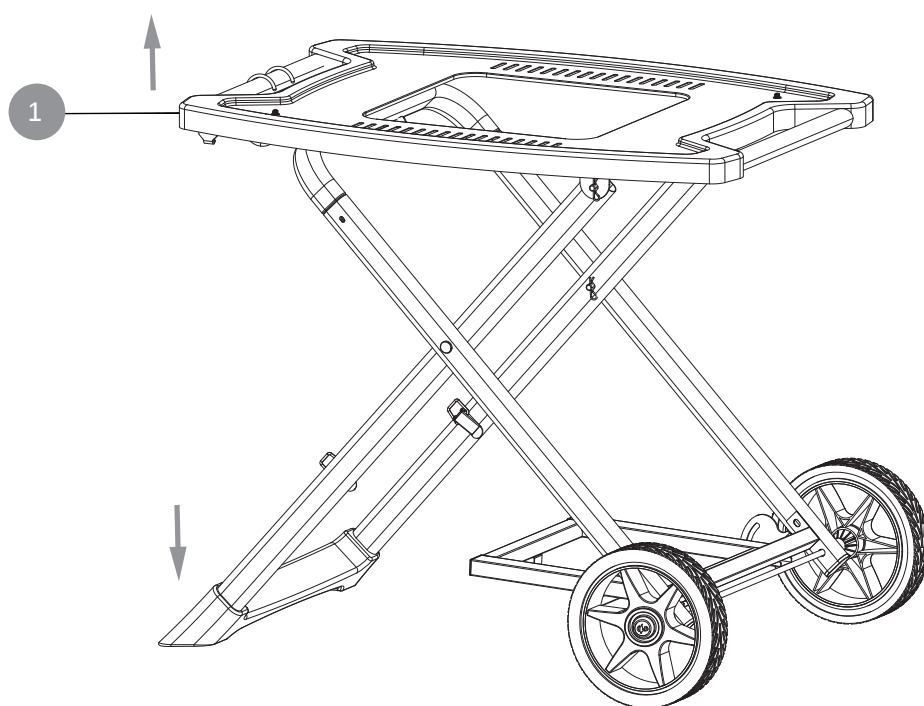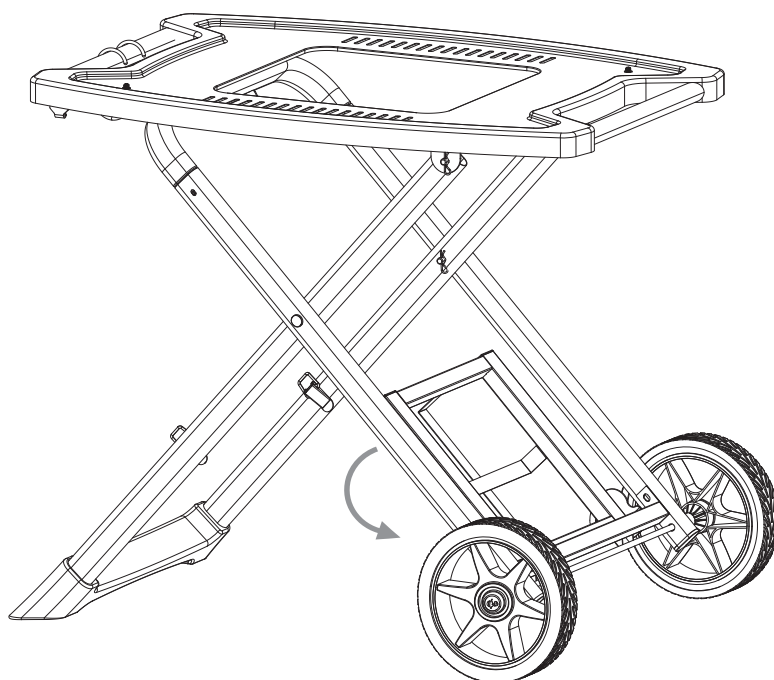

Tirez la tablette supérieure vers le haut tout en tenant le socle du pied.

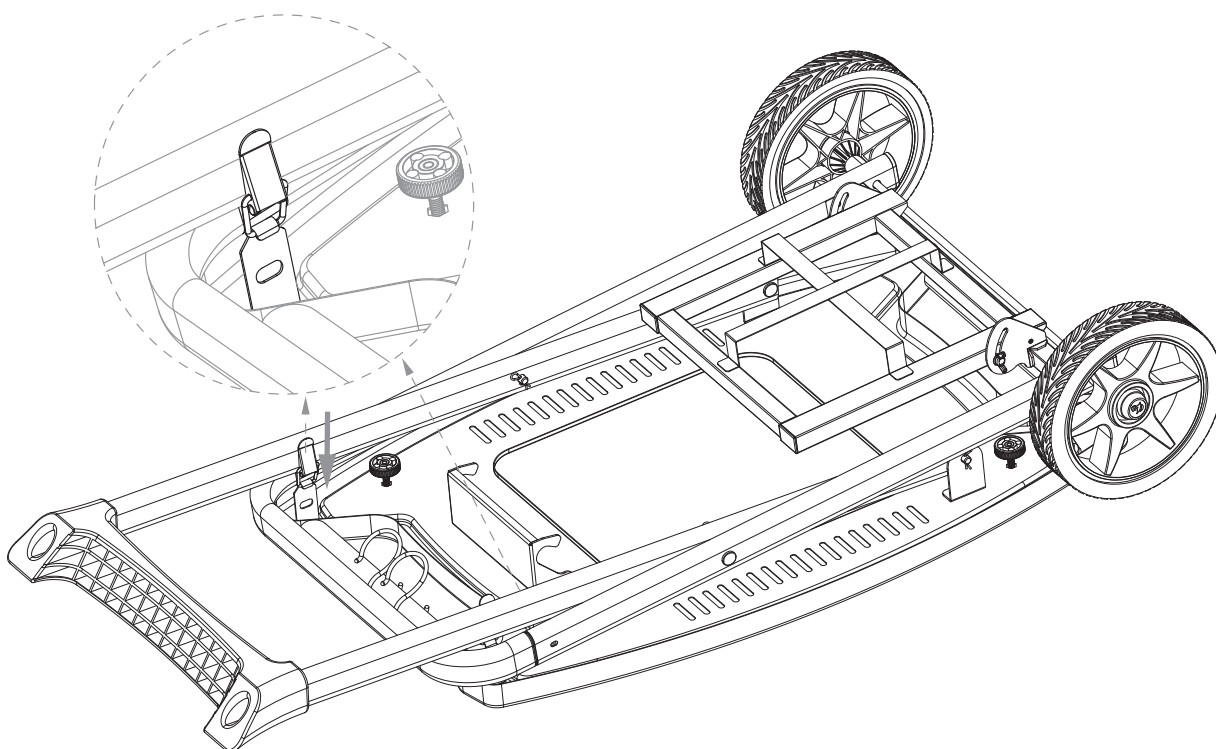

Bloquez le chariot avec les 2 fermetures.

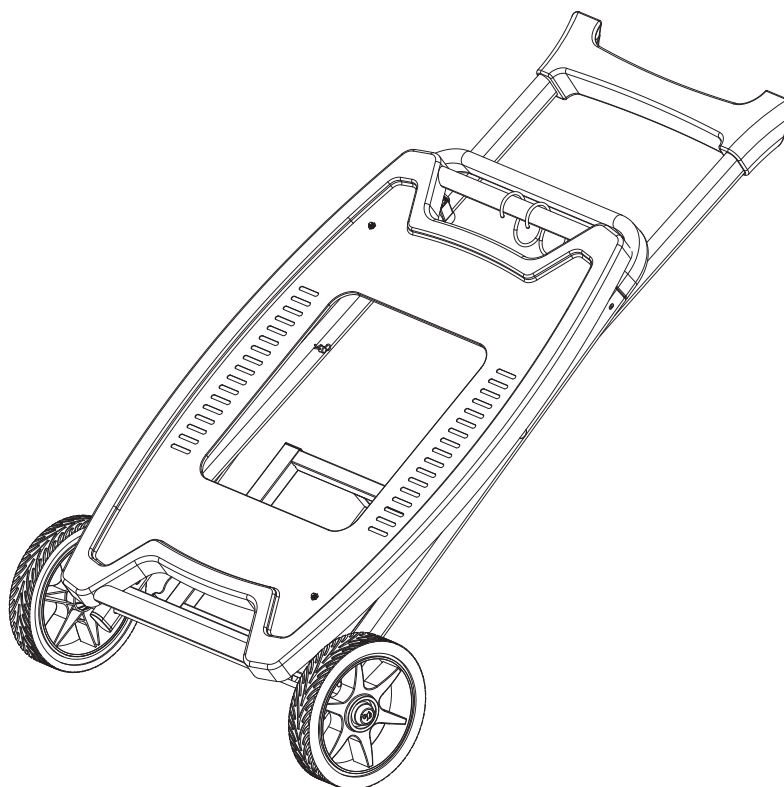

Terminé

Consignes de sécurité



Danger - Dangers pour les enfants !
Les enfants risquent de se retrouver piégés dans le film d'emballage en jouant et d'étouffer.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec les films d'emballage.
- Veillez à ce que les enfants ne portent pas de petites pièces de montage à la bouche. Ils risquent sinon d'avaler les pièces et d'étouffer.



Danger - Risque d'intoxication !
Le gaz est inodore et peut être mortel dans des locaux fermés !

- Utiliser le gril exclusivement à l'extérieur.



Danger - Risque de brûlure et d'accident !
Si vous percevez une odeur de gaz :

- Fermez immédiatement l'arrivée de gaz de la bouteille de gaz.
- Éteindre toutes les flammes ouvertes.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques.
- Ventiler la zone environnante.
- S'il n'est pas possible de solutionner le problème, ne plus utiliser gril et bouteille de gaz. Appelez un spécialiste.



Danger - Risque pour la santé !
N'utilisez pas de solvants pour peintures ou diluant pour éliminer les taches. Ces produits sont nocifs pour la santé et ne doivent pas entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Attention - Risque de détérioration !
Pendant l'utilisation, les raccords vissés risquent de se desserrer graduellement et d'entraver la stabilité du produit.

- Vérifiez le serrage des vis avant chaque utilisation. Si nécessaire, resserrez toutes les vis pour garantir une bonne stabilité.



Attention - Risque de détérioration !
N'utilisez pas de dissolvant puissant ou abrasif ou de tampon abrasif, ces derniers étant agressifs pour les surfaces et laissant des traces d'abrasion.



Attention - Risque d'écrasement !
Soyez prudent lors du pliage et du dépliage du chariot pour gril. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter de vous coincer les doigts.



IMPORTANT !

- Assurez-vous que le chariot pour gril est correctement assemblé et verrouillé en suivant toutes les instructions de montage dans cette notice.
- Fixez le gril uniquement en position verticale sur le chariot pour gril.
- Ne pliez pas le chariot pour gril lorsque vous utilisez le gril, et retirez toujours le gril avant de plier le chariot.
- Raccordez uniquement le tuyau et le régulateur à la bouteille de gaz lorsque vous avez correctement fixé le gril et la bouteille de gaz sur le chariot pour gril.
- Ne bougez pas le chariot pour gril lorsque le gril est allumé et pendant que vous faites des grillades.
- Le chariot pour gril offre 2 points de fixation pour fixer le gril. Positionnez le gril sur la tablette supérieure du chariot pour gril et alignez les 2 trous de fixation avec le trou au milieu du pied.
- Fixez le gril avec les boulons en dessous du chariot pour gril.







Utilisation conforme aux dispositions !

- Ce chariot est une table mobile pour votre gril à gaz d'extérieur.
- Il est uniquement prévu pour une utilisation domestique.
- Le chariot n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.
- Toute autre utilisation ou modification du chariot est considérée comme utilisation non conforme et peut entraîner des risques considérables.







Spécifications

Numéro de référence :	10467763
Désignation :	Chariot pliable pour gril à gaz 2 brûleurs
Dimensions :	806 x 592 x 680 mm

Elenco delle parti

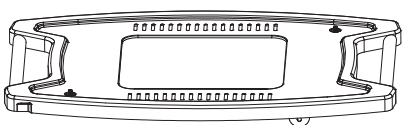
N. parte	Designazione della parte	Quantità
1	 Piatto superiore	1
2	 Gamba destra superiore	1
3	 Gamba sinistra posteriore	1
4	 Gamba sinistra anteriore	1
5	 Base delle gambe	1
6	 Base di montaggio per bombola del gas	1
7	 Gancio	2
8	 Gamba destra	2
9	 Copriruota	2
10	 Ruota	2
11	 Asse delle ruote	1

Elementi metallici


N. parte	Designazione della parte	Quantità
A	 M4 x 10	2
B	 Perno cerniera corto	2
C	 Perno cerniera lungo	2
D	 Rondella	2
E	 Perno a R	4
F	 M6 x 28	4
G	 Manicotto dell'asse delle ruote	2
I	 M6 x 12	2

Nota: Rimuovere tutto il materiale di trasporto protettivo. Rimuovere l'intero contenuto dalla confezione di cartone. Assicurarsi di avere tutte le parti prima di iniziare il montaggio.


Fare un passo indietro e controllare che tutti i dispositivi di fissaggio siano assicurati una volta che il supporto è completamente assemblato.

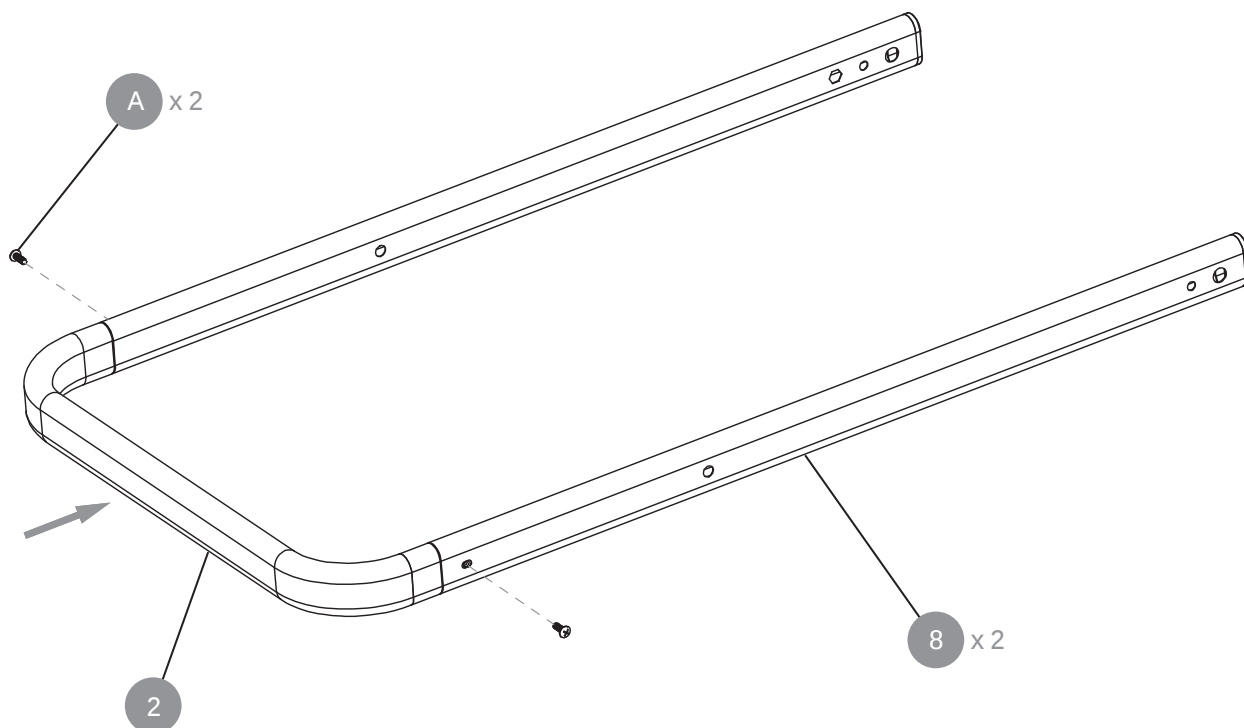

Fissare la gamba destra superiore (B) alla gamba destra (H) con 2 viti M4 x 10 (AA).

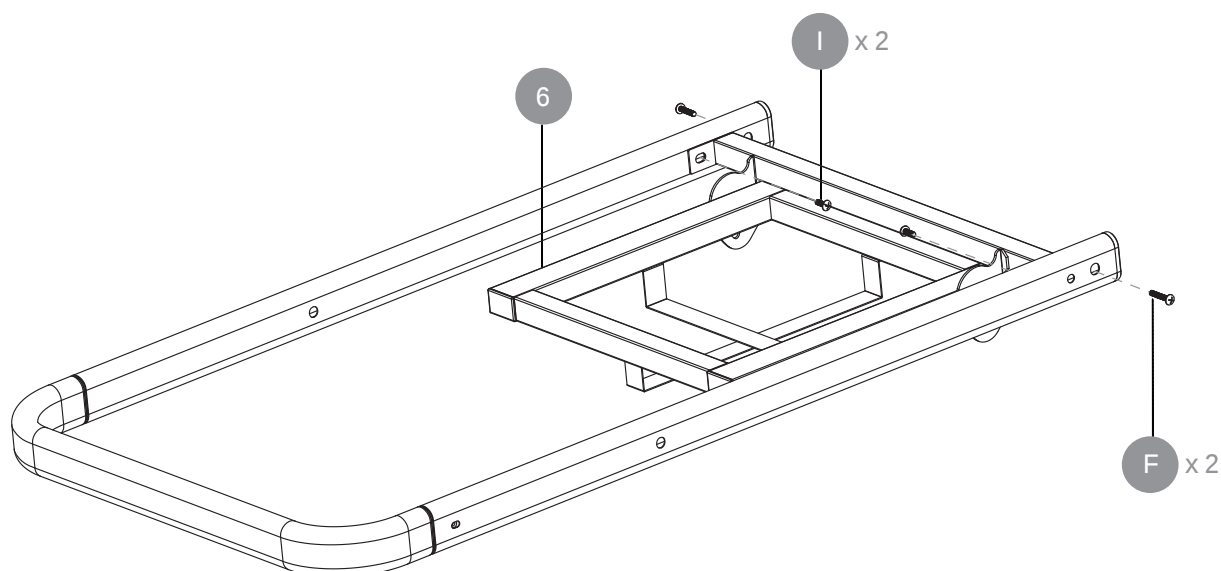


Assicurare la base di montaggio per bombola del gas (F) sulla gamba destra (H) con 2 viti M6 x 12 (II), fissandole dall'interno verso l'esterno, quindi procedere con 2 viti M6 x 28 (FF) fissandole dall'esterno verso l'interno.

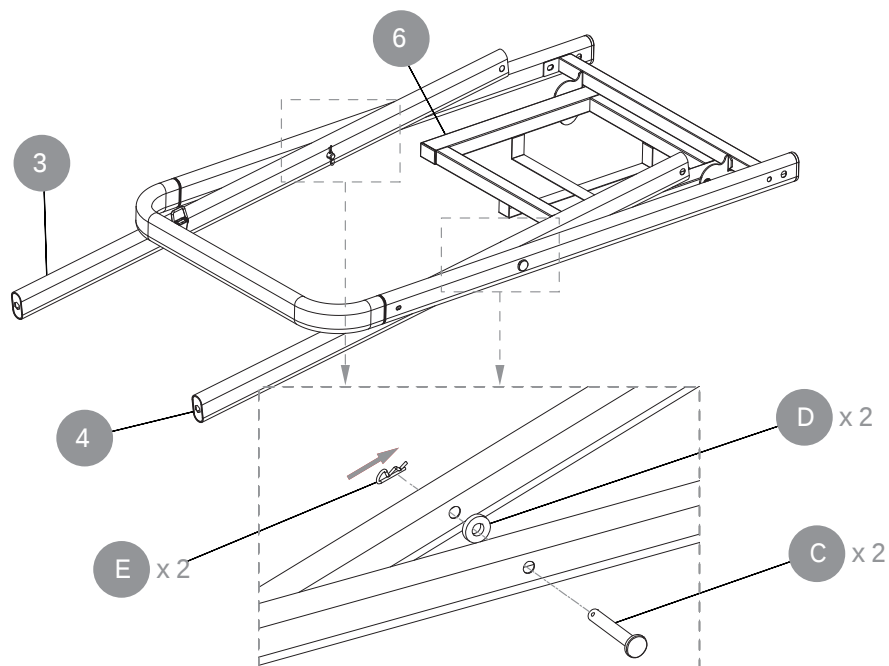


Montare la gamba sinistra posteriore (C) e la gamba sinistra anteriore (D) al gruppo gamba destra utilizzando 2 perni cerniera lunghi (CC) e 2 rondelle (DD), quindi assicurare con 2 perni a R (EE).

Notare che la rondella (DD) si trova al centro delle gambe sinistra e destra.


Assicurarsi che le gambe sinistre si trovino all'interno e le gambe destre all'esterno.

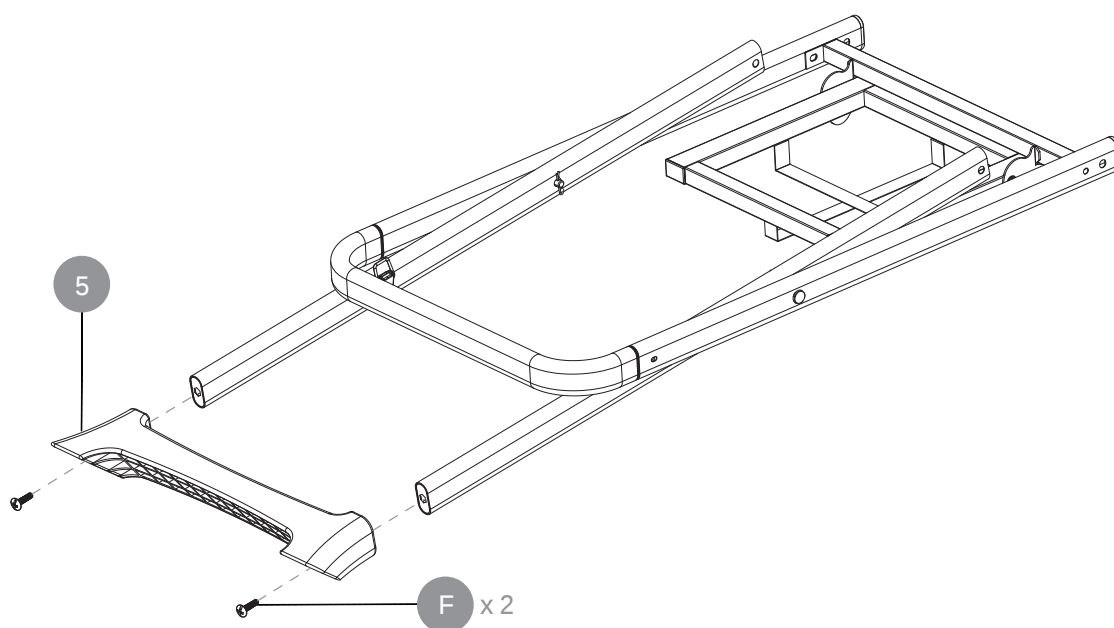


Montare la base delle gambe (E) e fissarla con 2 viti M6 x 28 (FF).

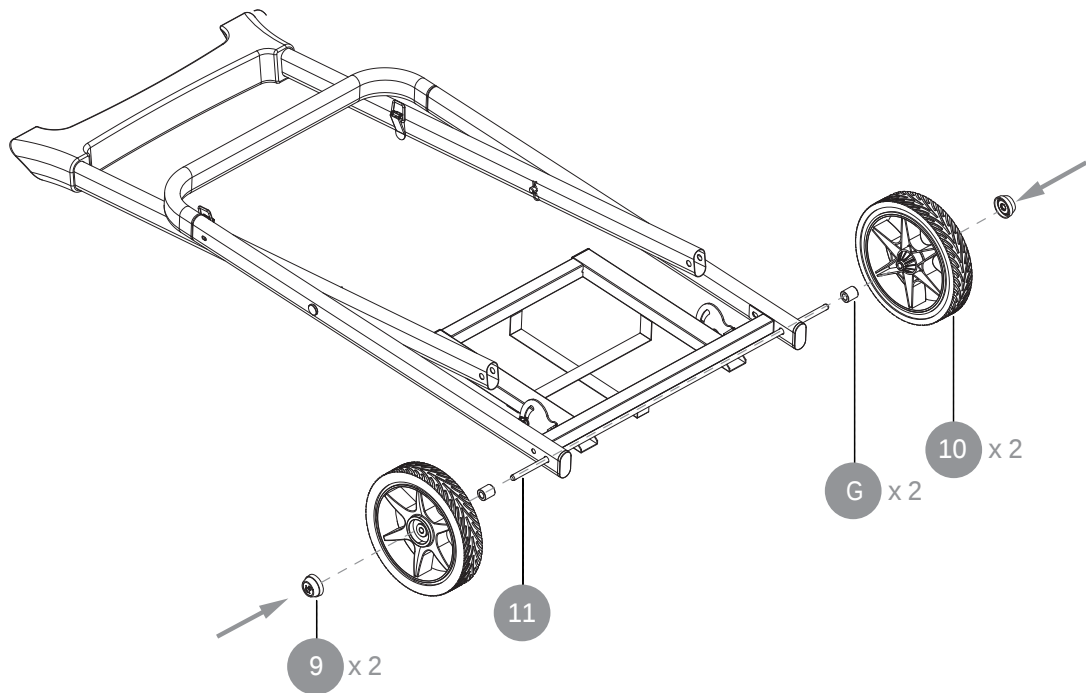


Instradare l'asse delle ruote attraverso i fori inferiori sul gruppo gamba destra, posizionare il manicotto dell'asse delle ruote (GG) e la ruota (J) in alto e bloccare le ruote in posizione. Fissare quindi i copriruota.

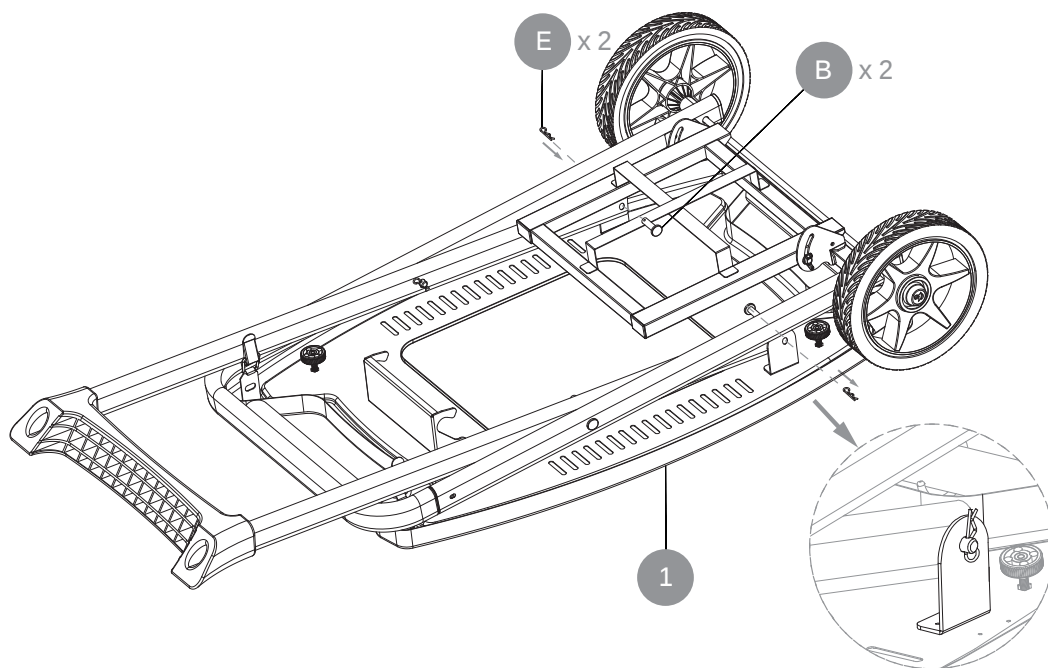



Fissare le gambe al piatto superiore del carrello con 2 perni cerniera corti (BB) e assicurare con un perno a R (EE).

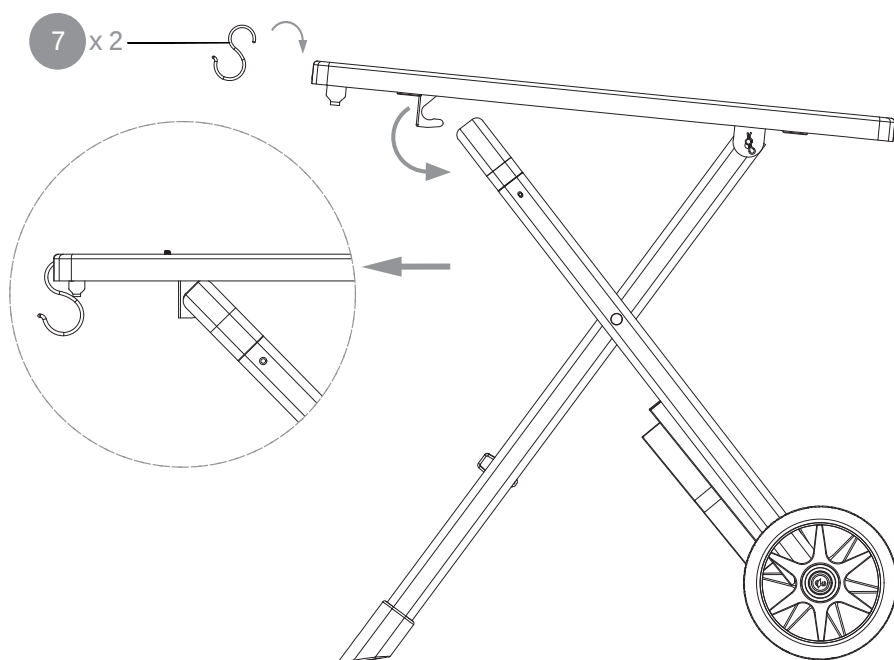

Sollevare la parte superiore, quindi fissare lentamente la gamba destra al gancio sotto il piatto superiore. Fissare i ganci alla maniglia laterale.

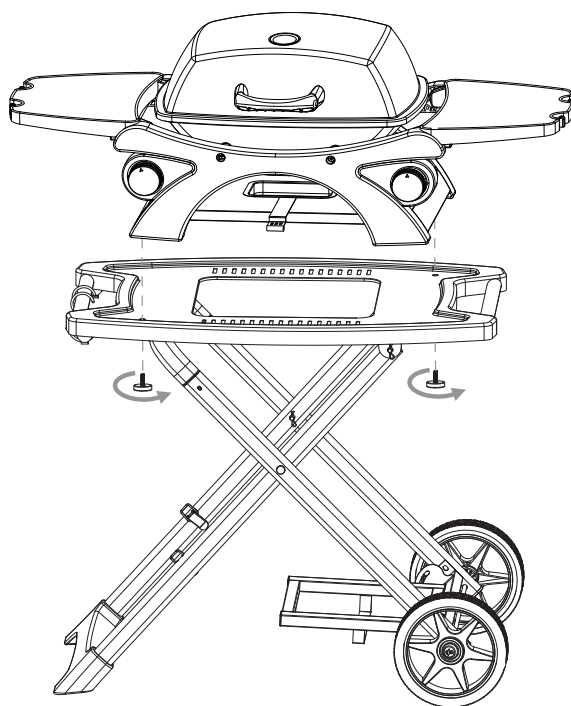


Bloccare il barbecue portatile applicando le 2 viti sul fondo del carrello.

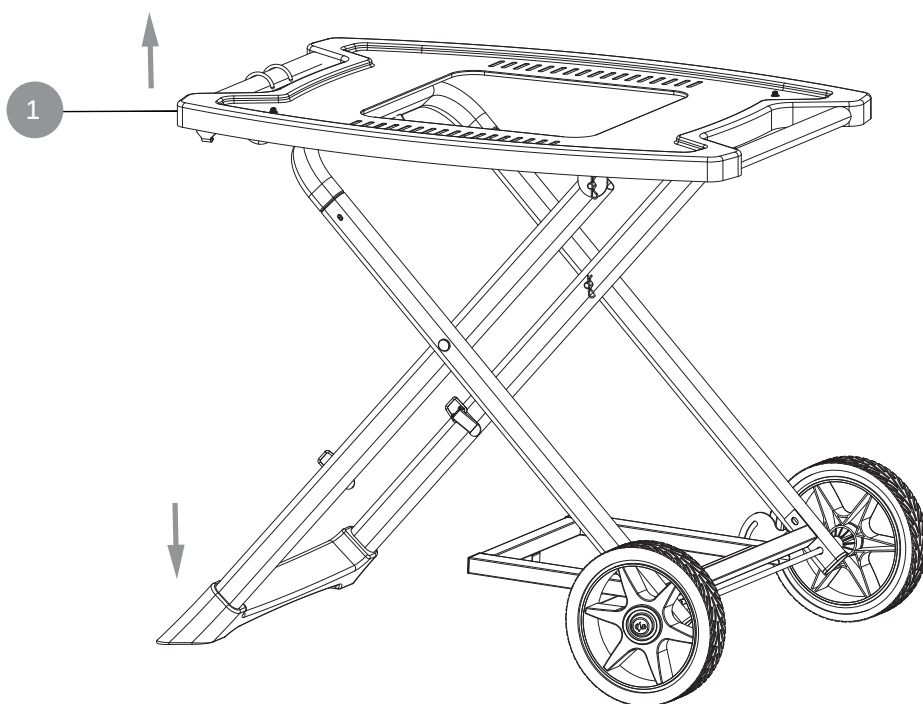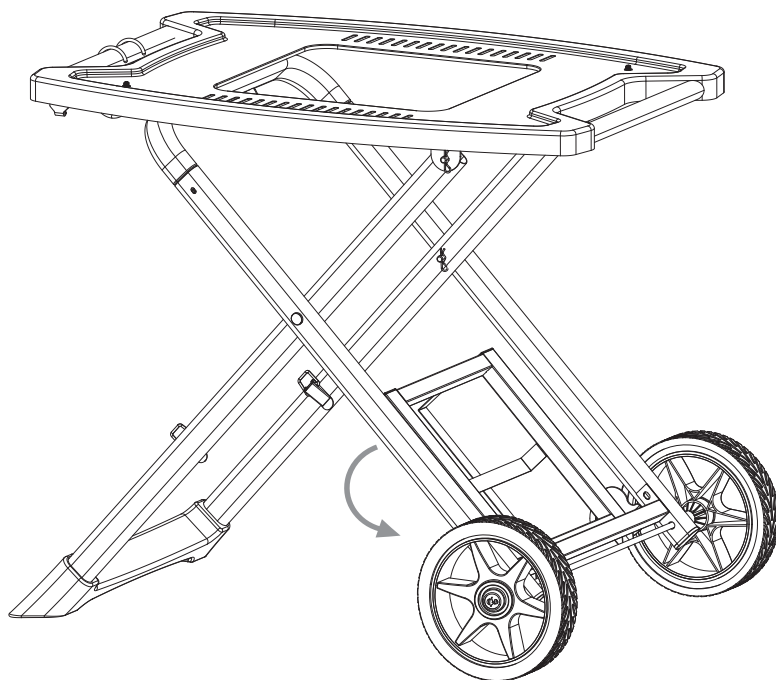


Sollevare il piatto superiore tenendo ferma la base delle gambe.

11

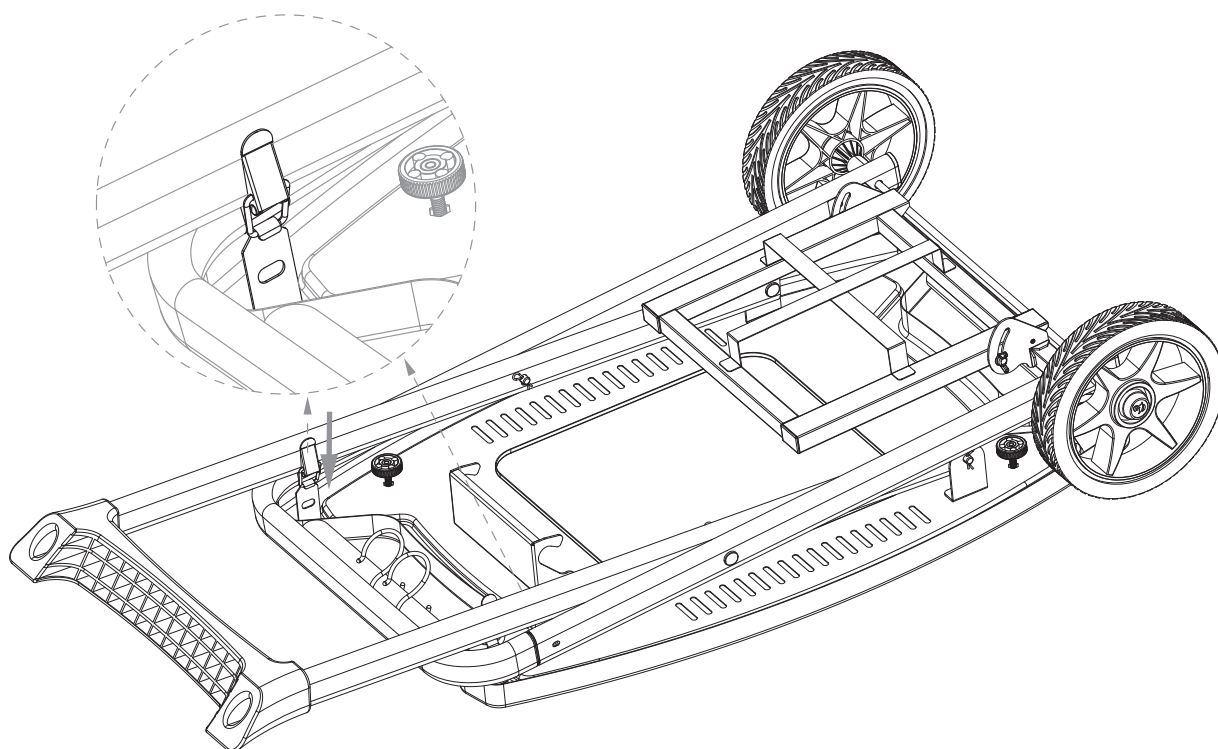

Assicurare il carrello con le 2 apposite chiusure.

12

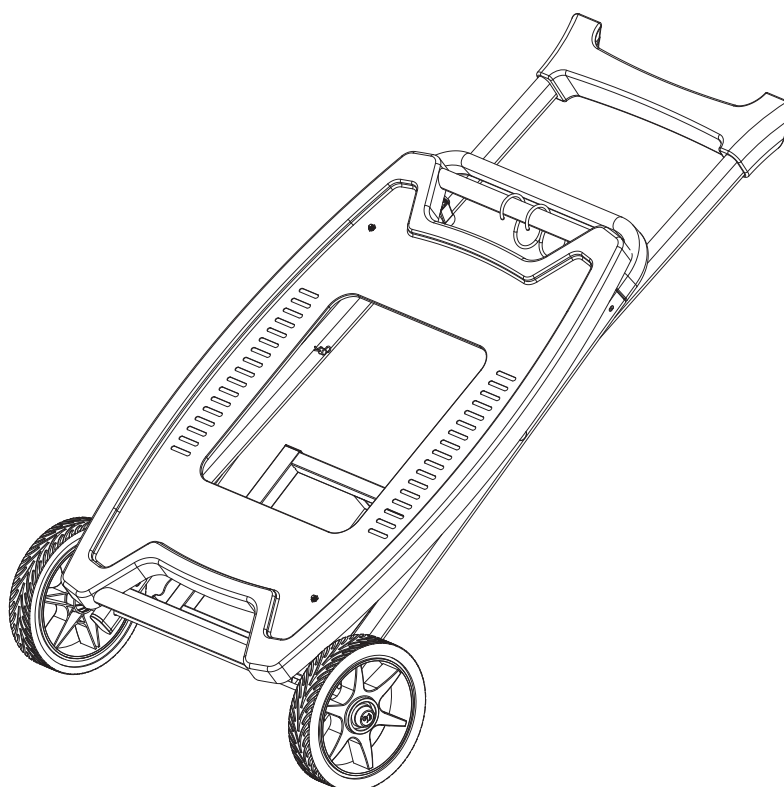

Pronto all'uso

Istruzioni di sicurezza



Pericolo - Pericolo per i bambini!
I bambini possono rimanere impigliati nella pellicola di imballaggio mentre giocano con conseguente rischio di soffocamento.

- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio.
- Assicurarsi che i bambini non mettano in bocca le piccole parti di montaggio. Potrebbero ingoiarle e soffocare.



Pericolo - Pericolo di avvelenamento!
Il gas è inodore e può essere fatale all'interno di ambienti chiusi!

- Utilizzare il barbecue solo all'aperto.



Pericolo - Pericolo di ustioni e incidenti!
Se si avverte odore di gas:

- Chiudere immediatamente l'alimentazione alla bombola del gas.
- Spegnerne tutte le fiamme libere.
- Non azionare alcun dispositivo elettrico.
- Aerare l'area circostante.
- Se il problema persiste, smettere di usare il barbecue e la bombola del gas. Rivolgersi a un professionista.



Pericolo - Pericolo per la salute!
Non utilizzare solventi per vernici o diluenti per rimuovere le macchie. Sono nocivi per la salute e non devono entrare in contatto con gli alimenti.



Attenzione - Pericolo di danni!
Durante l'uso, i raccordi a vite possono allentarsi gradualmente e influire sulla stabilità del prodotto.

- Controllare il serraggio delle viti prima di ogni utilizzo. Secondo necessità, serrare nuovamente tutte le viti per garantire un supporto stabile.



Attenzione - Pericolo di danni!
Non utilizzare solventi aggressivi o abrasivi né pagliette abrasive, in quanto attaccano le superfici e ne compromettono la qualità.



Attenzione - Pericolo di schiacciamento!
Prestare attenzione durante l'apertura e la chiusura del carrello per barbecue. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare schiacciamenti alle dita.



IMPORTANTE!

- Assicurarsi che il carrello per barbecue sia correttamente assemblato e bloccato seguendo tutte le istruzioni di montaggio contenute in questo manuale.
- Fissare il barbecue al carrello per barbecue esclusivamente in posizione verticale.
- Non chiudere il carrello per barbecue durante l'utilizzo del barbecue e rimuovere sempre quest'ultimo prima di chiudere il carrello.
- Non collegare il tubo e il regolatore alla bombola del gas prima di avere fissato saldamente il barbecue e la bombola del gas al carrello per barbecue.
- Non spostare il carrello per barbecue quando il barbecue è acceso e durante la cottura.
- Il carrello per barbecue è dotato di 2 punti di attacco per fissare il barbecue. Posizionare il barbecue sul piatto superiore del carrello per barbecue e allineare i 2 fori di montaggio con il foro al centro del supporto.
- Fissare il barbecue sul fondo del carrello per barbecue utilizzando i bulloni.








Uso previsto!

- Questo carrello è da intendersi come un tavolo mobile per il barbecue a gas da utilizzarsi all'aperto.
- È destinato esclusivamente all'uso privato.
- Il carrello non è destinato all'uso commerciale.
- Ogni altro uso o modifica del carrello è da considerarsi improprio e può causare pericoli di notevole entità.







Dati tecnici

Numero articolo:	10467763
Denominazione:	Carrello pieghevole per barbecue a gas 2 con bruciatori
Dimensioni:	806 x 592 x 680 mm

Onderdelenlijst


OnderdeelNr.	Onderdelenbeschrijving	Aantal
1	 Bovenste plaat	1
2	 Bovenste rechterpootsectie	1
3	 Linker achterpoot	1
4	 Linker voorpoot	1
5	 Pootvoet	1
6	 Montagevoet voor gasfles	1
7	 Haken	2
8	 Rechterpoot	2
9	 Wieldop	2
10	 Wiel	2
11	 Wielas	1

Hardware


OnderdeelNr.	Onderdelenbeschrijving	Aantal
A	 M4 x 10	2
B	 Korte scharnierpin	2
C	 Lange scharnierpin	2
D	 Onderlegring	2
E	 R-pin	4
F	 M6 x 28	4
G	 Wielashuls	2
I	 M6 x 12	2

Tip: Verwijder al het beschermingsmateriaal voor het transport. Haal alles uit de kartonnen verpakking. Vergewis uzelf ervan dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage begint.

Doe een stap terugschakel of alle bevestigingselementen goed zijn vastgezet zodra de staander volledig in elkaar is gezet.

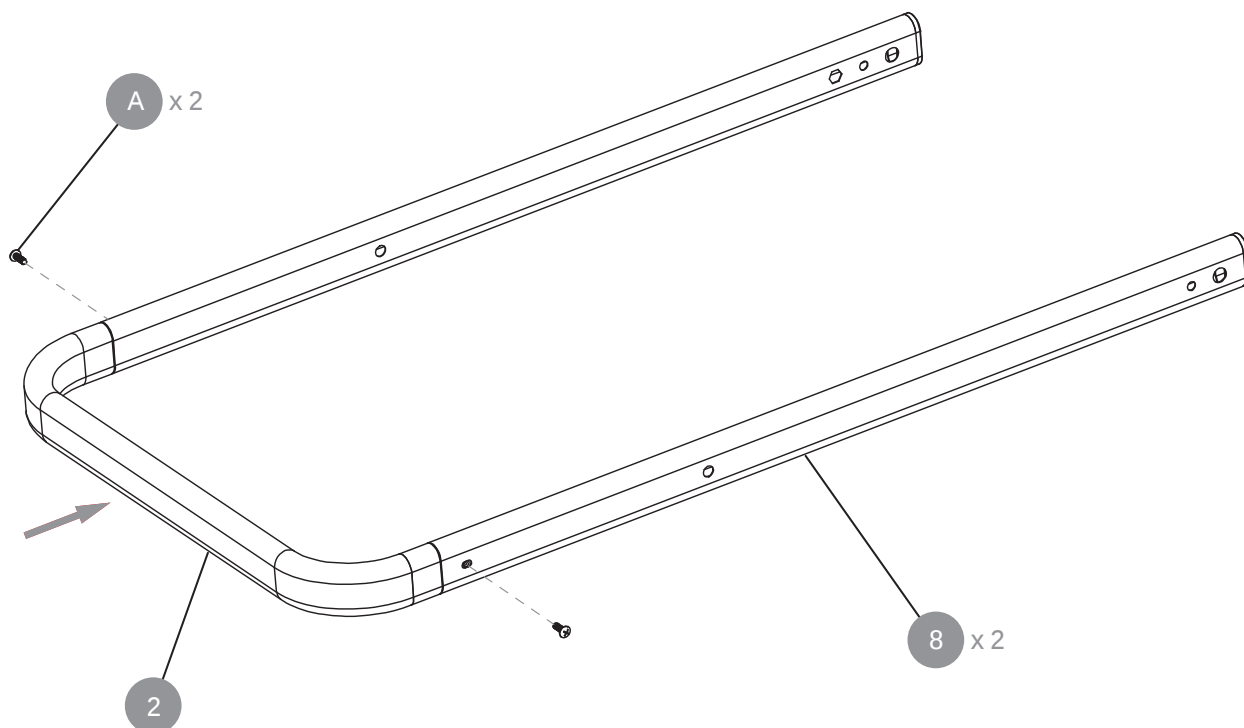


Bevestig de bovenste rechterpootsectie (B) met 2 M4 x 10 (AA) schroeven aan de rechterpoot (H).

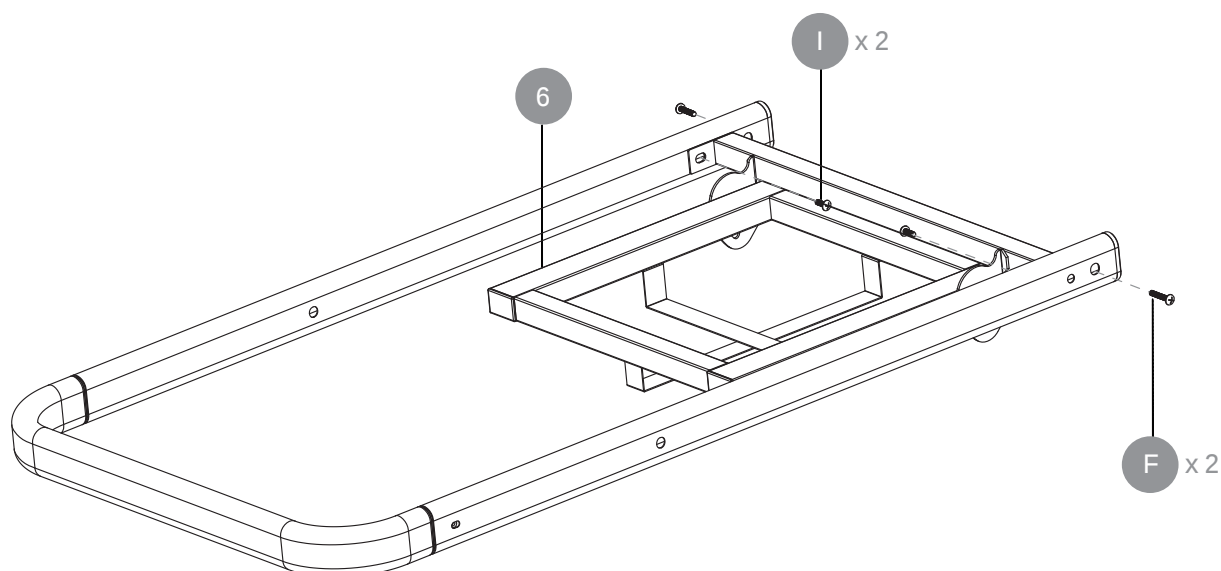

Monteer de montagevoet voor de gasfles (F) aan de rechterpoot (H) met 2 M6 x 12 (II)-schroeven die van binnen naar buiten aangebracht moeten worden en daarna met 2 M6 x 28 schroeven (FF) van de buiten- naar de binnenkant vastgezet moeten worden.

3

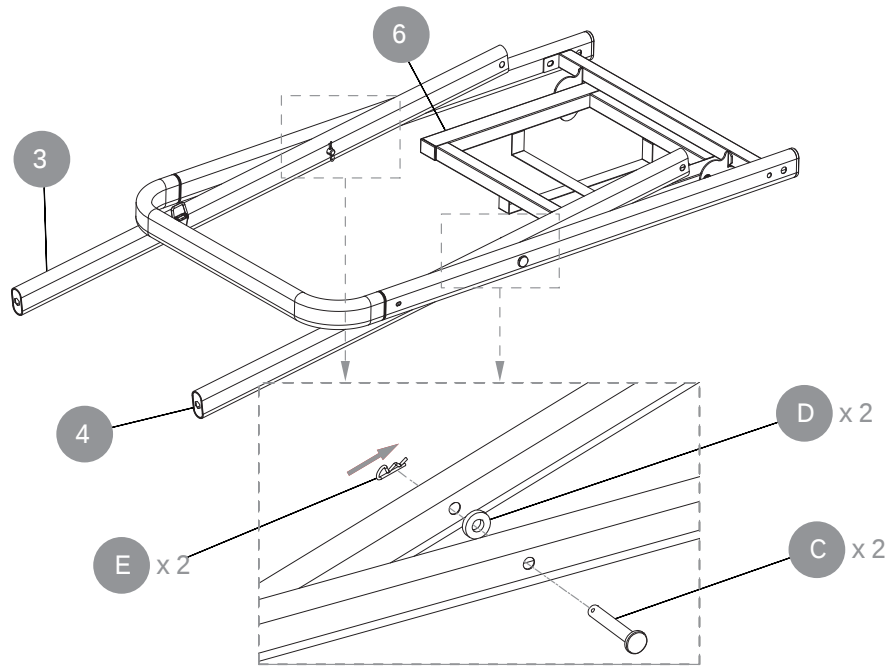


Monteer de linkerachterpoot (C) en de linkervoorpoot (D) met 2 lange scharnierpinnen (CC) en 2 onderleggingen (DD) aan de rechterpootconstructie en vergrendel deze met 2 R-pinnen (EE).


Zorg ervoor dat de onderlegging (DD) zich in het midden van de linker- en de rechterpoot bevindt.


Zorg ervoor dat de linkerpoten zich aan de binnenkant en de rechterpoten zich aan de buitenkant bevinden.

4

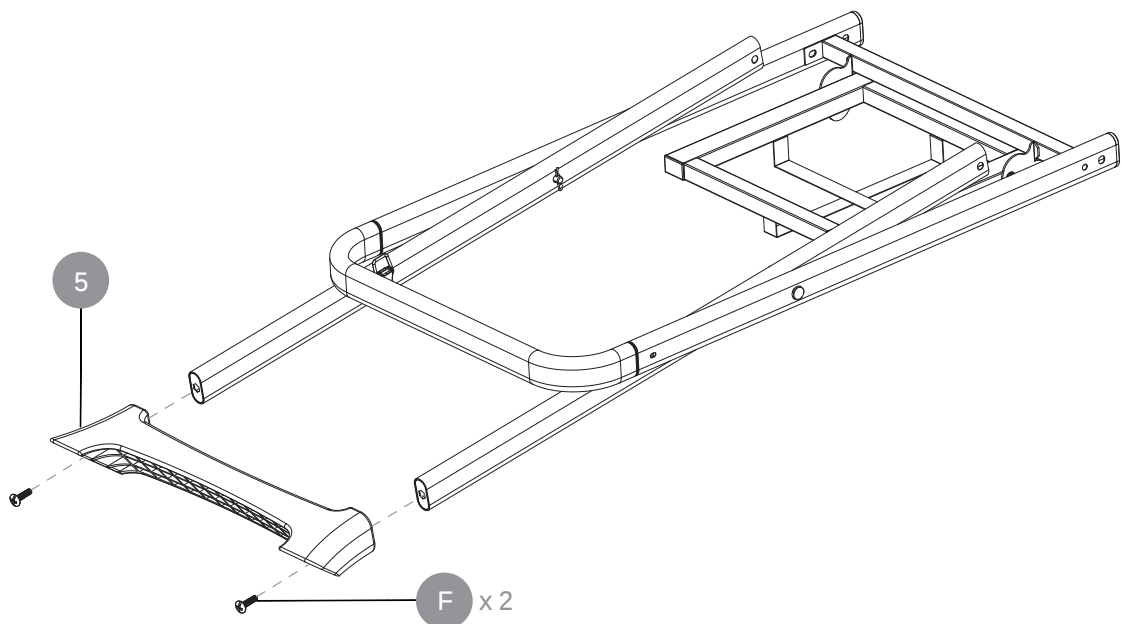


Monteer de pootvoet (E) en zet de voet vast met 2 M6 x 28 schroeven (FF).





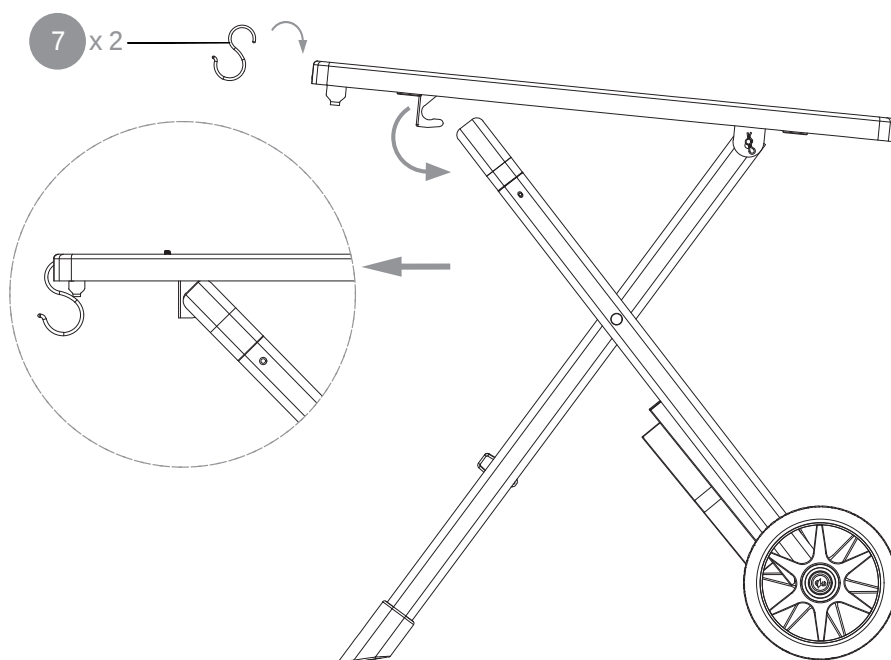


Til het bovenste deel omhoog en steek de rechterpoot dan langzaam in de haak onder de bovenste plaat. Hang de haken in de greep aan de zijkant.

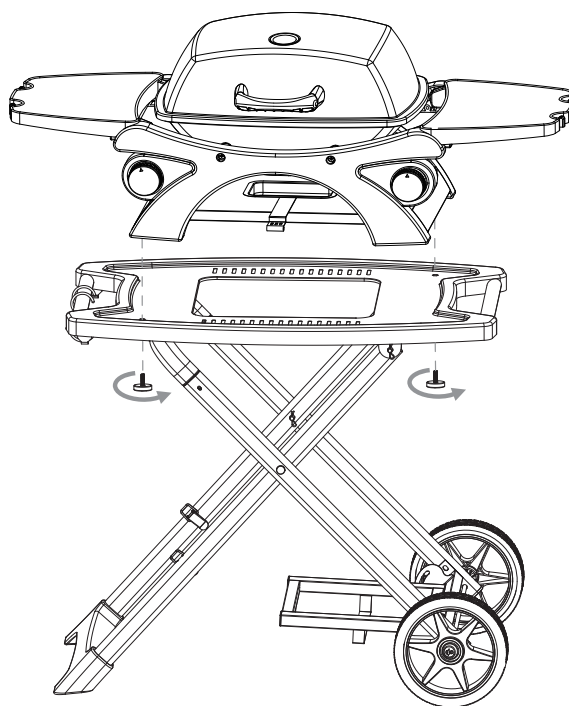


Vergrendel de draagbare grill met behulp van 2 schroeven aan de onderkant van de wagen.

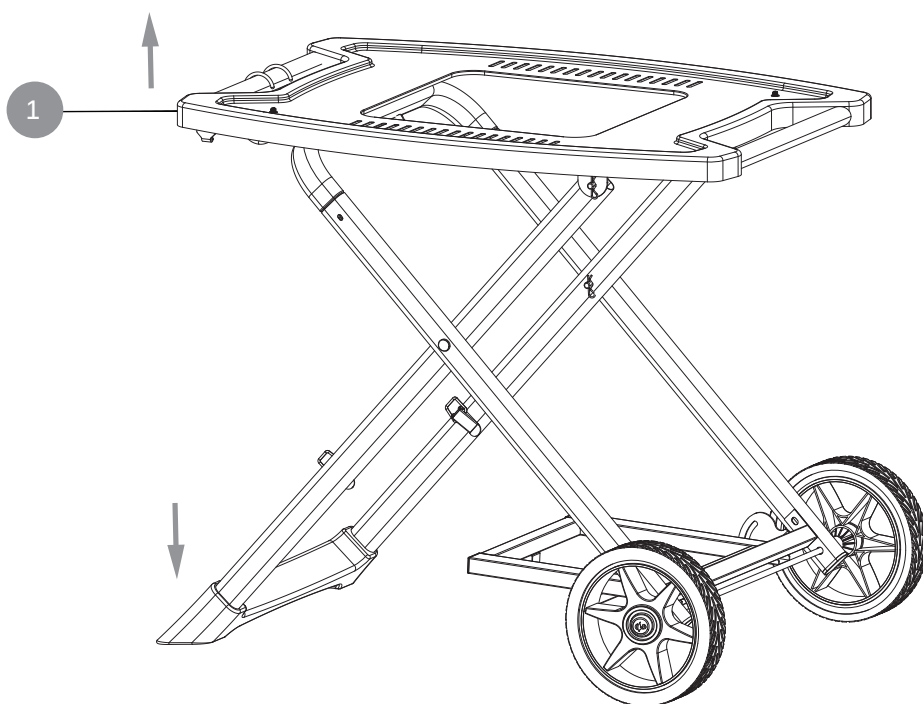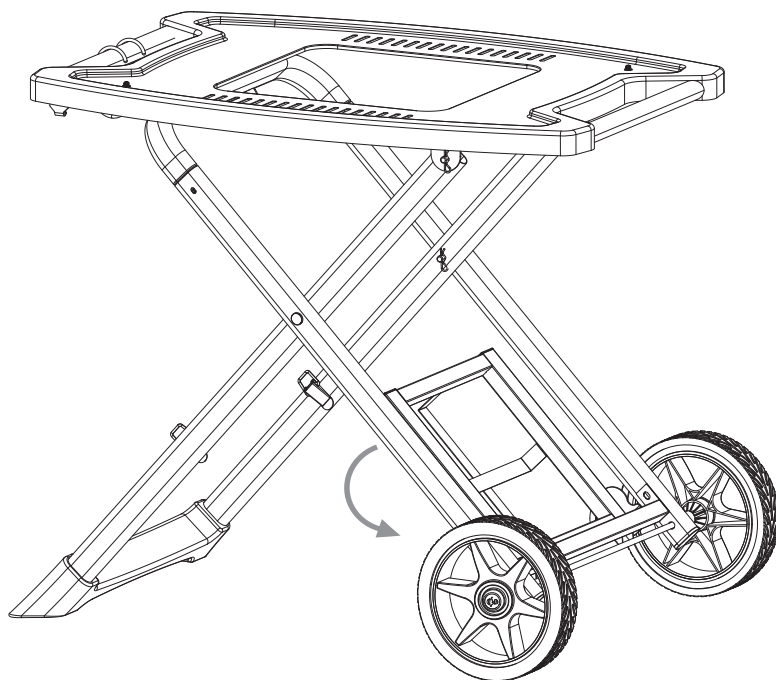

Trek de bovenste plaat omhoog en houd daarbij de pootvoet goed vast.

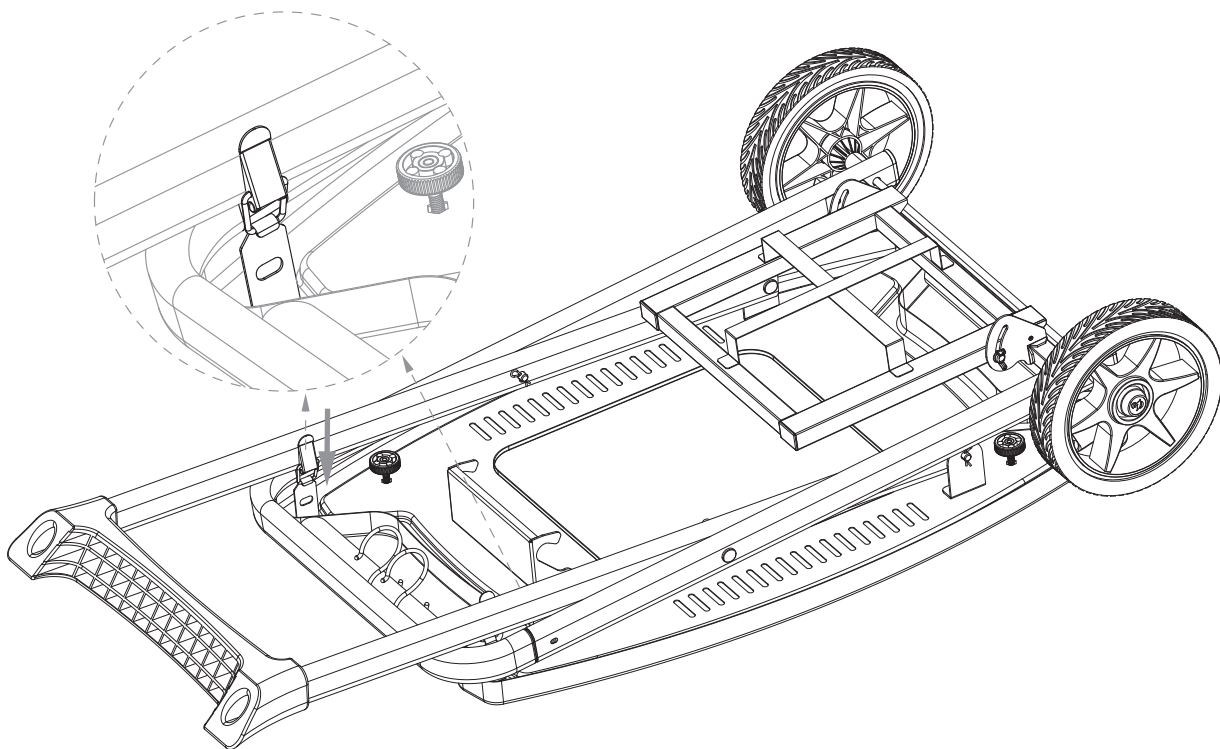

Beveilig de wagen met de 2 sluitingen.

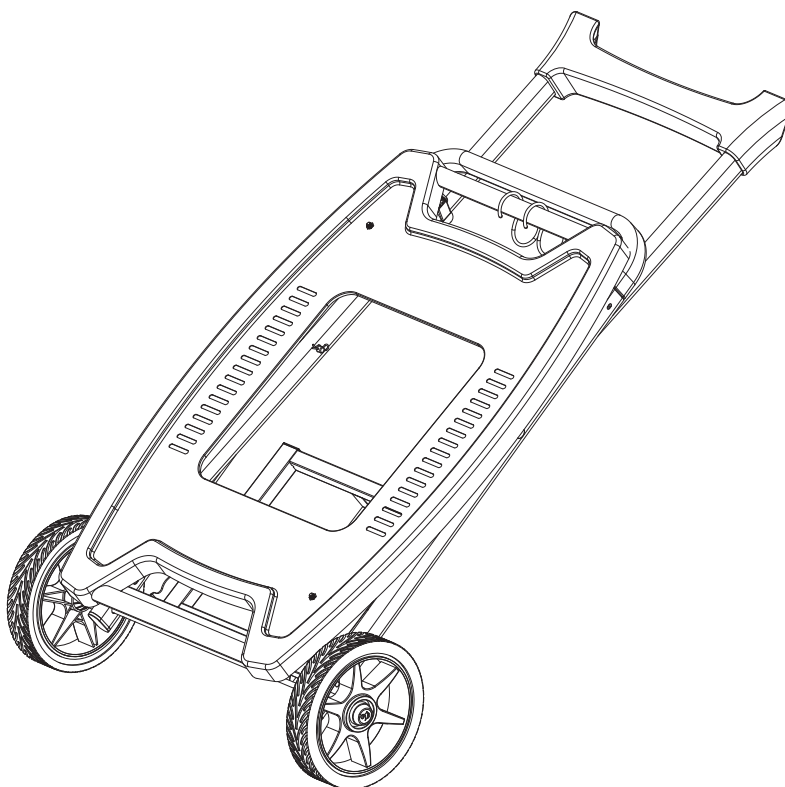

Gereed

Veiligheidstips



Gevaar - Gevaarlijk voor kinderen!

Kinderen kunnen bij het spelen in de verpakingsfolie verstrikt raken en daarin stikken.

- Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakingsfolie spelen.
- Zorg ervoor dat kinderen geen kleine montageonderdelen in hun mond steken. Ze kunnen deze onderdelen inslikken en dan stikken.



Gevaar - Vergiftigingsgevaar!

Dit gas is reukloos en kan in gesloten ruimtes dodelijk zijn!

- Gebruik de grill dus uitsluitend buiten.



Gevaar - Gevaar voor verbranding en ongevallen!

Als u een gaslucht ruikt:

- Direct de gastoevoer uit de gasfles afsluiten.
- Alle open vlammen doven.
- Geen elektrische apparaten gebruiken.
- De omliggende ruimte ventileren.
- Als het probleem niet opgelost kan worden, grill en gasfles niet verder gebruiken. Neem contact op met een vakman.



Gevaar - Gevaar voor uw gezondheid!

Gebruik geen verfoplosmiddelen of verdunners om vlekken te verwijderen. Deze zijn gevaarlijk voor de gezondheid en mogen niet met levensmiddelen in aanraking komen.



Opgelet - Beschadigingsgevaar!

Tijdens gebruik kunnen de schroefverbindingen langzamerhand los raken en zo de stabiliteit van het product beïnvloeden.

- Controleer voor ieder gebruik of de schroeven nog goed vastzitten. Draai de schroeven zonodig weer goed vast om ervoor te zorgen dat de grill stevig staat.



Opgelet - Beschadigingsgevaar!

Gebruik geen sterke of schurende oplosmiddelen of schuursponsjes omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen en schuursporen kunnen achterlaten.



Opgelet - Gevaar voor kneuzingen!

Wees voorzichtig bij het uit- en inklappen van de grillwagen. Houd uw handen uit de buurt van de inklapmechanismes om een bekneld rake van uw vinger(s) te voorkomen.



BELANGRIJK!

- Zorg ervoor dat de grillwagen correct in elkaar gezet en vergrendeld is door alle montageaanwijzingen in deze handleiding op te volgen.
- Bevestig de grill uitsluiten rechtop staand aan de grillwagen.
- Klap de grillwagen niet in als u de grill gebruikt en verwijder de grill altijd voordat u de grillwagen inklapt.
- Sluit de slang en de regelaar pas dan op de gasfles aan nadat u de grill en de gasfles stevig op de grillwagen bevestigd heeft.
- Beweeg de grillwagen niet als de grill aan is gezet en tijdens het grillen.
- De grillwagen heeft 2 bevestigingspunten om grills aan vast te maken. Plaats de grill op de bovenste plaat van de grillwagen en zorg ervoor dat de 2 bevestigingsgaten samenvallen met het gat in het midden van de standaard.
- Bevestig de grill met de bouten aan de onderkant van de grillwagen.








Beoogd gebruik!

- Deze trolley is een verplaatsbare tafel voor uw gasgrill voor buitenshuis.
- Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik.
- Dit trolley is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Ieder andersoortig gebruik of iedere verandering aan de trolley wordt als onjuist gebruik gekenschetst en kan aanzienlijke gevaren met zich meebrengen.







Technische gegevens

Artikelnummer:	10467763
Beschrijving:	Opvouwbare wagen voor gasgrill, 2 branders
Afmetingen:	806 x 592 x 680 mm

Artikellista

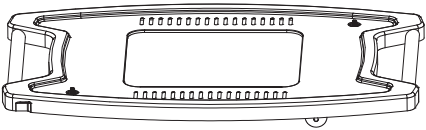Artikelnr.	Delbeteckning	Antal
1	 Övre platta	1
2	 Övre ben höger	1
3	 Bakre ben vänster	1
4	 Främre ben vänster	1
5	 Sockel för ben	1
6	 Monteringssockel för gasflaska	1
7	 Krok	2
8	 Höger ben	2
9	 Hjulkåpa	2
10	 Hjul	2
11	 Hjulaxel	1

Maskinvara


Artikelnr.	Delbeteckning	Antal
A	 M4 x 10	2
B	 Kort gångjärn	2
C	 Långt gångjärn	2
D	 Bricka	2
E	 R-stift	4
F	 M6 x 28	4
G	 Hjulaxelhylsa	2
I	 M6 x 12	2

Obs! Ta bort allt skyddande transportmaterial. Ta ur allt innehåll från kartongen. Se till att du har alla delar innan du börjar montera.

Gå sedan tillbaka och kontrollera att alla fästelement sitter fast när stativet är helt monterat.


1

MONTERINGSANVISNINGAR

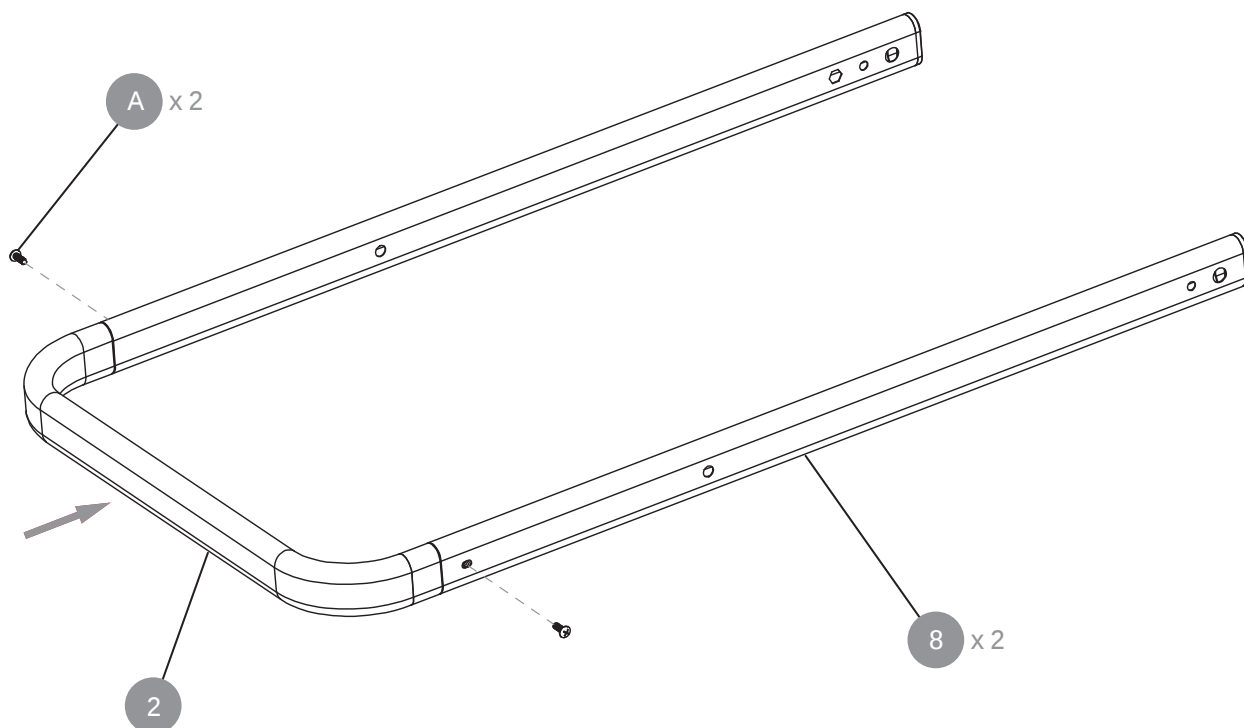


Fäst det övre högra benet (B) på det högra benet (H) med 2 stycken M4 x 10 -skruvar (AA).

2

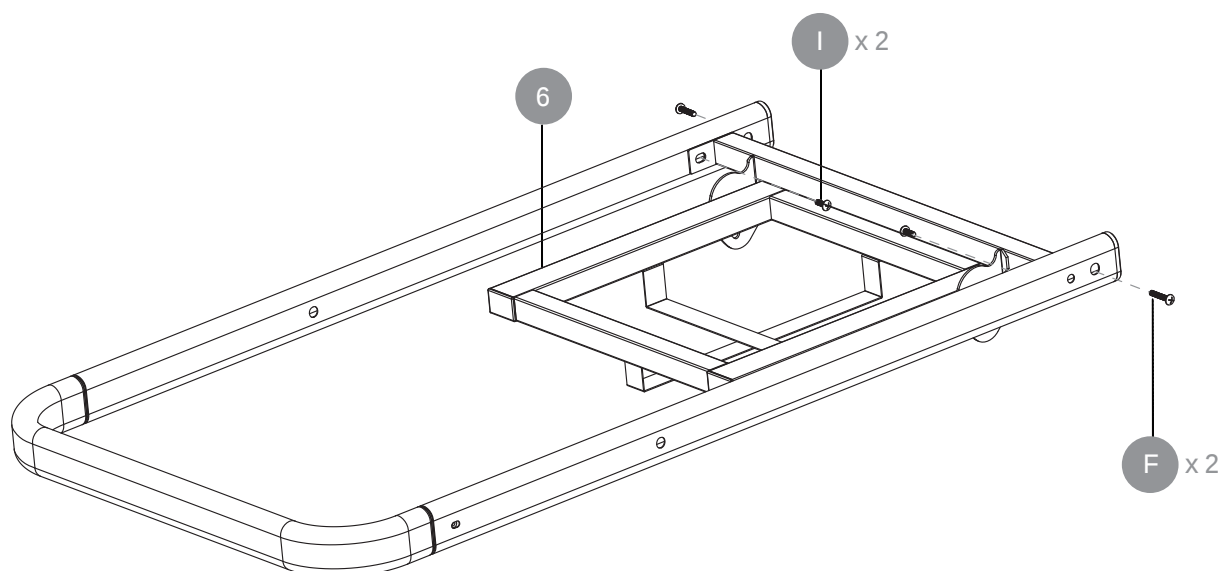


Montera monteringssockeln för gasflaskan (F) på höger ben (H) med 2 stycken M6 x 12 -skruvar (II), som är fixerade från insidan till utsidan, och återigen med 2 stycken M6 x 28 skruvar (FF), som är fixerad från utsidan till insidan.

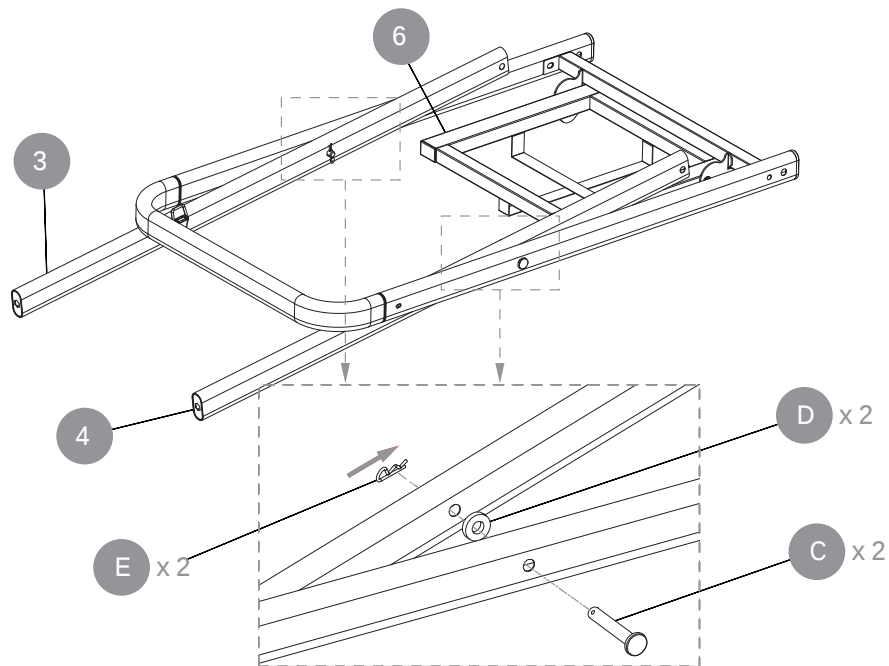

Montera vänster bakben (C) och vänster framben (D) till höger benaggregat med 2 stycken långa gångjärn (CC) och 2 stycken brickor (DD) och säkra dem med 2 stycken R-stift (EE).


Observera att brickan (DD) befinner sig i mitten av vänster och höger ben.

Se till att de vänstra benen befinner sig på insidan och att de högra benen är på utsidan.

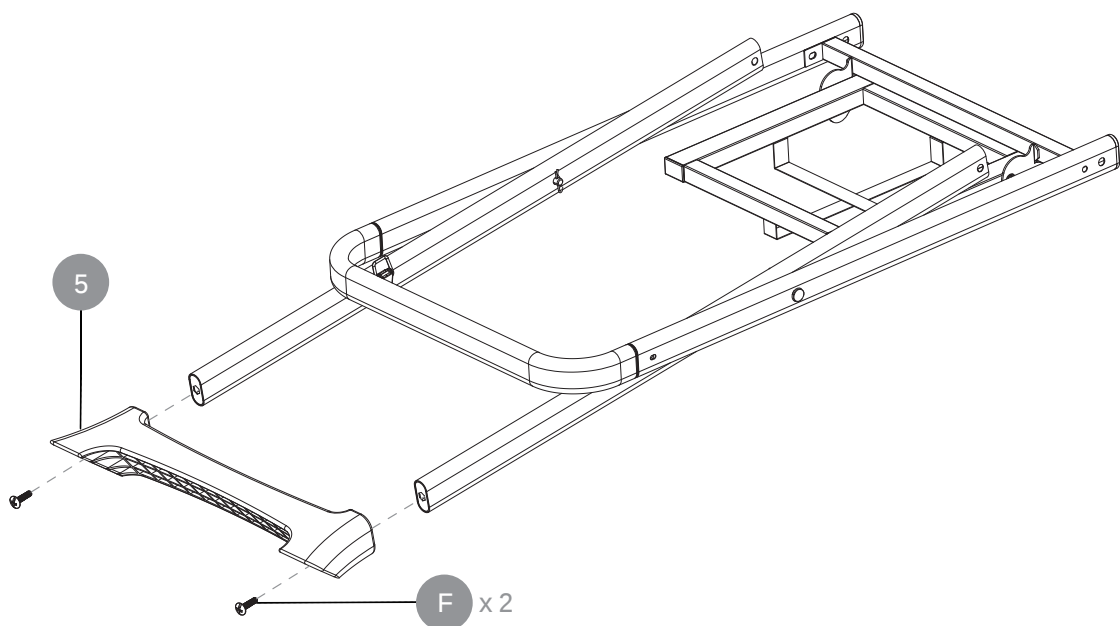


Montera bensockeln (E) och fäst med 2 stycken M6 x 28 skruvar (FF).





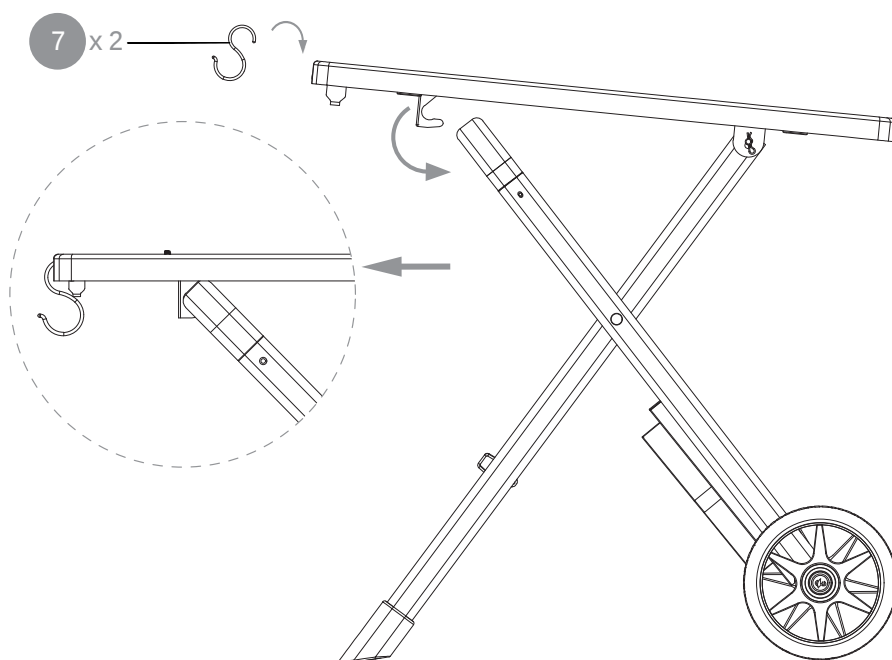

Lyft upp den övre delen och haka sedan långsamt i det högra benet i kroken under övre plattan. Fäst krokarna i handtaget på sidan.

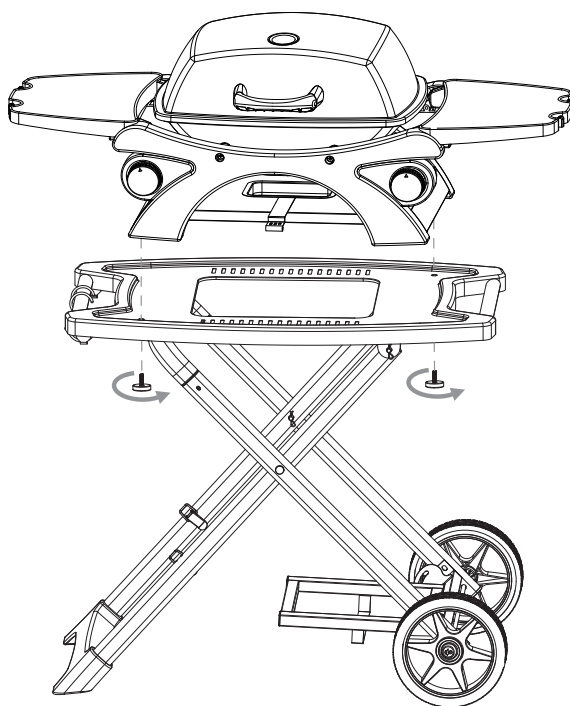


Lås fast den bärbara grillen med de 2 skruvarna på vagnens undersida.

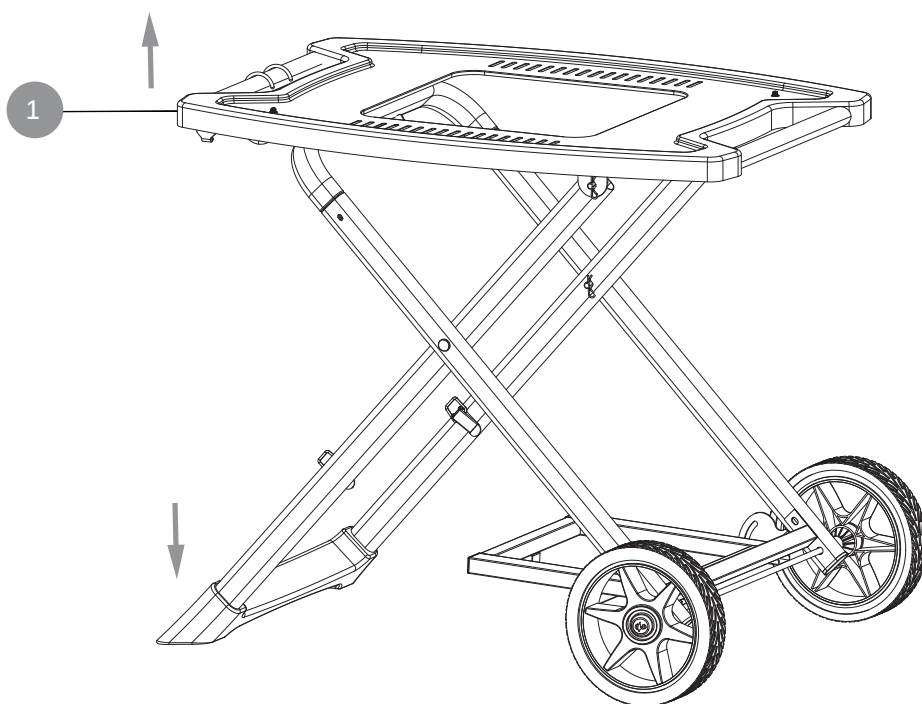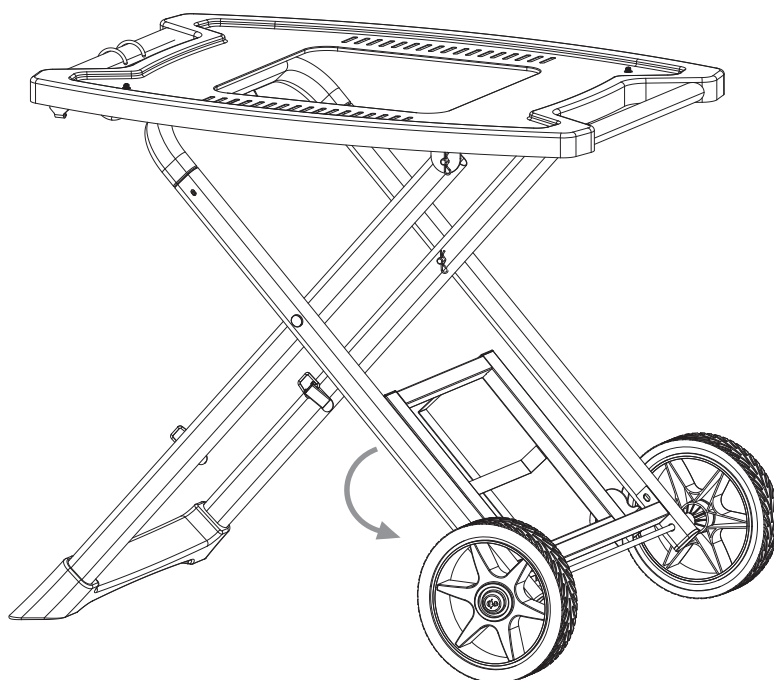


Dra upp den övre plattan medan du håller fast bensockeln.

11

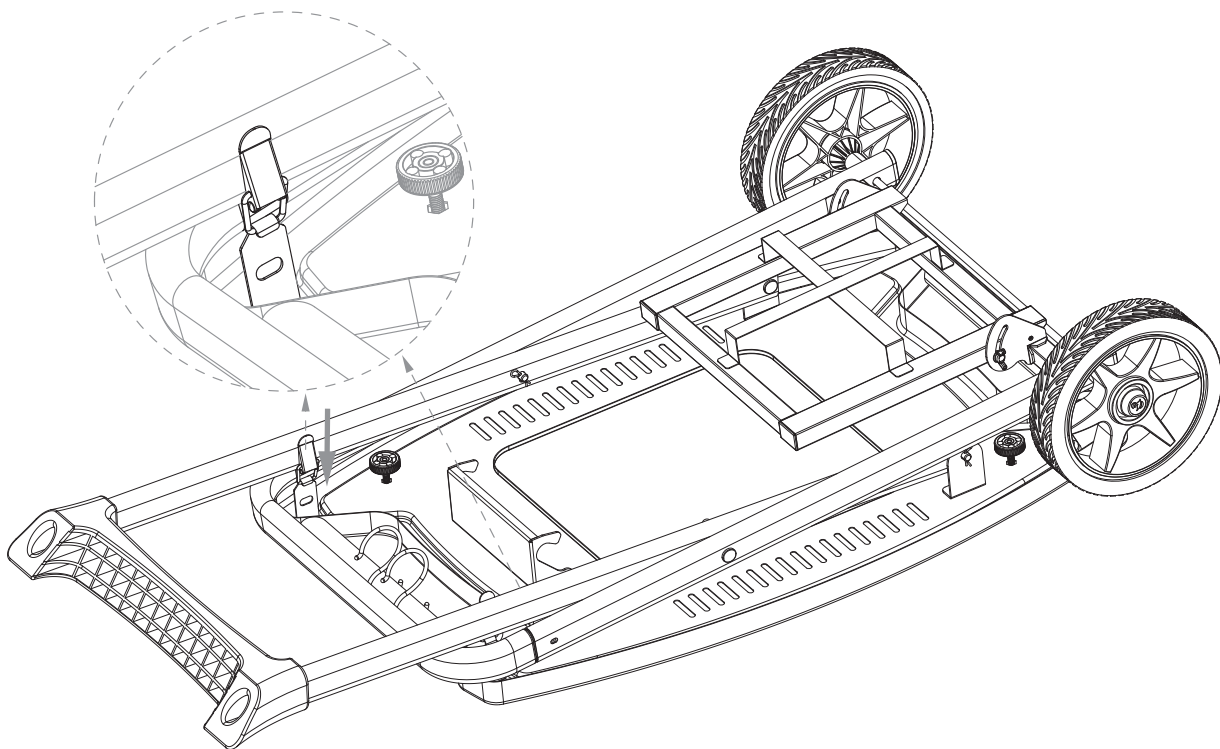

Säkra vagnen med de 2 låsen.

12

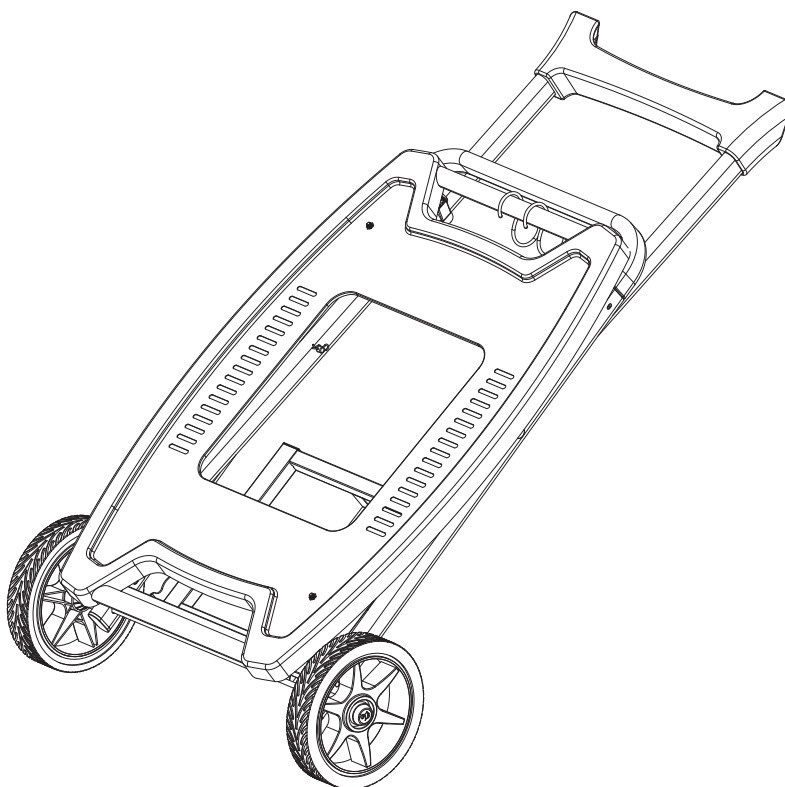

Färdigt

Säkerhetsanvisningar



Fara - Fara för barn!

Barn kan vid lek fastna i förpackningsfoliet och kvävas.

- Låt inte barn leka med förpackningsfoliet.
- Se till att barn inte stoppar små monteringsdelar i munnen. De kan svälja delarna och kvävas av dem.



Fara - Förgiftningsrisk!

Gas är luktfri och kan vara dödlig i slutna rum!

- Använd endast grillen utomhus.



Fara - Risk för brännskador och olyckor!

Om du känner gaslukt:

- Stäng omedelbart av gastillförseln från gasflaskan.
- Släck alla öppna lågor.
- Använd inga elektriska apparater.
- Ventilera omgivningen.
- Om problemet kvarstår, sluta använda grillen och gasflaskan. Meddela en fackman.



Fara - Hälsorisk!

Använd inte färglösningsmedel eller förtunningsmedel för att ta bort fläckar. Dessa är hälsovådliga och får inte komma i kontakt med livsmedel.



Varning - Risk för skador!

Under användning kan skruvarna gradvis lossna och påverka produktens stabilitet.

- Kontrollera skruvarnas fasthet före varje användning. Dra vid behov åt alla skruvar för att säkerställa ett stadigt stativ.



Varning - Risk för skador!

Använd inte starka eller slipande lösningsmedel eller skursvampar, eftersom dessa angriper ytorna och lämnar repor.



Varning - Risk för krosskador!

Var försiktig när du faller ner och faller upp grillvagnen. Håll händerna borta från vikmekanismerna för att undvika att klämma fingrarna.



VIKTIGT!

- Se till att grillvagnen är korrekt monterad och låst genom att följa hela monteringsanvisningen i dessa anvisningar.
- Montera endast grillen i grillvagnen i upprätt läge.
- Vik inte grillvagnen när du använder grillen och ta alltid bort grillen innan du viker ihop grillvagnen.
- Anslut inte slangen och regulatoren till gasflaskan förrän du har monterat grillen och gasflaskan ordentligt på grillvagnen.
- Flytta inte grillvagnen när grillen är igång och medan du grillar.
- Grillvagnen har 2 fästpunkter för att fästa grillar. Placera grillen på grillvagnens övre platta och rikta in de 2 monteringshålarna mot hålet i mitten av stativet.
- Montera fast grillen från undersidan av grillvagnen med bultarna.








Avsedd användning!

- Denna vagn är ett mobilt bord för din gasgrill utomhus.
- Den är endast avsedd för användning i privat miljö.
- Vagnen är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- All annan användning eller modifiering av vagnen anses vara felaktig användning och kan medföra betydande faror.







Tekniska specifikationer

Artikelnummer:	10467763
Benämning:	Hopfällbar vagn för gasgrill med 2 brännare
Produktens mått:	806 x 592 x 680 mm

Seznam dílů

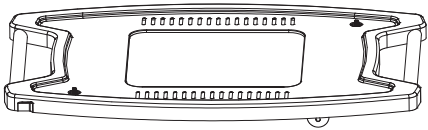
Číslo dílu	Název dílu	Počet
1	 Horní deska	1
2	 Pravá horní noha	1
3	 Levá zadní noha	1
4	 Levá přední noha	1
5	 Základna nohou	1
6	 Montážní základna pro plynovou lahev	1
7	 Háček	2
8	 Pravá noha	2
9	 Kryt kola	2
10	 Kolo	2
11	 Osa kola	1

Hardware


Číslo dílu	Název dílu	Počet
A	 M4 x 10	2
B	 Krátký čep závěsu	2
C	 Dlouhý čep závěsu	2
D	 Podložka	2
E	 R kolík	4
F	 M6 x 28	4
G	 Objímka osy kola	2
I	 M6 x 12	2

Upozornění: Odstraňte veškeré ochranný materiál pro přepravu. Odstraňte veškerý obsah z kartonového balení. Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou k dispozici všechny díly.


Po úplném sestavení stojanu se vraťte zpět a zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky bezpečně zajištěny.

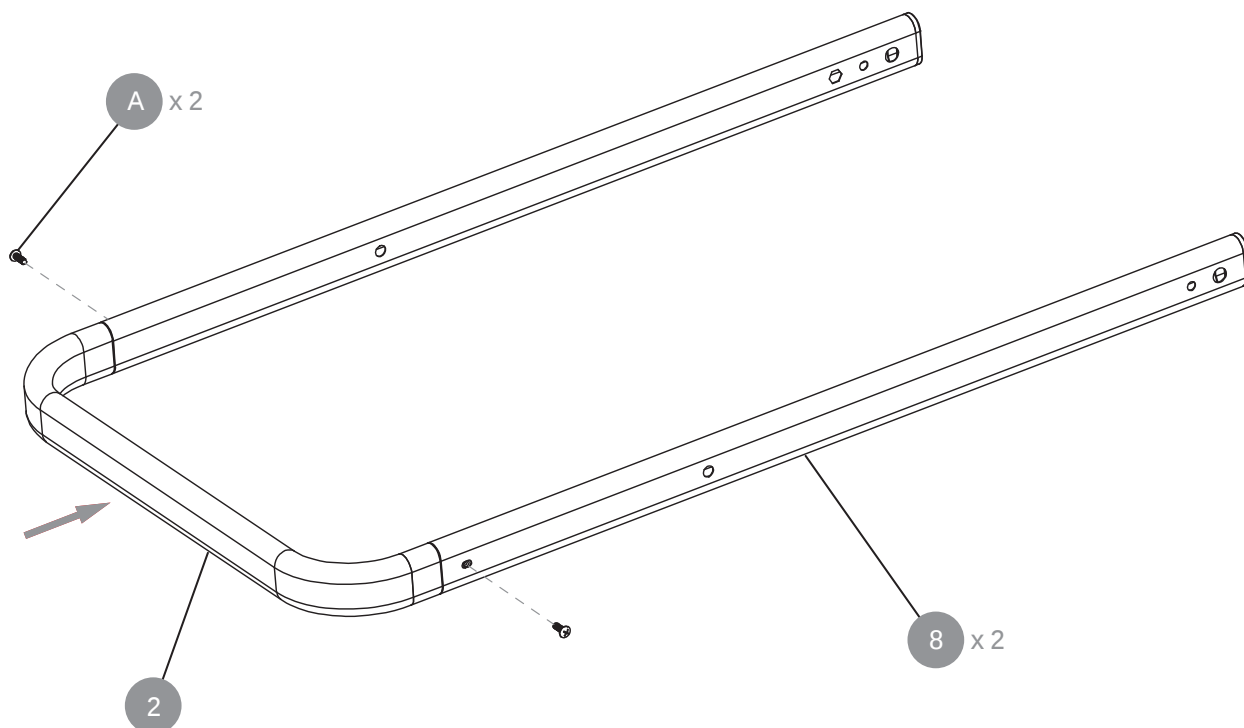

Připevněte pravou horní nohu (B) k pravé noze (H) pomocí 2 kusů šroubů M4 x 10 (AA).

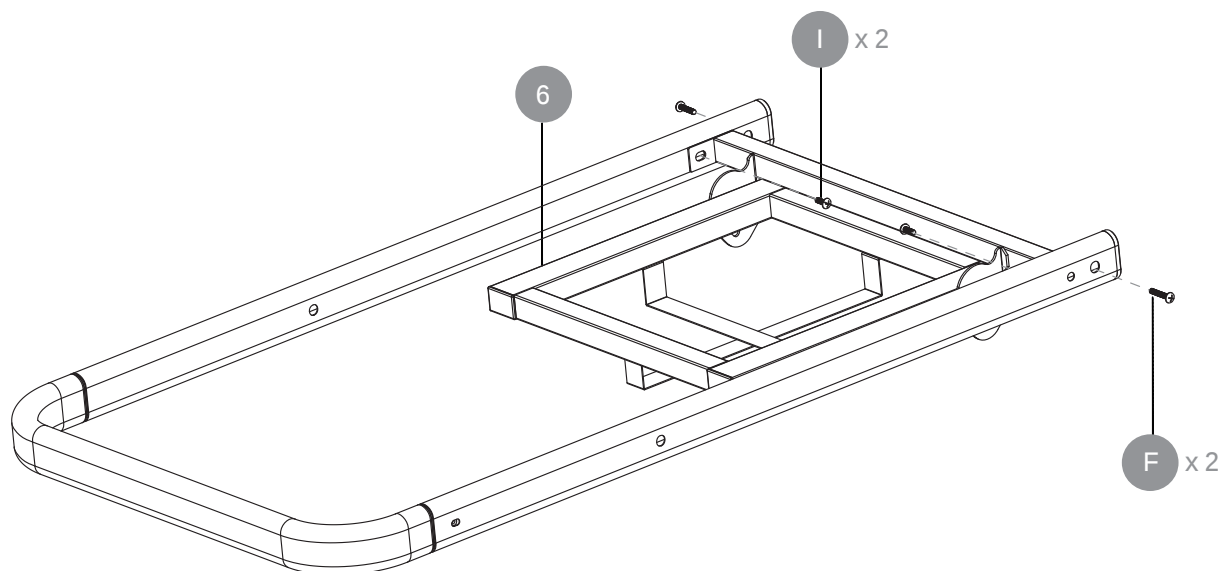


Namontujte montážní základnu plynové lahve (F) na pravou nohu (H) pomocí 2 kusů šroubů M6 x 12 (II), které jsou upevněny zevnitř ven, a znovu pomocí 2 kusů šroubů M6 x 28 (FF), upevněných zvenčí dovnitř.

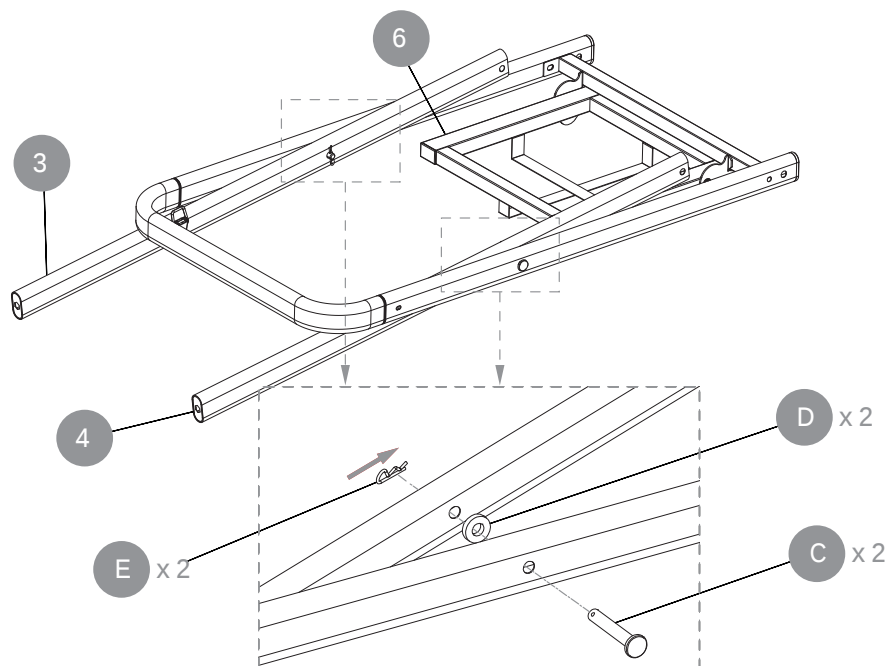


Namontujte levou zadní nohu (C) a levou přední nohu (D) k sestavě pravé nohy pomocí 2 dlouhých čepů závěsu (CC) a 2 podložek (DD) a zajistěte je 2 kusy R kolíků (EE).

Všimněte si, že se podložka (DD) nachází uprostřed levé a pravé nohy.


Dbejte na to, aby levé nohy byly na vnitřní straně a pravé nohy na vnější straně.

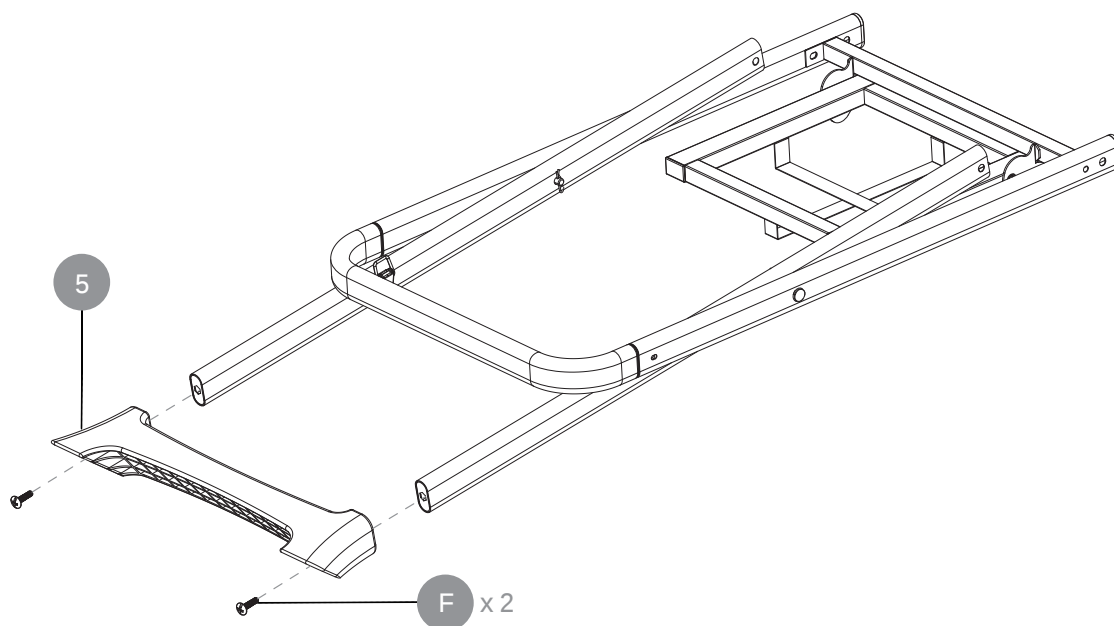


Namontujte základnu nohou (E) a zajistěte ji 2 kusy šroubů M6 x 28 (FF).

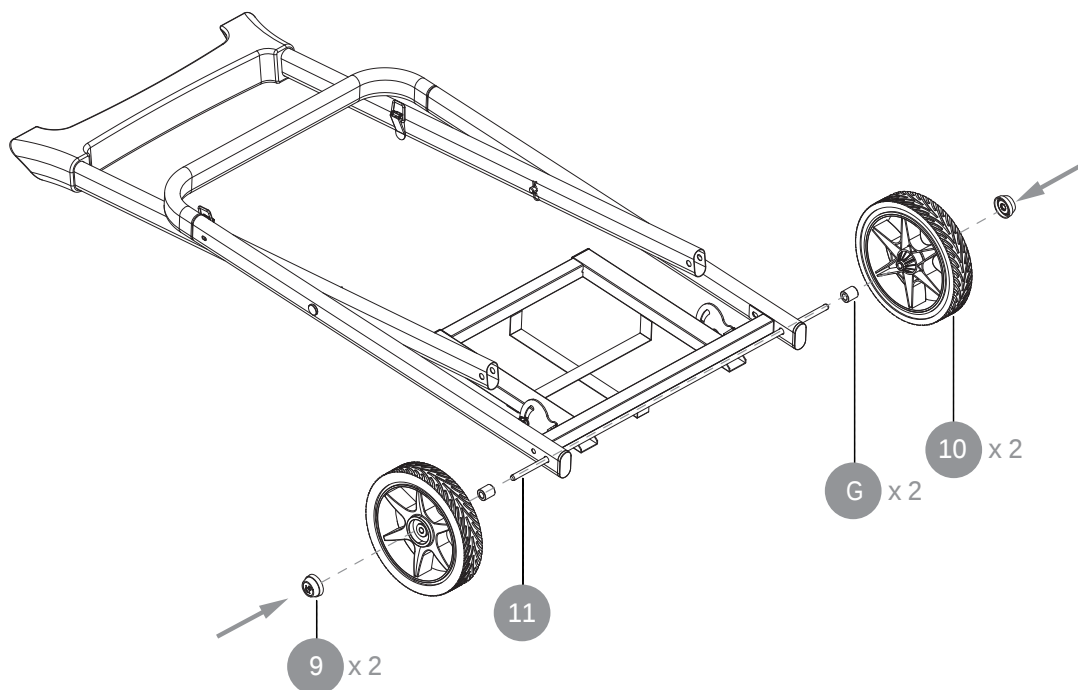


Ved'te osu kola dolními otvory na pravé noze, nasad'te na ni pouzdro osy kola (GG) a kolo (J) a zajist'ete kola. Potom namontujte kryty kol.

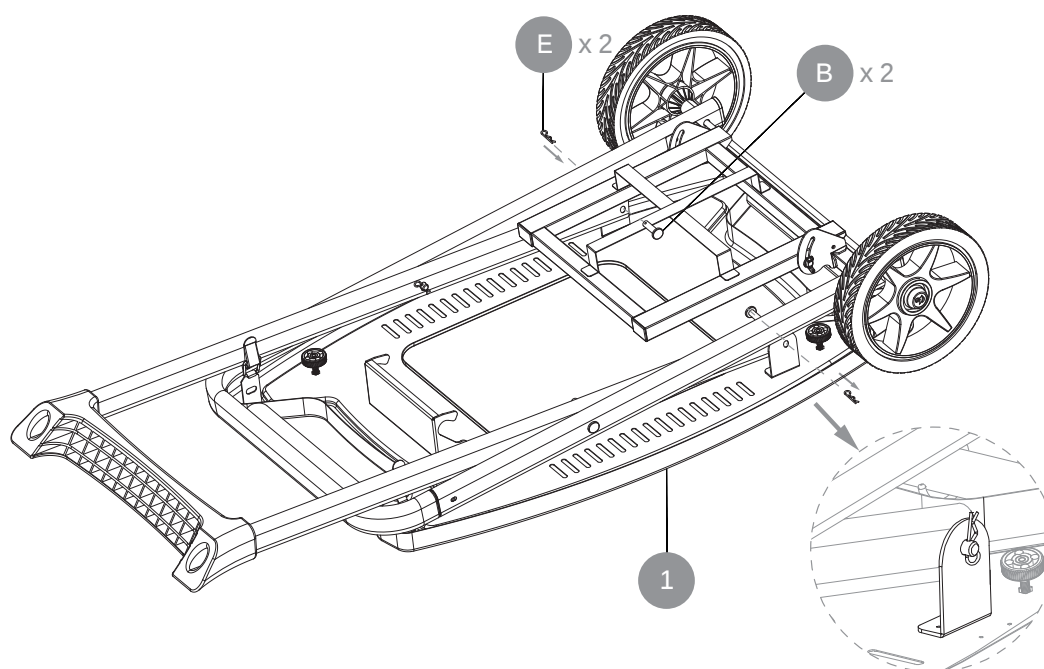



Připevn'ete nohy k horní desce vozíku pomocí 2 krátkých závěsných čepů (BB) a zajist'ete je R kolíkem (EE).

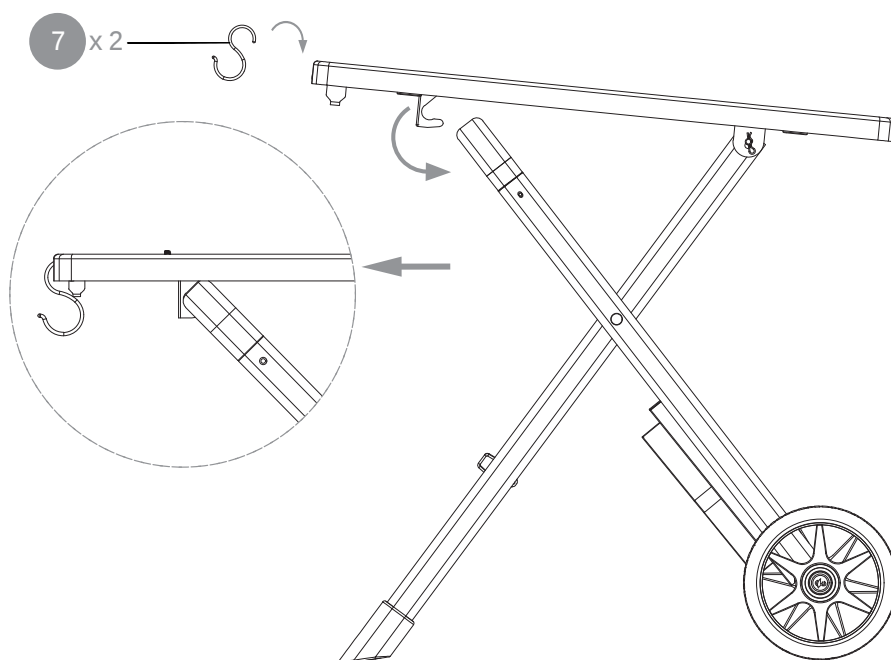


Zvedněte horní část a pak pomalu zahákněte pravou nohu do háčku pod horní deskou. Zahákněte háčky do boční rukojeti.

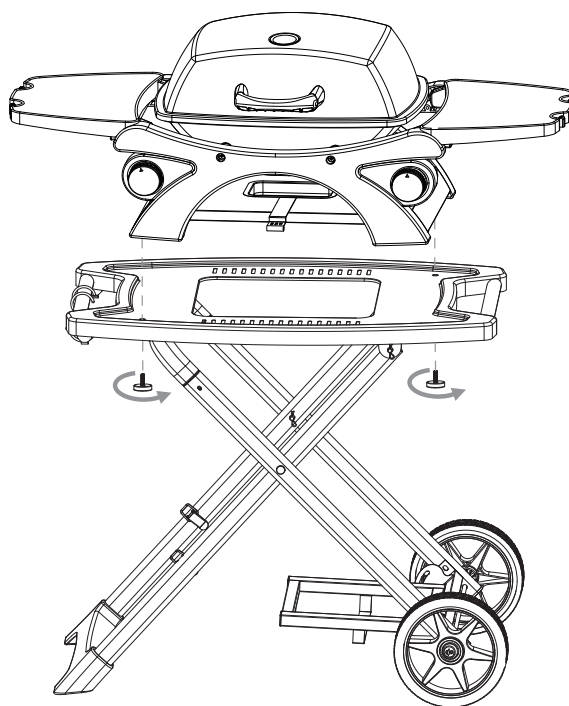


Zajistěte přenosný gril pomocí 2 šroubů na spodní straně vozíku.

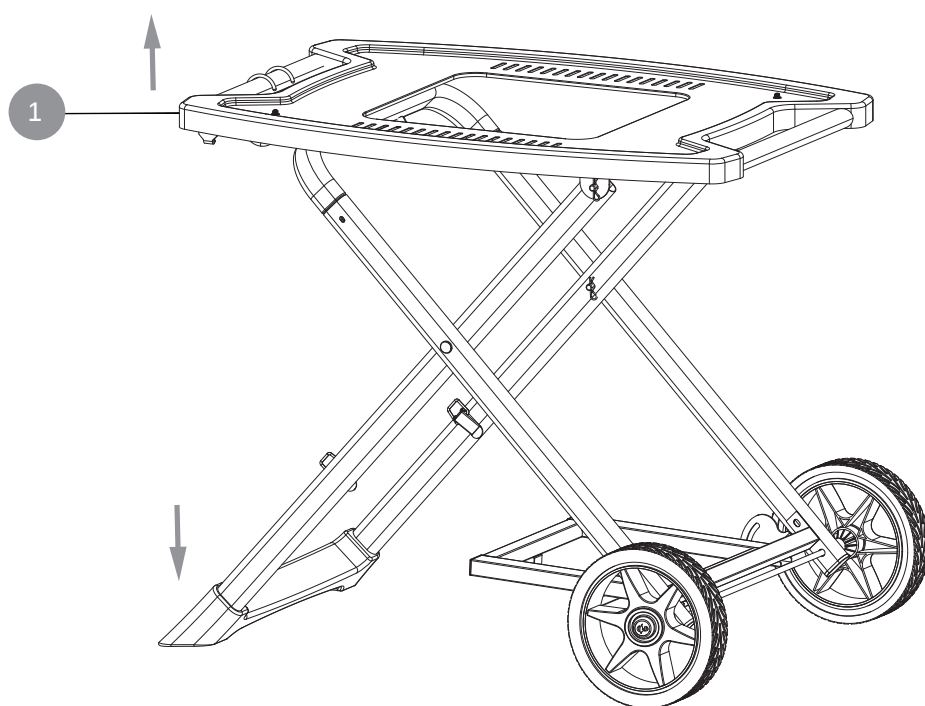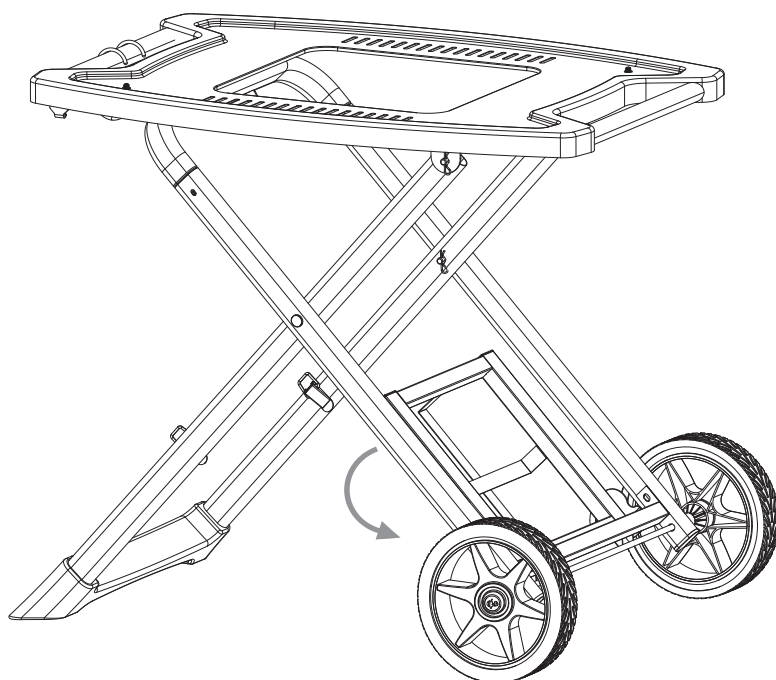

Vytáhněte horní desku nahoru, přičemž pevně držte základnu nohou.

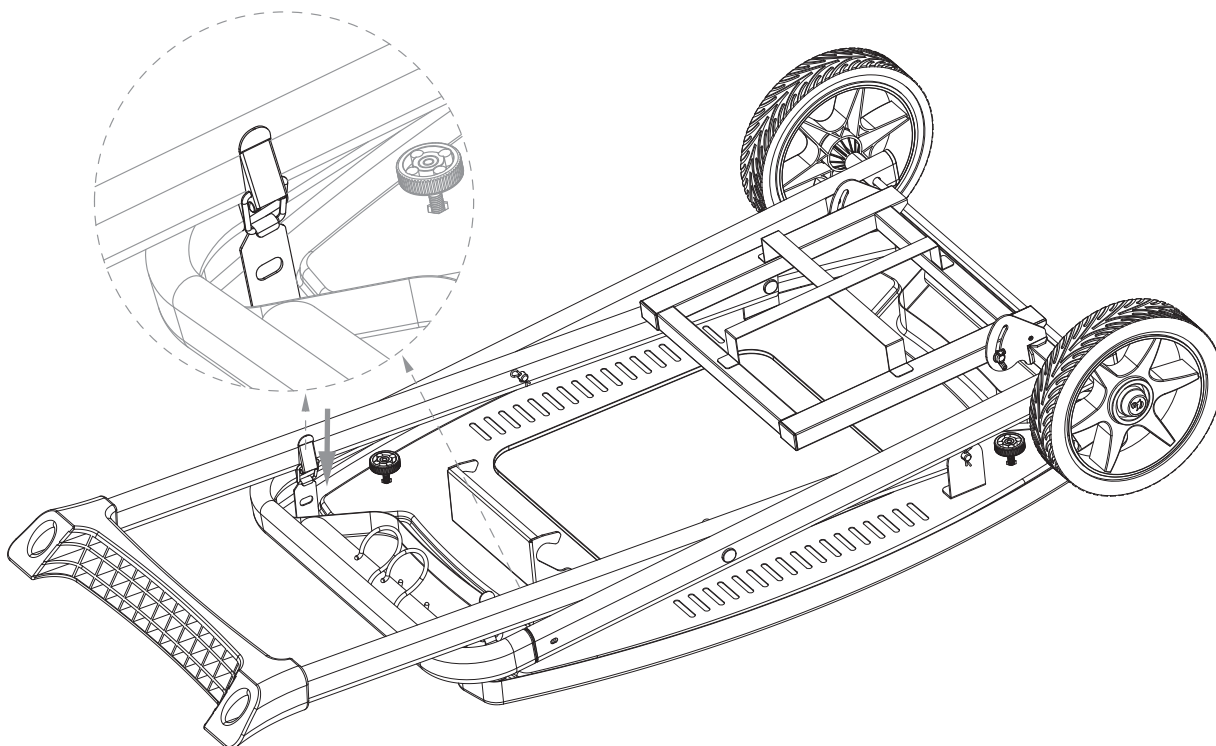

Zajistěte vozík 2 zámky.

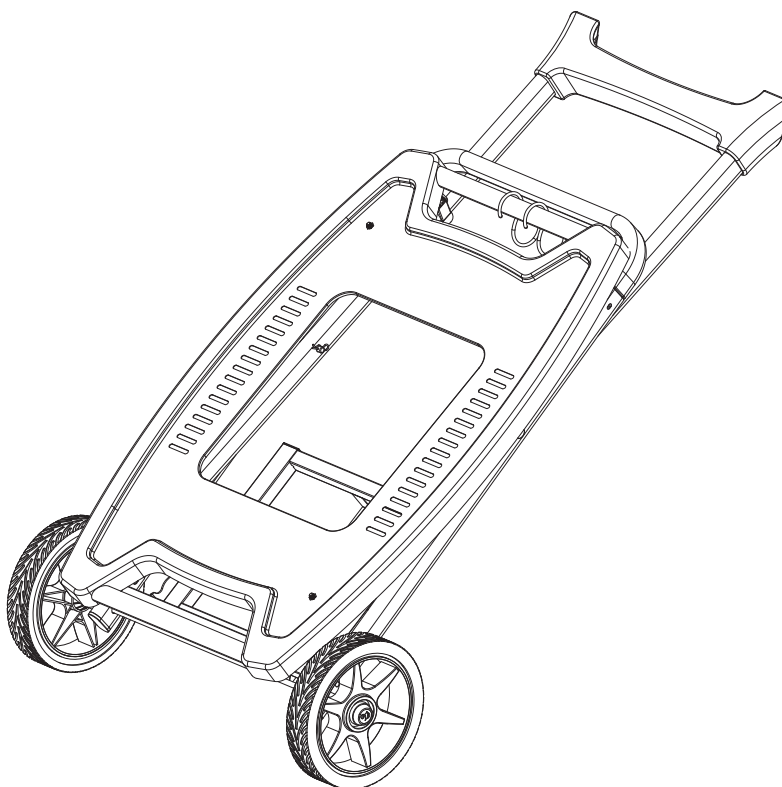

Hotovo

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Nebezpečí - Nebezpečí pro děti!

Děti se mohou při hraní zachytit a udusit v balicí fólii.

- Nenechte děti hrát si s balicími fóliemi.
- Dbejte nato, aby si děti do úst nekládaly malé montážní díly. Mohli by je spolknout a tím se udusit.



Nebezpečí - Nebezpečí otravy!

Plyn je bez zápachu a může být v uzavřených prostorách smrtelný!

- Gril provozujte pouze venku.



Nebezpečí - Nebezpečí popálení a nehody!

Pokud zaznamenáte zápach plynu:

- Ihned uzavřete přívod plynu z láhve.
- Uhasťte všechny otevřené plameny.
- Neprovozujte žádná elektrická zařízení.
- Vyvětrejte okolní oblast.
- Pokud problém přetrvává, přestaňte používat gril a plynovou láhev. Upozorněte odborníka.



Nebezpečí - Nebezpečí pro zdraví!

Nepoužívejte k odstraňování skvrn rozpouštědla nebo ředidla. Tyto látky jsou škodlivé pro zdraví a nesmí přijít do styku s potravinami.



Pozor - Nebezpečí poškození!

Během používání se mohou šroubení postupně uvolňovat a ovlivňovat stabilitu výrobku.

- Před každým použitím zkontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby dotáhněte všechny šrouby a zajistěte tak pevné postavení.



Pozor - Nebezpečí poškození!

Nepoužívejte silná nebo abrazivní rozpouštědla ani abrazivních polštářků, protože by mohly poškodit povrchy a zanechat stopy po oděru.



Pozor - Nebezpečí rozdrcení!

Při skládání a rozkládání vozíku grilu buďte opatrní. Držte ruce mimo sklápěcí mechanismy, aby nedošlo k přiskřípnutí prstů.



DŮLEŽITÉ!

- Zkontrolujte, zda je vozík grilu správně sestaven a zajištěn podle všech pokynů k montáži v této příručce.
- Gril připevněte k vozíku grilu pouze ve svislé poloze.
- Při používání grilu nesklápějte vozík grilu k sobě a před sklopením vozíku grilu vždy sejměte gril.
- Nepřipojujte hadici a regulátor k plynové lahvi, dokud jste pevně nepřipevnili gril a plynovou láhev k vozíku grilu.
- Při zapnutí grilu a při grilování vozíkem grilu nepohybujte.
- Vozík grilu má 2 upevňovací body pro upevnění grilů. Umístěte gril na horní desku vozíku grilu a vyrovnejte 2 montážní otvory s otvorem ve středu stojanu.
- Připevněte gril ke spodní části vozíku grilu pomocí šroubů.








Použití ke stanovenému účelu!

- Tento vozík je pojízdný stůl pro Váš venkovní plynový gril.
- Je určen pouze pro soukromé použití.
- Vozík není určen pro použití k podnikatelským účelům.
- Jakékoli jiné použití nebo úpravy vozíku se považují za nesprávné použití a mohou způsobit významná nebezpečí.







Technické údaje

Číslo zboží:	10467763
Označení:	Skládací vozík pro plynový gril 2 hořáky
Rozměry:	806 x 592 x 680 mm

Zoznam dielov

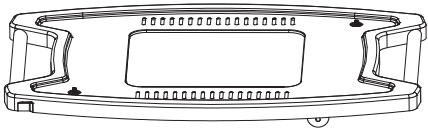
Č. dielu	Popis dielu	Počet
1	 Horná doska	1
2	 Horná pravá noha	1
3	 Ľavá zadná noha	1
4	 Ľavá predná noha	1
5	 Podstavec na nohy	1
6	 Montážny podstavec na plynovú fľašu	1
7	 Háky	2
8	 Pravá noha	2
9	 Kryt na koleso	2
10	 Koleso	2
11	 Os kolesa	1

Hardvér


Č. dielu	Popis dielu	Počet
A	 M4 x 10	2
B	 Krátky čap závesu	2
C	 Dlhý čap závesu	2
D	 Podložka	2
E	 Čap závesu v tvare R	4
F	 M6 x 28	4
G	 Puzdro osi kolesa	2
I	 M6 x 12	2

Upozornenie: Odstráňte všetok materiál slúžiaci na ochranu pri preprave. Z kartónového obalu vyberte celý obsah. Pred montážou sa uistite, že sú prítomné všetky diely.


Akonáhle bude stojan kompletne zmontovaný, odšúpte a skontrolujte, či sú všetky upevňovacie prvky zaistené.

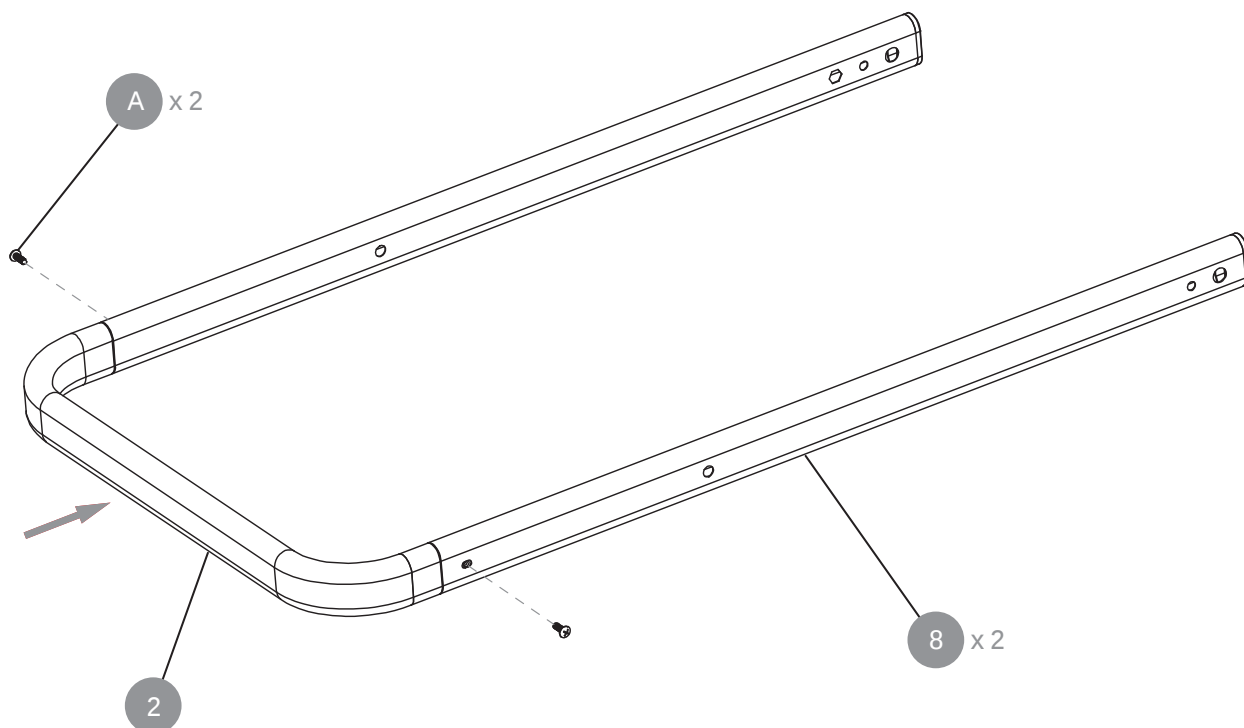

Hornú pravú nohu (B) pripevníte k pravej nohe (H) pomocou 2 skrutiek M4 x 10 (AA).

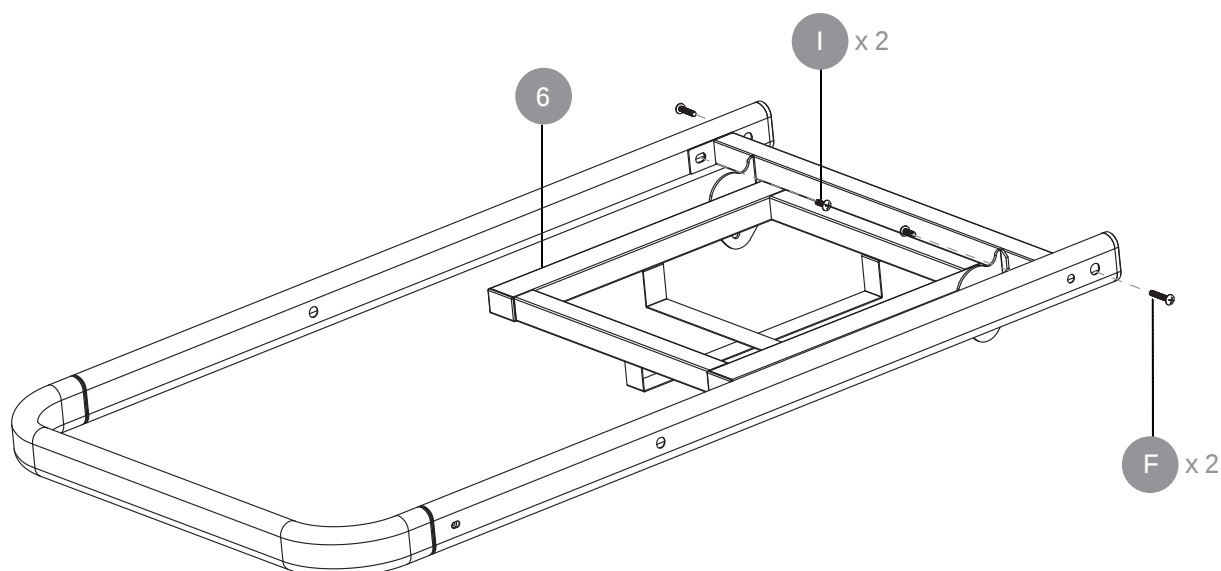


Montážny podstavec na plynovú fľašu (F) pripevníte k pravej nohe (H) pomocou 2 skrutiek M6 x 12 (II), ktoré sú zaistené z vnútornej do vonkajšej strany a ešte pomocou 2 skrutiek M6 x 28 (FF), ktoré sú zaistené z vonkajšej do vnútornej strany.

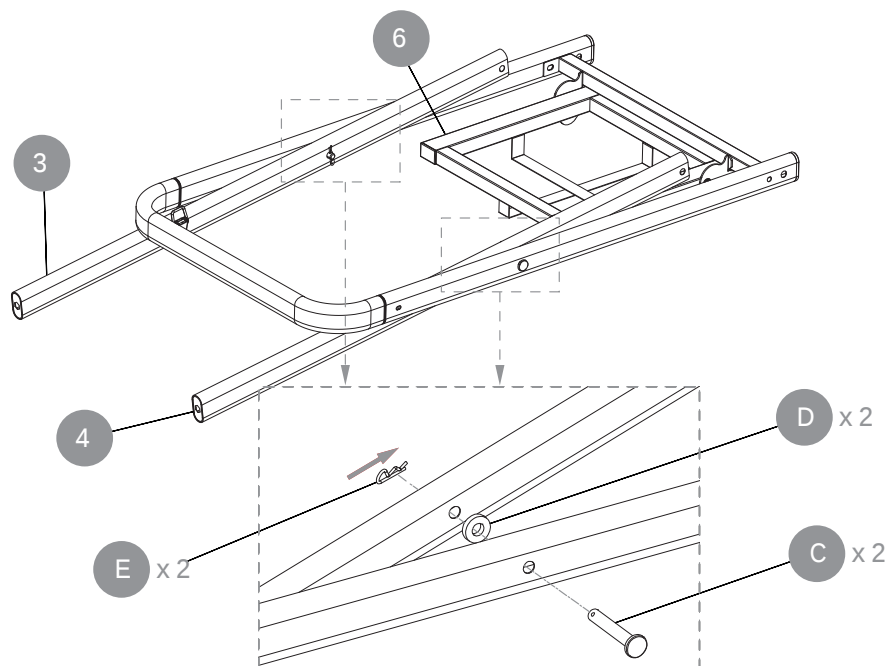


Ľavú zadnú nohu (C) a ľavú prednú nohu (D) pripevnite pomocou 2 dlhých čapov závesu (CC) a 2 podložiek (DD) na pravú časť poskladaných nôh a zaistite ich 2 čapmi závesu v tvare R (EE).

Dbajte na to, aby sa podložka (DD) nachádzala v strede ľavej a pravej nohy.


Dbajte na to, aby sa ľavé nohy nachádzali na vnútornej strane a pravé nohy na vonkajšej strane.

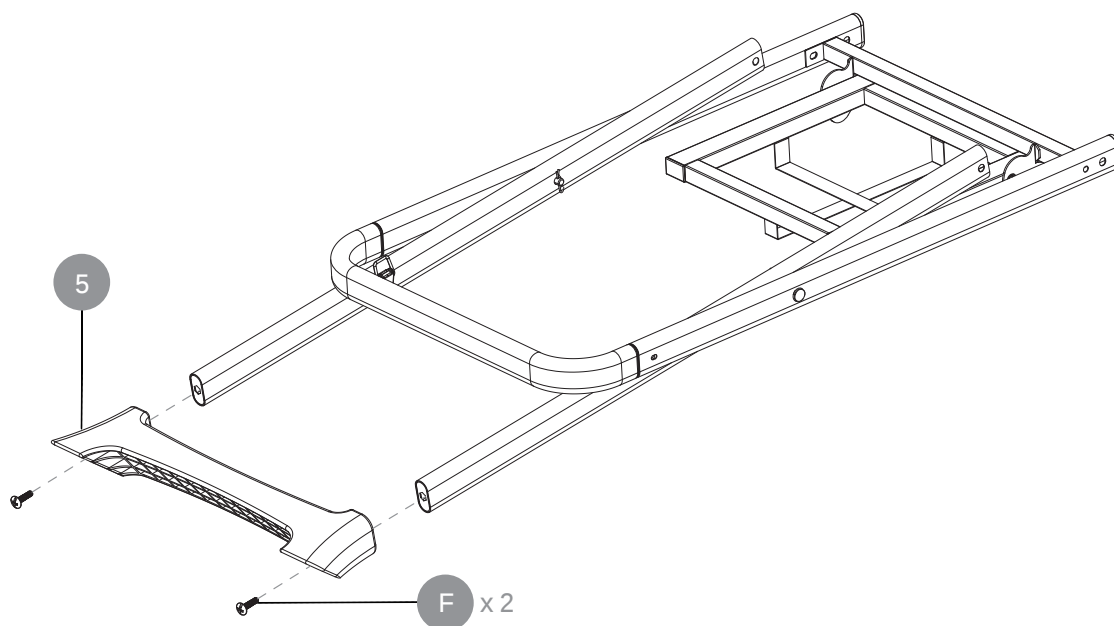


Primontujte podstavec na nohy (E) a zaistite ho 2 skrutkami M6 x 28 (FF).

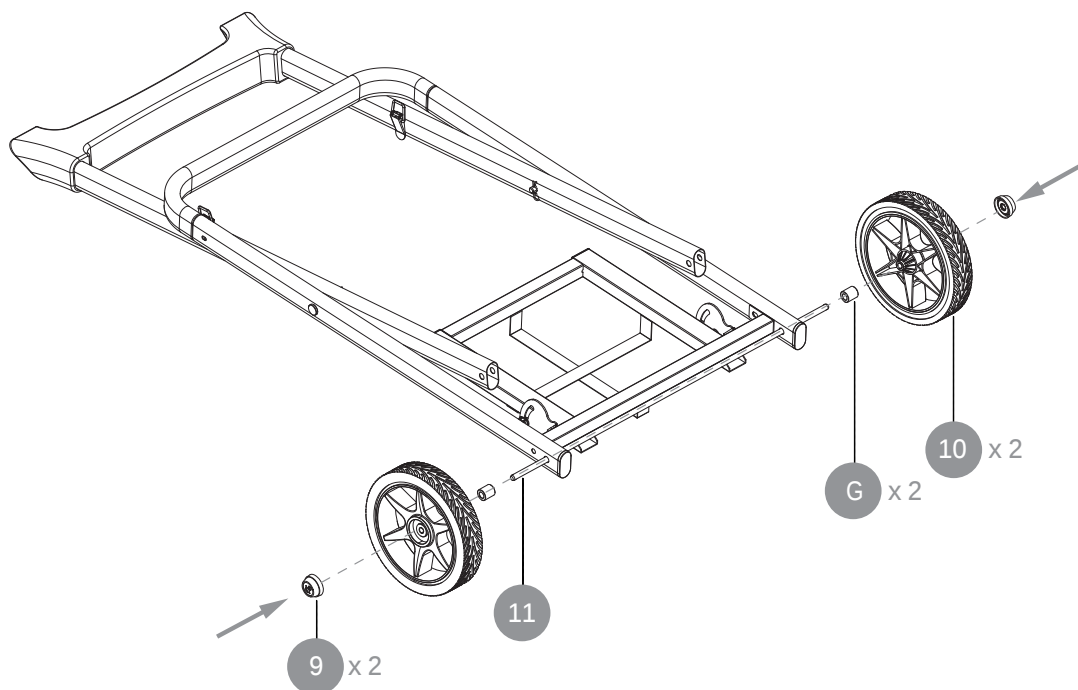


Osu kolesa zavedite cez najspodnejšie diery na pravej časti poskladaných nôh, na to nasuňte puzdro osi kolesa (GG) a koleso (J), a kolesá zacvaknite. Potom primontujte kryty na koleso.

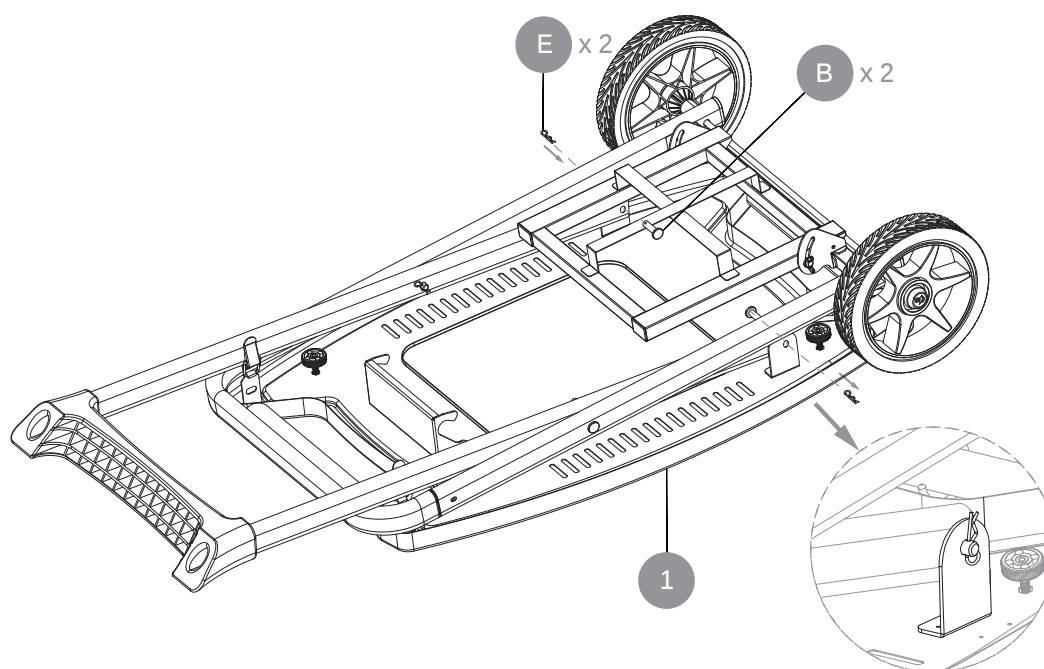



Nohy upevnite 2 krátkymi čapmi závesu (BB) na hornú dosku vozíka a zaistite ich čapom závesu v tvare R (EE).

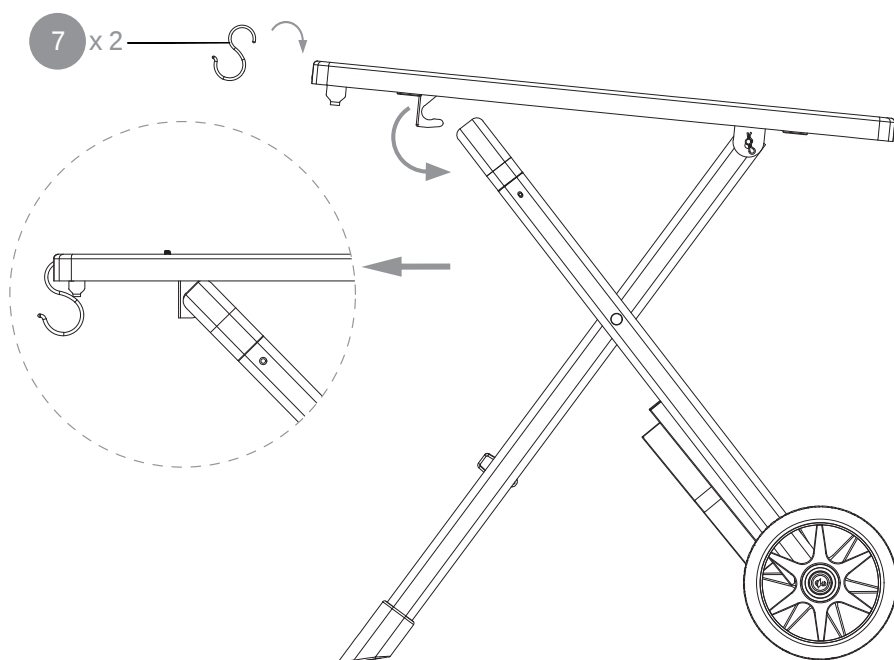

Zdvihnite hornú časť a pravú nohu pomaly zaveste na háky pod hornou doskou. Háky zaveste na bočné držadlo.

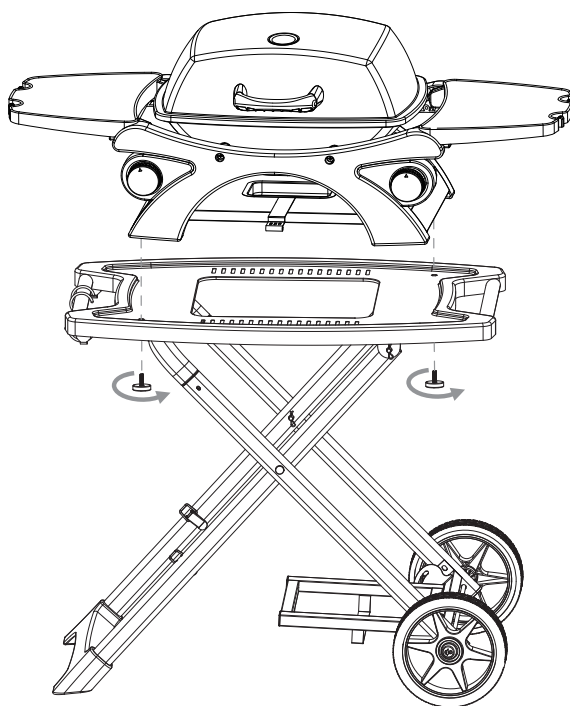


Prenosný gril zahasprujte pomocou 2 skrutiek na spodnej strane vozíka.

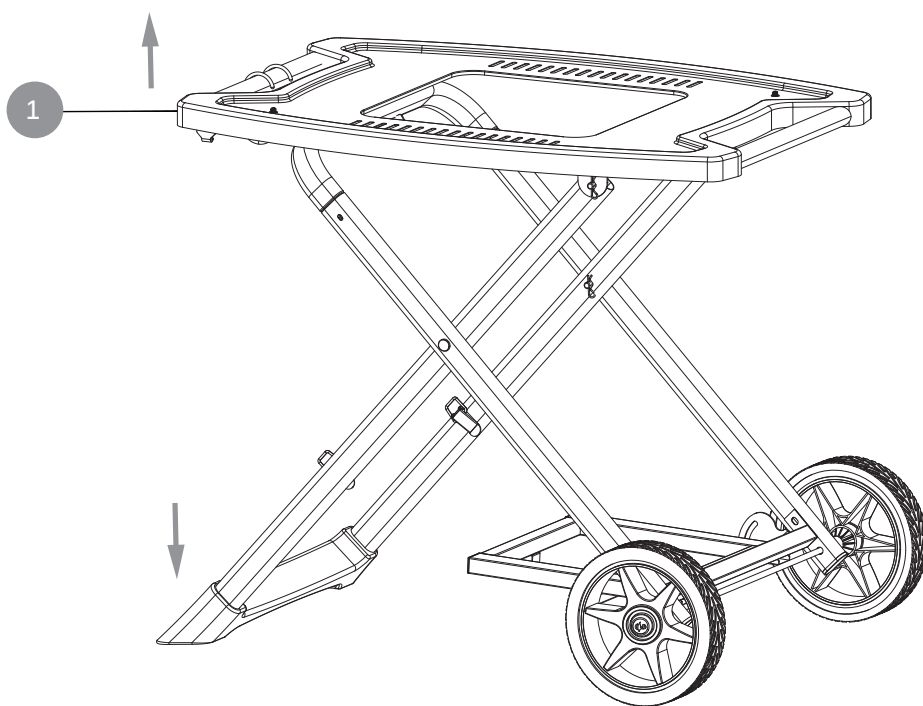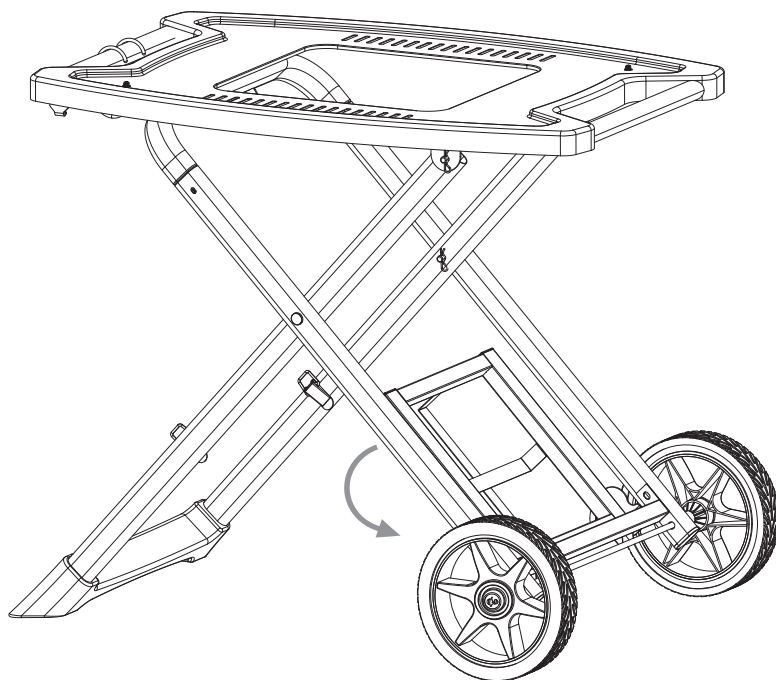


Hornú dosku vytiahnite hore a pritom pevne držte podstavec na nohy.

11

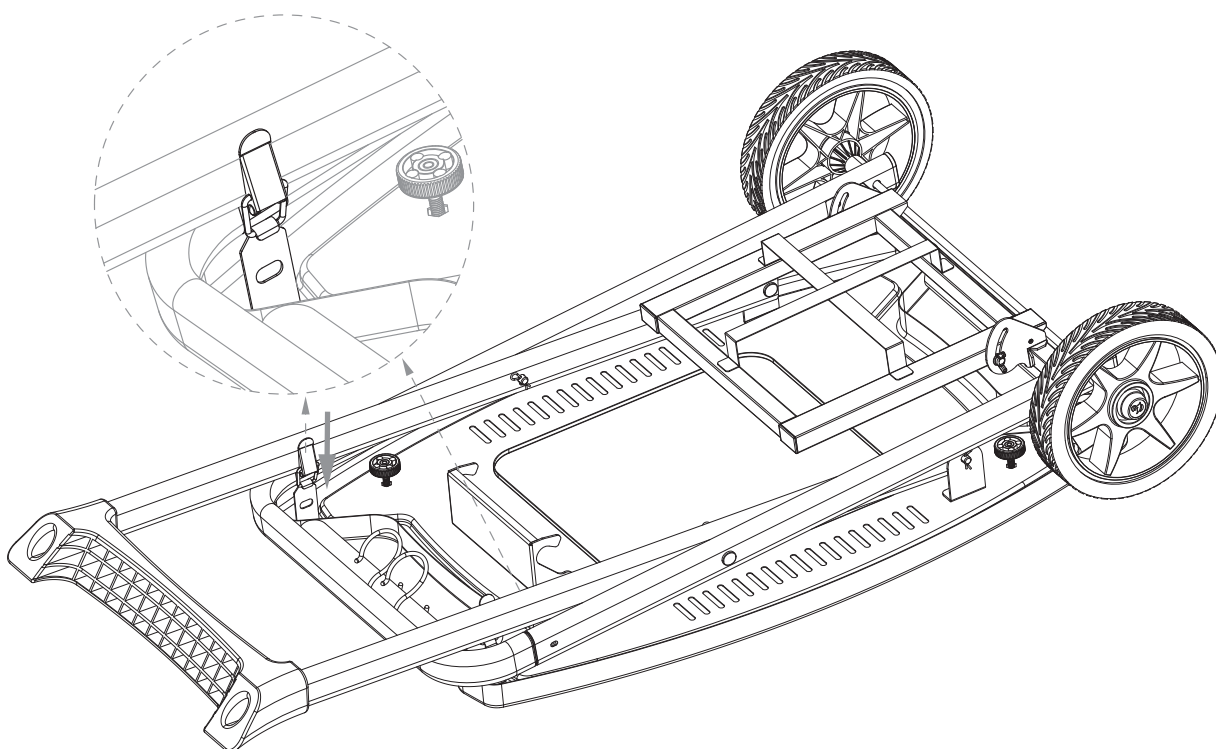

Vozík zaistíte 2 uzávermi.

12

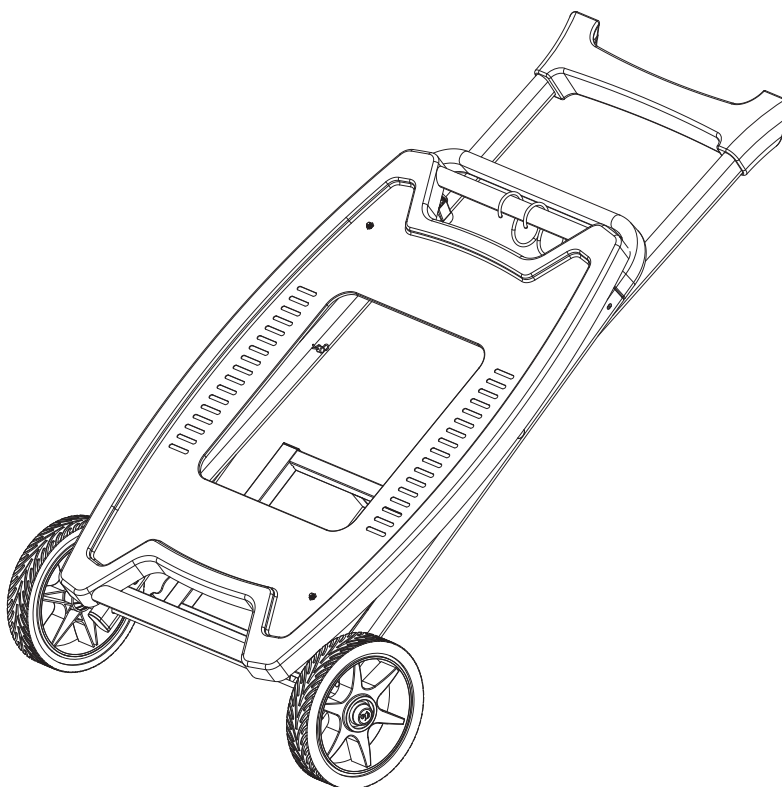

Hotovo

Bezpečnostné upozornenia



Nebezpečenstvo - Nebezpečenstvá hroziace deťom!

Deti sa pri hraní môžu zamotať do obalovej fólie a zadusiť sa v nej.

- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými fóliami.
- Dávajte pozor na to, aby si deti nedávali do úst malé montážne diely. Mohli by diely prehltnúť a zadusiť sa nimi.



Nebezpečenstvo - Nebezpečenstvo otravy!

Plyn je bez zápachu a v uzavretých priestoroch môže byť smrteľný.

- Gril používajte výlučne vonku.



Nebezpečenstvo - Nebezpečenstvo popálenia a poranenia!

Ak zacítite zápach plynu:

- Okamžite zatvorte prívod plynu na plynovej fľaši.
- Zahaste všetky otvorené ohne.
- Nepoužívajte elektrické prístroje.
- Vyvetrajte okolitý priestor.
- Ak problém nedokážete odstrániť, gril a plynovú fľašu už nepoužívajte. Obráťte sa na odborníka.



Nebezpečenstvo - Ohrozenie zdravia!

Na odstraňovanie škvrn nepoužívajte rozpúšťadlá farby ani riedidlá. Sú zdraviu škodlivé a nesmú prísť do kontaktu s potravinami.



Pozor - Nebezpečenstvo poškodenia!

Počas používania sa môžu skrutkové spojenia postupne uvoľňovať a znižovať stabilitu produktu.

- Pred každým používaním skontrolujte pevnosť skrutkových spojov. V prípade potreby ešte raz dotiahnite všetky skrutky, aby bolo zaručené pevné státie.



Pozor - Nebezpečenstvo poškodenia!

Nepoužívajte silné alebo abrazívne rozpúšťadlá ani brúsne podložky, pretože sa môžu dostať do kontaktu s povrchmi a zanechať škrabance.



Pozor - Nebezpečenstvo pomliaždenia!

Pri skladaní a rozkladaní vozíka na gril buďte opatrní. Ruky si držte v dostatočnej vzdialenosti od sklápacích mechanizmov, aby ste si nezasekli prsty.



DÔLEŽITÉ!

- Uistite sa, že je vozík na gril správne zmontovaný a zahasprovaný, a to tak, že budete dodržiavať všetky pokyny na montáž v tomto návode.
- Gril upevňujte na vozíku na gril len v zvislej polohe.
- Keď používate gril, vozík na gril nesklápajte, a pred sklopením vozíka na gril vždy gril vyberte.
- Hadicu a regulátor zapájajte k plynovej fľaši až po tom, ako gril aj plynovú fľašu bezpečne upevníte na vozíku na gril.
- Vozíkom na gril nehýbte, keď je gril zapnutý a ani počas grilovania.
- Vozík na gril má na zašixovanie grilu 2 upevňovacie body. Gril umiestnite na hornú dosku vozíka na gril a 2 upevňovacie diery zarovnajte s dierou v strede nohy.
- Gril upevnite pomocou čapov na spodnej strane vozíka na gril.







Používanie v súlade s určením!

- Tento vozík je prenosný stolík na váš plynový gril v exteriéri.
- Je určený len na použitie v súkromnej oblasti.
- Vozík nie je určený na komerčné použitie.
- Akékoľvek iné použitie alebo zmena vozíka sa bude považovať za nesprávne použitie a môže spôsobiť závažné nebezpečenstvá.







Technické údaje

Číslo výrobku:	10467763
Popis:	Skladací vozík na plynový gril s 2 horákmi
Rozmery:	806 x 592 x 680 mm

Listă de piese

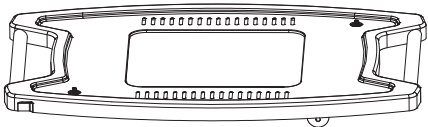
Nr. piesă	Denumire piesă	Număr
1	 Placă superioară	1
2	 Picioar superior dreapta	1
3	 Picioar spate stânga	1
4	 Picioar față stânga	1
5	 Soclu picioare	1
6	 Soclu de montaj pentru butelia de gaz	1
7	 Cârlig	2
8	 Picioar dreapta	2
9	 Capac roată	2
10	 Roată	2
11	 Axă roată	1

Hardware


Nr. piesă	Denumire piesă	Număr
A	 M4 x 10	2
B	 Știft scurt al balamalei	2
C	 Știft lung al balamalei	2
D	 Șaibă suport	2
E	 Știft R	4
F	 M6 x 28	4
G	 Manșon al axului roții	2
I	 M6 x 12	2

Indicație: Îndepărtați toate materialele de protecție la transport. Scoateți întreg conținutul din ambalaj. Asigurați-vă că toate piesele există înainte de a începe Instalarea.


Faceți un pas înapoi și verificați dacă toate elementele de fixare sunt sigure, imediat ce suportul este asamblat complet.

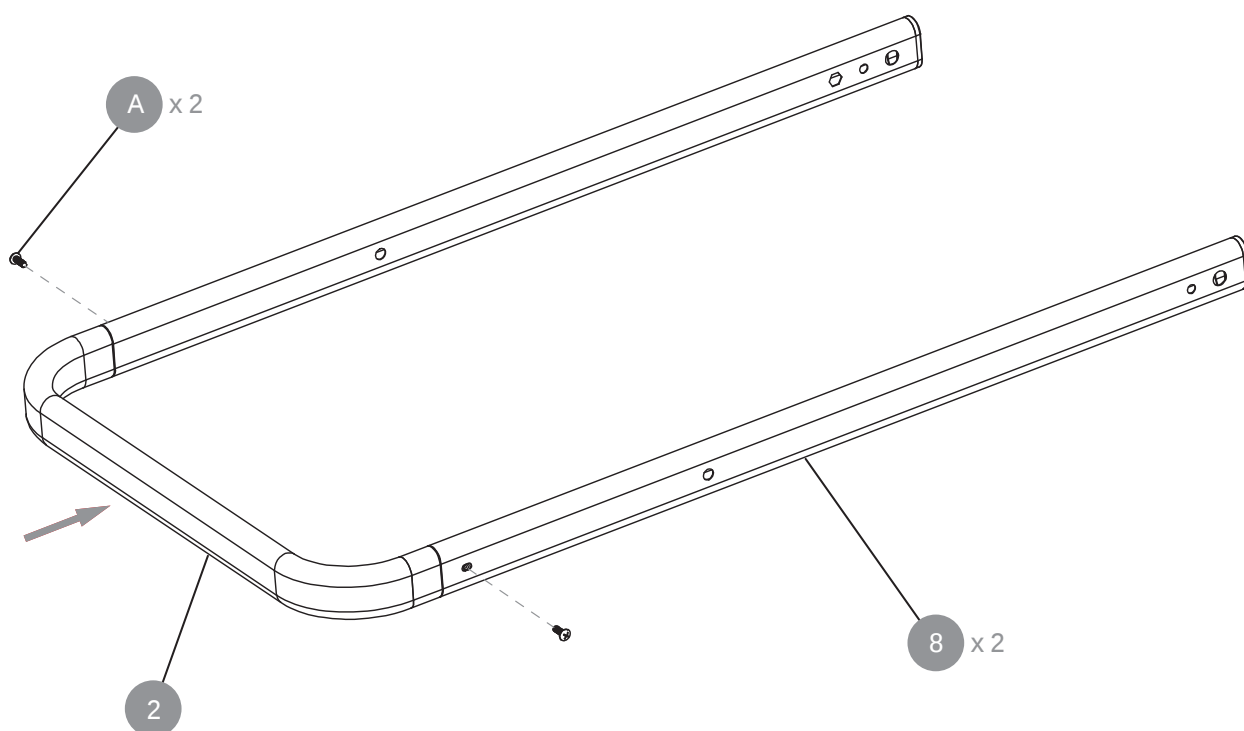

Fixați piciorul drept superior (B) la piciorul drept (H) cu 2 bucăți șuruburi M4 x 10 (AA).

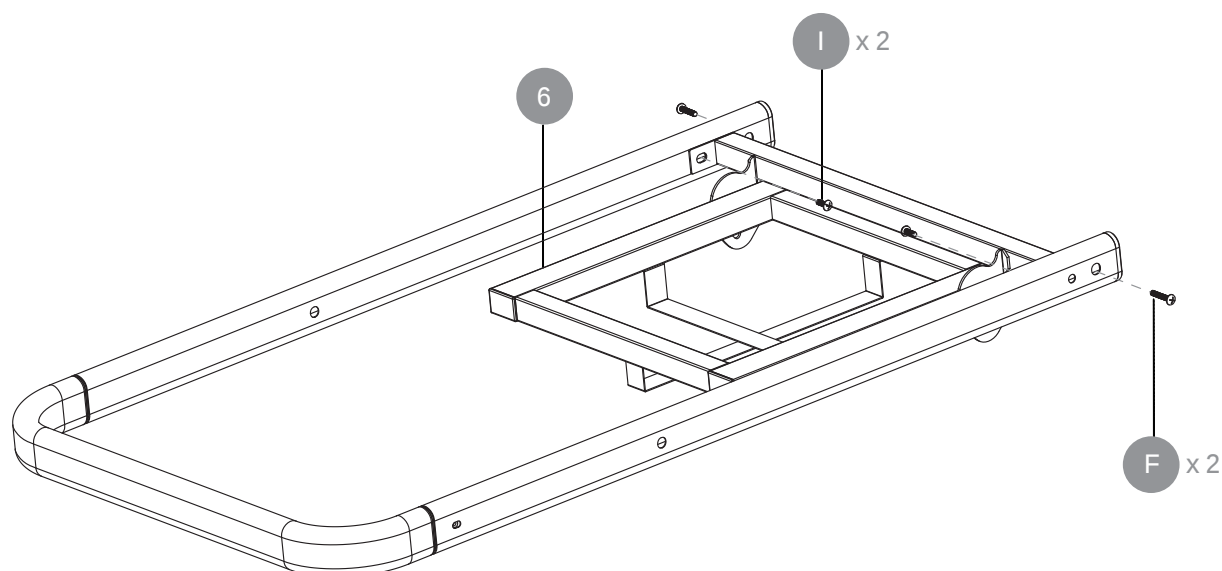


Montați soclul de montaj pentru butelia de gaz (F) la piciorul drept (H) cu 2 bucăți șuruburi M6 x 12 (II), care trebuie fixate din interior spre exterior, și încă o dată cu 2 bucăți șuruburi M6 x 28 (FF), fixate din exterior spre interior.

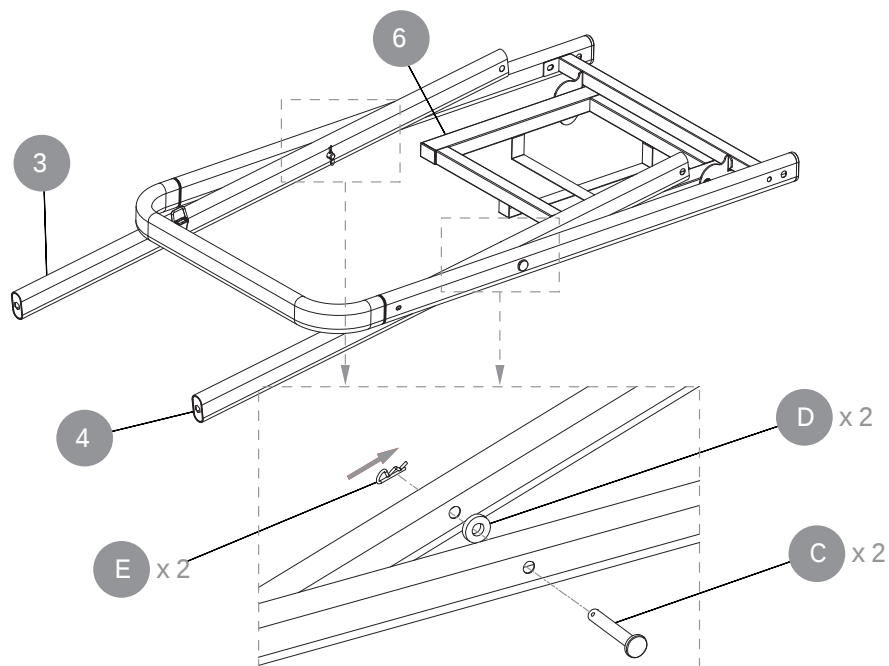


Montați piciorul din spate stânga (C) și piciorul din față stânga (D) cu 2 bucăți știfturi de balama lungi (CC) și 2 șaibe suport (DD) la ansamblul picioarelor din dreapta și asigurați-le cu 2 bucăți știfturi R (EE).

Rețineți că șaiba suport (DD) se găsește în mijlocul piciorului stâng și a celui drept.


Aveți grijă ca picioarele din stânga să se găsească pe partea interioară, iar picioarele din dreapta să se găsească pe partea exterioară.

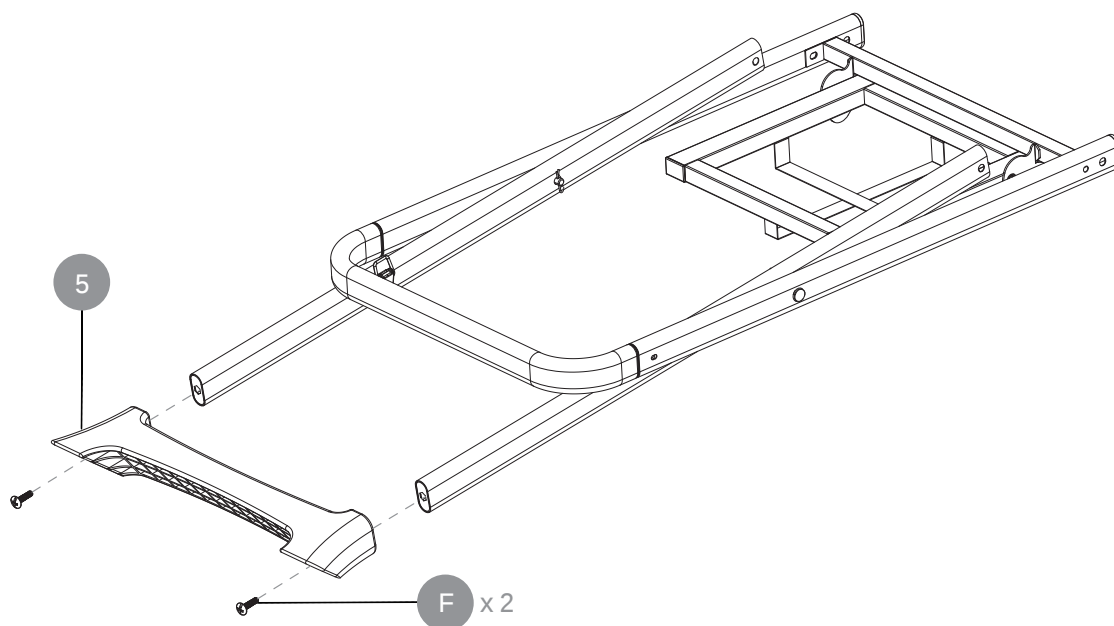


Montați soclul picioarelor (E) și asigurați-l cu 2 bucăți șuruburi M6 x 28 (FF).

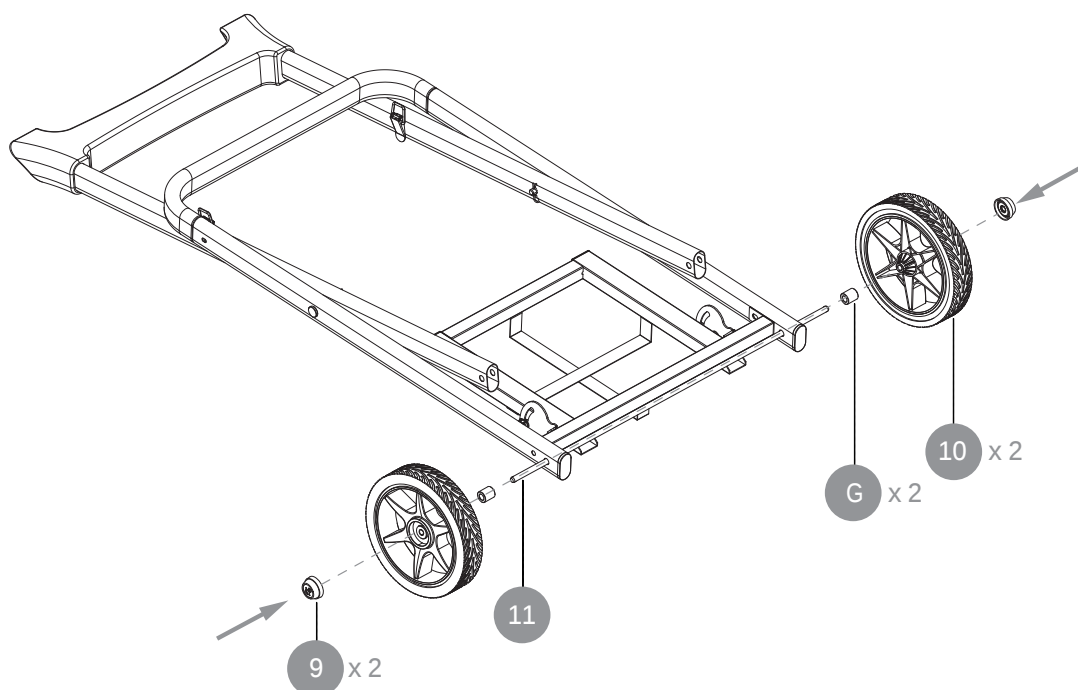


Duceți axul roții prin orificiul cel mai de jos de pe ansamblul picioarelor din dreapta, cuplați manșonul axului roții (GG) și roata (J) și blocați roțile. Montați apoi capacul roții.

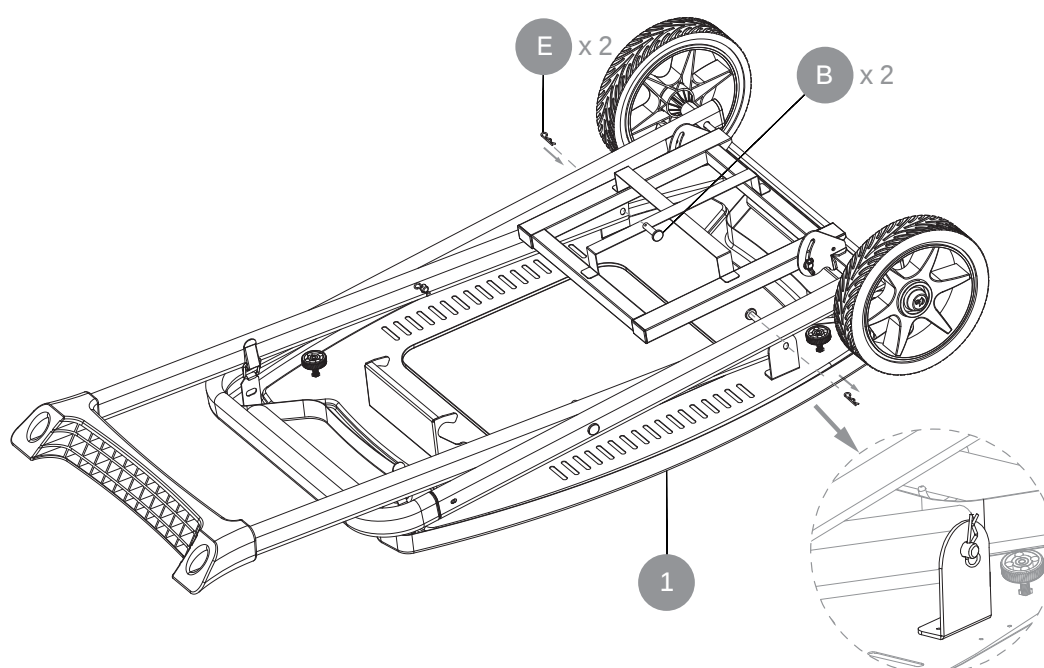



Fixați picioarele cu 2 știfturi de balama scurte (BB) la placa superioară a căruciorului și asigurați-le cu un știft R (EE).

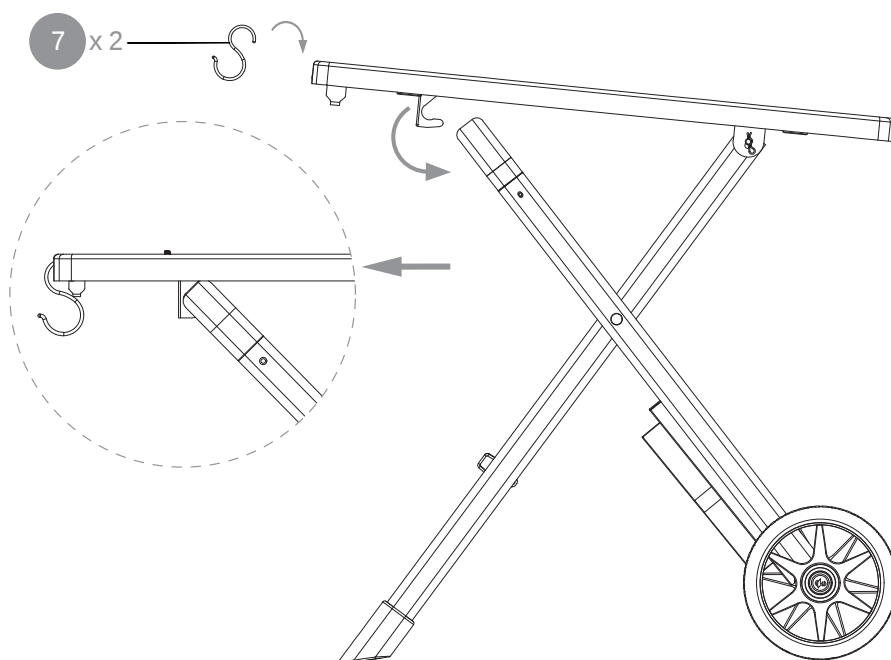


Ridicați partea superioară și agățați încet piciorul din dreapta în cârligul de sub placa superioară. Agățați cârligul în mânerul lateral.

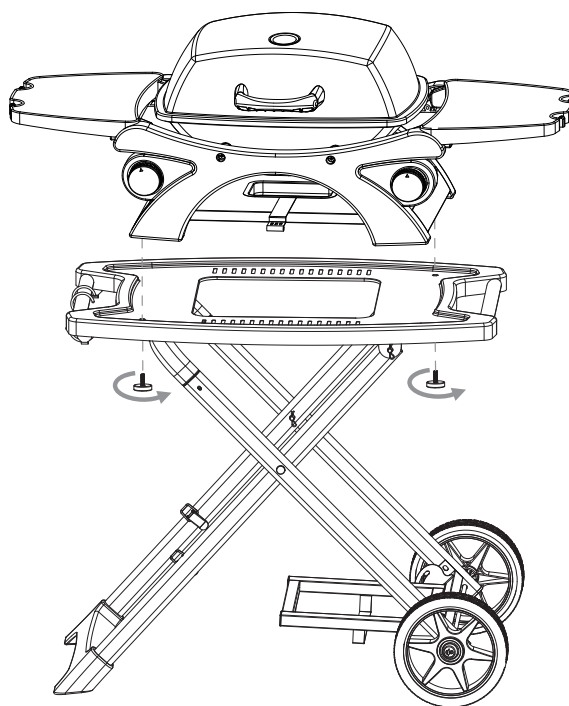


Blocați grilul portabil cu ajutorul celor 2 șuruburi din partea inferioară a căruciorului.

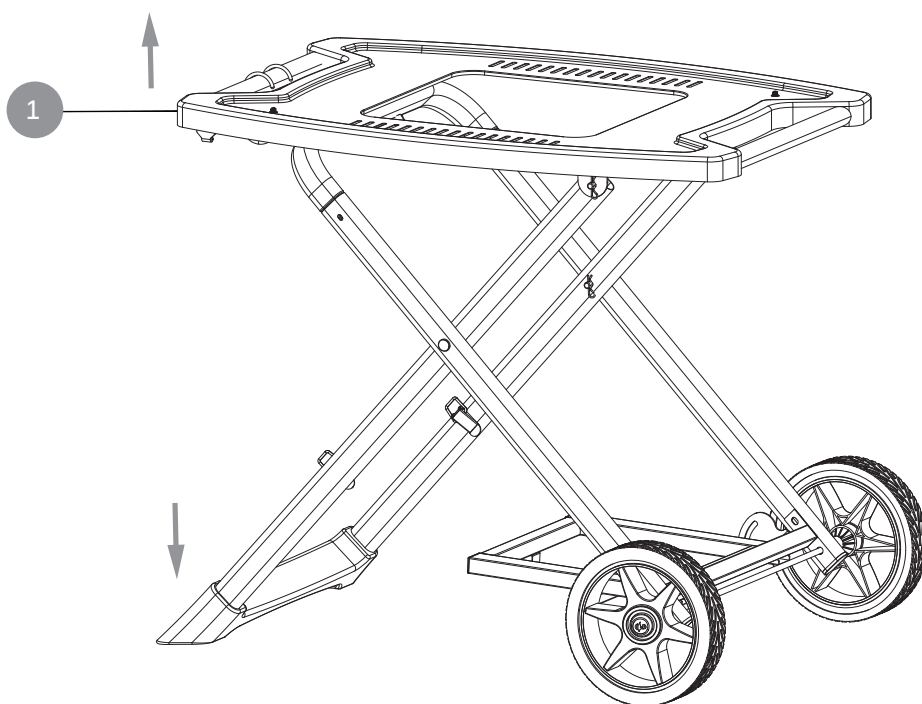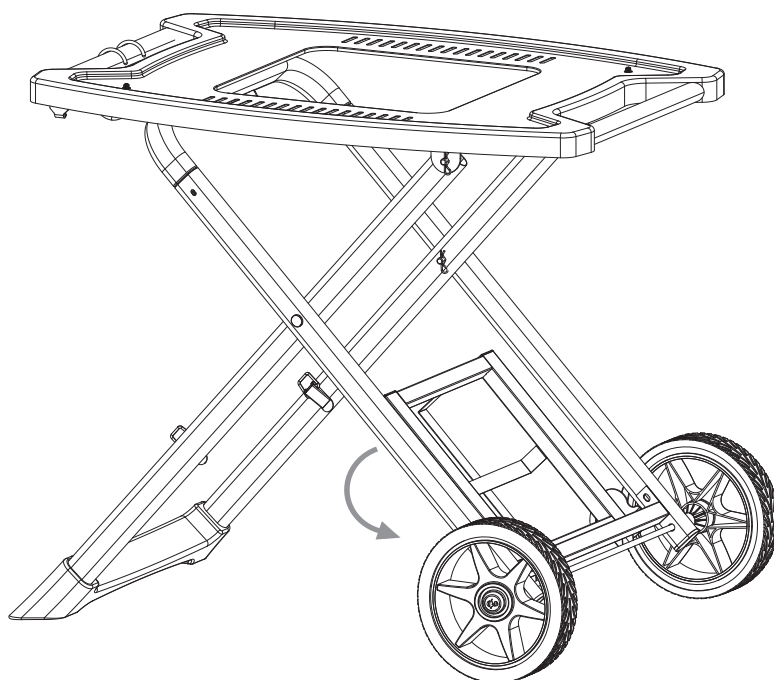

Trageți în sus placa superioară și țineți soclul picioarelor fix.

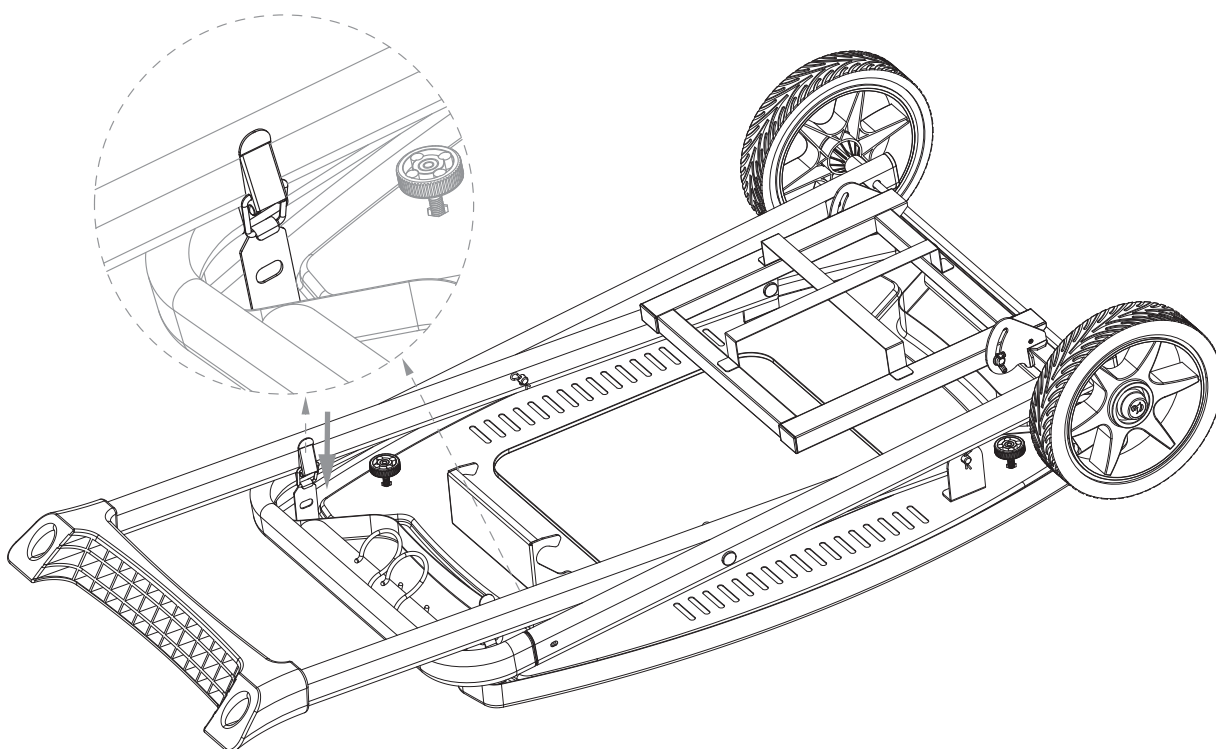

Asigurați căruciorul cu 2 închizători.

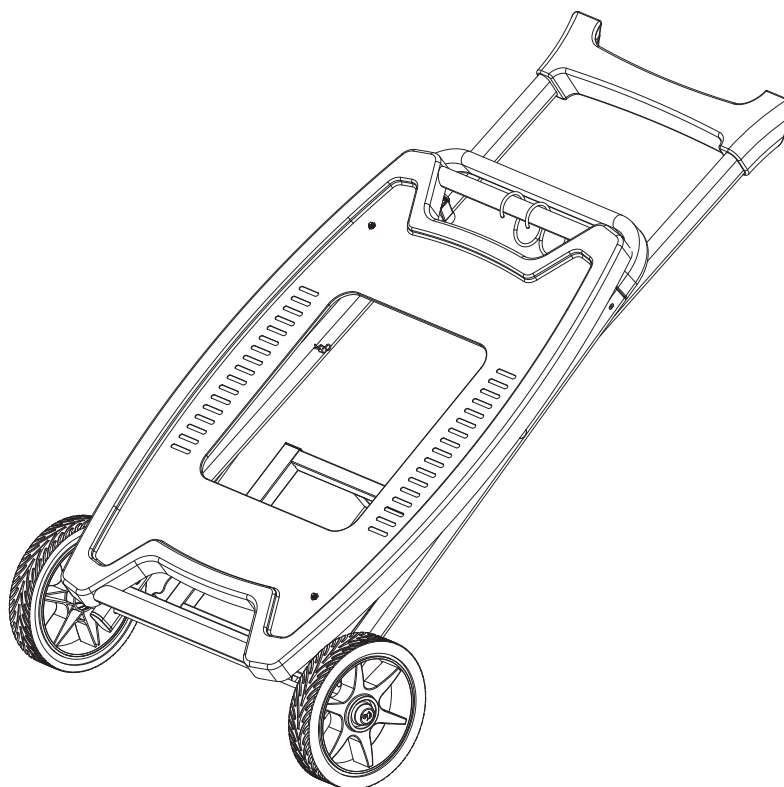

Gata

Indicații de siguranță



Pericol - Pericole pentru copii!
Când se joacă, copiii se pot încurca în folia de ambalare și se pot sufoca cu ea.

- Nu lăsați copiii să se joace cu foliile de ambalare.
- Aveți grijă să nu lăsați copiii să introducă în gură piese mici de montaj. Ei pot înghiți aceste piese și se pot sufoca cu ele.



Pericol - Pericol de intoxicare!
Gazul nu are miros și poate fi mortal în spațiile închise!

- Folosiți grilul numai în exterior.



Pericol - Pericol de arsuri și accidente!
Dacă simțiți miros de gaz:

- Închideți imediat alimentarea cu gaz de la butelia de gaz.
- Stingeți toate flăcările deschise.
- Nu operați aparate electrice.
- Ventilați zona din jur.
- Dacă problema nu poate fi eliminată, nu folosiți în continuare grill-ul și butelia de gaz. Informați un specialist.



Pericol - Pericol pentru sănătate!
Nu folosiți vopsea sau diluanți pentru a îndepărta petele. Aceștia sunt nocivi pentru sănătate și nu trebuie să vină în contact cu alimentele.



Atenție - Pericol de deteriorare!
În timpul utilizării, îmbinările înșurubate se pot slăbi progresiv și pot influența stabilitatea produsului.

- Verificați fixarea șuruburilor înainte de fiecare utilizare. Strângeți încă o dată toate șuruburile pentru a garanta o bună stabilitate.



Atenție - Pericol de deteriorare!
Nu folosiți solvenți sau bureți de frecare duri sau abrazivi, deoarece aceștia atacă suprafețele și lasă urme de frecare.



Atenție - Pericol de strivire!
Fiți atenți la plierea și depierea căruciorului de grill. Țineți-vă mâinile departe de mecanismele de pliere, pentru a evita prinderea degetelor.



IMPORTANT!

- Asigurați-vă că ați asamblat corect căruciorul de grill și l-ați blocat, respectând instrucțiunile de montaj din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Fixați grill-ul pe cărucior numai în poziție orizontală.
- Nu pliați grill-ul dacă îl folosiți și scoateți întotdeauna grill-ul înainte de a plia căruciorul.
- Conectați furtunul și regulatorul la butelia de gaz abia după ce ați fixat în siguranță grill-ul și butelia de gaz pe căruciorul de grill.
- Nu mișcați căruciorul de grill dacă grill-ul este pornit și în timpul folosirii.
- Căruciorul de grill are 2 puncte de fixare, pentru a fixa grill-ul. Poziționați grill-ul pe placa superioară a căruciorului de grill și aliniați cele 2 orificii de fixare cu orificiul din mijlocul piciorului suport.
- Fixați grill-ul cu bolțurile pe partea inferioară a căruciorului de grill.



Utilizarea conform destinației!

- Acest cărucior este o masă mobilă pentru grill-ul dvs. cu gaz în zona exterioară.
- El este destinat numai pentru folosirea în zone private.
- Căruciorul nu este destinat pentru utilizarea profesională.
- Orice altă utilizare sau modificare a căruciorului este considerată ca fiind neconformă cu destinația și poate produce pericole considerabile.

Date tehnice

Număr articol:	10467763
Denumire:	Cărucior pliabil pentru grătar cu gaz, 2 arzătoare
Dimensiuni:	806 x 592 x 680 mm

Manufactured for HORNBACH Baumarkt AG,
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com
2023/11_V2.0