



BUILDIFY


BUITEN- KEUKEN ZELF MAKEN




FOLLOW
YOUR
BEAT

Handleiding in 26 stappen

FOLLOW
YOUR
BEAT

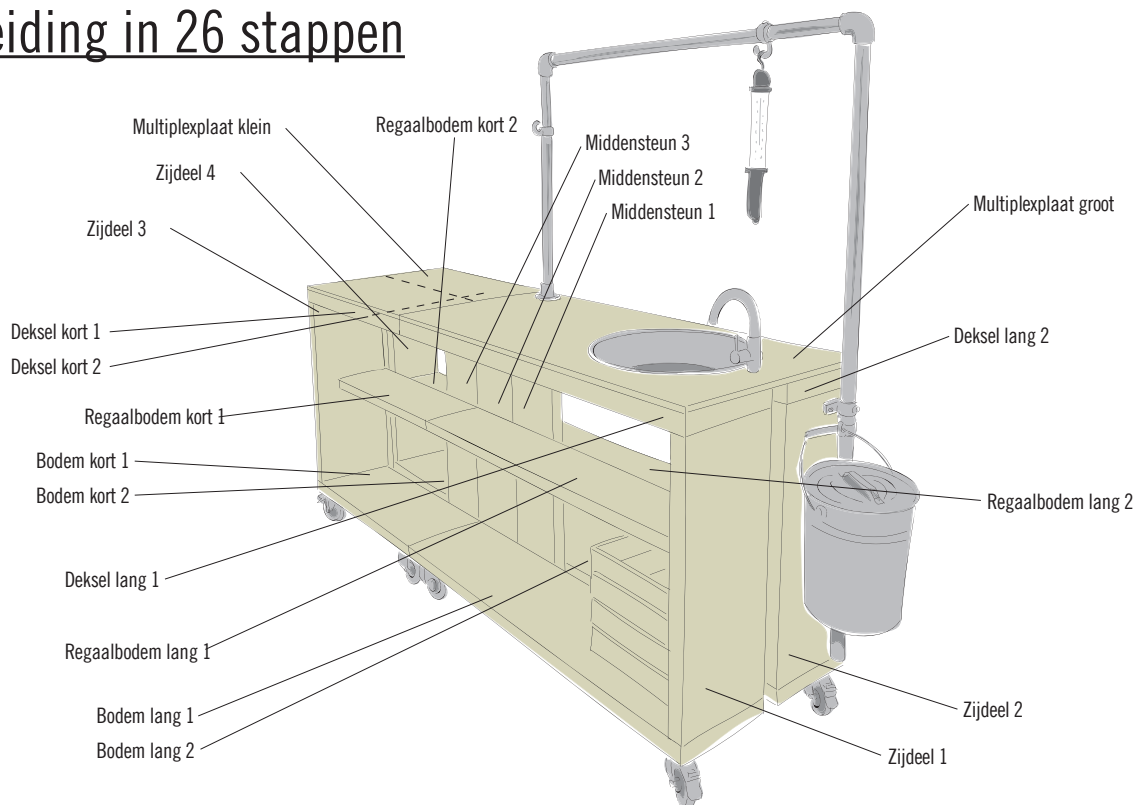


1

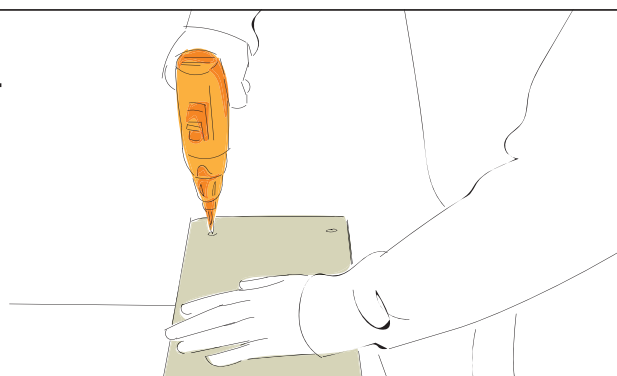

BOUW- EN BEKISTINGSPANKEN VOORBOREN

Boor alle op maat gezaagde bouw- en bekistingsplanken volgens de volgende boorschema's voor met de voorboor met verzinkboor.

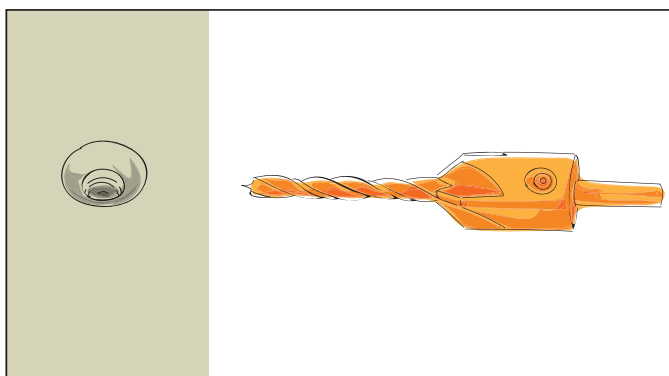

TIP: BOREN

Voor het boren wordt een voorboor met verzinkboor aangeraden. Hierdoor ontstaat er aan de bovenkant van het boorgat een conus waarin de schroefkop past. De schroefkop steekt daardoor niet uit en zo vermijdt je scheuren in het hout!

4x1200 mm

Bodem lang 1	Bodem lang 2	Deksel lang 1	Deksel lang 2
--------------	--------------	---------------	---------------

8x700 mm

Bodem kort 1	Bodem kort 2	Deksel kort 1	Deksel kort 2
Zijdeel 1	Zijdeel 2	Zijdeel 3	Zijdeel 4

AFGEZAAGD OP: 3 BOUWPLANKEN 48 X 280 X 4000 MM

2x1150 mm



Regaalbodem lang 1	Regaalbodem lang 2
--------------------	--------------------

3x796 mm


Middensteun 1	Middensteun 2	Middensteun 3
Regaalbodem kort 1	Regaalbodem kort 2	

2x650 mm


AFGEZAAGD OP: 3 BOUWPLANKEN 40 X 200 X 3000 MM

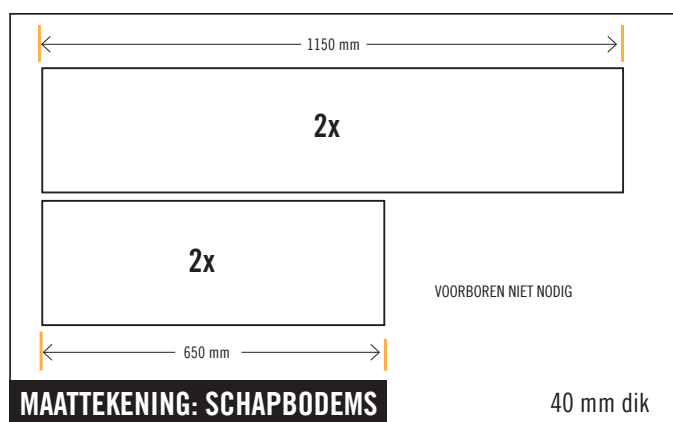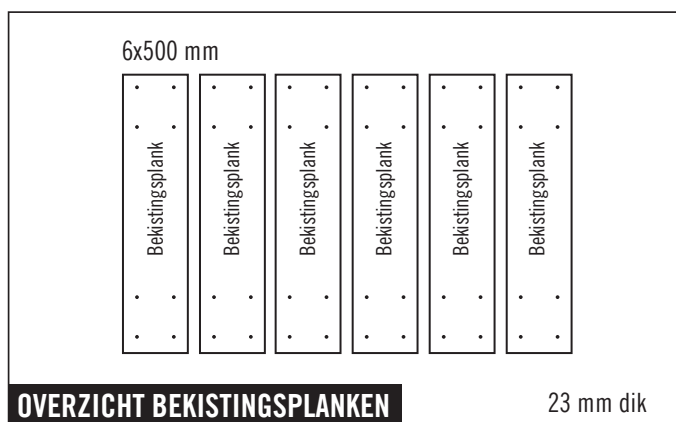


2 x schapbodem lang, 2 x schapbodem kort
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

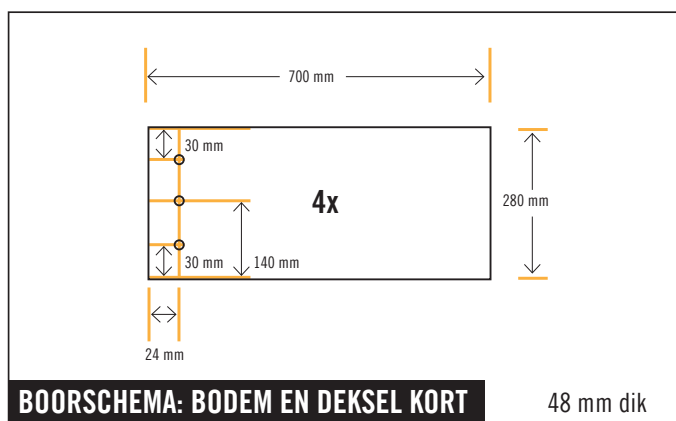


2 x bodem kort, 2 x deksel kort
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

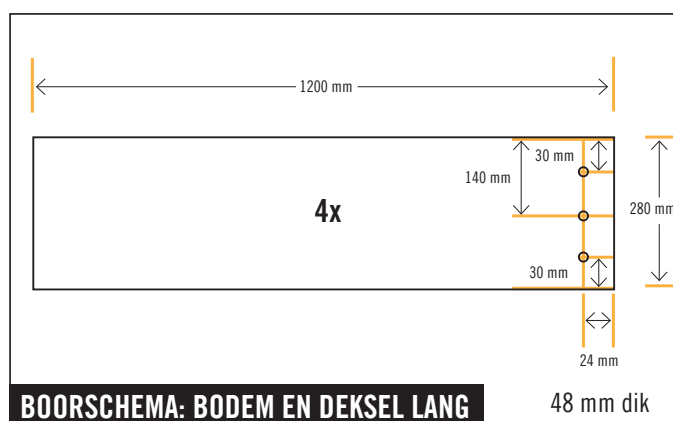


2 x bodem lang, 2 x deksel lang
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

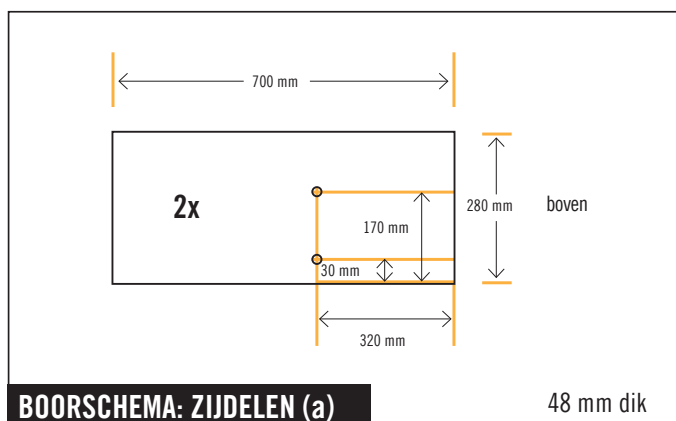

Zijdeel 1, zijdeel 3
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

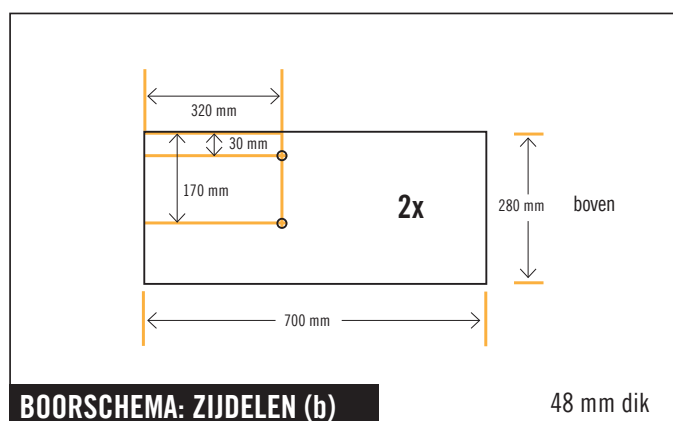


Zijdeel 2, zijdeel 4
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

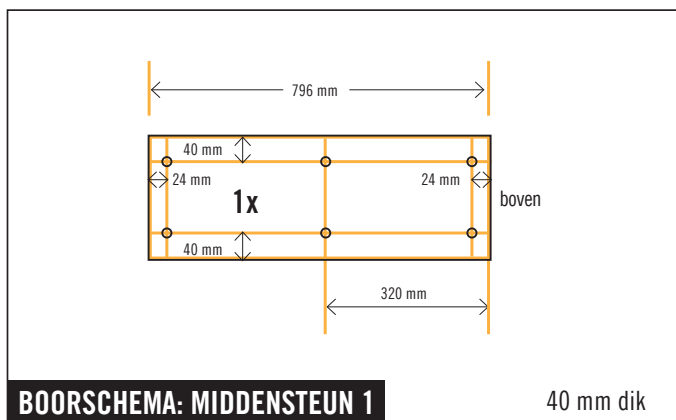


Middensteun 1

(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

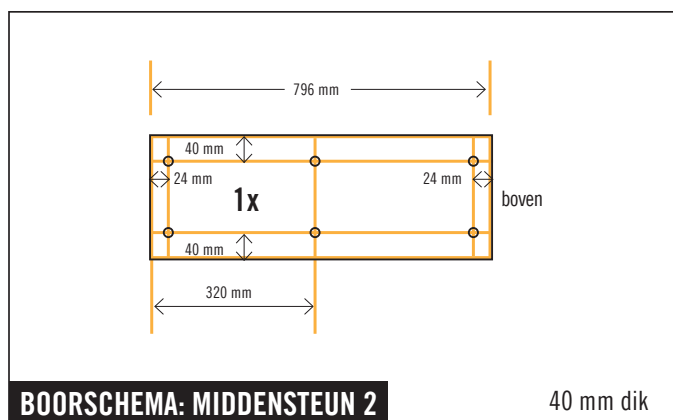


Middensteun 2

(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

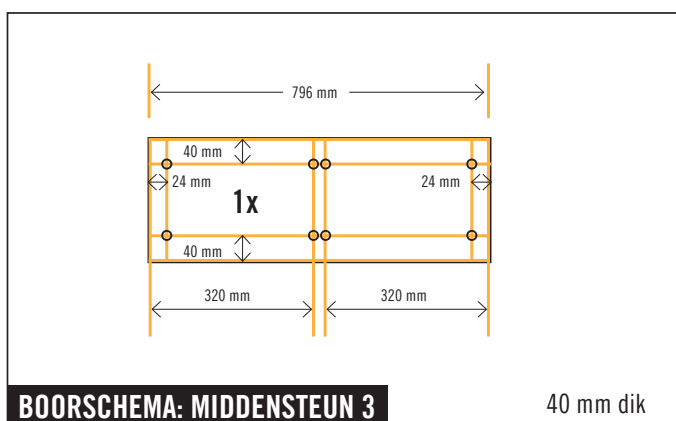


Middensteun 3


(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

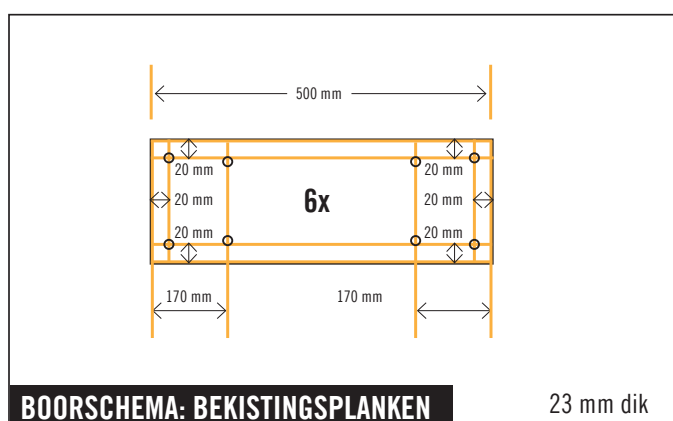


(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

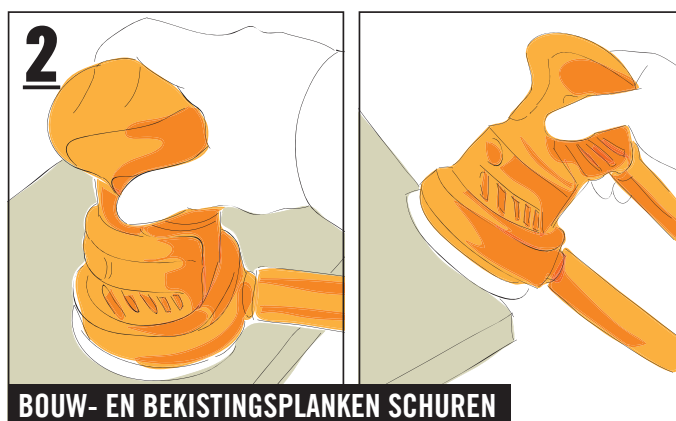

Schuur de randen en oppervlakken van alle bouw- en bekistingsplanken met de excentrische schuurmachine totdat alle ruwe plekken glad zijn.

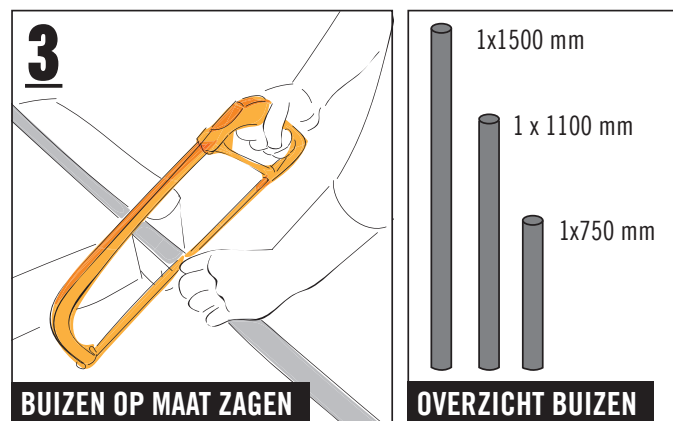


Draag bij de volgende werkzaamheden geschikte veiligheidshandschoenen. Kort de buizen (2000 mm) volgens de informatie met de metaalzaag in. Braam de uiteinden van de afgezaagde buizen binnen en buiten af met de halfronde vijl om verwondingen te vermijden.

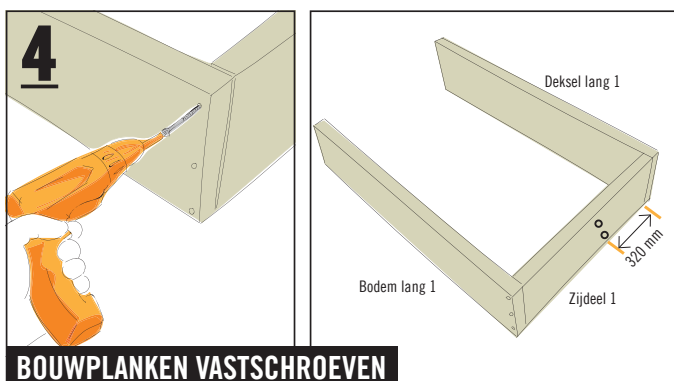


BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Schroef bodem lang 1 en deksel lang 1 elk met drie schroeven (5,0 x 80 mm) vast aan zijdeel 1 zodat ze aan alle zijden netjes op elkaar aansluiten.

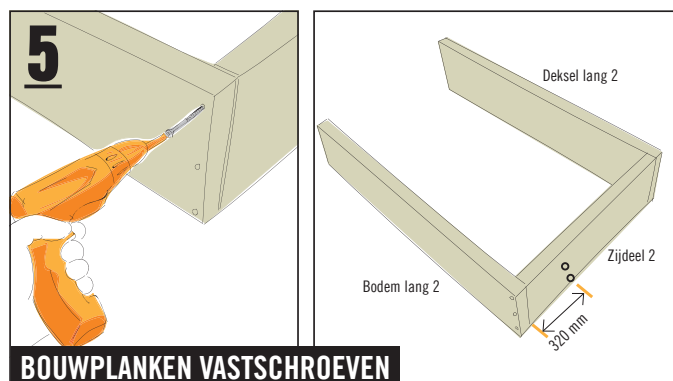


BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Schroef bodem lang 2 en deksel lang 2 elk met drie schroeven (5,0 x 80 mm) vast aan zijdeel 2 zodat ze aan alle zijden netjes op elkaar aansluiten.

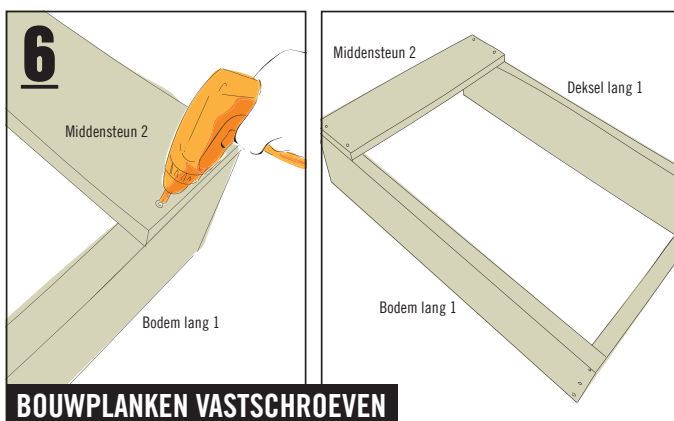

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Lijn middensteun 2 aan alle zijden uit en schroef deze aan de uiteinden telkens met twee schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan bodem 1 en deksel 1.

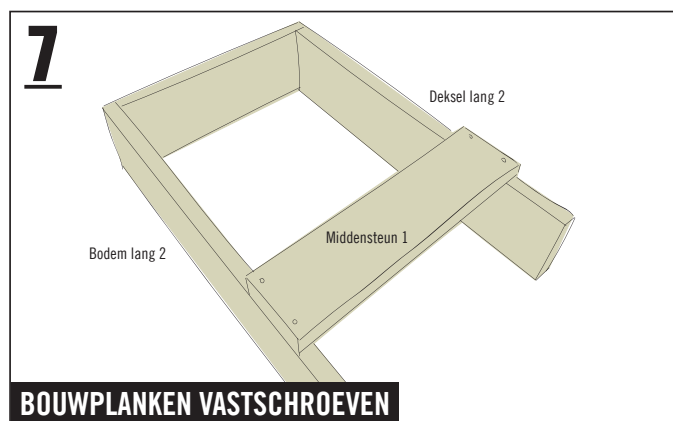

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Lijn middensteun 1 aan de buitenkant uit – afstand tot open zijde: 220 mm. Schroef vervolgens de uiteinden telkens met twee schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan bodem 2 en deksel 2.



BOUWPLANKEN OP BEKISTINGSPANKEN VASTSCHROEVEN


Lijn de twee lange modules die hierdoor zijn ontstaan aan alle zijden uit en plaats twee bekistingsplanken zoals afgebeeld op de onderkant. Schroef daarna de beide bekistingsplanken met elk acht schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan de bouwplanken.



BEKISTINGSPANK VASTSCHROEVEN

Plaats de module op het deksel, met de onderkant naar boven gericht. Lijn een bekistingsplank zoals afgebeeld aan de onderzijde van de lange deksels uit en schroef deze van onderaf vast op de twee lange deksels.


10

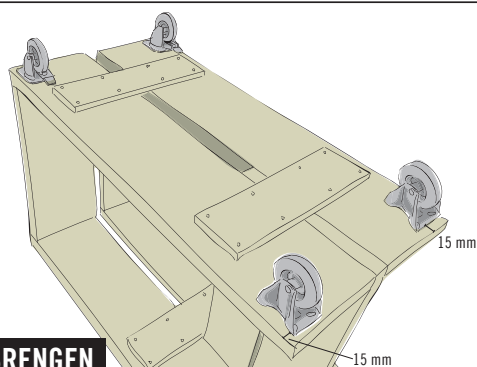

WIELEN AANBRENGEN

Laat de module op het deksel staan, met de onderkant naar boven gericht. Lijn twee zwenkwielen aan de gesloten zijde van de module en twee bokwielen aan de open zijde van de module op een afstand van telkens 15 mm tot de rand uit en schroef ze vast met elk vier schroeven (5,0 x 30 mm).


11

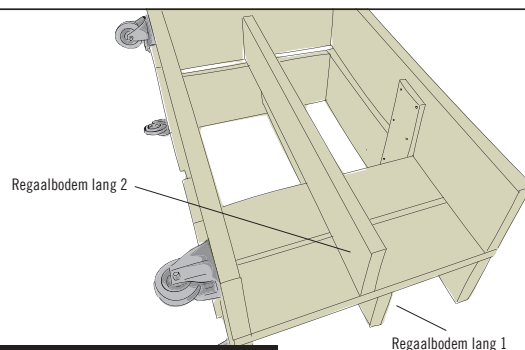

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Schroef regaalbodem lang 1 telkens met twee schroeven (5,0 x 80 mm) vast aan middensteun 1 en middensteun 2 en met twee schroeven (5,0 x 80 mm) aan zijdeel 1. Herhaal deze stap met regaalbodem lang 2 aan de andere kant.


12

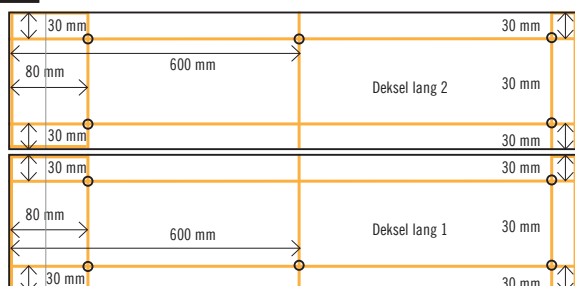

BOUWPLANKEN VOORBOREN

Nu wordt het vastschroeven van de grote multiplexplaat aan de bovenkant van de grote module voorbereid: boor daartoe deksel lang 1 en deksel lang 2 volgens de boorschema's voor met de voorboor met verzinkboor.


13

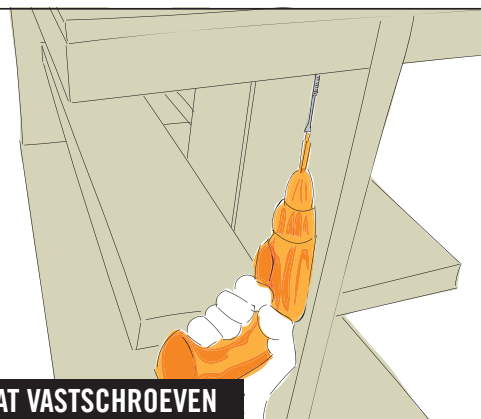

MULTIPLEXPLAAT VASTSCHROEVEN

Lijn de grote multiplexplaat (600 x 1200 mm) aan de bovenkant aan alle zijden uit en schroef deze van onderaf met tien schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan het deksel.


14

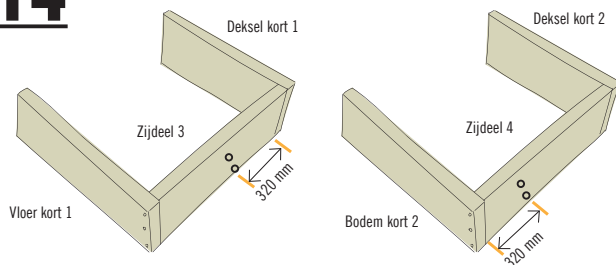

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN


Schroef bodem kort 1 en deksel kort 1 elk met drie schroeven (5,0 x 80 mm) vast aan zijdeel 3 zodat ze aan alle zijden netjes op elkaar aansluiten. Schroef bodem kort 2 en deksel kort 2 op dezelfde wijze vast op zijdeel 4.


15

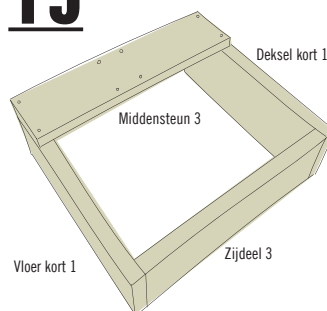

BOUWPLANK VASTSCHROEVEN


Schroef middensteun 3 telkens met twee schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan deksel kort 1 en bodem kort 1. Lijn vervolgens de tweede korte module aan alle zijden uit.

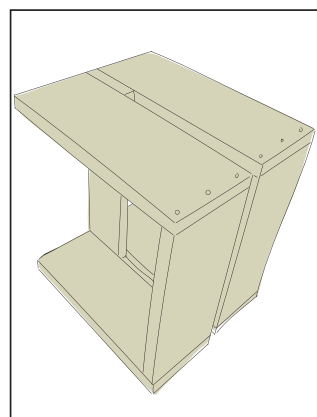

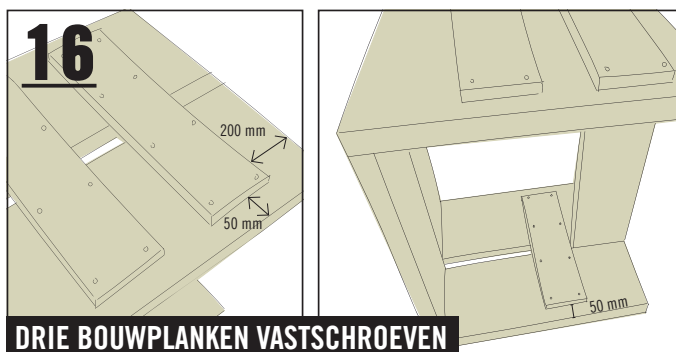


16 DRIE BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Lijn twee bekistingsplanken zoals weergegeven uit aan de onderkant van het korte element en schroef ze vast met elk acht schroeven (5,0 x 60 mm). Schroef een derde bekistingsplank met acht schroeven (5,0 x 60 mm) van onderaf in het midden van het deksel vast, gelijkliggend met middensteun 3.

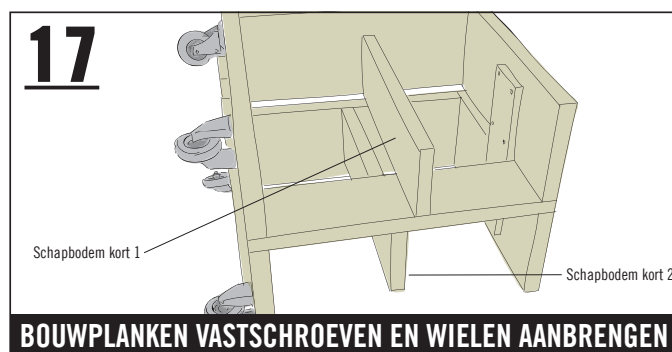


17 BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN EN WIELEN AANBRENGEN

Schroef schapbodem kort 1 met twee schroeven (5,0 x 80 mm) vast aan middensteun 3 en met twee schroeven (5,0 x 80 mm) aan zijdeel 3. Herhaal deze stap met schapbodem kort 2 aan zijdeel 4 en middensteun 3. Breng nu ook de wielen aan op de korte module – herhaal daarvoor stap 10 met de korte module.

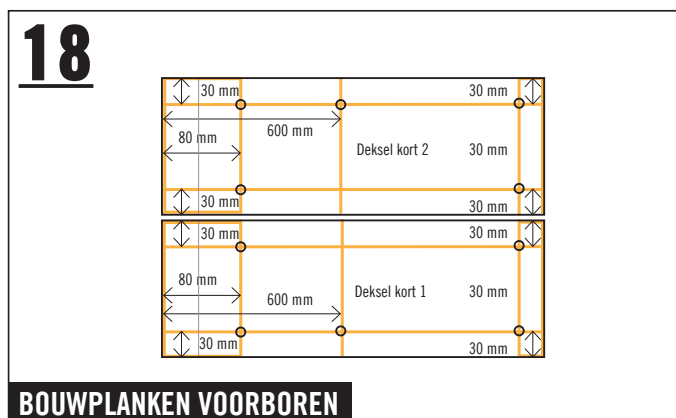

18 BOUWPLANKEN VOORBOREN

Nu wordt het vastschroeven van de kleine multiplexplaat aan de bovenkant van de kleine module voorbereid: boor daartoe deksel kort 1 en deksel kort 2 volgens de boorschema's voor met de voorboor met verzinkboor.

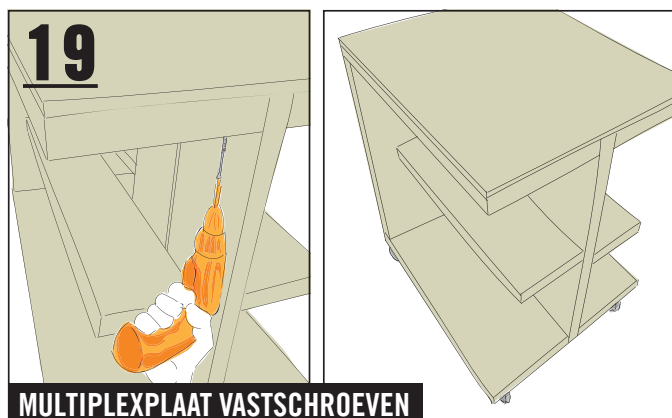


19 MULTIPLEXPLAAT VASTSCHROEVEN

Lijn de kleine multiplexplaat (600 x 700 mm) aan de bovenkant aan alle zijden uit en schroef deze van onderaf met tien schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan het deksel.



20 UITSPARING VOOR SPOELBAK UITZAGEN


Lijn de spoelbak zoals weergegeven uit op de multiplexplaat en teken deze af met het potlood. Teken op een afstand van 10 mm een tweede cirkel binnen de eerste cirkel. Boor nu twee gaten in de kleine cirkel met de boormachine. In deze gaten wordt later het zaagblad van de decoupeerzaag aangebracht.

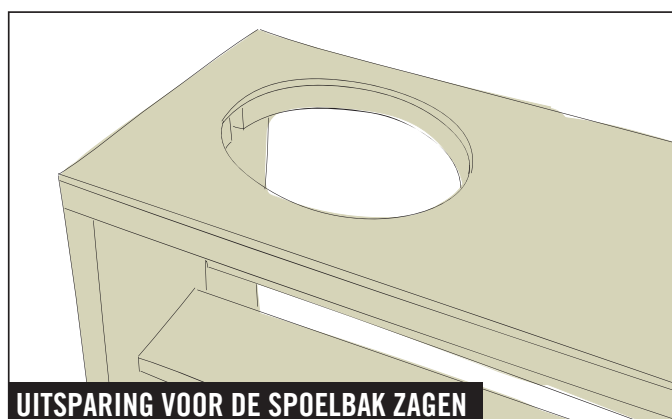

UITSPARING VOOR DE SPOELBAK ZAGEN

Zaag vervolgens deze kleinere, binnenste cirkel uit met de decoupeerzaag. Steek daartoe het zaagblad van de decoupeerzaag in de voorgeboorde gaten in de binnenste kleine cirkel en zaag langs de binnenste lijn. Wikkel na het zagen schuurpapier om een handschuurblok en schuur de zaagkanten totdat alle ruwe plekken glad zijn.


21

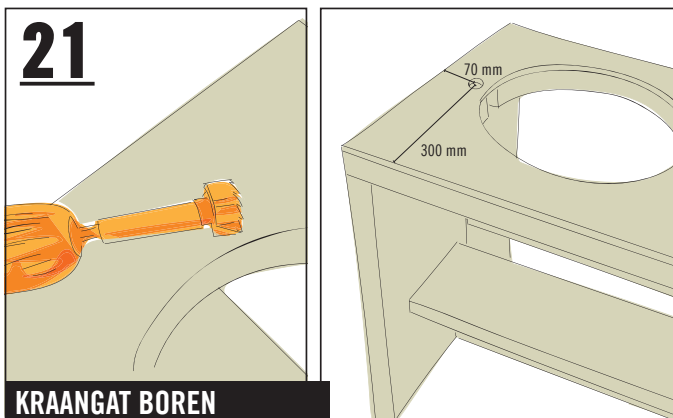

KRAANGAT BOREN

Boor zoals weergegeven de uitsparing voor de keukenkraan in de multiplexplaat met de forstnerboor.


22

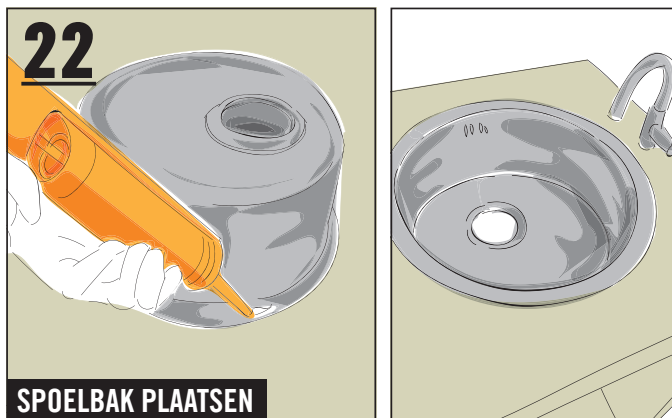

SPOELBAK PLAATSEN

Breng siliconekit aan de rand van de spoelbak aan en plaats de spoelbak. Plaats de keukenkraan en breng het afvoergarnituur aan.


23

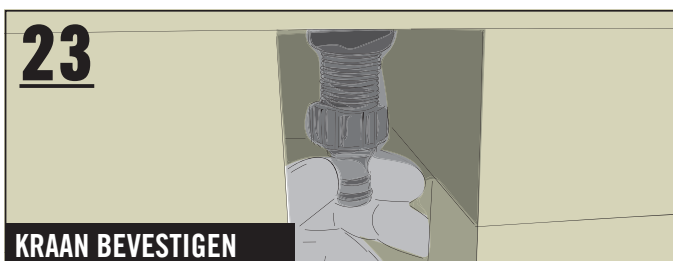

KRAAN BEVESTIGEN

Schroef de kraanverbinder van onderaf op de keukenkraan en bevestig daaraan een tuinslang voor de watertoevoer. LET OP: afhankelijk van de gebruikte aansluitmaterialen (zoals bijv. bij een tuinslang) is het water uit de kraan niet drinkbaar. Drinkwaterleidingen en bijpassende toebehoren zijn indien gewenst te vinden in de webshop van HORNBACH.


24

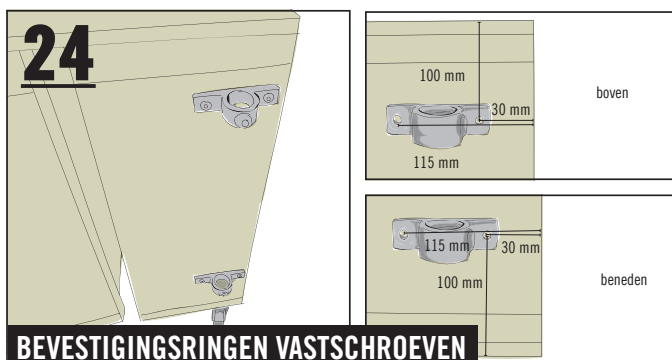

BEVESTIGINGSRINGEN VASTSCHROEVEN

Bevestig de bevestigingsringen zoals weergegeven op zijdeel 2 elk met twee schroeven (5,0 x 30 mm).


25

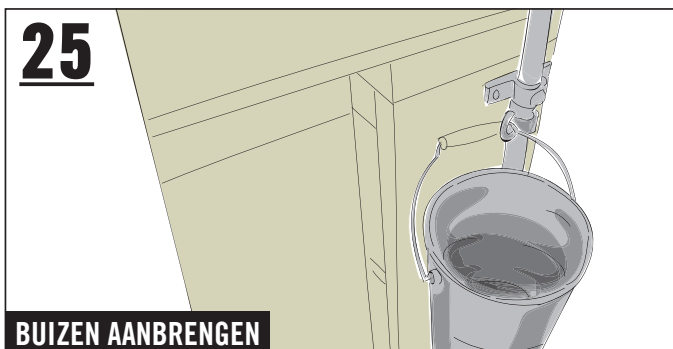

BUIZEN AANBRENGEN

Schuif de buis (1500 mm) door de bovenste bevestigingsring, steek de haak voor de asemmer op de buis en schuif vervolgens de buis door de onderste ring. Draai vervolgens de buis met de ringen en haken met de inbusleutel BUILDIFY vast. Sla tot slot aan het onderste uiteinde van de buis (1500 mm) de afdekdop met de hamer in de buis. Bevestig de kapslok als handdoekhaak op de gewenste plek met behulp van twee schroeven (5,0 x 30 mm).

26

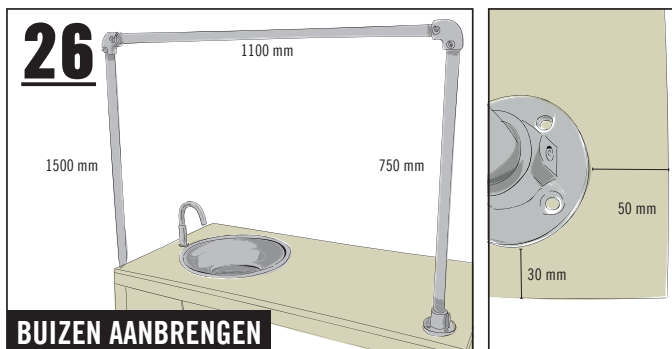

BUIZEN AANBRENGEN

Schroef de voetplaat zoals weergegeven met vier schroeven (5,0 x 30 mm) vast op de multiplexplaat. Verbind de buizen (1100 mm und 750 mm) met een hoekstuk en draai de schroeven losjes met de inbusleutel zeskant BUILDIFY aan. Op de bovenste buis kun je zoveel haken schuiven als je wilt, bijv. voor ledlampen. Steek het tweede hoekstuk op de buis (1100 mm) en draai ook deze losjes vast. Steek de buis aan de ene kant in de voetplaat en aan de andere kant op de lange buis (1100 mm) – draai daarvoor de schroeven weer los als deze onderdelen niet in de juiste hoek staan. Draai vervolgens alles vast, ook de haken. Schuif de modules samen en zet ze vast met de remmen.


Veiligheidsinstructies



Belangrijk! Lees deze informatie aandachtig door.

De volgende instructies zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, maar geven enkel een mogelijke werkwijze aan. Schat daarom je eigen vaardigheden realistisch in en win advies in bij een vakman als je ergens niet zeker van bent!

HORNBACH is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van materialen of gereedschap en voor onjuiste montage.

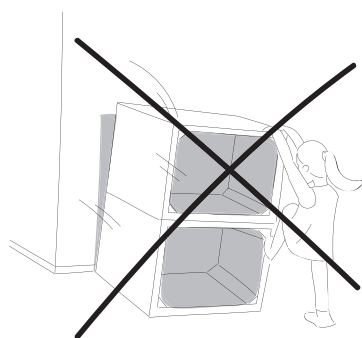

Voorbeeldafbeelding

- 1. Geen van de meubels mag gebruikt worden om op te klimmen. Maak kinderen attent op de gevaren, om ongevallen te voorkomen.**
- 2. Draag bij alle stappen persoonlijke beschermingsmiddelen.**
- 3. Schuur ruwe oppervlakken van tevoren om letsel (bijv. door splinters) te voorkomen.**

4. FRUITKISTEN BUILDIFY

De fruitkisten zijn alleen geschikt voor het opbergen van lichte voorwerpen. Om het splijten van hout te voorkomen, moeten de boorgaten worden voorgeboord met een verzinkboor.

5. STEIGERBUIZEN BUILDIFY

Bij de stalen buizen en bijbehorende verbindingen en poten gaat het om meubelonderdelen, daarom is gebruik als steiger of constructie voor dragende doeleinden niet toegestaan.