


Zelf meubels maken

Bank Base

Werktekening

Steiger-
hout

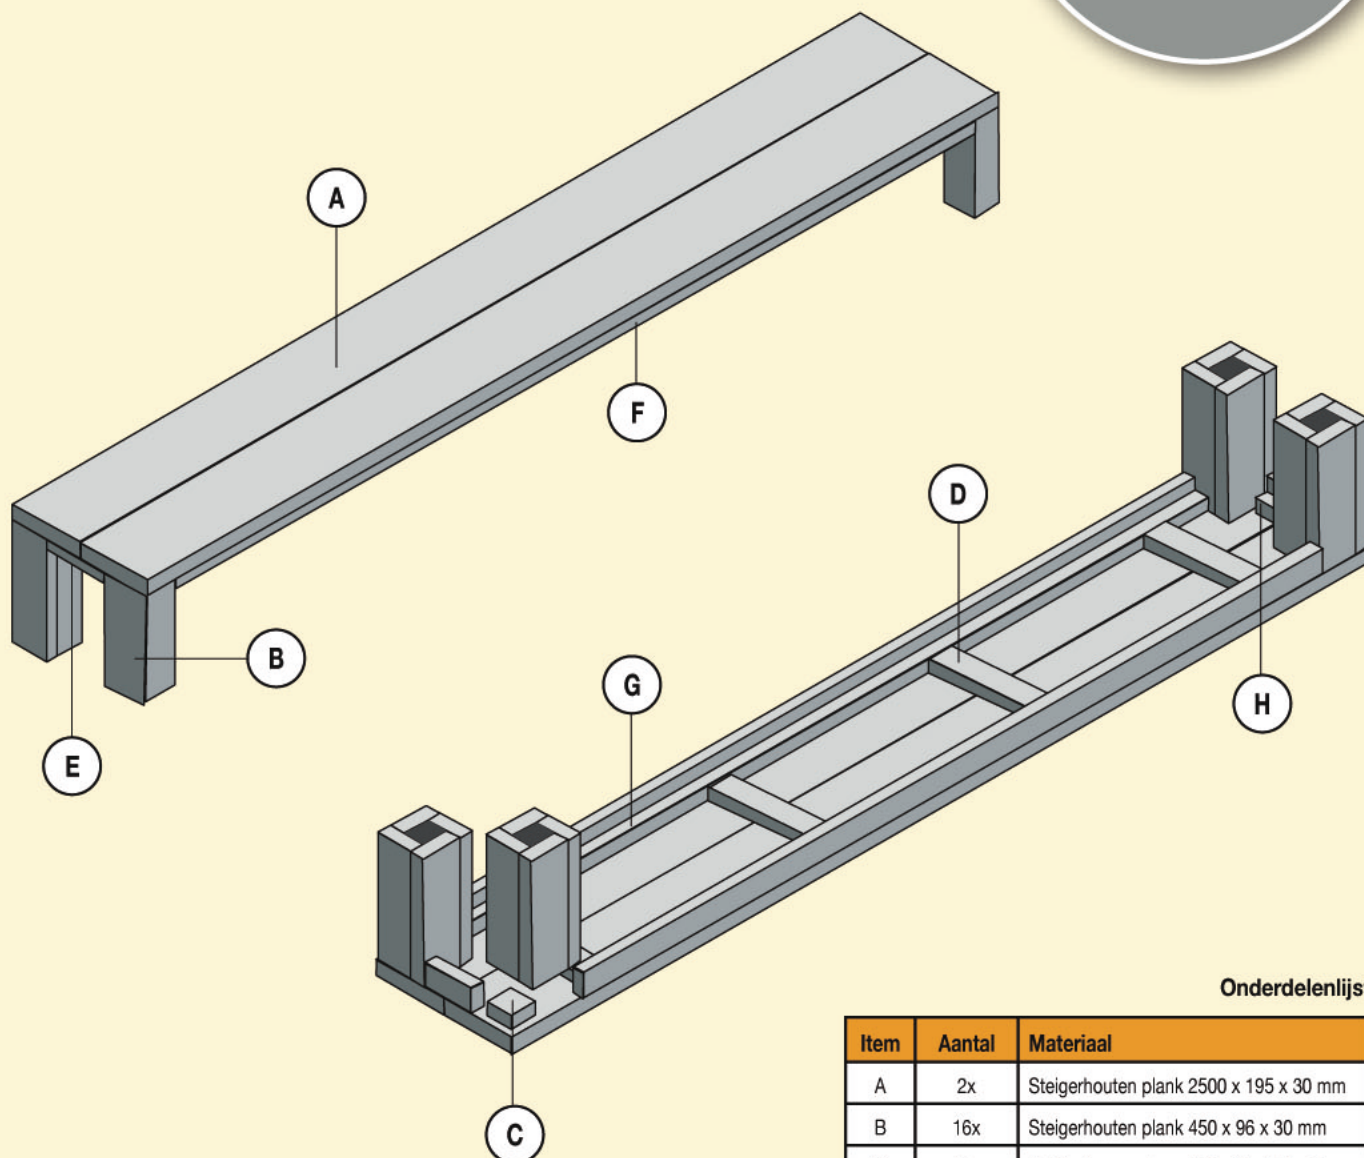

Onderdelenlijst

Item	Aantal	Materiaal
A	2x	Steigerhouten plank 2500 x 195 x 30 mm
B	16x	Steigerhouten plank 450 x 96 x 30 mm
C	4x	Verbindingspoot smal 63 x 63 x 63 x 30 mm
D	4x	Verbindingslat breed 270 x 60 x 30 mm
E	2x	Verbindingslat breed 135 x 60 x 30 mm
F	2x	Verbindingslat breed 2245 x 60 x 30 mm
G	2x	Verbindingslat smal 2245 x 30 x 30 mm
H	2x	Verbindingslat smal 135 x 30 x 30 mm
	100x	TORX schroeven 4 x 50 mm

HORNBACK

Er is altijd iets te doen.

Deze werktekening beschrijft een bank van 48 x 250 x 40 cm.

Hornbach kan niet aansprakelijk gesteld worden bij een foutieve uitvoer van het project.

www.hornbach.nl/meubelbouw