


Zelf meubels maken

Bank Cube

Werktekening

Steiger-
hout

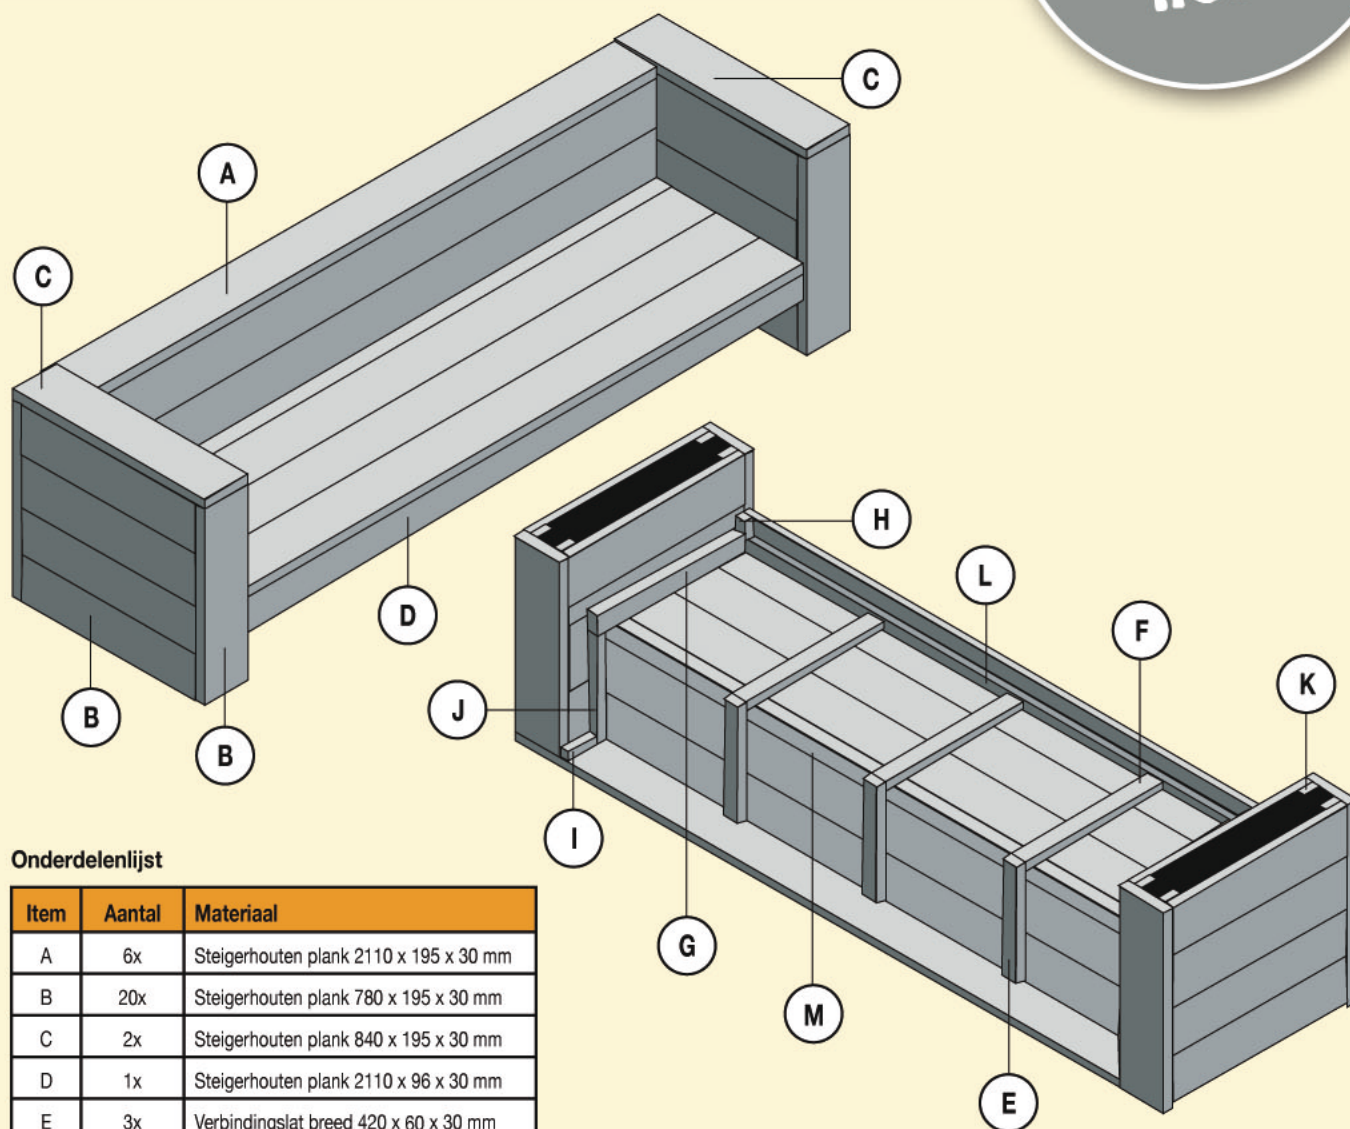

Onderdelenlijst

Item	Aantal	Materiaal
A	6x	Steigerhouten plank 2110 x 195 x 30 mm
B	20x	Steigerhouten plank 780 x 195 x 30 mm
C	2x	Steigerhouten plank 840 x 195 x 30 mm
D	1x	Steigerhouten plank 2110 x 96 x 30 mm
E	3x	Verbindingslat breed 420 x 60 x 30 mm
F	3x	Verbindingslat breed 587 x 60 x 30 mm
G	2x	Verbindingslat breed 750 x 60 x 30 mm
H	2x	Verbindingslat smal 96 x 30 x 30 mm
I	2x	Verbindingslat smal 135 x 30 x 30 mm

Item	Aantal	Materiaal
J	2x	Verbindingslat smal 420 x 30 x 30 mm
K	8x	Verbindingslat smal 780 x 30 x 30 mm
L	1x	Verbindingslat smal 2050 x 30 x 30 mm
M	1x	Verbindingslat breed 2110 x 60 x 30 mm
	200x	TORX schroeven 5 x 50 mm

HORNBACK

Er is altijd iets te doen.

Deze werktekening beschrijft een bank van 84 x 250 x 81 cm. De zithoogte is 35 cm.

Hornbach kan niet aansprakelijk gesteld worden bij een foutieve uitvoer van het project.

www.hornbach.nl/meubelbouw