


Zelf meubels maken

Hoekbank Cube

Werktekening

Steiger-
hout

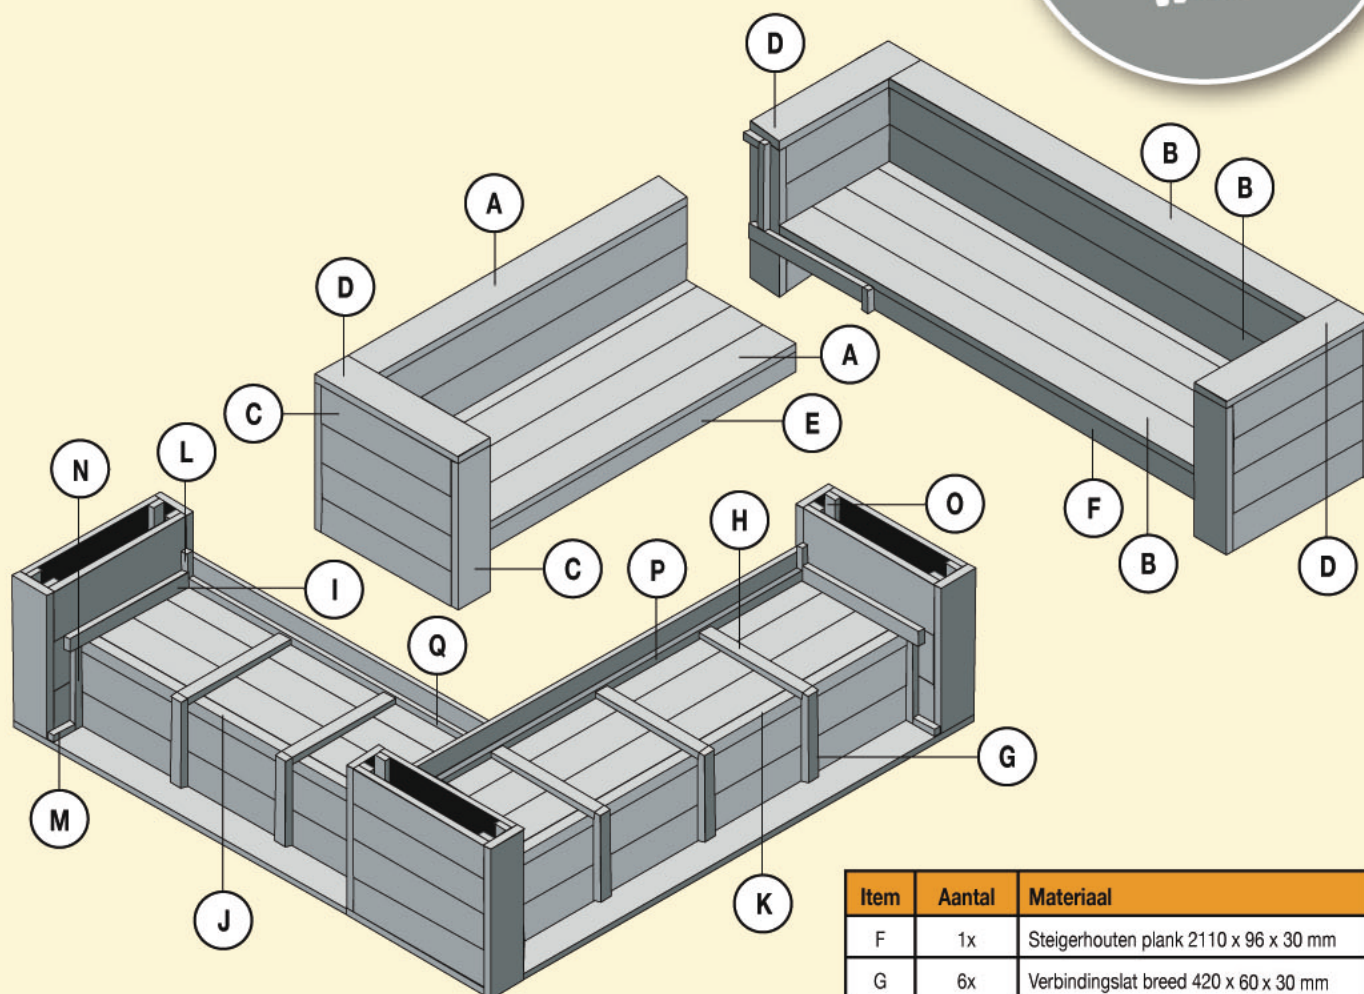

Onderdelenlijst

Item	Aantal	Materiaal
A	6x	Steigerhouten plank 1965 x 195 x 30 mm
B	6x	Steigerhouten plank 2110 x 195 x 30 mm
C	30x	Steigerhouten plank 780 x 195 x 30 mm
D	3x	Steigerhouten plank 840 x 195 x 30 mm
E	1x	Steigerhouten plank 1965 x 96 x 30 mm

Item	Aantal	Materiaal
F	1x	Steigerhouten plank 2110 x 96 x 30 mm
G	6x	Verbindingslat breed 420 x 60 x 30 mm
H	6x	Verbindingslat breed 587 x 60 x 30 mm
I	4x	Verbindingslat breed 750 x 60 x 30 mm
J	1x	Verbindingslat breed 1965 x 60 x 30 mm
K	1x	Verbindingslat breed 2110 x 60 x 30 mm
L	4x	Verbindingslat smal 96 x 30 x 30 mm
M	4x	Verbindingslat smal 135 x 30 x 30 mm
N	4x	Verbindingslat smal 420 x 30 x 30 mm
O	12x	Verbindingslat smal 780 x 30 x 30 mm
P	1x	Verbindingslat smal 1905 x 30 x 30 mm
Q	1x	Verbindingslat smal 2050 x 30 x 30 mm
	400x	TORX schroeven 5 x 50 mm

HORNBACK

Er is altijd iets te doen.

Deze werktekening beschrijft een bank van 84 x 300/250 x 87 cm. De zithoogte is 35 cm.

Hornbach kan niet aansprakelijk gesteld worden bij een foutieve uitvoer van het project.

www.hornbach.nl/meubelbouw