

# Bijzettafel

## Tim

Van fruitkisten tot bijzettafel: Tim!  
Ideaal om je drankje op te zetten of je zonnebril in op te bergen tijdens jouw ontspanmoment in de tuin.






# Bijzettafel Tim



## BUILDIFY-PRODUCTEN

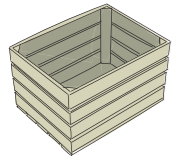

2x **BUILDIFY-fruitkist middelgroot**  
280 x 330 x 440 mm

## ANDERE MATERIALEN




64x **universele schroef met verzonken kop** met torxkop 4,5 x 20 mm roestvrij staal  
4x **universele schroef met verzonken kop** met torxkop 4,5 x 30 mm roestvrij staal  
4x **universele schroef met verzonken kop** met torxkop 5 x 50 mm roestvrij staal



4x **deurstopper Deltafix rood**  
Ø 40 x H 75 mm

## GEREEDSCHAP

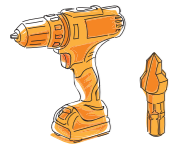

Boorschroefmachine  
Verzinkboor  
Ø 4-10 mm 6-kt  
Bit T20 voor schroeven 4,5 x 20/30 mm  
Bit T25 voor schroeven 5,0 x 50 mm

## HOUTBESCHERMING


Speciaal voor hout buitenshuis adviseren wij om een eenmalige laag HORNBAACH-houtgrondverf buiten aan te brengen als perfecte voorbereiding voor een beschermende en mooie verflaag. Voor een uitstekende weerbestendigheid moeten daarna minstens twee lagen HORNBAACH hybride houtbeits kleurloos aangebracht worden. Houd bij alle producten rekening met de instructies van de fabrikant over de verwerking en de droogtijd.

## KLEUR AANBRENGEN

Je hebt meer kleur nodig? Natuurlijk kan je de meubels ook met HORNBAACH lak en beits schilderen in je lievelingskleur.

## STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND

Worden de meubels neergezet op het gras of een andere organische ondergrond? Dan moeten er tegels o.i.d. onder gelegd worden om te zorgen voor stabiliteit staat en om te beschermen tegen vocht en schimmel.

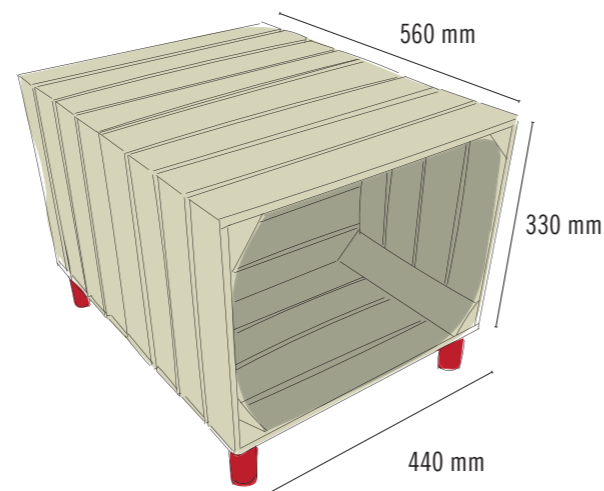

## VEILIGHEID

Houd je aan de veiligheidsinstructies op p. 12.


## Handleiding in 4 stappen

FOLLOW  
YOUR  
BEAT




### VOORBEREIDING: KISTEN VOORBOREN

Stabiliseer eerst beide kisten: boor alle kisten voor en schroef vervolgens elk lijsteinde met één schroef (4,5 x 20 mm) op het driehoekige hout vast (ca. 25 mm van de rand van de kist verwijderd).

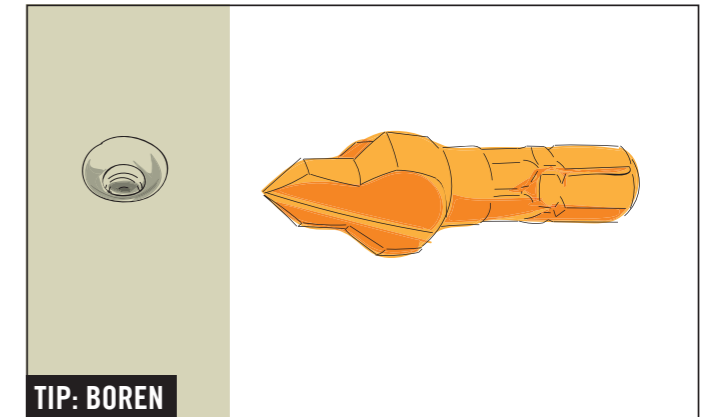


### TIP: BOREN

Voor het boren wordt een voorboor met verzinkboor aangeraden. Deze zorgt voor conische boorgaten, waarin de schroefkoppen later perfect verzonken kunnen worden. De schroefkop steekt daardoor niet uit en zo vermijd je scheuren in het hout!

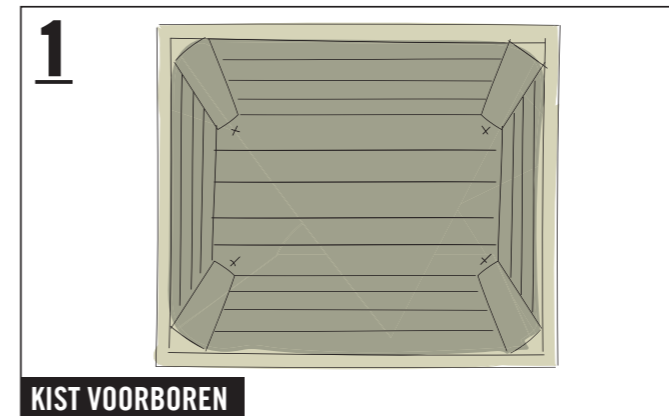


### 1 KIST VOORBOREN

In de bodem van een kist in iedere hoek met de verzinkboor een gat voorboren. Positie van de boorgaten: in het midden van het driehoekige hout, op een afstand van 5 mm.

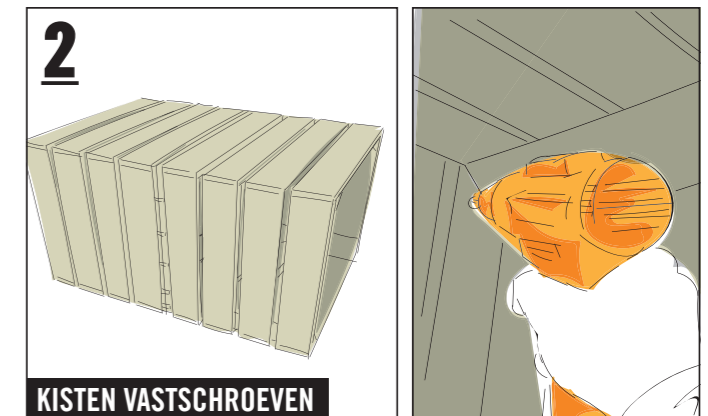


### 2 KISTEN VASTSCHROEVEN

De beide kisten (280 x 330 x 440 mm) met de onderkanten aan elkaar vastschroeven. Daarvoor vier schroeven (5,0 x 30 mm) van binnen door de voorgeboorde schroefgaten in de onderkant van de tweede kist schroeven.

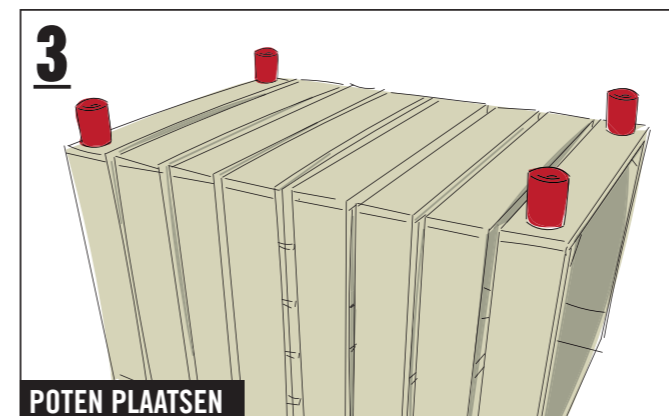

### 3 POTEN PLAATSEN

Die vier deurstoppers vormen de poten aan de onderkant van de tafel. Positie: elk 10 mm afstand van de rand van de kist.

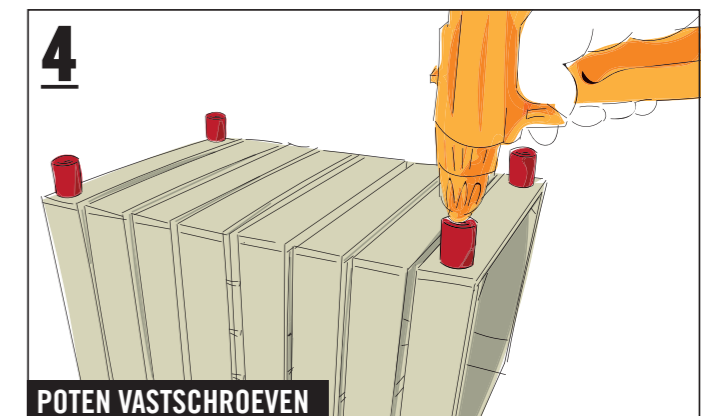

### 4 POTEN VASTSCHROEVEN

Iedere poot met één schroef (5,0 x 50 mm) vastschroeven aan de onderkant van de tafel. Nu de tafel op zijn poten zetten - klaar.