


# Zitbank Lisa

Is er iets comfortabeler voor buiten dan een uitnodigende bank? Met opbergruimte eronder. Fruitkisten willen nu eenmaal het liefste in de natuur zijn - bijvoorbeeld als bank onder een appelboom.



### BUILDIFY-PRODUCTEN

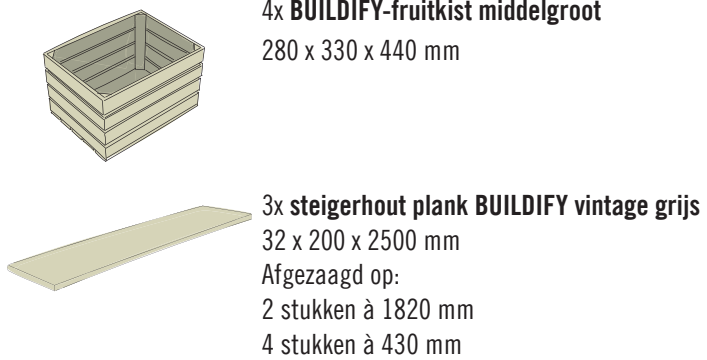

### ANDERE MATERIALEN



### GEREEDSCHAP



### HOUTBESCHERMING


Speciaal voor hout buitenshuis adviseren wij om een eenmalige laag HORNBAACH-houtgrondverf buiten aan te brengen als perfecte voorbereiding voor een beschermende en mooie verflaag. Voor een uitstekende weerbestendigheid moeten daarna minstens twee lagen HORNBAACH hybride houtbeits kleurloos aangebracht worden. Houd bij alle producten rekening met de instructies van de fabrikant over de verwerking en de droogtijd.

### KLEUR AANBRENGEN


Je hebt meer kleur nodig? Natuurlijk kan je de meubels ook met HORNBAACH lak en beits schilderen in je lievelingskleur.

### STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND


Worden de meubels neergezet op het gras of een andere organische ondergrond? Dan moeten er tegels o.i.d. onder gelegd worden om te zorgen voor stabiliteit staat en om te beschermen tegen vocht en schimmel.

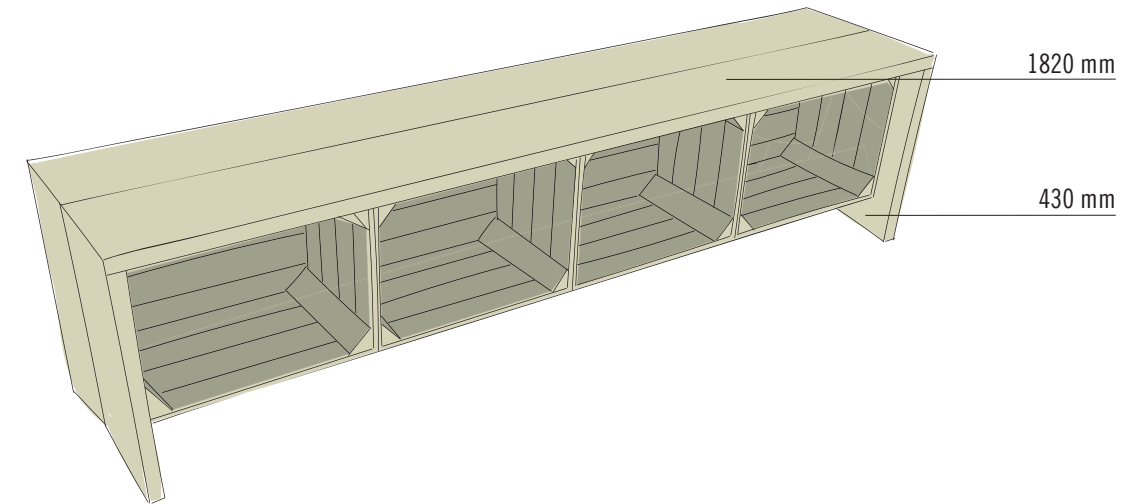


Stabiliseer eerst elke kist: boor de kisten voor en schroef vervolgens elk lijstende met één schroef (4,5 x 20 mm) op het driehoekige hout vast (ca. 25 mm van de rand van de kist verwijderd).

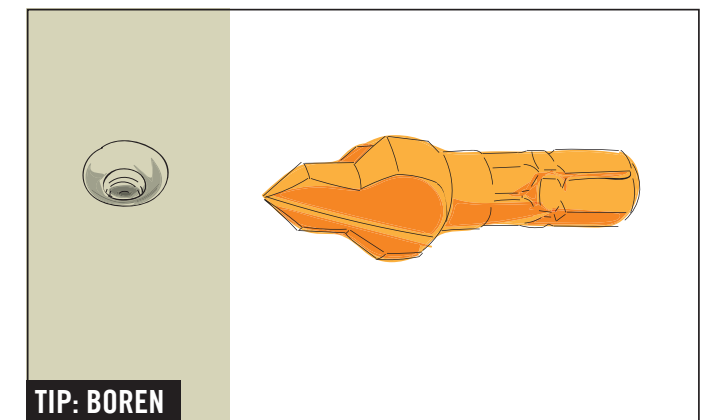

Voor het boren wordt een verzinkboor aangeraden. Deze zorgt voor conische boorgaten, waarin de schroefkoppen later perfect verzonken kunnen worden. De schroefkop steekt daardoor niet uit en zo vermijd je scheuren in het hout!

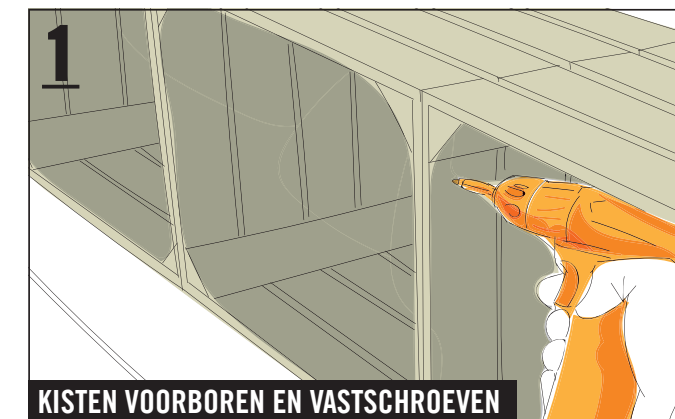


De voorste en achterste lijsten van de linkerkanten van de kisten 2, 3 en 4 aan de bovenste en onderste einden in het midden op een afstand van 10 mm van het driehoekige hout voorbereiden met de verzinkboor. Daarna de kisten met elk vier schroeven (4,5 x 30 mm) aan elkaar vastschroeven.

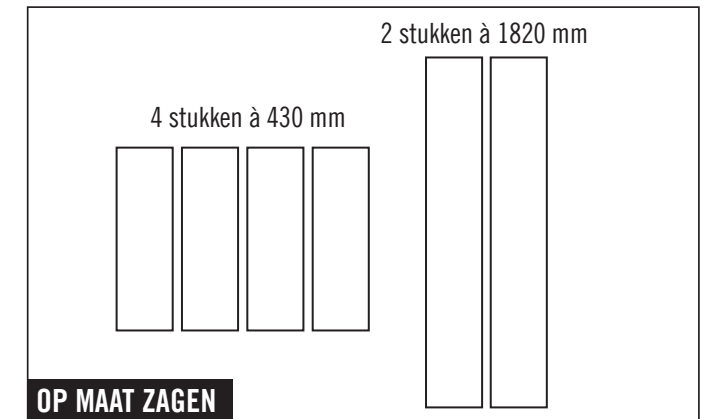


### VEILIGHEID

Houd je aan de veiligheidsinstructies op p. 12.

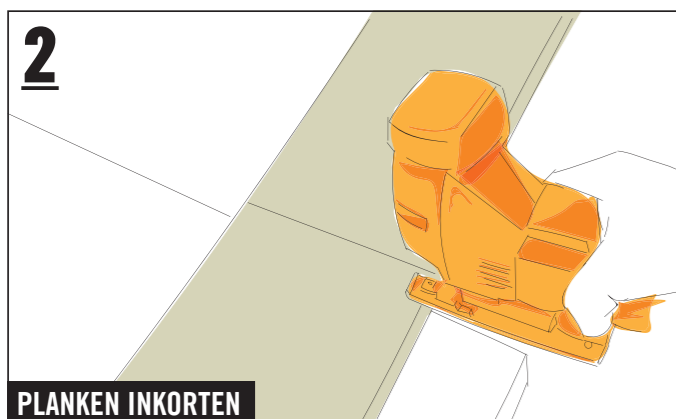


**2**  
**PLANKEN INKORTEN**

De drie planken (32 x 200 x 2500 mm) met de decoupeerzaag op maat zagen: 4 stukken à 430 mm en 2 stukken à 1820 mm - van tevoren controleren of de vier kisten, aan elkaar geschroefd, 1760 mm lang zijn (1820-60 mm plankdikte). Zo nee, de maat van de lange planken aanpassen.

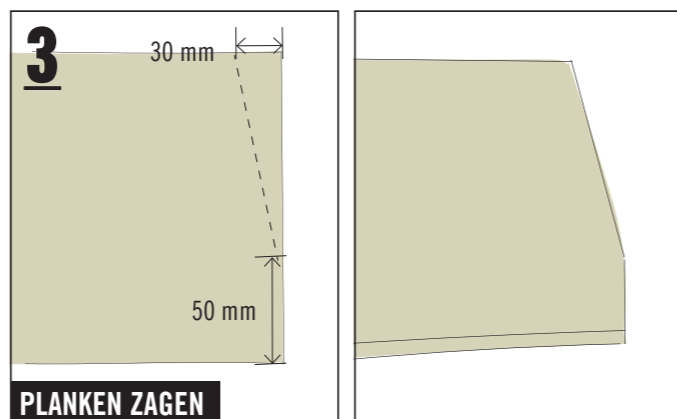


**3**  
**PLANKEN ZAGEN**

De vier korte planken (430 mm) elk aan een einde schuin afzagen, dat zorgt later voor een stabiele stand. Daarvoor overeenkomstig de schets een lijn markeren en met de decoupeerzaag langs de lijn zagen.

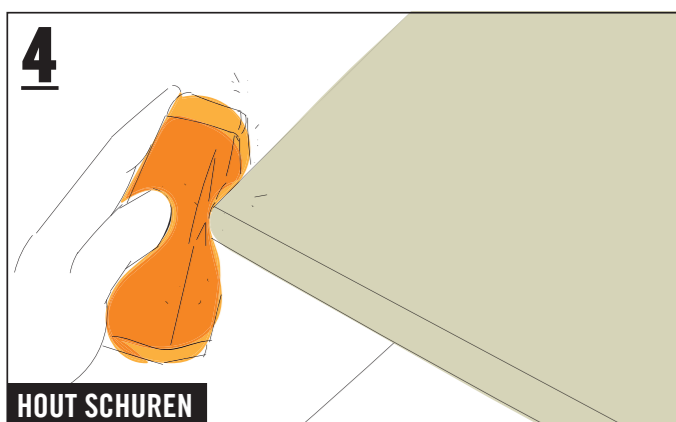


**4**  
**HOUT SCHUREN**

Schuurpapier om een handschuurblok wikkelen en hoeken, randen en oppervlakken schuren, totdat alle ruwe plekken glad zijn. Na het grondend ontstaat er door de vochtigheid vaak fijne houtvezels. Die worden verwijderd door een tweede keer te schuren.

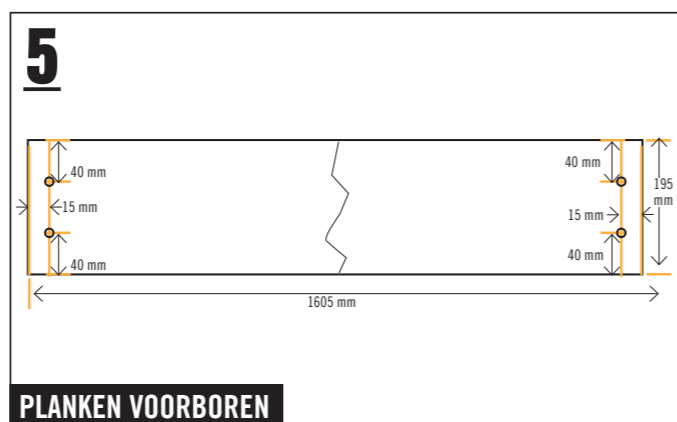


**5**  
**PLANKEN VOORBOREN**

Aan beide einden van de lange planken (1820 mm) overeenkomstig de boorschets de schroefgaten voorboren met de voorboor met verzinkboor.

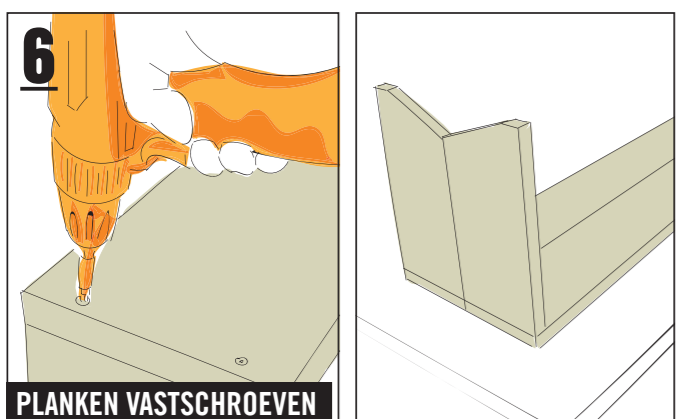


**6**  
**PLANKEN VASTSCHROEVEN**

De vier korte planken (430 mm) in een rechte hoek en elk met twee schroeven (5,0 x 80 mm) aan de einden van de lange planken (1820 mm) vastschroeven - de schuine einden van de korte planken zijn daarbij naar binnen gericht.

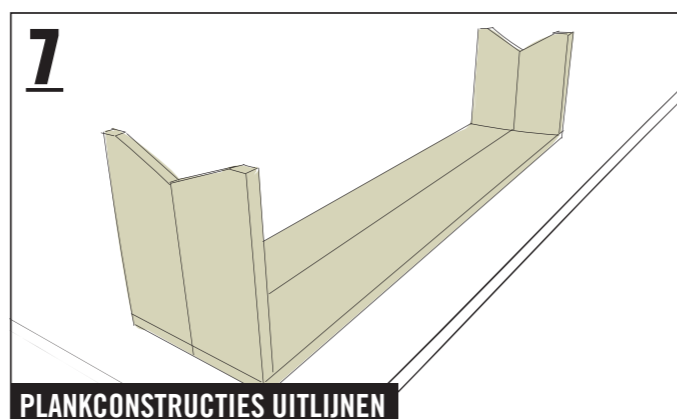


**7**  
**PLANKCONSTRUCTIES UITLIJNEN**

De beide plankconstructies aan alle kanten gelijkliggend naast elkaar uitlijnen. Let erop dat de einden van de schuine planken samen een V vormen.

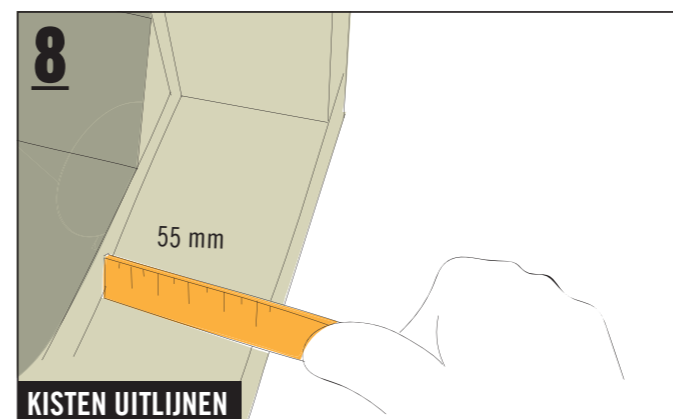


**8**  
**KISTEN UITLIJNEN**

De in elkaar geschroefde kisten in het midden in het frame zetten - de afstand naar buiten bedraagt aan beide kanten 55 mm.

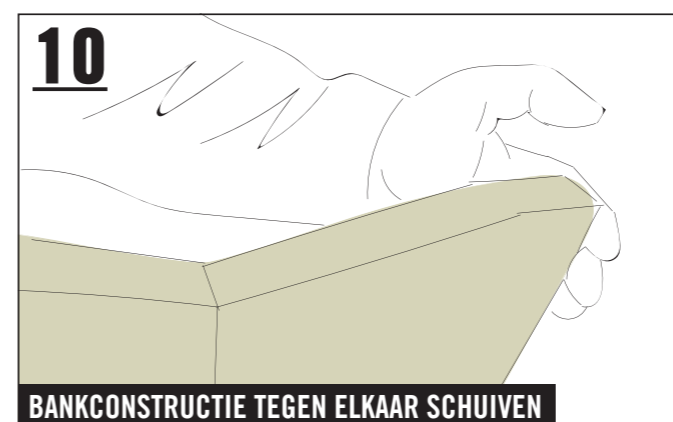


**10**  
**BANKCONSTRUCTIE TEGEN ELKAAR SCHUIVEN**

Let erop dat de schuine planten van de plankconstructies tegen elkaar zitten voordat je verder gaat met vastschroeven.

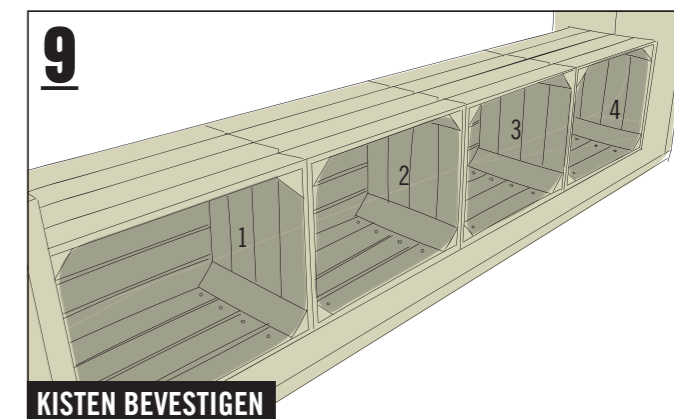


**9**  
**KISTEN BEVESTIGEN**

Alle kisten met de verzinkboor voorboren: telkens in het midden aan de einden van iedere onderste lijst op een afstand van 10 mm ten opzichte van het driehoekige hout. Dan de beide voorste lijsten van iedere kist elk met twee schroeven (4,5 x 30 mm) vastschroeven aan het frame.

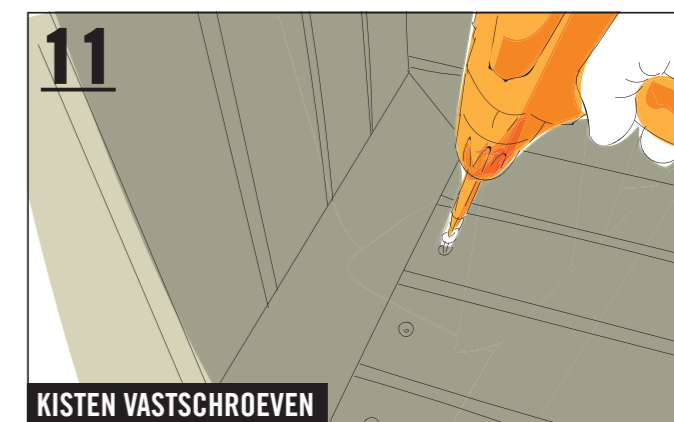


**11**  
**KISTEN VASTSCHROEVEN**

Nu de beide achterste lijsten van iedere kist elk met twee schroeven (4,5 x 30 mm) vastschroeven aan de tweede plankconstructie, met een afstand van 10 mm ten opzichte van het driehoekige hout.

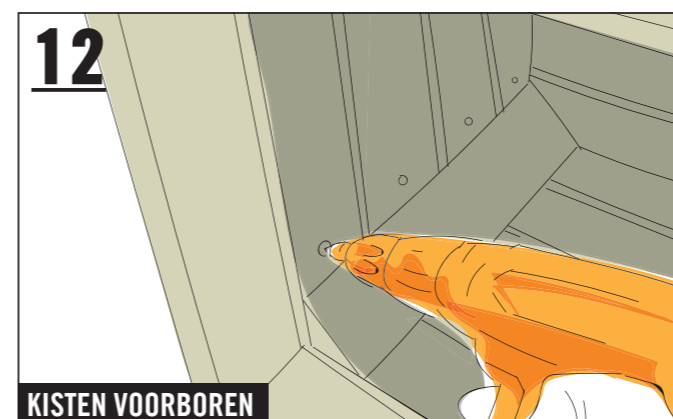

**12**  
**KISTEN VOORBOREN**

Nu worden de kisten 1 en 4 vastgeschroefd aan het frame. Daarvoor in de buitenste lijsten met de verzinkboor schroefgaten voorboren: telkens in het midden aan de einden van iedere lijst met een afstand van 10 mm ten opzichte van het driehoekige hout.

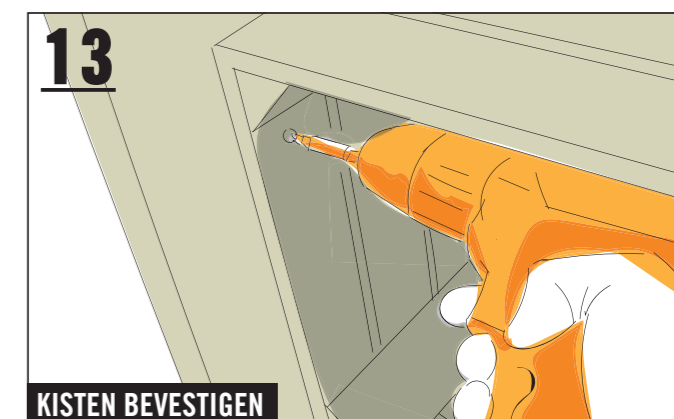

**13**  
**KISTEN BEVESTIGEN**

De kisten 1 en 4 elk met vier schroeven (4,5 x 30 mm) van binnen vastschroeven aan de zijdelen van het frame. Na de laatste schroef de kast op zijn poten zetten - klaar.