

VUISTREGELS

Voor probleemloze verwerking en het mooiste eindresultaat:


- Jumbo multiplex droog en vlak opslaan.
- Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt.
- Zorg voor een juiste afwerking van schroef- en nagelgaten alsook de plaatranden door het gebruik van een (transparante) randsealer geschikt voor multiplex.
- Indien de platen als gevelbekleding gebruikt gaan worden, zorg dan voor een verticaal doorgaande ventilatie achter de platen waarbij zowel de onder- als bovenzijde open is (minimaal 5 en maximaal 10 mm).
- Pas tussen de platen dilatatie ruimte toe (ca. 7-10 mm).

Randafwerking

Bij het toepassen van multiplex is de afwerking van de kopse kanten van groot belang. Hiermee wordt voorkomen dat het multiplex teveel vocht opneemt en er schade ontstaat. Zaag de kopse kanten bij horizontale vlakken bij voorkeur schuin ('arm') en schuur deze goed glad. Zorg voor adequate randafwerking met bijvoorbeeld 2 lagen (transparante) randsealer geschikt voor multiplex of PVAC lijm (transparant) klasse D4 met harder.

VERWERKINGSSTAPPEN JUMBO MULTIPLEX:

- Ontvetten en schuren.
- (Zaag)kanten afronden naar R3 (radius = 3) i.v.m. de verfhechting.
- 2 Lagen Uniprime randsealer op de kanten aanbrengen.
- Gebruik RVS bevestigingsmaterialen.
- Schroef- en spijkergaten binnen 24-uur afwerken met een krimpvrij epoxy vulmiddel.
- Aanbrengen van definitieve afwerklaag binnen 3 maanden.

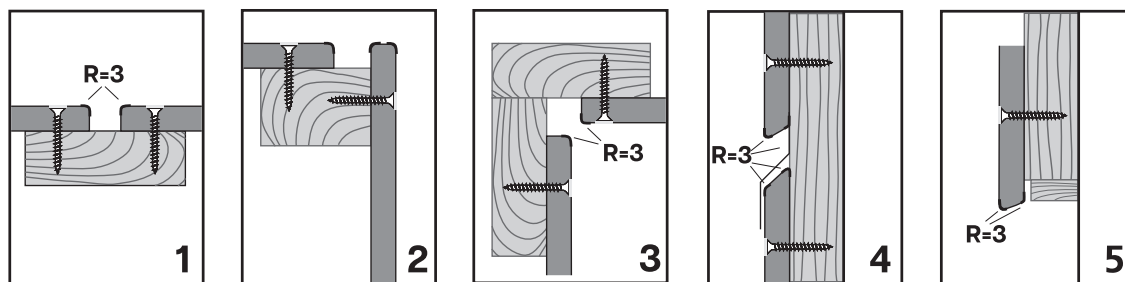

1: Open voegen.
Geen stuiknaden.

2+3: Rechte kanten met ruimte van 7 tot 10mm voor 'werking' (zwellen, krimpen en onderhoud).
Geen verstek met schuine kanten.

4: Waterslagprofiel.
Geen H-profiel.

5: Afronden. Niet recht afschuinen.