

L-console



	Voor radiatoren met gelaste stripfen. Profiel met 2 mogelijke wandafstanden: 13mm of 39mm ⇒ Korte wandafstand = Type 10 en 11 radiatoren ⇒ Grote wandafstand = Type 20, 21 en 33 radiatoren Nota: op elke radiatorstrip een console voorzien
---	---

Overzicht maten en gewichten


H (mm)	WA (mm)	Max last F1 (N)	Max last F2 (N)	
300	13 - 39	1200	300	25 set
400	13 - 39	1200	300	25 set
450	13 - 39	1200	300	25 set
500	13 - 39	1200	300	25 set
600	13 - 39	1200	300	25 set
700	13 - 39	1200	300	25 set
750	13 - 39	1200	300	25 set
900	13 - 39	1200	300	25 set

TEKENINGEN

Technische tekeningen

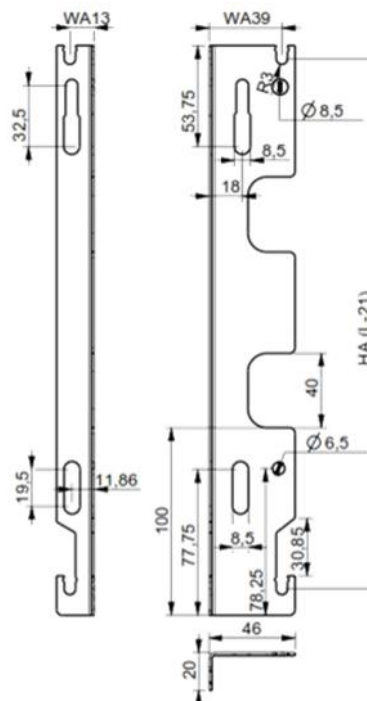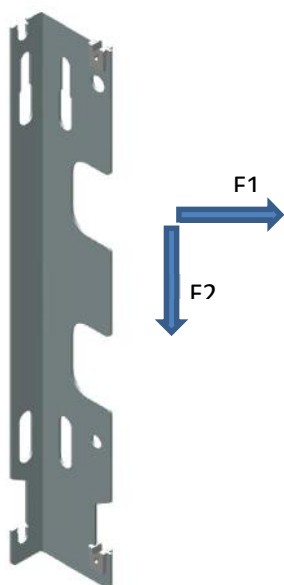

MONTAGE

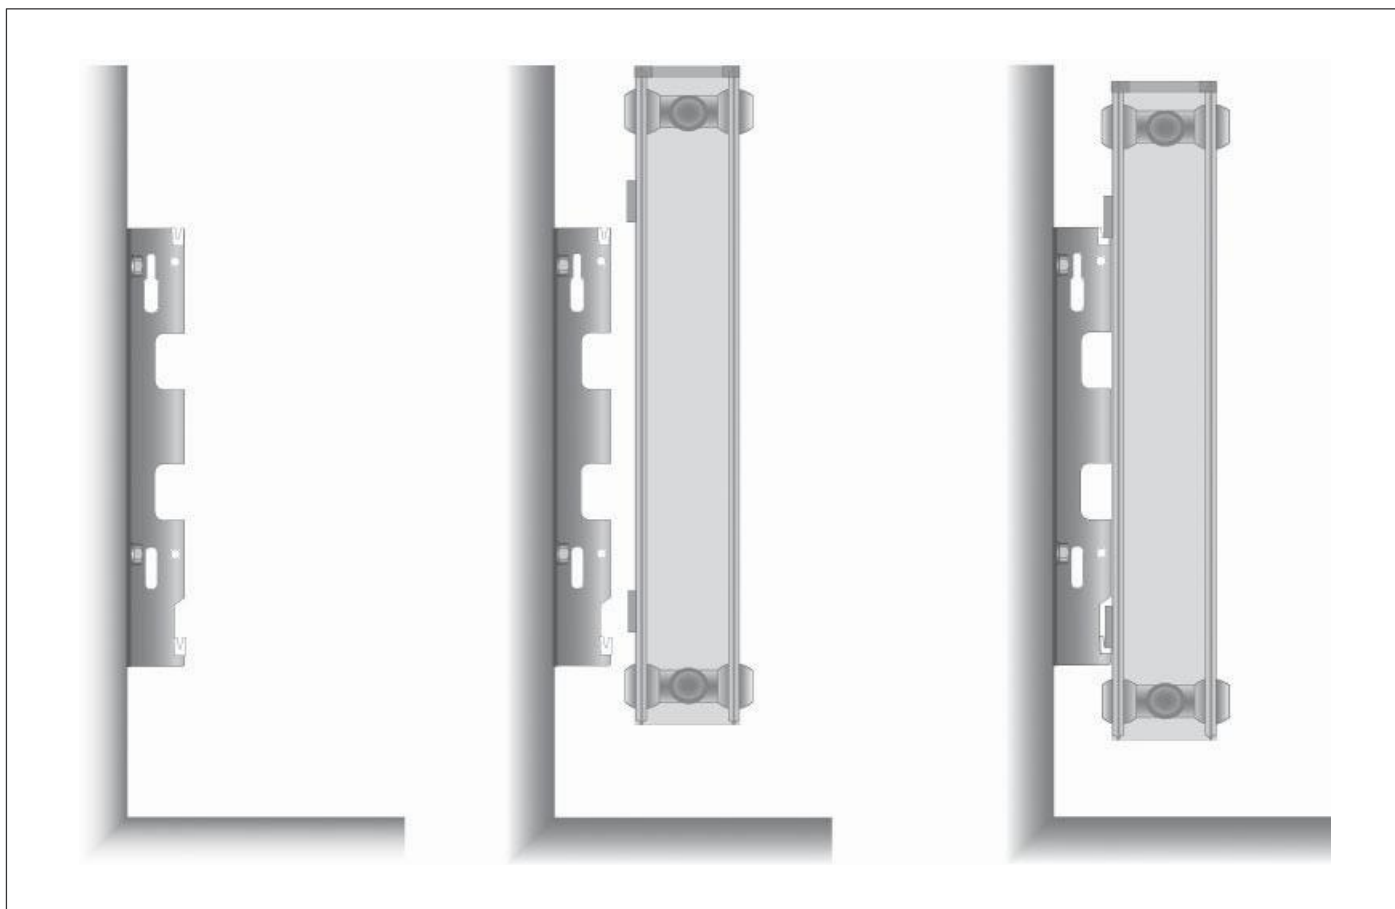

Montage:	Montage:	Montage:	Fixing:
* Maak uw keuze van wandafstand: 13mm of de grotere zijde: 39mm.	* Choisir l'écartement voulu par rapport au mur: petit côté: 39mm ou grand côté : 39mm.	* Wandabstand 13MM oder 39MM auswählen.	* Make a choice for your wall-distance: 13mm or the larger side: 39mm.
* Bevestig de console tegen de muur met de 4 bijgeleverde houtdraadbouten en pluggen.	* Fixer les consoles au mur en utilisant les 4 tire-fonds livrés dans l'emballage.	* Die Konsole mit den 4 mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.	* Install the brackets against the wall with the 4 wood screws and plugs.
* Plaats de 4 isolatievoetjes in de gepaste uitsparingen.	* Placer les blocs isophoniques dans les encoches prévues pour accrocher le radiateur.	* Die 4 Schallschutzfüße in die Aussparungen plazieren.	* Install the 4 silent blocks.
* Hang de radiator met zijn beugels inde isolatievoetjes.	* Placer le radiateur dans les encoches supérieures et inférieures.	* Den Heizkörper mit seinen Bügeln in die Schallschutzfüße Einsetzen.	* Put your radiator with the lugs in the silent blocks.