

Cabin

Het kleine, handige muurhuisje.

Van Noors grenenhout met volledige bouwset incl. dakleer voor de eerste dakbedekking.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze.
- Alle delen compleet geprefabriceerd - geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk.
- Vloerelementen van zeer stabiele, vochtbestendige MFP P5 platen van 16 mm.
- Dakelementen van zeer stabiele, vochtbestendige MFP P5 platen van 12 mm.
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking.



Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

Eenvoudiger op te bouwen
Geprefabriceerde elementen
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés


Behandeling: ONBEHANDELD



Technische gegevens


Basisafmetingen	120 x 62 cm
Oppervlak	0,75 m ²
Dikte van de vloer	16* mm
Kader	28 x 56 mm
Deuropening (B x H)	65 x 165 cm
Ruimtevolume	1,28 m ³
Wanddikte	14 mm
Uitwendig wandoppervlak	6,6 m ²
Dakdikte	12* mm
Dakoppervlak	1,24 m ²
Dakhelling	30 °
Sneeuwlast	0,85 kN/m ²
Pakketafmetingen	171 x 117 x 25 cm
Gewicht	81 kg

*hoogstabele, vochtresistente MFP-elementen / Pflleiderer, Duitsland

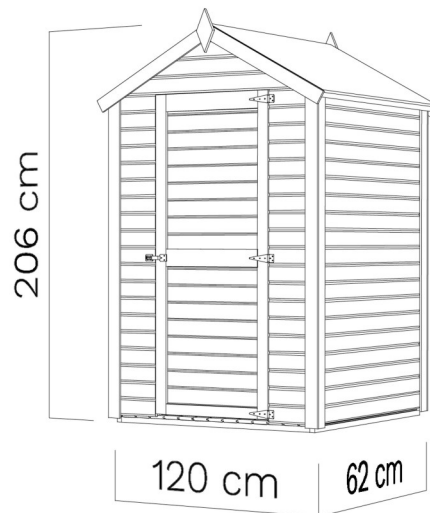

Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korreelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

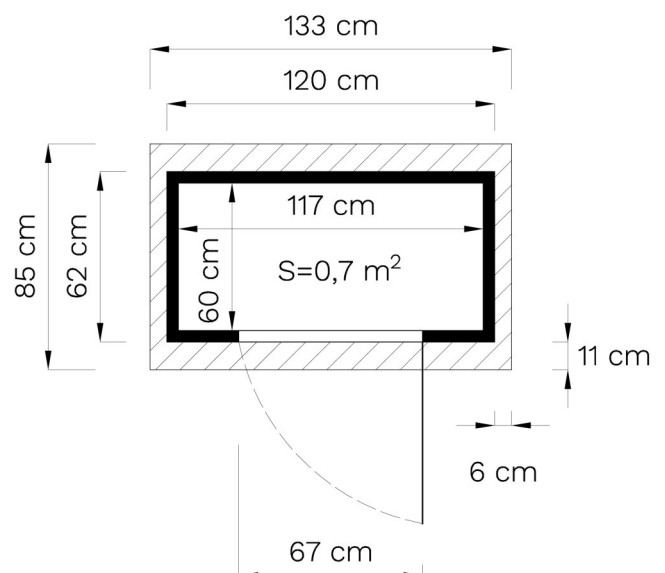

Eenvoudige opbouw



Houten vloer




MFP P5 platen

Vloerelementen* van onderen behandelen, in elkaar leggen. omdraaien en met een waterpas uitlijnen.

*De aanwijzingen op dit gegevensblad dienen slechts als algemene informatie. Bij de leveringsomvang van uw tuinhuis kunnen ofwel vloerelementen van hout of MFP-platen horen.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

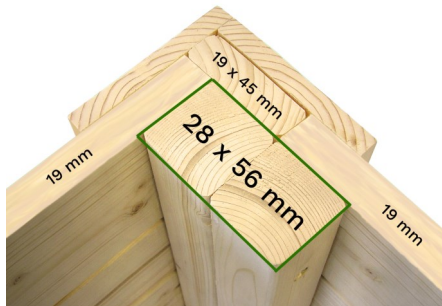

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.



Aanwijzingen voor het dak

Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking.



Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Details



Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.



Behandeling: niet behandeld

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur juist tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongelijke vermeldingen.

