

KIES IN 6 STAPPEN JOUW BERKVEN'S KOZIJN

1. BEPAAL DE KOZIJNHOOGTE

Meet nauwkeurig de binnenmaat van de sparing, of meet de exacte maat van het bestaande kozijn op. De hoogte dient tussen de 260 en 271 cm te zijn.

Kijk in de tabel welke kozijnhoogte hierbij hoort.

2. BEPAAL DE DEURBREEDTE

- 68 cm
- 73 cm
- 78 cm
- 83 cm
- 88 cm
- 93 cm

3. BEPAAL DE WANDDIKTE

- 7 cm
- 10 cm

4. BEPAAL DE KANTVORM

Er zijn 2 typen deuren, namelijk stomp en opdek. Stompe deuren vallen volledig in het kozijn en opdekdeuren óver het kozijn.

5. BEPAAL DE DRAAIRICHTING

- Linksdraaiend
- Rechtsdraaiend


6. BEPAAL DE KLEUR

- Kristalwit*
- Zwart**

* Bij benadering RAL 9010

** Bij benadering RAL 9005

OPDEK VERDI KOZIJN

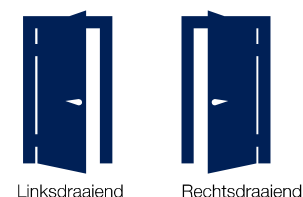


BEPAAL DE JUISTE KOZIJNAFMETING

Deurbreedte	Wandopening	Kozijnbreedte
68 cm	72,5 cm	76 cm
73 cm	77,5 cm	81 cm
78 cm	82,5 cm	86 cm
83 cm	87,5 cm	91 cm
88 cm	92,5 cm	96 cm
93 cm	97,5 cm	101 cm

Deurbreedte is breedste maat van de deur

Vloer - plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Flexunit uitslag
260 cm	258,2 cm	250 cm	18
261 cm	258,2 cm	250 cm	28
262 cm	258,2 cm	250 cm	38
263 cm	259,7 cm	251,5 cm	33
264 cm	261,2 cm	253 cm	28
265 cm	261,2 cm	253 cm	38
266 cm	262,7 cm	254,5 cm	33
267 cm	264,2 cm	256 cm	28
268 cm	264,2 cm	256 cm	38
269 cm	265,7 cm	257,5 cm	33
270 cm	267,2 cm	259 cm	28
271 cm	267,2 cm	259 cm	38

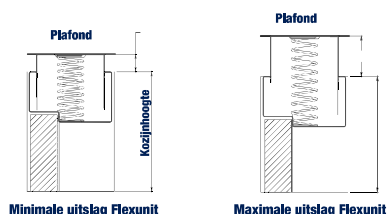

Dankzij de Flexunit in de bovendorpel van het kozijn kun je kleine hoogteverschillen tussen het kozijn en het plafond compenseren. Dit betekent dat de ruimte tussen de bovendorpel en het plafond wat kan variëren, waardoor extra afwerking zoals opvullen en het plaatsen van een plafondrand niet meer nodig zijn.