Pertura 1000 serie

Montage instructie plaatsen slot en deurkrukken

Benodigdheden naast dit pakket:
1 houtboor 12 mm
2 lijmklemmen
1 plankje

1

Inhoud pakketje.

2

Bepaal de juiste plaats zo exact mogelijk.

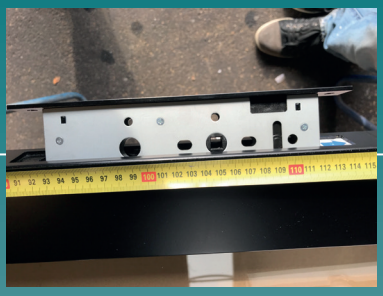

3

Doe dit op schilderstape, dit voorkomt wegglijden met de boor en is duidelijker zichtbaar.

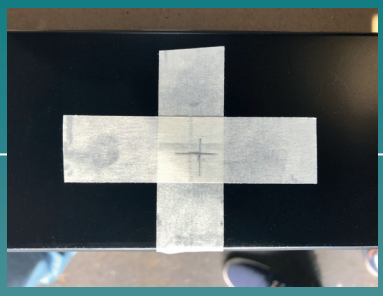

4

Boor eerst vóór met 6 mm boor.

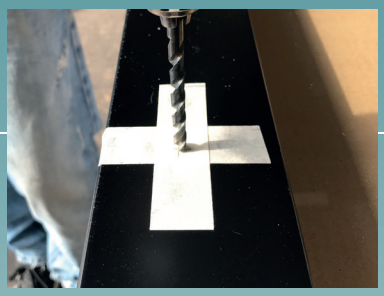

5

Pak nu een 12 mm boor en maak het gat groter.

6

Boor door de deur heen maar oefen niet te veel druk uit het laatste stukje. Dit ter voorkoming van het uitslaan van splinters.

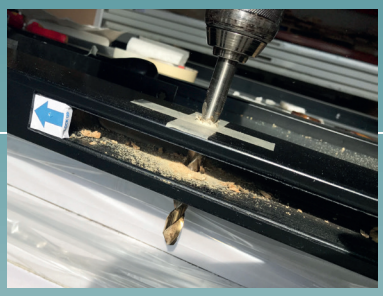

7

Plaats nu het smalslot.

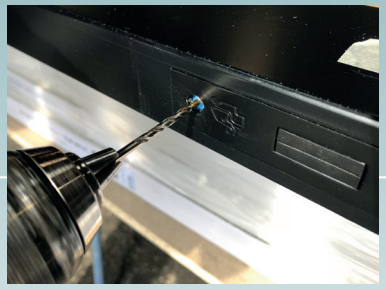

8

Verwijder het boortje met de mee geleverde imbussleutel.

9

Plaats de geleidestift ervoor in plaats. Zo diep als mogelijk.

pertura®

10

Bevestig een plankje onder het slot met 2 lijmklemmen. *Dit om te voorkomen dat er te diep wordt geboord.*

11

Steek nu de stift in het slotgat en boor het 22 mm gat.

12

Steek eventueel overtollig materiaal weg met een beitel.

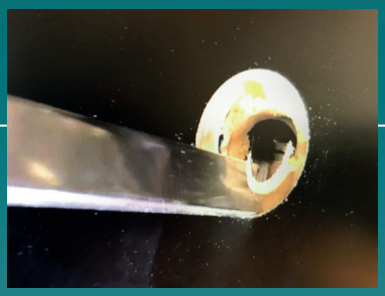

13

Draai de deur om en herhaal stap **10**, **11** en **12** aan de andere kant.

14

Plaats nu de rozetjes en de kruk.

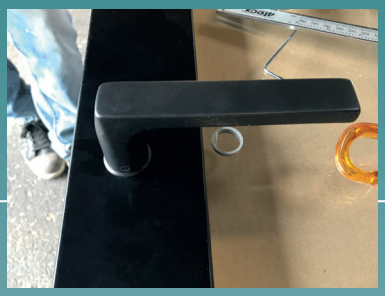

15

Gebruik in een houten kozijn onderstaande magneetpot en voorplaat. *Maak hiervoor voorzieningen in het kozijn.*

16

Gebruik in een stalen kozijn onderstaande magneetpot.

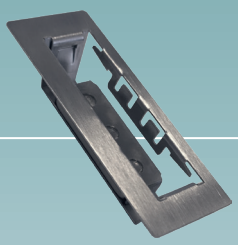

17

... en klaar!