


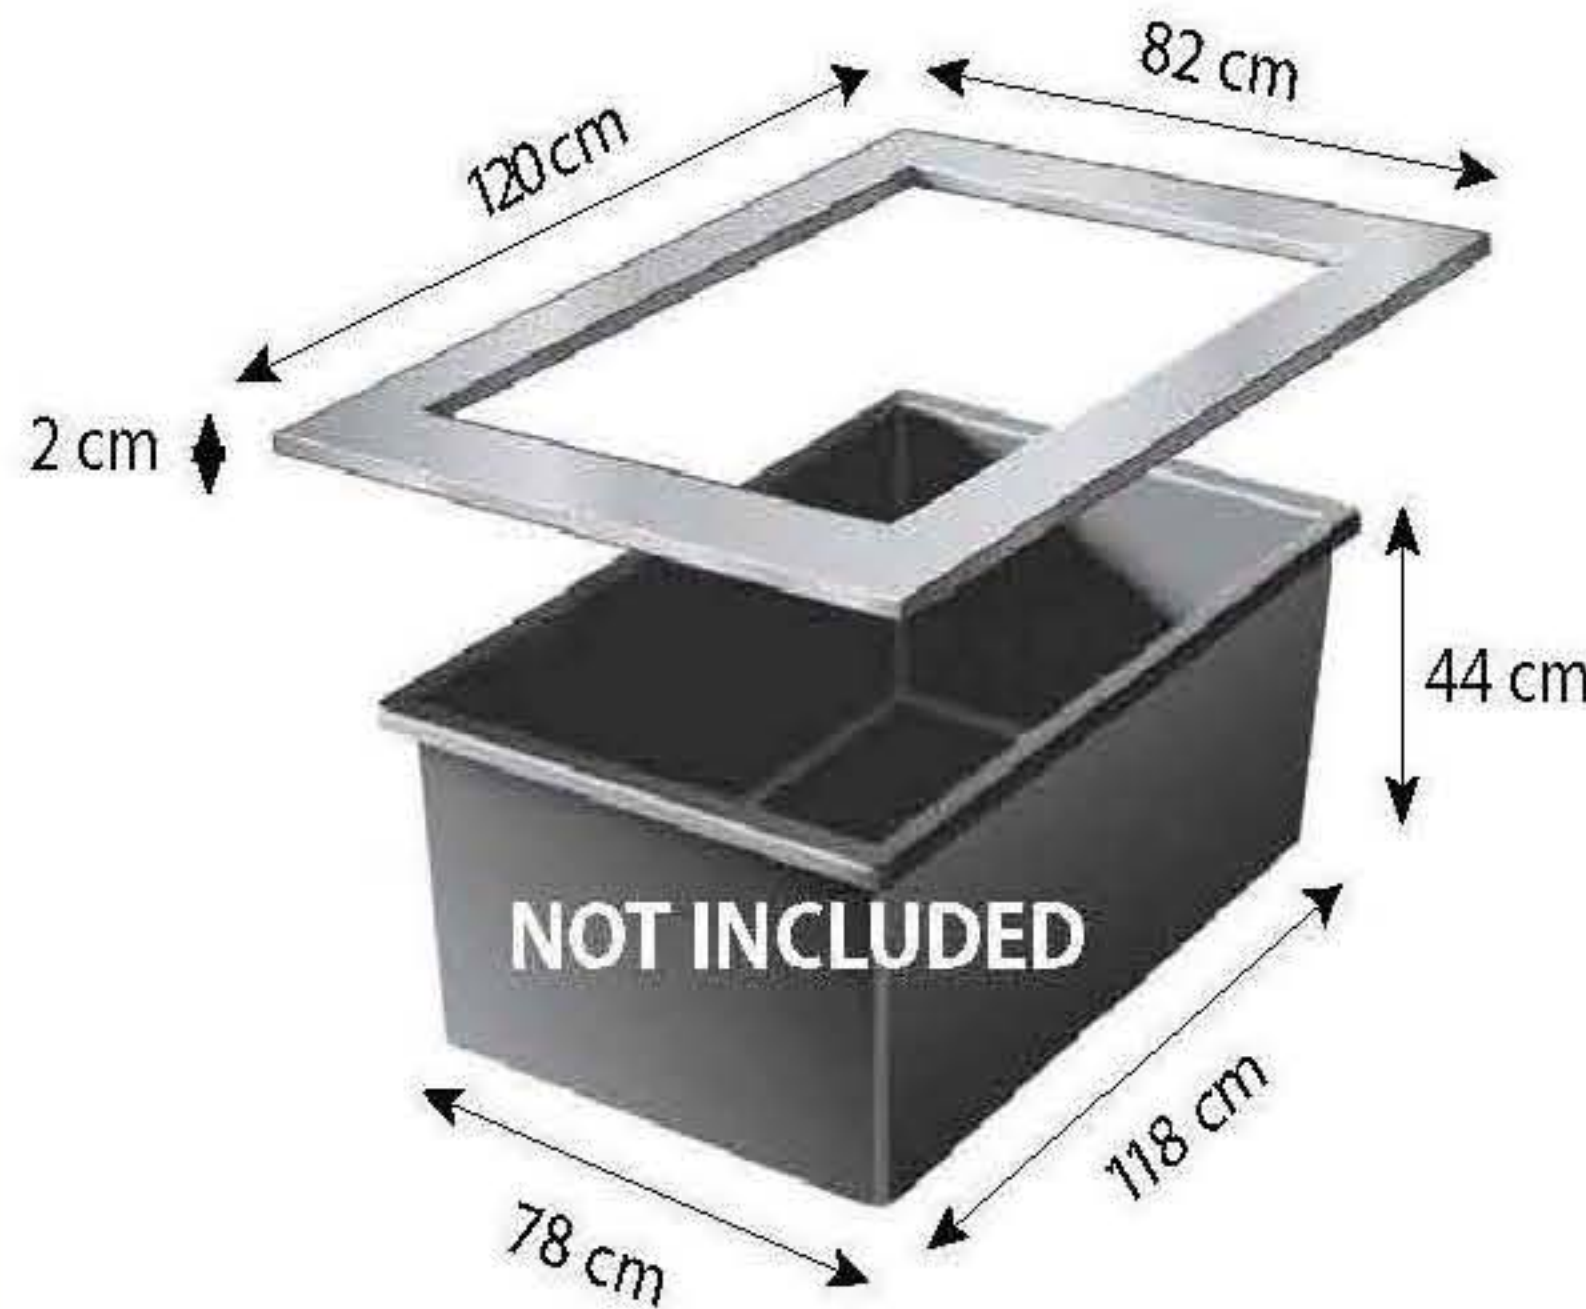

- Ⓔ Dig in Quadra C3 and place the Inox frame on top of it!
- Ⓓ Quadra C3 eingraben und den Inox Rahmen aufsetzen!
- Ⓝ Quadra C3 ingraven en het roestvrijstalen frame plaatsen.
- Ⓕ Enterrer Quadra C3 et installer le cadre en inox dessus !
- Ⓔ ¡Empotrar el Quadra C3 en el terreno y colocar encima el marco de acero inoxidable!
- Ⓟ Enterrar o Quadra C3 e colocar a estrutura em inox!
- Ⓛ Sotterrare la Quadra C3 e applicarvi sopra il telaio inox!

- Ⓔ Σκάψτε και βάλτε μέσα το Quadra C3 και τοποθετήστε επάνω το ανοξείδωτο πλαίσιο!
- Ⓓ Grav Quadra C3 ned og sæt Inox-rammen på!
- Ⓢ Gräv ned Quadra C3 och lägg på den rostfria ramen!
- Ⓝ Quadra C3 graves inn og inox rammen settes på!
- Ⓕ Quadra C3 kaivetaan maahan ja sen päälle sijoitetaan Inox kehys!
- Ⓟ Zakopać nieckę Quadra C3 i nałożyć ramę inox.
- ⓇⓈ Вкопайте Quadra C3 и поставьте сверху раму Inox!

- Ⓜ Ukopajte bazen Quadra C3 i postavite okvir od nehrđajućeg čelika!
- Ⓔ Zapustite Quadra C3 do země a nasadte rám Inox!
- Ⓢ Zapustite Quadra C3 do zeme a nasadte rám Inox!
- ⓁⓀ Quadra C3 vstavite in nataknite Inox okvir!
- Ⓜ Ássák a földbe a Quadra C3 medencét és helyezzék fel az Inox kereteket!
- Ⓔ Kaevake Quadra C3 maa sisse ja pange Inox raam peale!
- Ⓕ Ierakt Quadra C3 zemē un uzlikt nerūsējošā tērauda ietvaru.

- Ⓕ Įkaskite „Quadra C3“ ir uždėkite nerūdijančiojo plieno rėmą!
- Ⓔ Закопайте Quadra C3 и поставьте рамката от инокс!
- Ⓕ Îngropați Quadra C3 și așezați rama din inox!
- Ⓕ Quadra C3 için gerekli çukuru kazın ve paslanmaz çelik çerçeveyi üstüne yerleştirin!
- Ⓜ وركب Quadra C3 ادفن الحوض (للصدا) (إينوكس) الإطار غير القابل.