

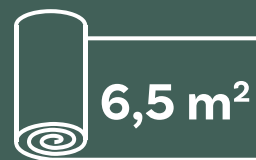
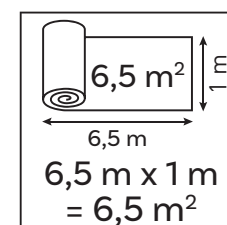
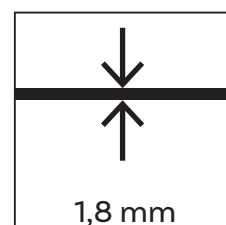
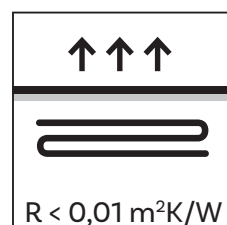
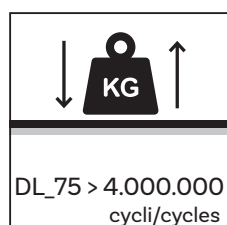
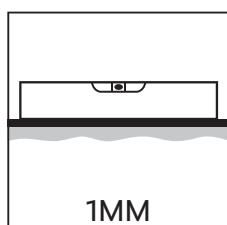


ZELFKLEVENDE-ONDERVLOER VOOR PVC DRYBACK

SELF-ADHESIVE UNDERLAY FOR PVC DRYBACK

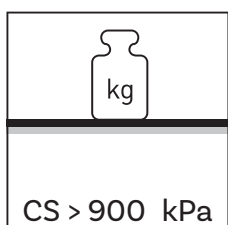


- Eenvoudig op maat te knippen of snijden
- Easy to cut or trim to size
- Schone en snelle installatie
- Clean and fast installation
- Egaliseert tot 1mm
- Levels out to 1mm

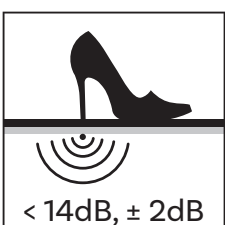

INSTALLATIEHANDLEIDING | INSTALLATION MANUAL

Volg ten alle tijden de gebruiksaanwijzing van de vloer op.

Always follow the floor manufacturer's instruction!

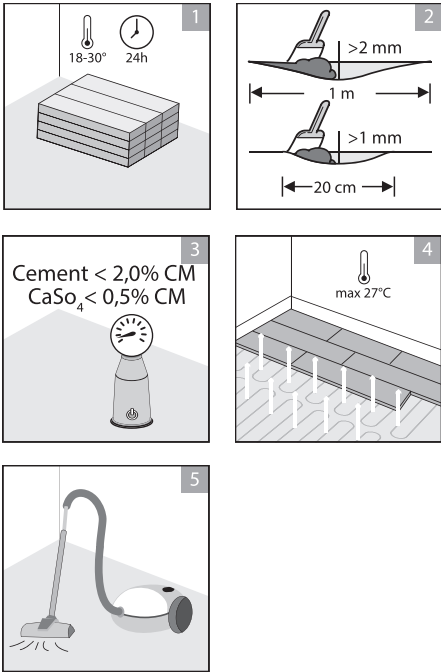

Voordat je gaat beginnen met het leggen van de dryback vloer

De Zelfklevende Ondervloer moet bewaard worden op kamertemperatuur (tussen de 5°C en 30°C). Voor het installeren van de vloer moet de Zelfklevende Ondervloer geacclimatiseerd worden voor 48-uur in de ruimte waar deze komt te liggen. De temperatuur dient tijdens en voor het acclimatiseren tussen de 18-30°C te zijn.

De Zelfklevende Ondervloer kan geïnstalleerd worden op de volgende ondergronden:

- Cement dekvloeren;
- Anhydriet;
- OSB en plaatmateriaal (multiplex): op passende wijze beschermd tegen doorbuiging.

De Zelfklevende Ondervloer mag niet rechtstreeks gelegd worden op tapijt, pvc, of andere zachte vloerbedekkingstypen. Deze dienen eerst verwijderd te worden.

Vraag in het geval van een verhoogd vochtgehalte in de ondergrond advies aan de leverancier, om er zeker van te zijn dat de ondergrond aanvaardbaar is voor installatie. Volg de instructies van de leverancier met betrekking tot het gebruik van uitzettingsvoegen en blootstelling van de vloer aan zonlicht. De ondervloer mag worden aangebracht op een ondergrond met vloerverwarming, met als voorwaarde dat de maximale temperatuur van het vloeroppervlak op het niveau van 27°C wordt gehouden. De vloerverwarming moet een dag vóór de installatie worden uitgeschakeld en nadat de ondervloer is geïnstalleerd, nog een dag wachten en de vloerverwarming geleidelijk opwarmen (maximaal 5°C per dag).

Before installation


The installation mat should be stored at a temperature ranging between 5°C and maximum 30°C. Before the installation it should be subjected to the 48-hour acclimatisation at the temperature of 18-30°C, in the premises where it will be installed.

The installation mat may be installed on:

- Cement substrate, screed, self-levelling grouts;
- Anhydrite;
- Floor made of OSB or plywood, suitably protected against any deflection.

You must not lay the installation mat directly on fitted carpets, PVC floor coverings and other soft floor covers.

In the case of an increased moisture content in the substrate, seek advice from the distributor or professional installer to ensure substrate is acceptable for installation. Observe the instructions of the floor manufacturer, regarding the use expansion gaps and exposure of the floor to sunlight. The installation mat may be applied on the substrate with underfloor heating, provided that the maximum temperature of the floor surface is maintained at the level of 27°C. The underfloor heating must be switched off one day before the installation, and after the installation mat is installed, wait for another day and gradually switch on the underfloor heating (5°C per day).

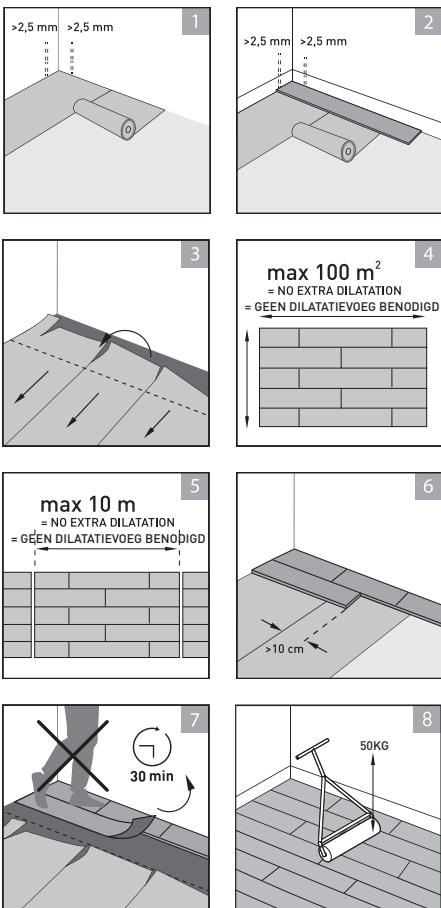

Installatie van de vloer

Rol de Zelfklevende Ondervloer uit op de ondergrond, met de beschermfolie naar boven gericht en snij deze met een mes op maat. Leg de Zelfklevende Ondervloer haaks op de richting van de vloerdelen, houd hierbij rekening met 2,5 mm uitzettingsvoeg langs de muur of vaste elementen (zoals baden, keukeneilanden of pilaren). Trek de beschermfolie los van de ondervloer die de lijmlaag beschermt. Verwijder slechts alleen het deel ervan dat nodig is om de eerste PVC dryback-panelen te plaatsen. Vermijd na het verwijderen van de beschermfolie vervuiling van de lijmlaag, omdat dit de plak kwaliteit van de lijm zal verminderen.

Loop of kniel niet op de blootliggende lijmlaag. De PVC dryback-panelen moeten op de Zelfklevende Ondervloer spanningsvrij tegen elkaar worden geplaatst, zonder ruimte over te laten. Laat een opening van 2,5 mm langs de omtrek van de muren om uitzetting van de vloer mogelijk te maken. Het maximaal te leggen oppervlak zonder extra uitzettingsvoegen bedraagt 100 m². Breng voor grotere oppervlakken een extra uitzettingsvoeg aan en vergroot alle uitzettingsvoegen tot 5 mm. De maximale lengte van het vloeroppervlak in één richting, die kan worden gelegd zonder extra dilatatievoegen is 10 m. Voor een lengte groter dan 10 m, een extra uitzettingsvoeg aanbrengen en alle uitzettingsvoegen vergroten tot 5 mm. Begin met het leggen van de vloer vanaf het kleinste stukje ondervloer en zorg voor een overlap van minimaal 10 cm op de aangrenzende zelfklevende ondervloer. Het perfect recht leggen van de eerste rij panelen zal het visuele effect van de hele kamer beïnvloeden. Er is tot 30 minuten om planken te corrigeren. Doe dit echter niet te vaak (niet meer dan 2x), dit vermindert het plakvermogen van de ondervloer.

Wals de vloer met een 50 kg wals. De vloer is direct na het walsen voorzichtig te belopen en kan na 24 uur zwaarder belast worden.

Installation


Unfold the installation mat on the substrate, with the protective foil facing upwards and cut it to size using a knife. Lay the installation mat perpendicularly to the direction of the laid panels, maintaining the 2.5 mm expansion gap along the wall. The adjacent underlayment must be positioned to ensure. The panels of the installation mat must be laid perpendicularly to the direction in which LVT panels are laid. The installation mat should not be used for levelling the floor in the premises. Peel back the protective layer which protects the adhesive. Do not remove the entire protective layer, but rather only a certain part of it that is necessary to position several LVT panels. After removing the protective layer, avoid contaminating the adhesive layer, as this will result in reducing the performance of the adhesive.

Avoid walking or kneeling on the exposed layer of adhesive! The LVT panels must be positioned on the to the installation mat close to each other, without leaving any space. Leave a 2.5 mm gap along the perimeter of the walls to allow for floor expansion.

The maximum surface which can be laid without additional expansion gaps is 100 m². For larger areas, apply an additional expansion gap and enlarge all the expansion gaps up to 5 mm. The maximum length of the floor surface in one direction, which can be laid without additional expansion joints is 10 m. For length greater than 10, apply an additional expansion gap and enlarge all the expansion joints up to 5 mm. Start laying the floor from the smallest piece of underlay, ensuring a minimum 10 cm overlap on the adjacent installation mat.

The laying of the first line of panels perfectly straight will affect the good visual effect of the whole room. The installer has up to 30 minutes to reposition any planks that have not been installed properly.

Roll the floor with a 50 kg roller. The floor can be gently walked on immediately after rolling and can be loaded more heavily after 24 hours.

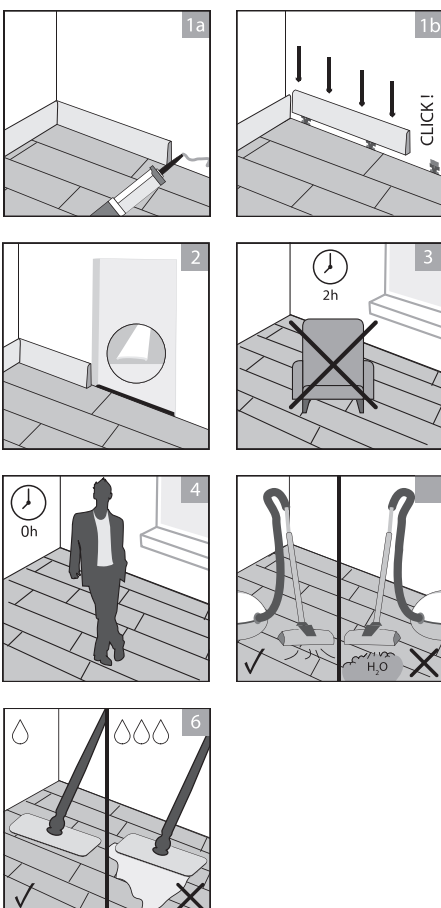

Afwerking en onderhoud

Dilatatievoegen langs de wanden moeten worden afgedekt met een nette plint. Dilatievoegen kunnen netjes worden afgewerkt met dilatatieprofielen. Dit voorkomt dat vuil en vocht onder de Zelfklevende Ondervloer terechtkomen en beperkt de beweging van de vloer die op de Zelfklevende Ondervloer wordt gelegd. De vloer is direct na het walsen voorzichtig te belopen en kan na 24 uur zwaarder belast worden. De maximale kleefkracht wordt 24 uur na de installatie bereikt; tot die tijd wordt het afgeraden om zware voorwerpen (meubels) te verplaatsen en om de vloer te reinigen.

24 uur na de installatie is het mogelijk om de vloer "nat" schoon te maken. Het is niet toegestaan om de vloer te reinigen met mechanische stoomen en/of waterreinigers. Reinig de vloer licht vochtig volgens de voorschriften van de vloer. De vloer is niet geschikt voor langdurige blootstelling aan vocht. Hierdoor kan de vloer niet worden geïnstalleerd in constant natte ruimtes (zoals zwembaden of sauna's), ook kan de vloer niet worden gebruikt als douchevloer. Verwijder water of vocht bij het signaleren hiervan.

Maintenance

Expansion joints along walls should be covered with a skirting board or decorative strip. Expansion joints can be neatly finished with expansion profiles. This prevents dirt and moisture from getting under the Self-Adhesive Subfloor and limits the movement of the floor being laid on the Self-Adhesive Subfloor. The floor can be gently walked on immediately after rolling and can be loaded more heavily after 24 hours. The maximum adhesive strength is reached 24 hours after installation; until then it is not recommended to move heavy objects (furniture) and to clean the floor.

24 hours after the installation, it is possible to perform the "wet" cleaning of the floor. It is not permitted to clean the floor with mechanical steamers and/or water cleaners. Clean the floor slightly damp according to the floor's instructions. The floor is not suitable for prolonged exposure to moisture. Therefore, the floor cannot be installed in constantly wet areas (such as swimming pools or saunas), also the floor cannot be used as a shower floor. Remove water or moisture when it is detected.

FETIM GROUP

P.O. Box 770
1000 AT Amsterdam
info@fetimgroup.com

Made in Germany



www.blauer-engel.de/uz156

