



PATTERNS HONGAARSE PUNT

Benodigdheden:

- Ondervloer (conform de vereiste specificaties)
- Potlood
- Rolmaat
- Winkelhaak / haakse lat
- (Kruis)laser of slaglijn
- Verstekzaag
- Afstandhouders (afstandswiggen) voor dilatatievoegen
- Rubber hamer & aanslagblok
- 5G demonteerpun (optioneel)



INSTALLATIE HANDLEIDING

BELANGRIJKE INFORMATIE

Algemeen

- De vloer moet minimaal 48 uur plat op de grond geacclimatiseerd zijn in de ruimte waar de vloer komt te liggen.
- Deze vloer dient zwevend te worden geïnstalleerd. Deze vloer is niet geschikt om te verlijmen, of om vast te schroeven, te spijkeren of op andere wijzen vastgezet te worden.
- Rondom alle muren of andere vaste elementen (pilaren, keukens of baden) dient er minimaal 10 mm sparingsruimte te zijn zodat de vloer kan werken.
- Plaats altijd een voor PVC geschikte ondervloer. Ondervloeren met een lichte vering kunnen de klikverbindingen doen breken. De drukvastheid van de ondervloer dient minimaal > 400 pka te zijn. Zachte ondervloeren (zoals tapijt) dienen altijd verwijderd te worden en zijn niet geschikt als ondergrond.
- In grote of doorlopende ruimtes dient er gebruik te worden gemaakt van expansieprofielen. Bij een legoppervlakte van meer dan 10 meter lengte c.q. breedte dient men onderbrekingsvoegen (van min. 2 cm breedte) te hanteren. Dit dient ook bij het doorleggen in andere ruimten in acht genomen te worden. Bij een deuropening dient de vloer onderbroken te worden. Bewegingsvoegen kunnen met profielen netjes afgedekt worden.
- Installeer nooit zware, permanente en constructionele elementen zoals keukeneilanden of trappen bovenop de vloer.
- Het klimaat binnenshuis moet binnen de 16 en 23°C liggen en een relatieve luchtvochtigheid hebben tussen de 30 en 60%. Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 16°C.
- Controleer of de vloerdelen foutloos en onbeschadigd zijn, want garantie is alleen van toepassing op verborgen gebreken. Twijfelt u? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Ondergrond

De ondergrond moet hard, geheel vlak, schoon, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max 2% vochtgehalte) zijn. Tevens moet de ondergrond vrij zijn van resten gips, lijm, verf of andere oneffenheden om doortekening te voorkomen. Indien er oneffenheden zijn van meer dan 3 mm per strekkende meter of obstakels hoger dan 2 mm, moet de ondergrond alsnog geëgaliseerd worden.

Ondergrond van beton: deze dient hard, volledig vlak en droog te zijn i.v.m. mogelijke doortekening.

Vloerverwarming

Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn en blijven dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn na het opstartprotocol volgens de leverancier voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 38 °C.

Deze instructie geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliging. Het leggen op elektrische vloerverwarming is niet toegestaan. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen LVT-SPC/PVC klik worden geïnstalleerd. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.

In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen niet verder leggen maar eerst contact opnemen met uw verkoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd.

*Wilt u meer weten over de garantievoorwaarden van Flexxfloors?
Ga dan naar de website, hier treft u alle benodigde informatie aan.*

Stap 1

De planken in keperpatroon bestaan uit twee verschillende vormen (gespiegeld beeld). Deze vormen kunnen gemakkelijk worden onderscheiden, de één heeft een A bedrukt op de klikverbinding, de andere heeft een B bedrukt op de klikverbinding. Scheid deze en meng ze uit minimaal 3 dozen om tint en patroon te variëren.

Stap 2

Een Hongaarse punt vloer moet eerst worden uitgelijnd, zodat deze evenredig verdeeld wordt met gelijke passtukken. Je kunt hiervan afwijken als de ruimte dat vereist.

Meet de kamer nauwkeurig op. Trek een middellijn in de lengterichting van de kamer, gebruik hiervoor een laser of slaglijn. Meet en/of bereken hoeveel stroken er geplaatst moeten worden om tot een gelijke verdeling te komen. Vanuit die lijn werk je symmetrisch naar beide zijden toe. De punt van de eerste "V" komt precies op deze lijn.

Stap 3

Begin met het leggen van de vloer op de middellijn. Zorg voor een gelijkmatige verdeling en begin met het leggen van 4 rijen. Schuif de eerste horizontale rij stroken in elkaar in een V-vorm, uitgelijnd met de middellijn.

Klik drie stroken in elkaar per rij. Verbind deze stroken door ze voorzichtig met een rubber hamer strak in de klikverbinding te tikken. Zorg dat de naden exact aansluiten en gebruik een winkelhaak (ook wel zwaaihoek of hoekmeter) om de 90° hoek te verifiëren. Door in de breedte 4 rijen van 3 planken te installeren, wordt er een stabiele basis gecreëerd voor het leggen van de vloer.

Stap 4

Leg de volgende rijen door (naar links of naar rechts) tot aan de muur. Monteer vervolgens de eerste strook van de eerste rij in een hoek (linker of rechter hoek) van de kamer. Het kan nodig zijn om de eerste strook in de rij (in de hoek bij de muur) in te korten, om een gelijkmatige verdeling in de ruimte te bereiken. Meet de benodigde afmeting van de strook nauwkeurig op en zaag deze op maat, met inachtneming van de vereiste uitzetting van 6 t/m 10 mm tussen muur en vloer. Meet altijd tweemaal voordat u gaat zagen. Gebruik geschikt gereedschap zoals een vloermateriaalschaar, decoupeerzaag, cirkelzaag of zaagbank en volg altijd de juiste gebruiks- en veiligheidsprocedures.

Creëer de vereiste uitzettingsruimte, van minimaal 6 tot maximaal 10 mm, tussen de muur en zowel de korte als de lange zijde van de stroken met behulp van afstandhouders. Plaats afstandhouders die even dik zijn als de vereiste uitzetting tussen plank en muur. Herhaal dit na het installeren van iedere nieuwe rij. Verwijder de afstandhouders niet tot de plaatsing is voltooid.

Klik de volgende stroken in een rechte lijn langs de muur. Zorg ervoor dat eventuele oneffenheden in de muur worden opgevuld, zodat de stroken recht en stabiel geplaatst kunnen worden.

Stap 5

Begin met het installeren van een nieuwe rij aan de korte zijde. Klik de stroken vast aan de strook erboven. Bevestig de strook vervolgens ook aan de linker rij met een rubber hamer. Verschuif de stroken van deze nieuwe rij, zodat ze exact gelijk en naadloos tegen elkaar aan liggen. Meet en controleer voortdurend of de aansluiting kaarsrecht is.

Stap 6

Ga verder met het leggen van nieuwe rijen stroken totdat de vloer volledig bedekt is. Controleer tussendoor of de geplaatste vloer symmetrisch is, zorg dat de naden exact aansluiten en gebruik een winkelhaak (ook wel zwaaihoek of hoekmeter) om de 90° hoek te verifiëren.

Stap 7





Installeer de sluit- en passtukken van elke afzonderlijke rij. Meet deze stukken nauwkeurig op en zaag ze op maat, met inachtneming van een uitzettingsvoeg van 6 t/m 10 mm tussen muur en vloer. Doe dit eventueel op een zaagbank, ter ondersteuning. Meet altijd tweemaal voordat u gaat zagen. Plaats en klik de op maat gezaagde stukken nu in de voorgaande plank, door deze onder een hoek van 20–30° in de klikverbinding te schuiven, vervolgens neer te laten en licht aan te tikken met een rubber hamer en slagblok.

Stap 8


Werk de vloer af met plinten of afwerkingsprofielen (zonder deze aan de vloer te bevestigen, zodat de vloer vrij kan uitzetten), om de dilatatie af te dekken.

Tips:

- 1) Controleer elke plank op schade voor plaatsing.
- 2) Werk met voldoende licht om het patroon goed te kunnen volgen.
- 3) Werk vanuit het midden voor symmetrie.
- 4) Gebruik tijdelijk schilderstape om planken op hun plek te houden als je veel paswerk moet doen in de randen – dit voorkomt verschuiven van het patroon.
- 5) Meet en controleer voortdurend of de aansluiting kaarsrecht en strak is.
- 6) Bewaar restmateriaal voor reparaties.

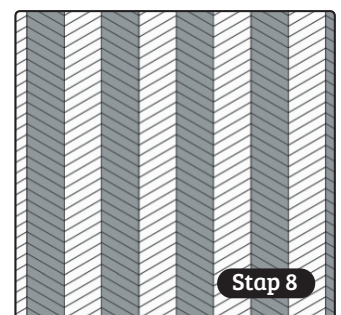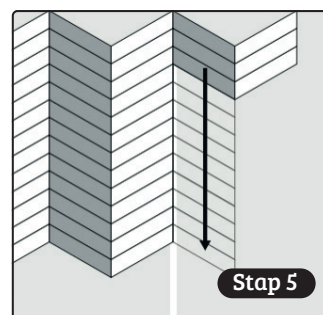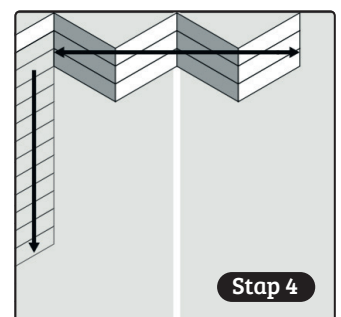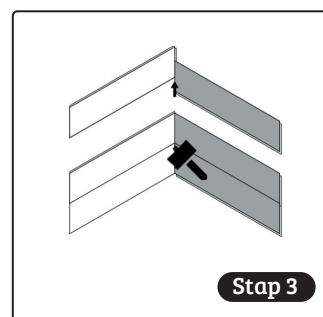


Installatie rond radiator-/verwarmingsbuizen

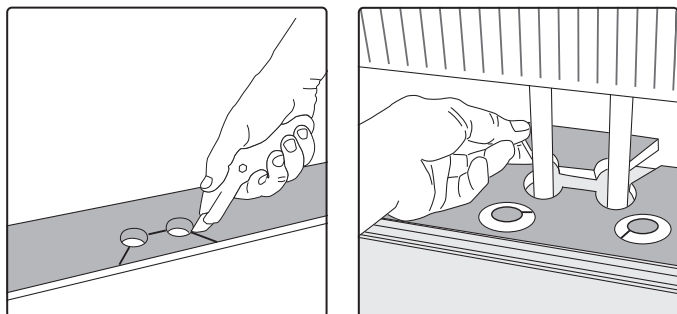


Boor gaten die twee keer zo groot zijn als de diameter van de buizen. Verwijder een deel van de strook met een stanleymes of zaag. Plaats de strook aan één kant van de buizen en het verwijderde stuk aan de andere kant.

Wanneer kantelen niet mogelijk is

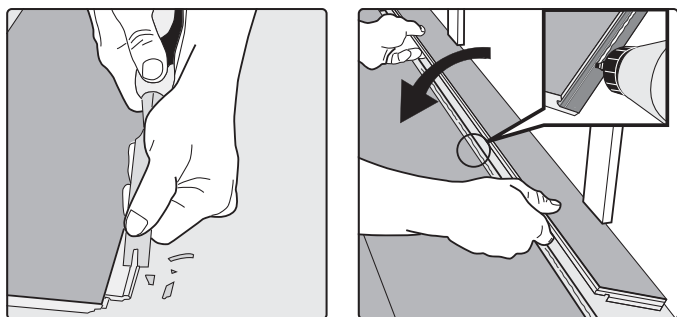


Verwijder het vergrendelingselement zoals aangegeven in de afbeelding. Gebruik een geschikte lijm om de stroken te verbinden. Plaats wiggen tussen de gelijmde strook en de muur.

Demonteren van geïnstalleerde strook

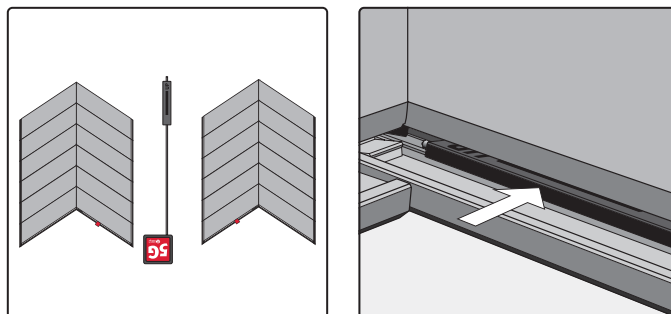

Als een strook is vergrendeld, kan deze slechts worden verwijderd door de strook voorzichtig en vlak uit de verbinding te schuiven of door de 5G-demonteerpin te gebruiken. Steek de 5G®-demonteerpin in het gat van het geleideblok. Plaats het geleideblok in de groef van de strook.

Let op! Het "UP" teken moet naar boven gericht zijn.

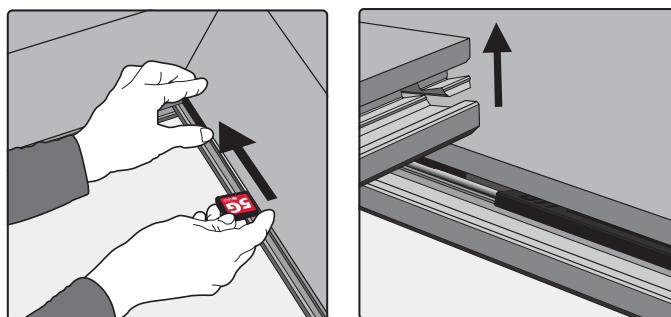

Duw het 5G®-ontgrendelingsgereedschap naar voren. De 5G-demonteerpin duwt de flexibele tong terug en maakt de strook los voor demontage. Nu is het eenvoudig om de strook aan de lange zijde omhoog te tillen.

BIJZONDERHEDEN EN AFWERKING

Vochtige ruimtes

In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit af te kitten. Deze vloer kan niet gebruikt worden als douchevloer.

Afwerking

Werk de wand af met een nette plint. Let op, als de vloer gelegd wordt in een vochtige ruimte, dat dan ook de plint vochtbestendig dient te zijn. De vloer is direct na het plaatsen te belopen.

ONDERHOUD

Zoals alles wat je dagelijks gebruikt, moet ook een vloer waarop je leeft worden onderhouden. Gelukkig is Flexxfloors zeer onderhoudsvriendelijk en dus gemakkelijk in onderhoud.

Dagelijkse reiniging

Normale dagelijkse reiniging van een PVC-vloer kan eenvoudig door de vloer te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale harde vloeren borstel) of met een stofwisser voorzien van stofwisdoekjes.

Intensieve reiniging

Is het tijd voor de periodieke grote schoonmaak en wil je je vloer daarbij intensief reinigen, gebruik dan een door uw leverancier voorgeschreven PVC-reiniger.

BEPALINGEN

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik gordijnen om direct zonlicht te minimaliseren. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen wordt gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber). Een vloermat onder de bureaustoel wordt aanbevolen om beschadigingen te voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Deze vloer is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich ondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- De garantie geldt voor verborgen productiefouten en kan de waarde van het geleverde materiaal nimmer overschrijden. Delen met zichtbare gebreken dienen niet verwerkt te worden. Bij schade wordt rekening gehouden met economische afschrijving. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende garantietermijn van uw vloer.
- Op garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van factuur of aankoopbon.
- De complete garantievoorwaarden van Flexxfloors kunt u vinden op de website.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Garantie verval

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerk.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Verwerking van het materiaal of toepassing in daartoe ongeschikte ruimtes.
- Installatie op ongeschikte ondervloeren of klimatologische omstandigheden anders dan in deze verwerkingsvoorschriften is gespecificeerd.

Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan. Gebruiksklasse 23/33 (intensief woongebruik en intensief commercieel gebruik).

Flexx floors

Flexxfloors

Abram Dudok van Heelstraat 4
1096BE Amsterdam
www.flexxfloors.com