

Kenmerken

- Complete, in hoogte en breedte inkortbare set voor muurdikte 7 t/m 8 cm of muurdikte 10 t/m 11 cm
- Voor stompe binnendeuren t/m 270 cm hoog en 93 cm breed
- Wit of zwart gegrond (dient nog te worden afgelakt)
- Naalddhout (grenen / LVL)
- Eenvoudig in (bestaande) wand te monteren
- Ter vervanging van stalen (opdek)kozijn
- Behoud van bestaande deurmaat
- 8 jaar garantie
- FSC® gecertificeerd

Benodigd


- Handzaag / decoupeerzaag
- Kruiskop schroevendraaier / schroefboormachine
- Montagelijm / purschuim
- Rolmaat
- Afbreekmes
- Waterpas

Stap 1

- Controleer of de muuruitsparing vlak, haaks en waterpas is
- Verwijder de rubbers uit de stijlen en de bovendorpel
- Bepaal de juiste lengte van de stijlen aan de hand van de deurlengte en de gewenste ruimte onder de deur
- Bepaal de juiste breedte van de bovendorpel aan de hand van de breedte van de deur

Stap 2

- Kort de 2 stijlen en 2 lange architraven uitsluitend in vanaf de onderzijde
- Breng scharnierinfrezingen aan. Gebruik hiervoor eventueel een scharnier freesmal
- Kort de bovendorpel en korte architraaf in op de juiste lengte voor de breedte van de deur: zie kleurmarkeringen. Let op dat het architraafpootje iets uitsteekt
- Bevestig de stijlen aan de bovendorpel met de meegeleverde schroeven

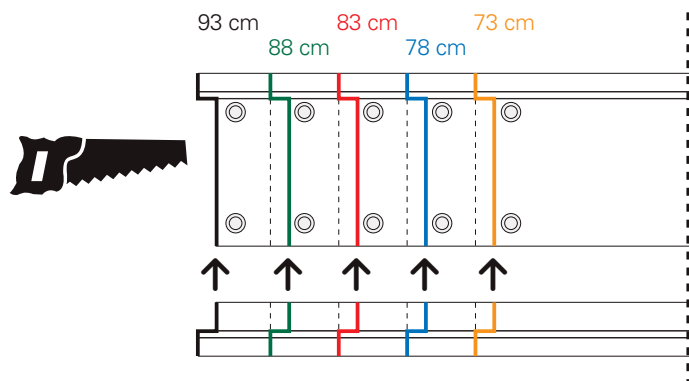


Stap 3

- Bepaal de voegbreedte door het kozijn tijdelijk in de sparing te plaatsen (voegbreedte is ruimte tussen wand en te monteren kozijn)
- Bepaal aan de hand van de voegbreedte met welk materiaal je het kozijn en de wand (extra) moet opvullen: t/m 3 mm: montagelijm en vanaf 3 mm: purschuim

Stap 4

- Schroef voor wandmontage de meegeleverde montageschroeven in de voorgeboorde boorgaten van de stijlen (zie '→' pijl)

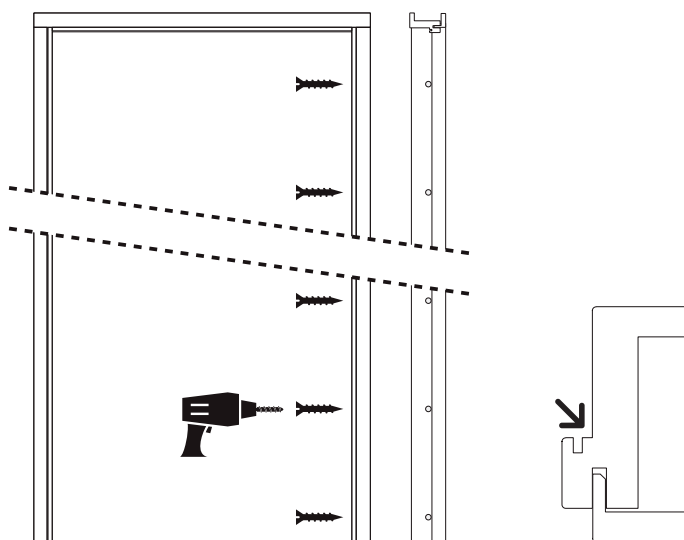

Stap 5

- Plaats het kozijn haaks (eventueel met stellat) en waterpas in de muuruitsparing en vul de voeg tussen wand en kozijn met montagelijm of purschuim
- Bevestig de architraven met montagelijm aan de stijlen en bovendorpel
- Snij de sponningrubbers (indien nodig) op maat en plaats deze terug in het kozijn

Gefeliciteerd! Jouw kozijn is nu gereed voor het afhangen van de deur en het infrezen en bevestigen van de sluitplaat aan de slotkant