

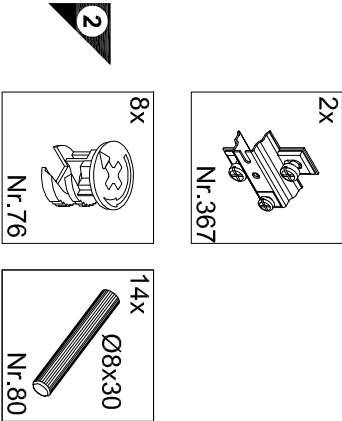
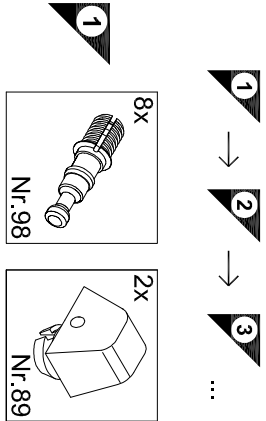
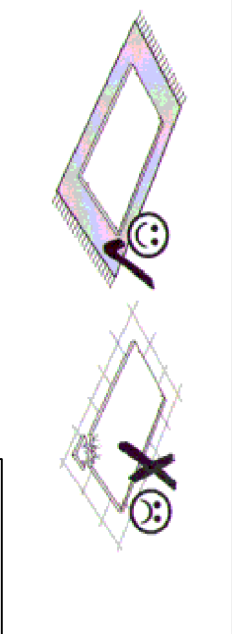


JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Steinhilber-Wiedem

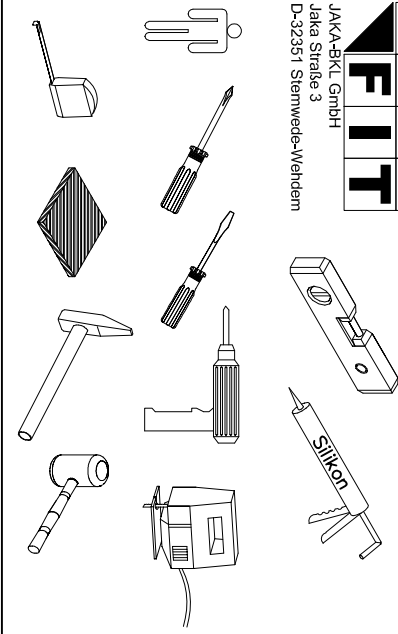


SPGS116-9
SPGS116-6
SPGS0SET-9
SPGS0SET-6

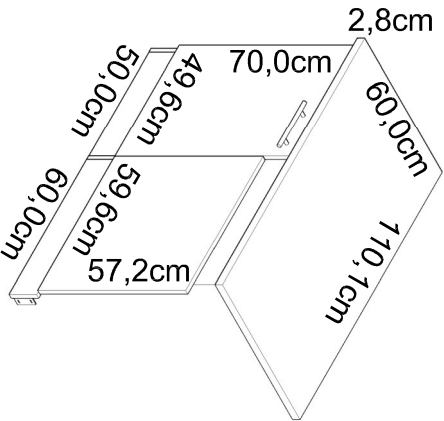




Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

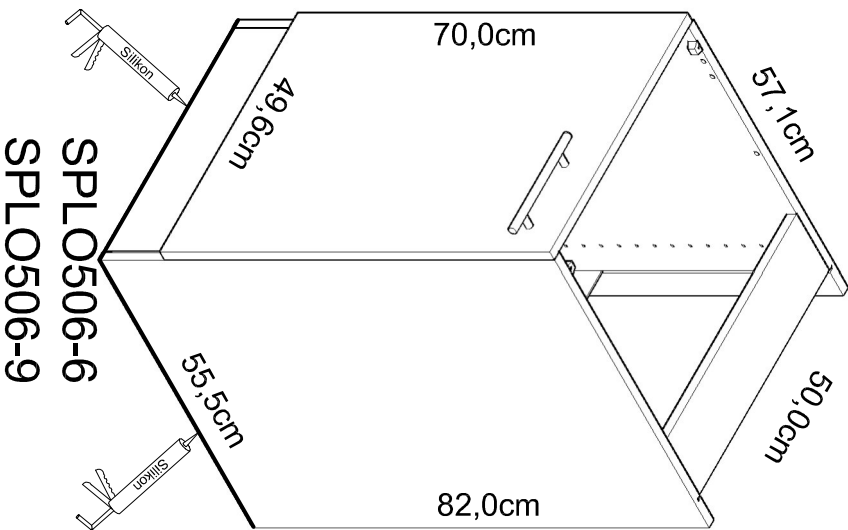

SPL0506-6
SPL0506-9

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / berken
blanco / haya
bianco / faggio
Cerni / Gyk
biely / buk
fehér / bükkfa
bily / buk
beia / bukev
valkohen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alto / fag
beyaz / kayin

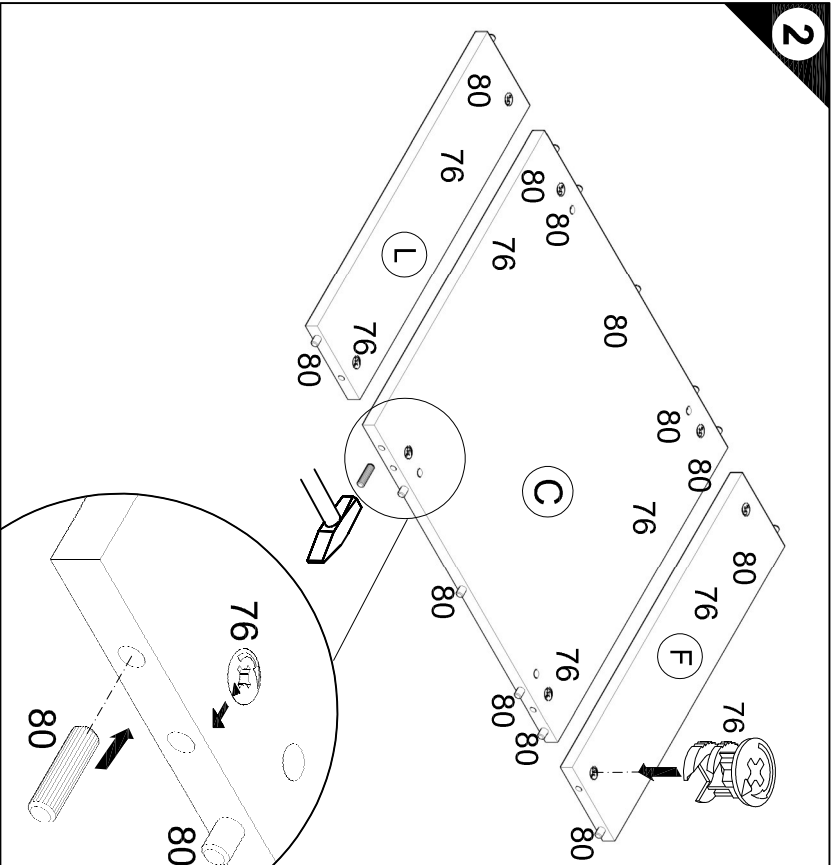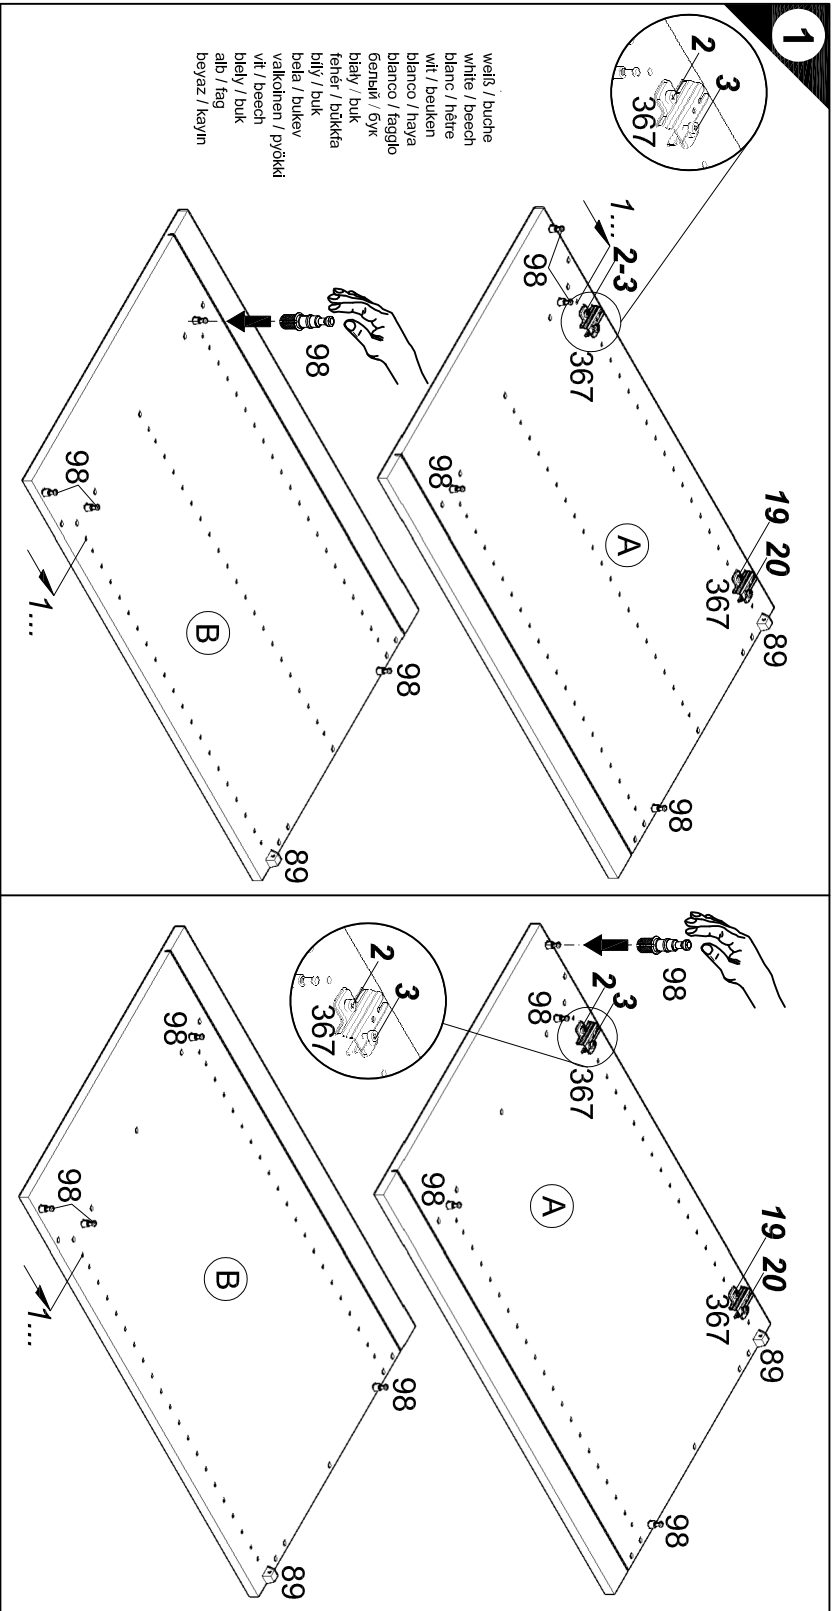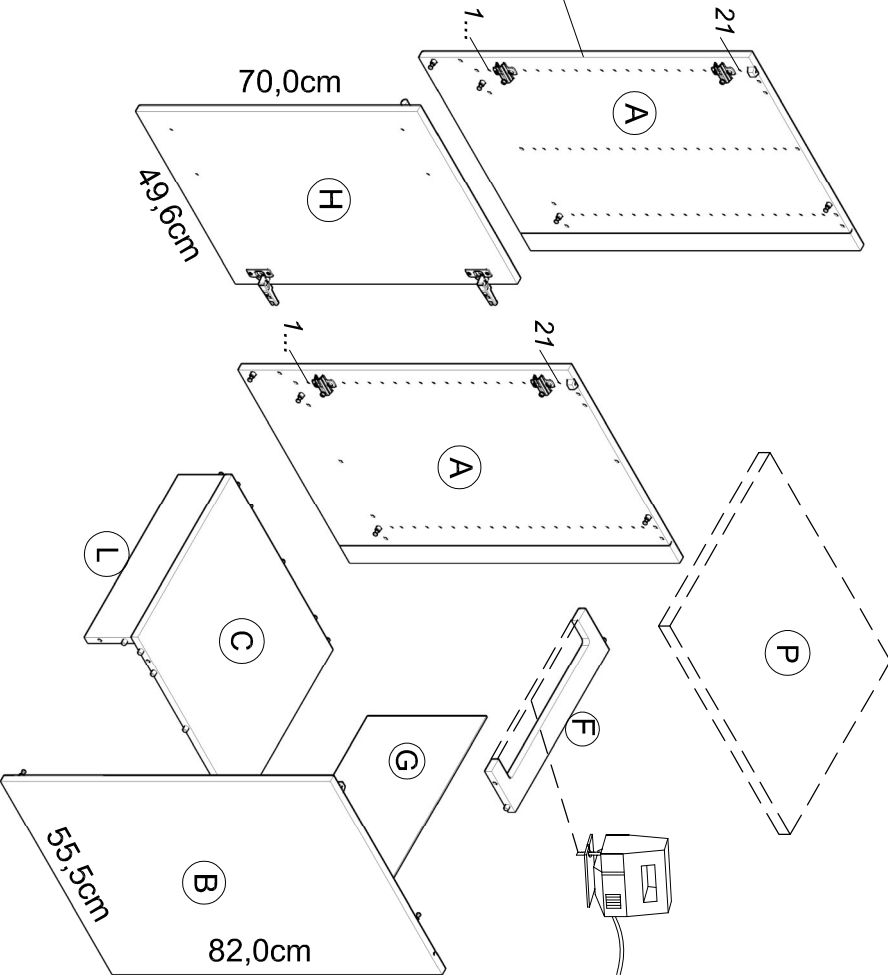

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Замачные части/Części zamienn/póialkatárszek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Υεδεκ παρçalar

50cm SPL0506-9 / -6 A E961021 B E961022 C E954224 F E970974 G E445043 H E940622 L E970974
weißbuche SPL0506-9 / -6 A E981021 B E981022 C E954224 F E970974 G E445043 H E940622 L E970974
whitebeech.....

1 → 2 → 3 ...

5

16x
Nr.204

6

2x
Nr.365

9

2x
4x30
Nr.424

10

4x 4x30
Nr.164


3

4

1. 98 76

5

6

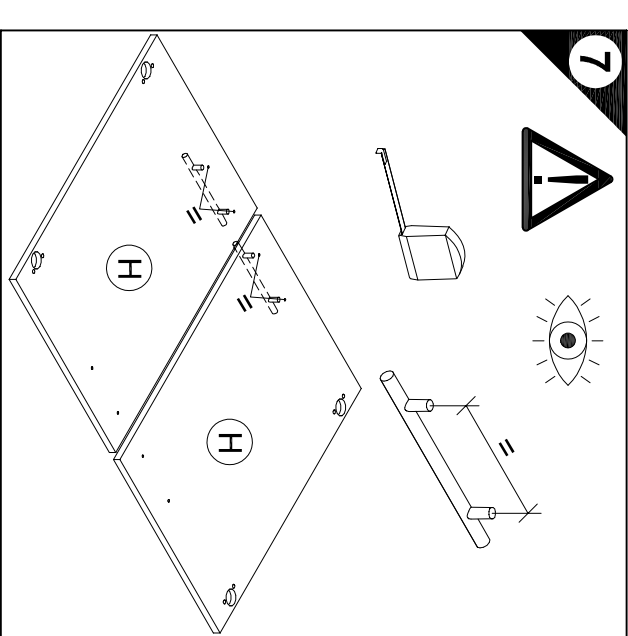

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
!Utilizar una base de madera!
!Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянный подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
!Utilizar una base de madera!
!Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянный подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátételt!
Nyomja le az előlapot, használgjon éles fűrőt, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlaglo!
Pritisnite lénico ter z ostrim svetrom in z majhnim pritiskom izvržite luknjo!
FIN Käytä puualustaat!
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra ligenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevráťte miernym tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
!Utilizar una base de madera!
!Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянный подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

