


Verlengde montagestrip 565 mm

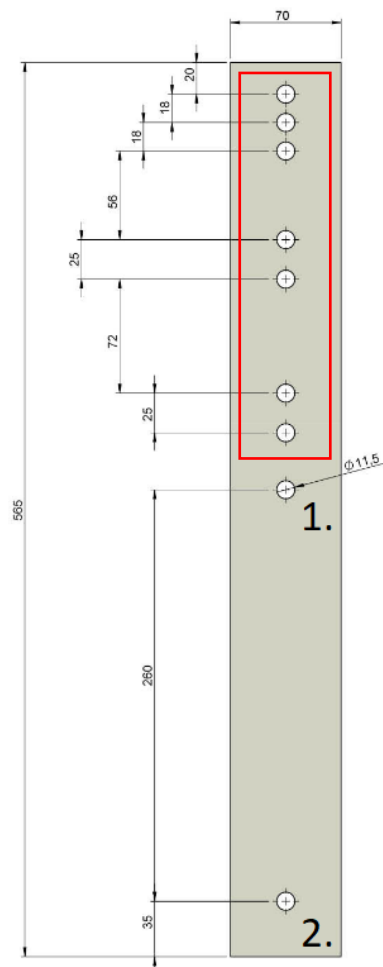

stap 1: meet de montage gaten uit op de muur (1 en 2) en boor de gaten

stap 2. Bekijk op welke gaten van het gatenpatroon het scherm gehangen kan worden en plaats daar de meegeleverde bouten. (rood gearceerde gaten)

Stap 3: Plaats de verlengde muurstrips op de muur en zorg dat de bouten door de muurstrips naar je toe heen steken. Het deel met de sleuf wordt naar de muur toe geplaatst.



Stap 4 : plaats het scherm over de bouten en zet ze vast met de meegeleverde moeren.

Belangrijk!!

Zorg dat de kapsteunen en de muurstrips perfect verticaal hangen om afstelproblemen te voorkomen