






Art.-Nr.: 195.0101.00.00

Pos	Artikel-Nummer	Bezeichnung	Stück
①	B195.01.0001	Frontwandelement	1
②	B195.01.0002	Rückwandelement	1
③	B195.01.0003	linke Wand	1
④	B195.01.0004	rechte Wand	1
⑤	G195.01.0001	vorderer Träger	1
⑥	G195.01.0002	hinterer Träger	1
⑦	B195.01.0005	Dachelement	1
⑧	B195.01.0008	Regalboden	3
⑨	G195.01.0003	untere Schiene, RW	1
⑩	G195.01.0004	obere Schiene, FW	1
⑪	G195.01.0005	untere Schiene, FW	1
⑫	B195.01.0007	linkes Bodenelement	1
⑬	B195.01.0006	rechtes Bodenelement	1
⑭	K014.1000.0001	Regalbodenträger	12
⑮	B195.01.0019	Türverschluß	1
⑯	B195.01.0009	Fuss-Set	4
A	K001.5035.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 50	13
B	K001.4535.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 45	30
C	K001.4035.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 40	13
D	K001.3535.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 35	5

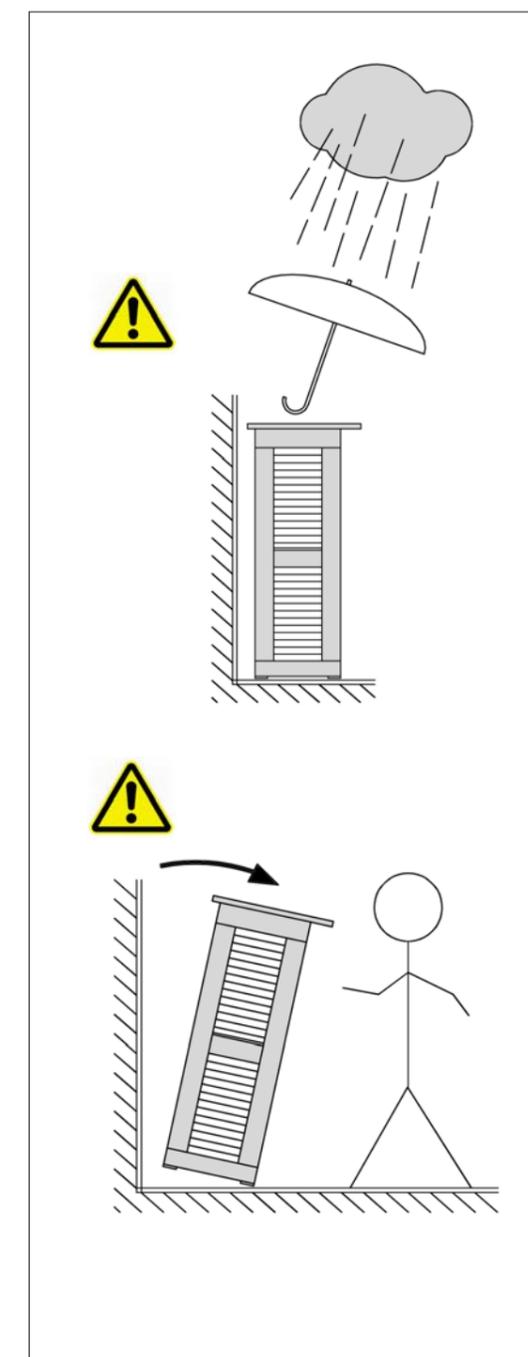

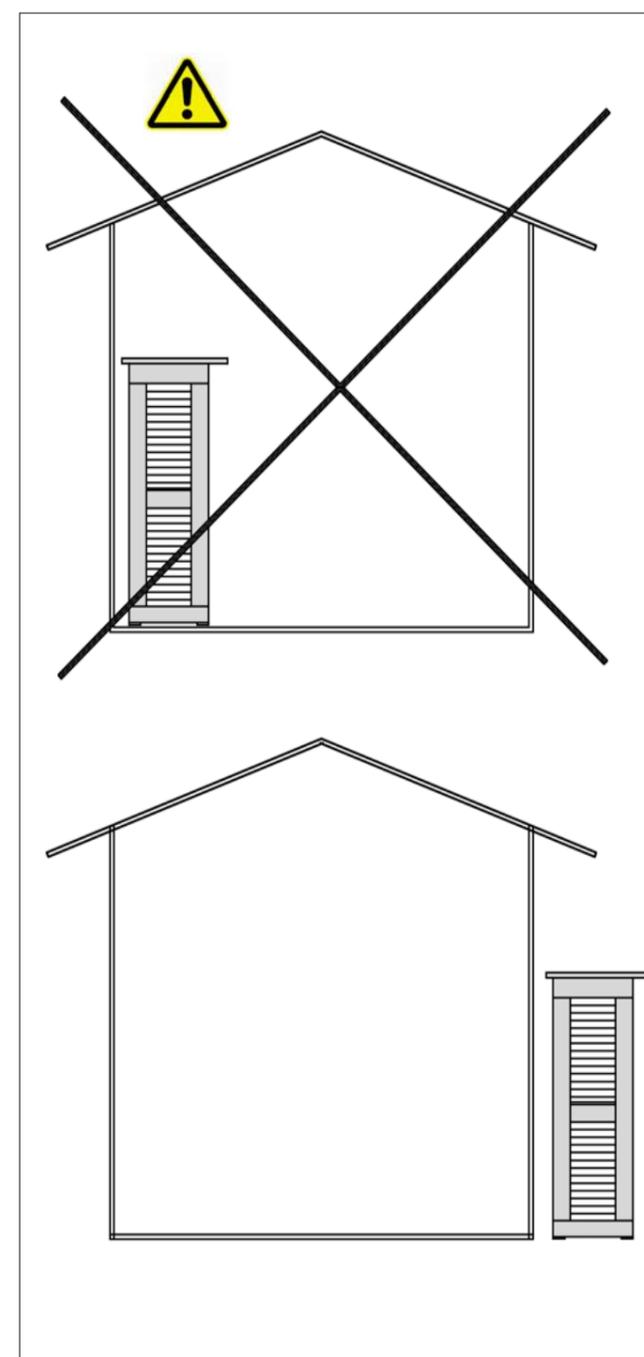

# 195.0101.00.00

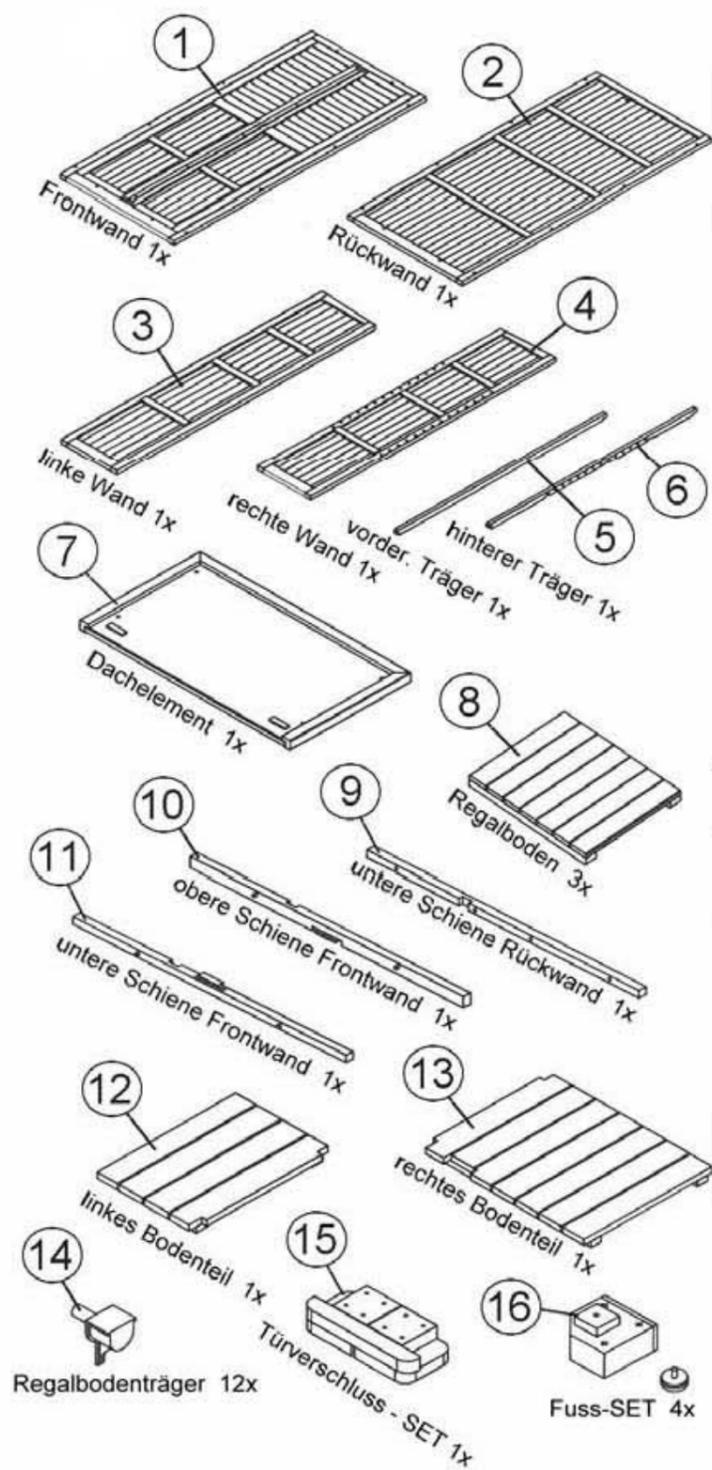

- A**  $\phi 3.5 \times 50$  12+1
- B**  $\phi 3.5 \times 45$  29+1
- C**  $\phi 3.5 \times 40$  12+1
- D**  $\phi 3.5 \times 35$  4+1

**1**

obere u. untere Schiene der Frontwand mit Schraube C zusammenbauen, dann den Vorderträger mit Schraube B befestigen.

**2**

Untere Rückwandschiene mit Schraube C befestigen, dann hinteren Träger mit Schraube B aufschrauben.

**3**

Abstandsbegrenzer für die Decke innen ansetzen

Front- & Rückwand mit den Seitenwänden zusammenfügen. Verwenden Sie hierzu Schraube B

**4**

Füße gem. Zeichnung mit Schraube A befestigen, Stellschrauben eindrehen und Dach aufschrauben.

**5**

Die Regalbodenträger werden lt. Zeichnung eingesetzt, dann die Regalböden und der Boden eingelegt, zum Schluß den Türverschluß mit Schraube B befestigen.

**6**

Fertig.