


BADSCHERM



VEREIST GEREEDSCHAP (NIET INBEGREPEN)


-Voor u aan de klus begint, zorg ervoor dat u het volgende gereedschap voor handen hebt en monteer de cabine in een schone en droge ruimte die voldoende groot is.

Twee personen zijn vereist.

Opmerking: Alhoewel deze instructies duidelijk zijn, bevelen we altijd aan om de montage te laten uitvoeren door een technisch competente installateur.



Waterpas

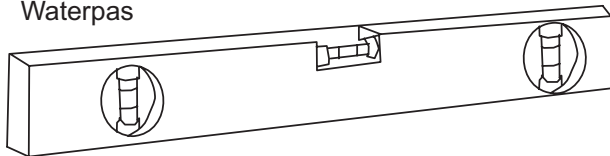


Potlood



Meetlat



Meetlint

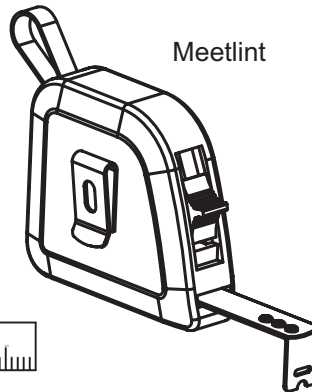

3mm diameter boorkop




6mm diameter boorkop




Kruiskopschroevendraaierbit




Boormachine

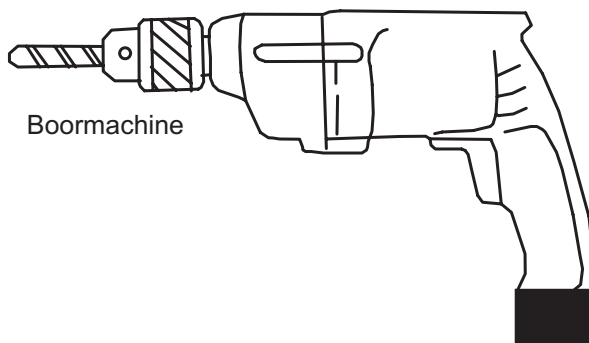


Magnetische kruiskopschroevendraaier



Rubberen hamer

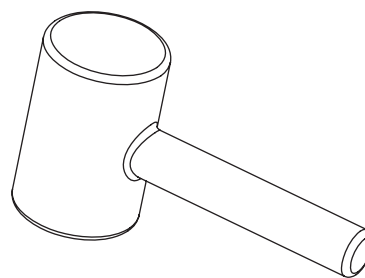

Siliconenkit

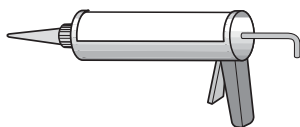


VOOR INSTALLATIE & BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAADVIEZEN


- Alle afmetingen zijn weergegeven in millimeters uitgezonderd indien vermeld.
- Steek de stop in de douchebak of badkuip zodat u geen kleine onderdelen verliest.
- Zorg ervoor dat de cabine wordt geïnstalleerd op een effen ondergrond en aan een rechte muur.
Opmerking: De bijgeleverde muurbevestigingen zijn enkel geschikt voor volle muren.
Holle en gipsplaten muren vereisen speciale bevestigingen (niet inbegrepen).
- Behandel het glas voorzichtig. Voorkom stoten en schokken op de zijden en hoeken van het glas.
Veiligheidsglas kan niet worden bewerkt.
- Let op tijdens het boren in muren voor verborgen buizen of elektrische kabels.

NAZORGINSTRUCTIES



- Let op de verbinding van de draailager. Zorg ervoor dat niets de beweging van het scherm kan belemmeren.
- Reinig het glas met alleen water en zeep. Indien gewenst kunt u ook een glasreiniger gebruiken.
- Onoplosbare kalkzouten kunnen in regio's met hard water op het glas terechtkomen.
Als deze kalkzouten niet op tijd worden verwijderd, wordt het moeilijk om deze te verwijderen en zorgt dit voor een lelijk aanzicht.
Een regelmatige reiniging verkleint dit effect.

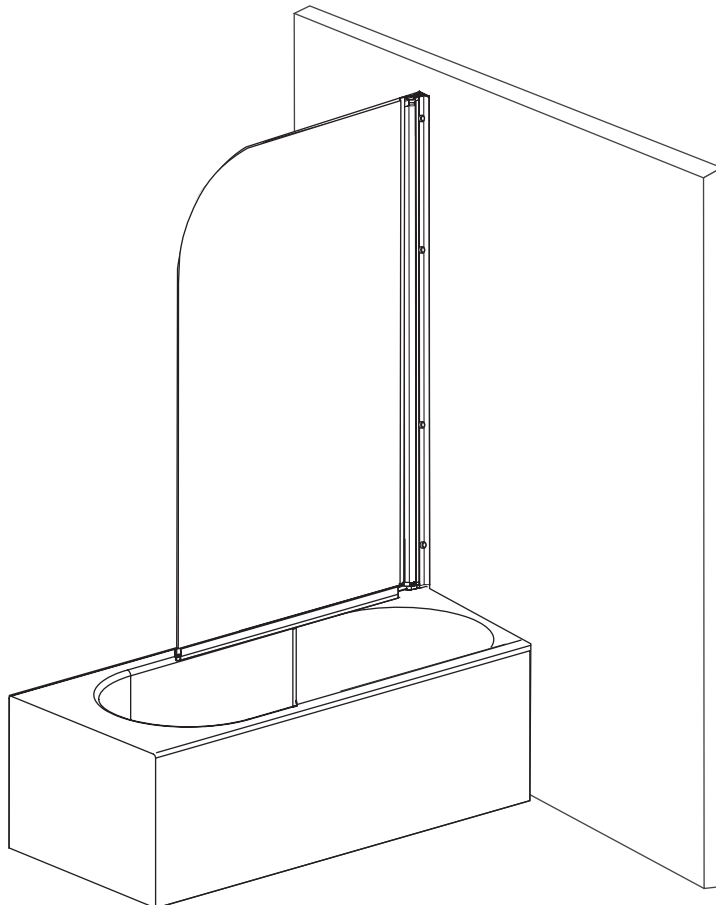


ONDERDELENLIJST

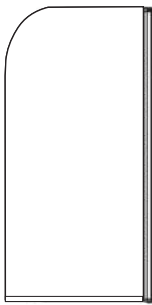Ref.	Inhoud	Afbeelding	Aant.
A1	ST4X25mm		5
A2	Muurplug		5
B	ST4X12mm		4
C	Schroefdeksel	 C1	4
		 C2	4
D1	Muurprofiel		1
D2	Swingwand		1
E1	Plastic strip		1


INSTALLATIE

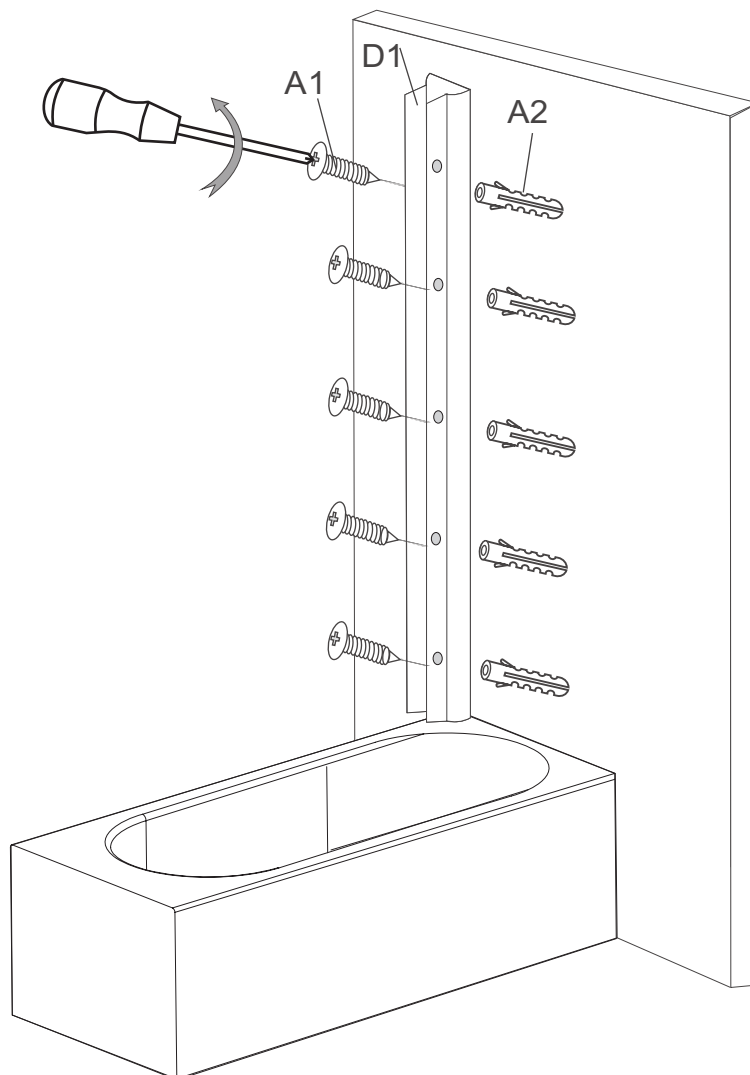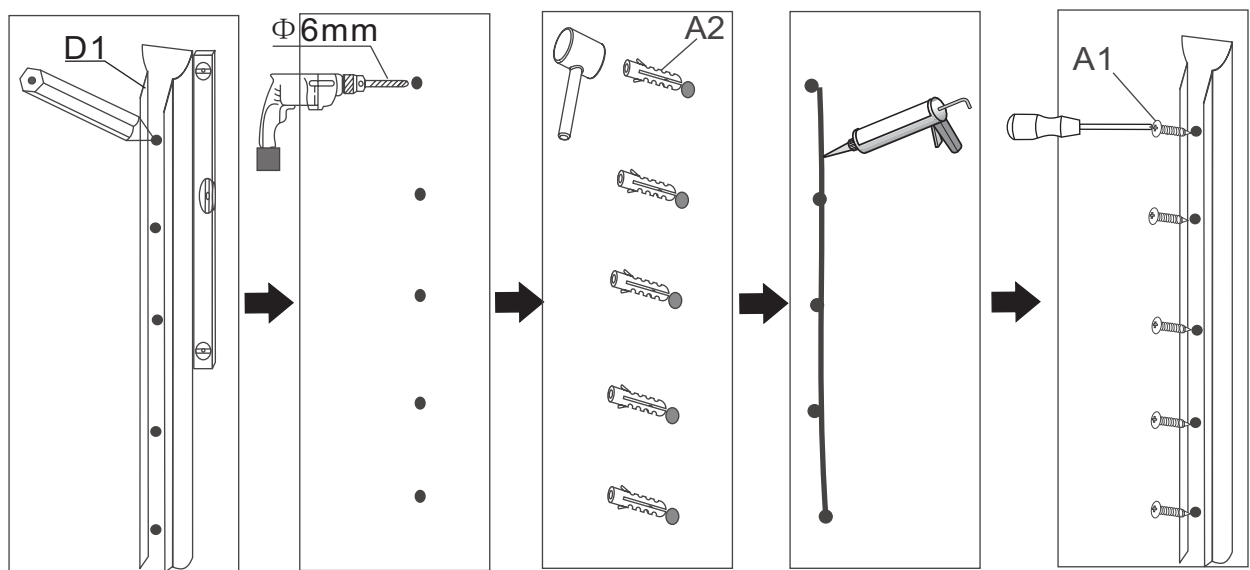


INSTALLATIE

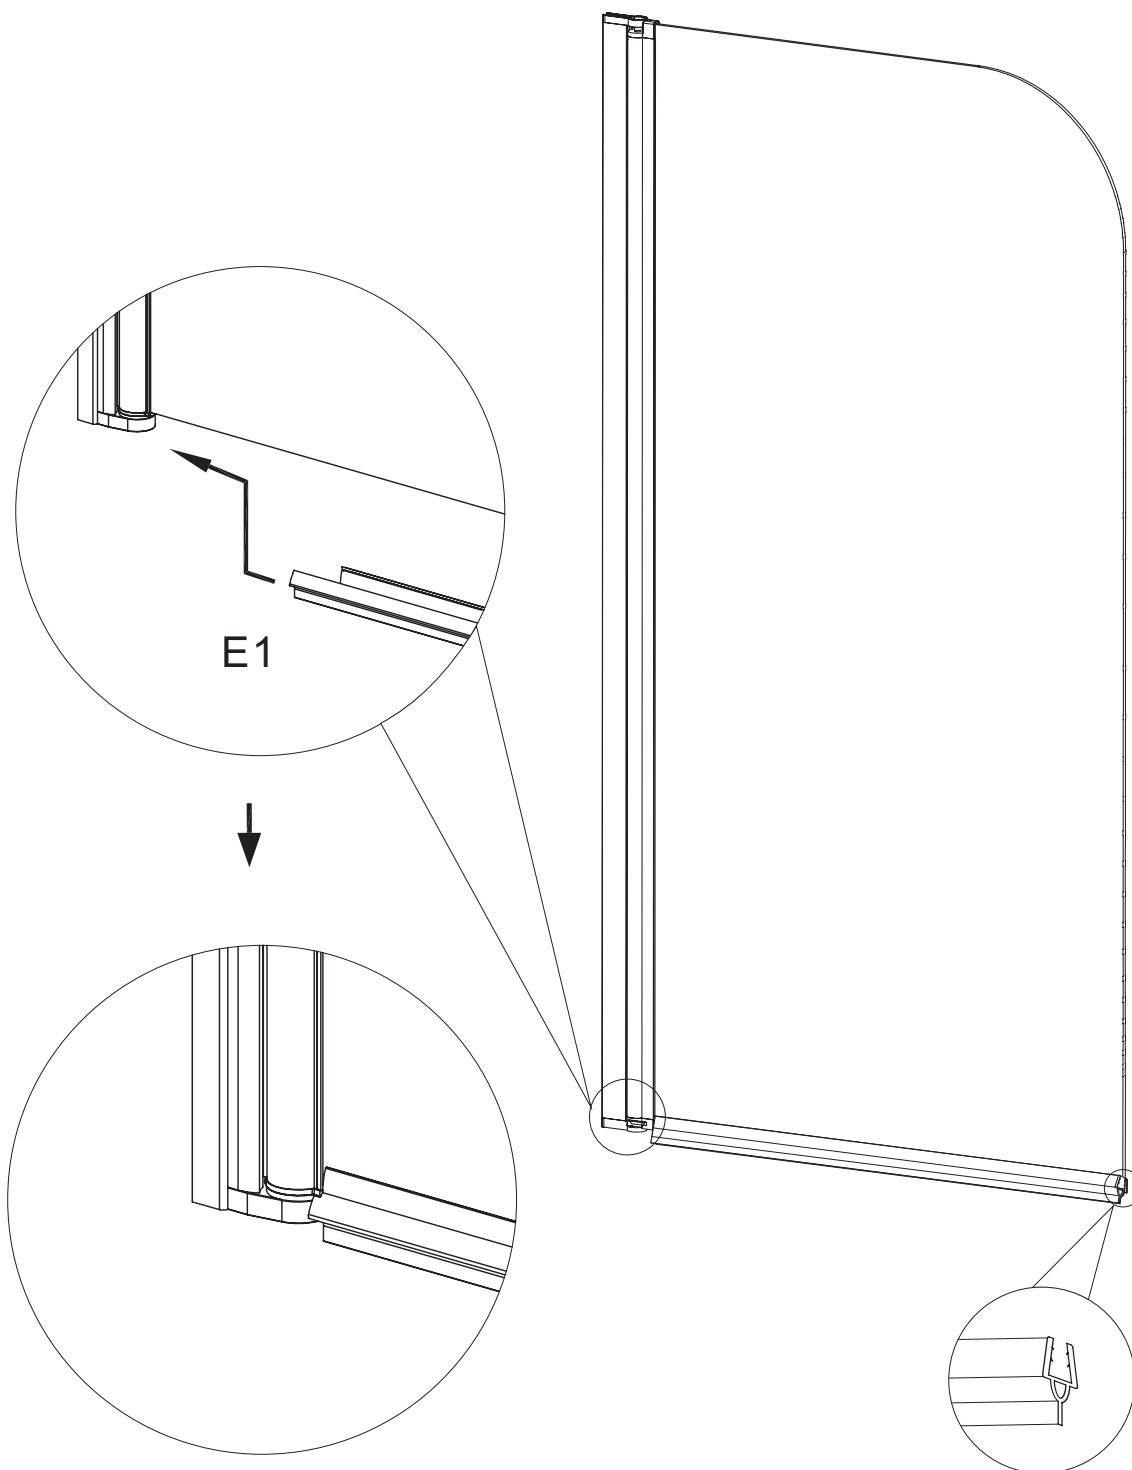

INSTALLATIE

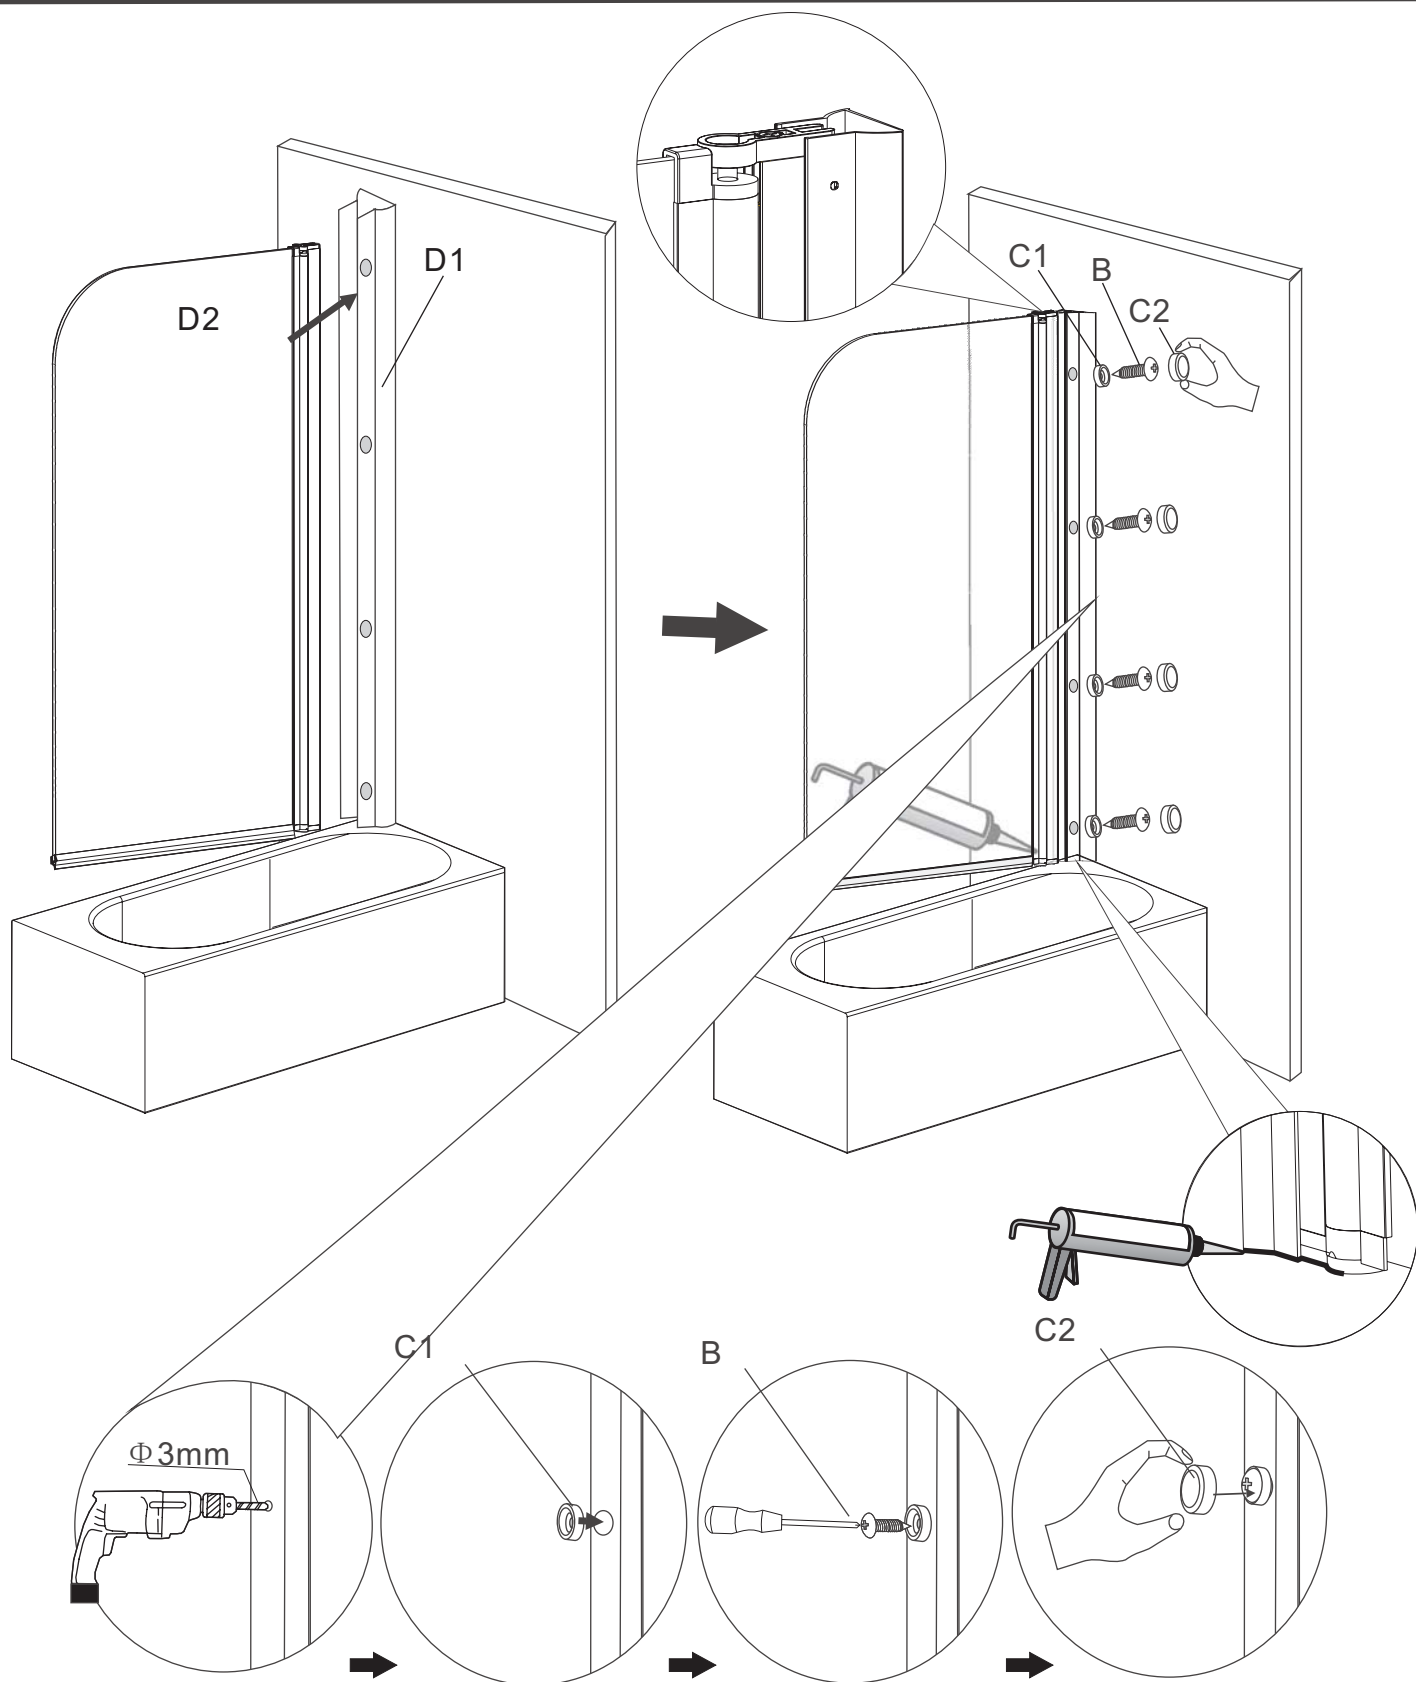

INSTALLATIE

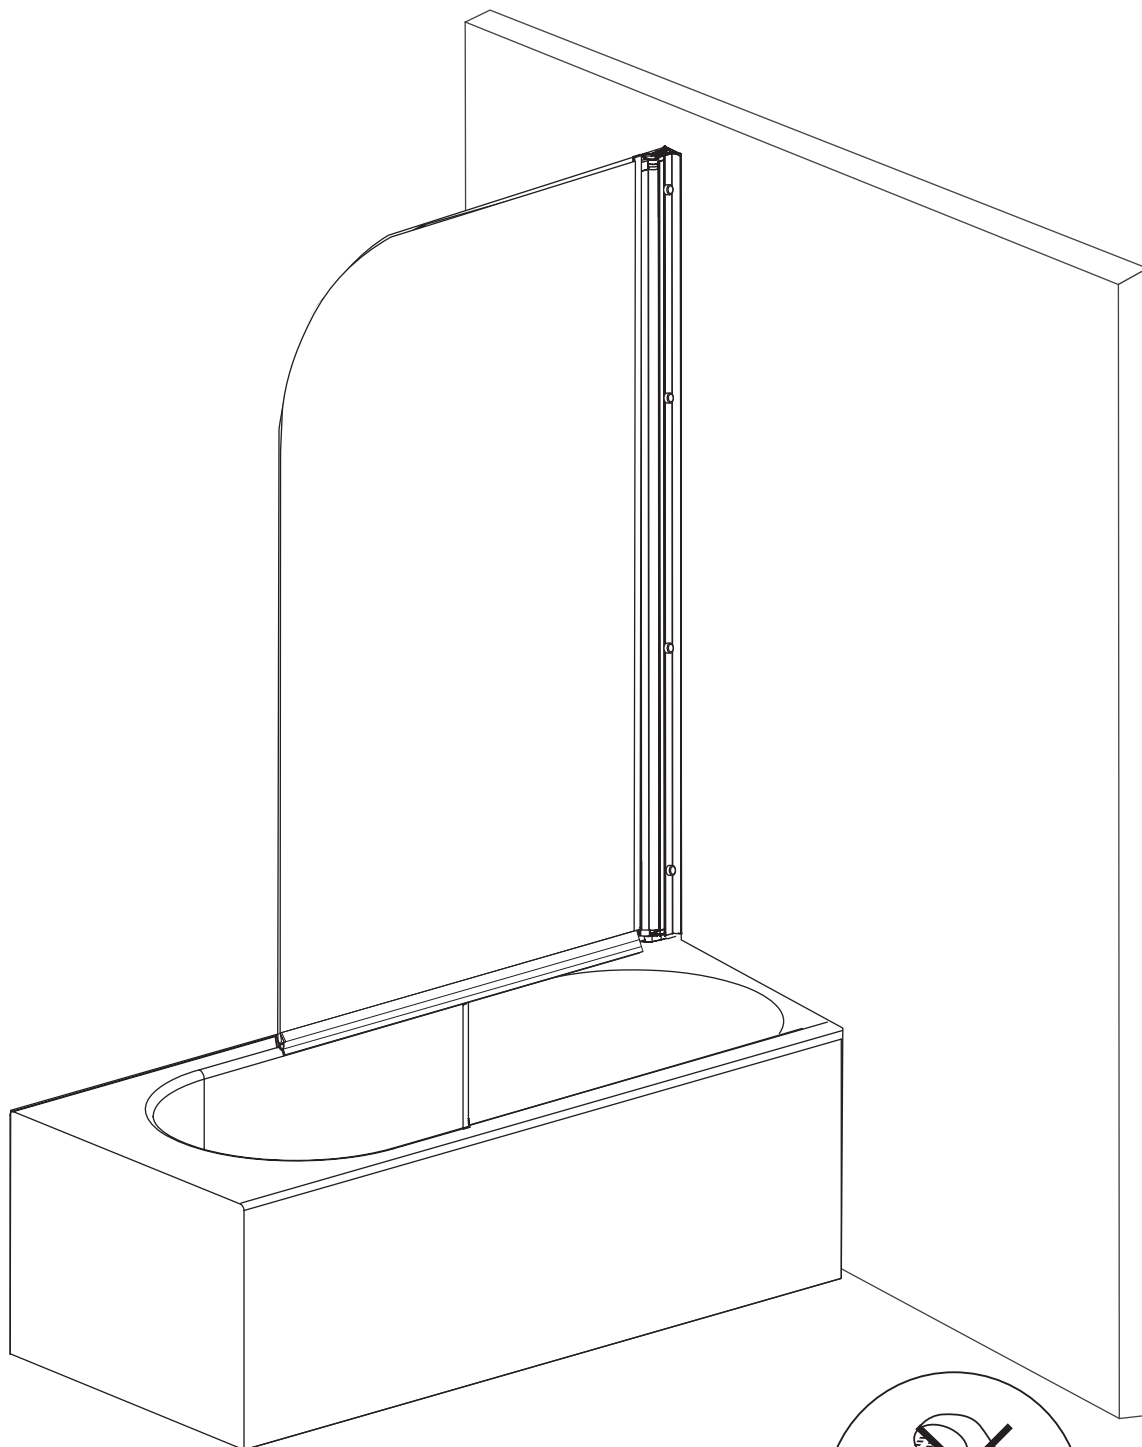

GEBRUIK DE DOUCHECABINE NIET
GEDURENDE 24 UUR ZODAT DE
SILICONE VOLLEDIG KAN DROGEN.

