


Gebruikershandleiding en montage-instructies

HY01a-DT

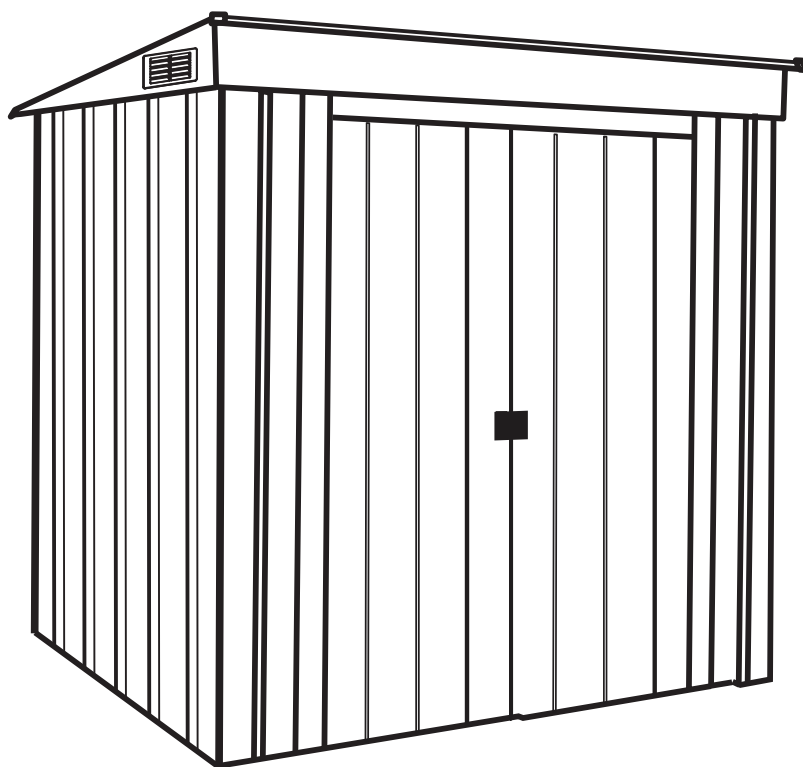

Modelnr. **RPT64ONEU** ☐
RPT64FGEU ☐



727770319

Opslagruimte: 21 Sq. Ft. 129 Cu. Ft.
2,0 m² 3,7 m³

AFMETINGEN GEBOUW * Afmeting afgerond op de dichtstbijzijnde voet



WAARSCHUWING: SOMMIGE ONDERDELEN HEBBEN SCHERPE RANDEN. WEES VOORZICHTIG TIJDENS HET WERKEN MET DE VERSCHILLENDE DELEN OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN. LEES OMWILLE VAN DE VEILIGHEID INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING VOORDAT U BEGINT MET DE MONTAGE. DRAAG HANDSCHOENEN ALS U MET METALEN ONDERDELEN WERKT.

*Ong Afmetin	Groott van de basis	Buitenafmetingen (dakrand tot dakrand)			Binnenafmeting (muur tot muur)			Deur Opening	
		Breedte	Diept	Hoogte	Breedte	Diept	Hoogte	Breedte	Hoogtee
6' x 4'	74" x 45 1/4"	76 1/2"	47"	77"	71 1/4"	42 1/2"	75 13/16"	32"	69 1/4"
1,8 m x 1,2 m	188,0 cm x 114,9 cm	194,3 cm	119,4 cm	195,6 cm	181,0 cm	108,0 cm	192,6 cm	81,3 cm	175,9 cm

VOOR U BEGINT...

HS02a-DT

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding goed door voordat u met de montage begint. Montage is eenvoudig. Volg de instructies stap voor stap.

Waarschuwing

DE SCHUUR MOET WORDEN OPGEBOUWD OP EEN PLEK DIE ZO VEEL MOGELIJK IS AFGESCHERMD VAN WIND EN MOET NIET TIJDENS STORMACHTIG WEER WORDEN GEBOUWD. HET IS GEVAARLIJK OM EEN SCHUUR HALF OPGEBOUWD TE LATEN STAAN.

Indien gebouwd volgens de instructies, is dit gebouw bestand tegen harde wind. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die is opgetreden door onzorgvuldige montage of door overmacht.

HET GEBOUW MOET GOED WORDEN VERANKERD OM WINDSCHADE TE VOORKOMEN.

Onderdelen en onderdelenlijst: Alle onderdelen hebben een nummer. Gebruik de onderdelenlijst om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u begint met de montage. Elke verpakking ondergaat een kwaliteitscontrole voordat hij wordt gesloten. Soms ontbreekt een onderdeel echter. Noteer het onderdeelnummer. Wij sturen u gratis een vervangend onderdeel.

Voor klanten in Duitsland – Neem contact op met 50NRTH GmbH

50NRTH GmbH

Straßburgstrasse 14-16

54516 Wittlich / Germany

service@50NRTH.com

+49 (0) 6571 - 95117-0

Voor klanten in Zwitserland – Neem contact op met Ritter

Ritter Products AG

Dägermoos 5

Erlinsbach SO 5015

Switzerland

Tel. +41 (0)62 287 33 77

info@ritter.ch

www.ritter.ch

Voor klanten in Frankrijk & België – Neem contact op met Leisure and Pleasure

Leisure & Pleasure

1 Rue Raoul Follereau

59390 LYS

LEZ LANNOY FRANCE

Tel: +33 (0)6 64 54 76 98

Email: contact@leisureandpleasure.com

www.leisureandpleasure.com

Voor klanten in Israël – Neem contact op met IDGarden

IDGarden

Moshav Pedaya 24

Pedaya 99796

Israel

Tel: +972544350182

Email: idgarden24@gmail.com


DENK VOORUIT....

TS03

Houd het weer in de gaten: Kies een droge en rustige dag om het gebouw te installeren. Ga het gebouw niet in elkaar zetten op een winderige dag. Wees voorzichtig op natte of modderige grond.

Teamwerk: Het gebouw kan het beste worden gemonteerd door twee of drie personen. Een persoon kan onderdelen of platen klaarzetten, terwijl de andere met de bevestigingsmiddelen en gereedschappen werkt.

Gereedschap en materiaal: Hierna volgen enkele gereedschappen en materialen die u nodig hebt om het gebouw in elkaar te zetten. Beslis welke methode van verankering en welk type basis u wilt gebruiken, om een volledige lijst op te stellen van de materialen die u zult nodig hebben.

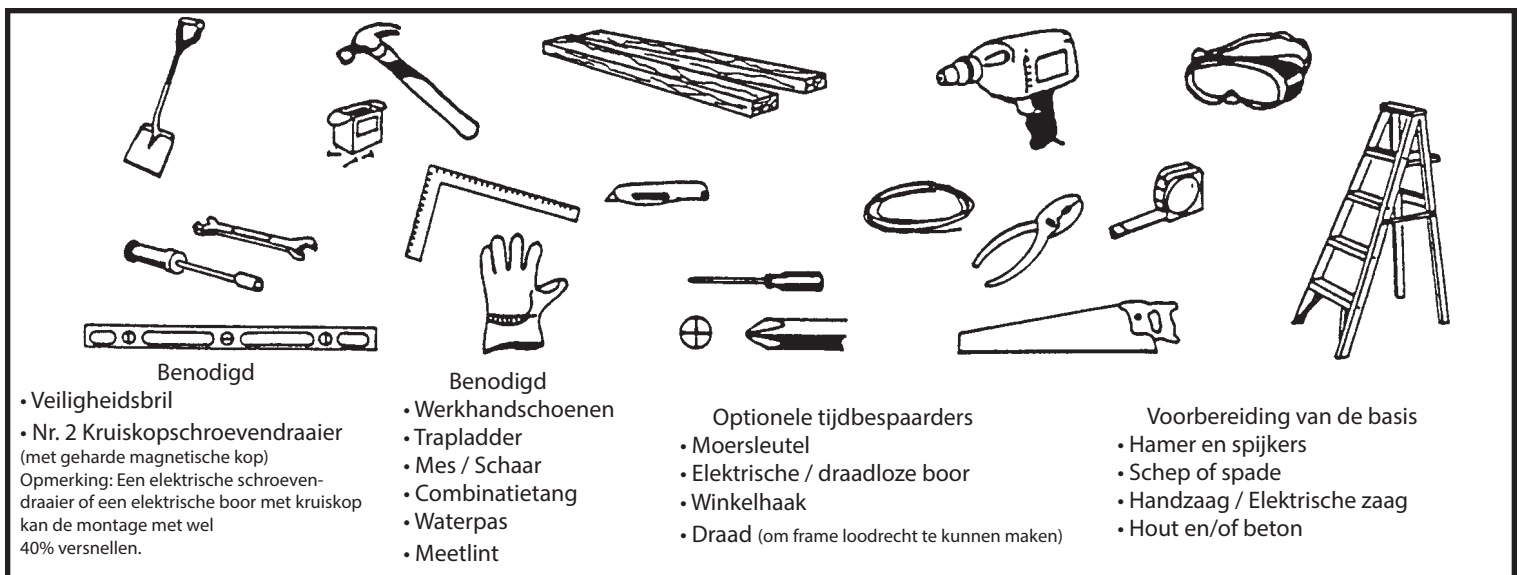

De locatie kiezen en voorbereiden: Kies voor montage een locatie voor uw gebouw. De beste plek is een vlakke ondergrond met goede waterafvoer.

•Zorg voor voldoende werkruimte, zodat u onderdelen gemakkelijk op de juiste positie kunt plaatsen tijdens montage. Zorg voor voldoende ruimte bij de ingang, zodat de deuren helemaal open kunnen, en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rond het gebouw om de plaatschroeven vanaf de buitenkant te kunnen bevestigen.


•Voordat u begint met het monteren van de onderdelen moet u een fundering maken en moet u een verankeringssysteem hebben.

VEILIGHEID VOOR ALLES....

TS04

Denk aan de veiligheidsmaatregelen tijdens de constructie van het gebouw.


- Pas op als u werkt met de verschillende onderdelen van het gebouw, omdat sommige een scherpe rand kunnen hebben. Draag werkhandschoenen, een bril en lange mouwen tijdens de montage of als u onderhoud pleegt aan het gebouw.

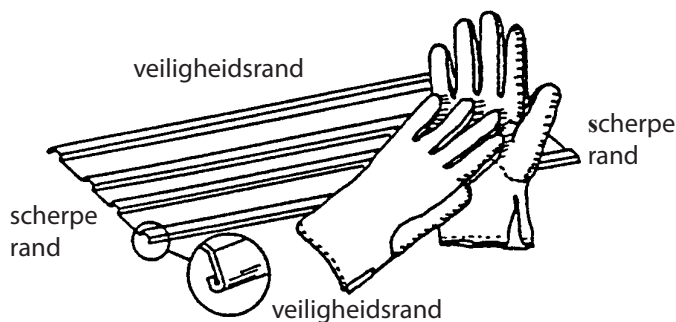


- Houd kinderen en dieren weg bij het werkterrein om afleidingen en eventuele ongelukken te voorkomen.




- Plaats nooit uw hele gewicht op het dak van het gebouw. Als u een trapladder gebruikt, zorg er dan voor dat deze helemaal is geopend en stevig staat voordat u erop klimt.

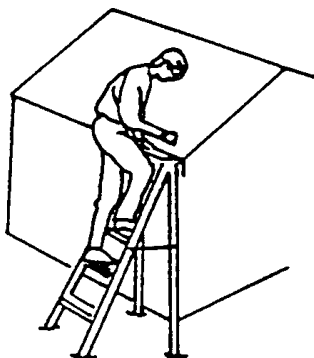


- Wees voorzichtig met het gereedschap dat u gebruikt om dit gebouw te monteren. Zorg dat u weet hoe alle elektrische gereedschappen werken.

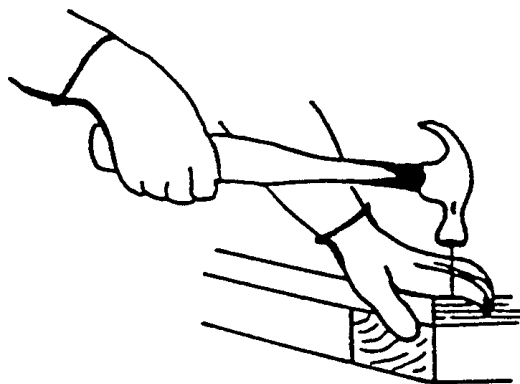

- Zet het gebouw niet in elkaar als onderdelen ontbreken. Een gebouw dat niet volledig is afgebouwd, kan zelfs door lichte wind beschadigd raken.

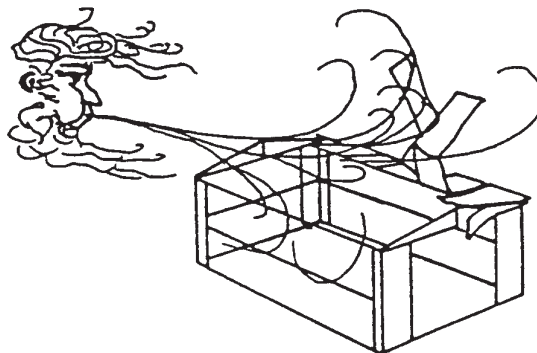

- Monteer het gebouw niet op een winderige dag; de grote platen fungeren dan als een "zeil" en kunnen worden weggeblazen door de wind; montage wordt hierdoor bemoeilijkt en onveilig.

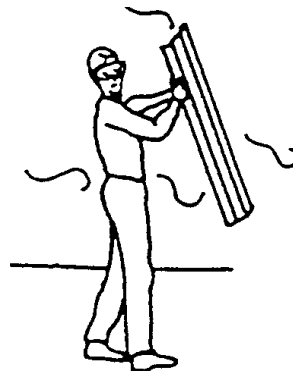

BEHANDELING & ONDERHOUD....

FU05-DT

Afwerking: Maak de buitenkant regelmatig schoon en behandel met was voor een langdurige afwerking. Werk krassen bij zodra u ze ziet. Maak het gebied onmiddellijk schoon met een staalborstel; was het en werk het bij met verf volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Dak: Houd het dak vrij van bladeren en sneeuw met een zachte bezem. Veel sneeuw op het dak kan het gebouw beschadigen waardoor het onveilig wordt.

Deuren: Houd de deursporen altijd vrij van vuil en andere materialen waardoor ze niet meer soepel glijden. Smeer de deurgeleiding jaarlijks met meubelpoets of siliconenspray. Houd deuren gesloten en vergrendeld om beschadiging door wind te voorkomen.

Hechters: Gebruik alle bijgeleverde sluitringen ter bescherming tegen weersinvloeden en om te voorkomen dat de schroeven krassen maken in het metaal. Controleer het gebouw regelmatig op losse schroeven, bouten, moeren enzovoort en zet ze indien nodig weer vast.

Vocht: Een plastic zeil (vochtscherm) geplaatst onder het hele vloeroppervlak met goede ventilatie vermindert condensvorming.

Andere tips....

- Verwijder de onderdeelnummers op gecoate platen met water en zeep.
- Gebruik siliconenkit in het gebouw voor een waterdichte afsluiting.

Gebruik geen zwembadchemicaliën in het gebouw. Brandbare materialen en bijtende stoffen moeten worden opgeslagen in luchtdichte containers.

Bewaar deze gebruikershandleiding en montage-instructies.

Basis

GX06-DT

De basis voor uw gebouw

OPTIE 1: Houten platform

Kies de juiste materialen als u beslist zelf uw basis te bouwen.

De aanbevolen materialen voor uw basis zijn:

38 mm x 89 mm (2" x 4") Onder hoge druk behandeld hout 15,5 mm x 1220 mm x 2440 mm (5/8" x 4' x 8') Multiplex NB: Gebruik geen onder druk behandeld hout als het in aanraking zal komen met uw opslaggebouw. De eigenschappen van onder druk behandeld hout zullen versnelde corrosie veroorzaken. Als onder druk behandeld hout in aanraking komt met uw opslaggebouw, wordt de garantie nietig.

10 & 4 gegalvaniseerde spijkers betonblokken (optioneel)


Het platform moet waterpas en vlak zijn (geen oneffenheden, randen enz.) om het gebouw goed te ondersteunen. De benodigde materialenkunt u verkrijgen bij de plaatselijke houthandel.

Volg de instructies en het diagram om de basis te bouwen.

Frame monteren (gebruik 10 gegalvaniseerde spijkers)

Meet 40,6 cm/61,0 cm (16"/24") delen af om binnenframe te monteren (zie tekening)

Bevestig multiplex aan frame (gebruik 4 gegalvaniseerde spijkers)

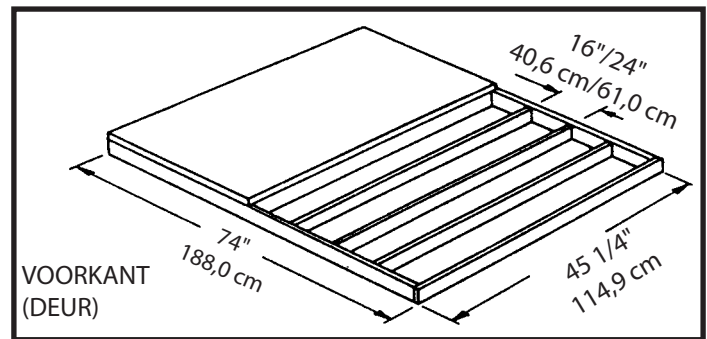

Opmerking: Platform/Plaat steekt aan alle vier zijden 1,4 cm (9/16") uit over vloerframe. Dicht dit 1,4 cm (9/16") hout met cement (niet bijgeleverd) of schuin het 1,4 cm (9/16") af met beton, voor goede waterafvoer.

OPTIE 2: Vloerplaat van beton

De plaat moet minimaal 10,2 cm (4") dik zijn. Het moet waterpas en vlak zijn om het frame goed te ondersteunen.

De aanbevolen materialen voor uw basis zijn:

19 mm x 89 mm (1"x4") (worden verwijderd als het beton is uitgehard)

Beton Plastic zeil van 0,15 mm

Wij raden aan om voor goed sterk beton een mix te gebruiken van:

1 deel cement 3 deel en grind 2 1/2 delen schoon zand

De plaats voorbereiden/een basis bouwen

1. Graaf een vierkant gat van 15,2 cm (6") diep (verwijder het gras).

2. Vul het gat op tot 10,2 cm (4") met grind en stamp stevig aan.


3. Bedek grind met een plastic zeil van 0,15 mm.

4. Maak een houten frame van vier planken van

19 mm x 89 mm (1" x 4") hout.

5. Vul het gat en het frame met beton voor beton van in totaal

10,2 cm (4") dik. Zorg ervoor dat het oppervlak waterpas is.

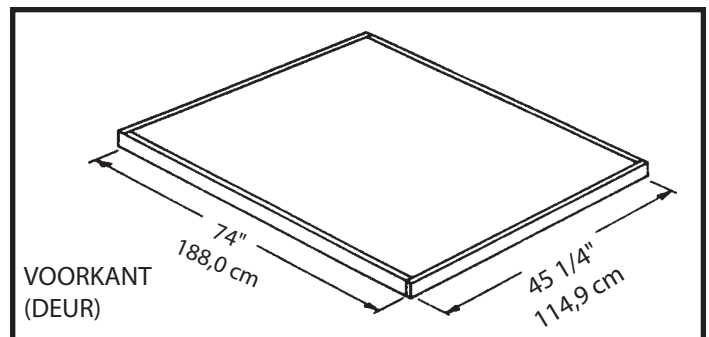

Opmerking: Afmetingen van afgewerkte plaat (hout is verwijderd).


ANKEREN OPTIES ...

GM07-DT

De gehele verdieping kader moet stevig worden verankerd zodra het gebouw is opgetrokken.
Hieronder zijn de aanbevolen manieren van verankeren.


Verankeren in beton:

1. Voor gegoten betonplaat of voet of patio blokken :
Gebruik 1/4 " x 2 " (6 mm x 51 mm) Lag Schroeven.
2. Voor Anker Post van beton gegoten na het gebouw is opgericht : Gebruik 1/4 " x 6" (6 mm x 152 mm) Lag Schroeven.

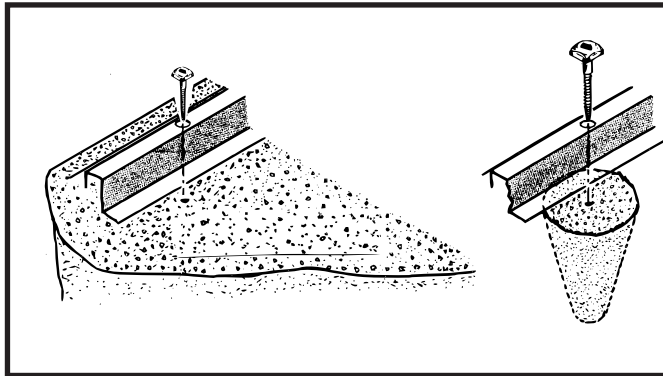

Verankeren in Hout / Bericht:

Gebruik 1/4 " (6 mm) Houten Schroeven . Er zijn 1/4" (6 mm) dia. gaten in de frames voor juiste verankering.

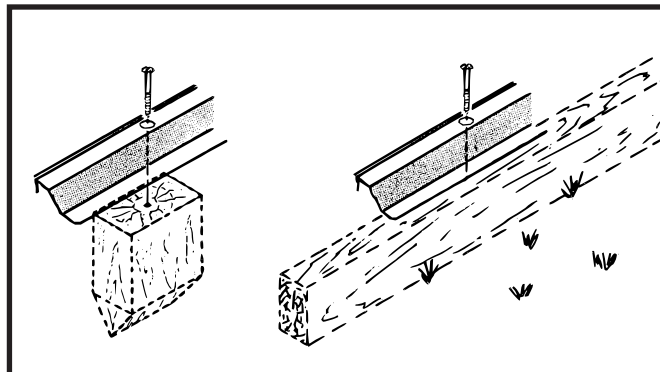

IJzerwaren

GX08-DT

Haal uit de zak met schroeven en
bewaar voor de laatste stap



65103
#8-32 Zeskantmoer (37)




65900A
#10Bx1/2" (13 mm)
Zwarte schroef (8)
(Verpakt bij schroeven)




65923
#8-32x3/8" (10 mm)
Bout (37)



65004
#8Ax5/16" (8 mm)
Schröef (196)



66045
Kruk (2)




66646
Sluitering (179)
(5 bladen van 40)




65109
#8-32 Dopmoer (6)
(Verpakt bij schroeven)




66775
Plug (2)
(Verpakt bij schroeven)

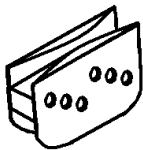


66769
Deurschuif (4)




66382
Onderste deurrail (4)

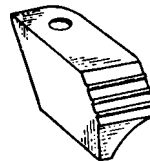


66183
Dakrandkap
(2 rechts & 2 links)



8397
Hoeken Beugel (4)

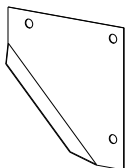

6481
Spie (2)

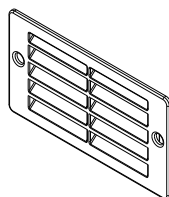

66847
Ventilatie-opening gevel (2)



11234
Spie Riem (2)


Onderdelenlijst

GX09-DT

Montageset Sleutelnr.	Onderdeel Nummer	Onderdeel Beschrijvin	Hoeveelheid in verpakking	Controle Lijst
1	10569	Dakbalk	1	
2	10564	Muurhoekprofiel zijkant	2	
3	11198	Rechtergevel	1	
4	80155	Linkergevel	1	
5	80002	Dakrand zijkant	2	
6	10558	Rechterdakplaat	1	
7	80011	Linkerdakplaat	1	
8	10499	Horizontale deurbeugel	4	
9	6657	Deurkrukbeugel	2	
10	6521	Muurplaat (achterkant)	2	
11	10482	Rechter en linkerdeuren	2	
12	10836	Muurplaat (zijkant)	2	
13	9371	Deurpost	2	
14	9391	Hoekplaat voor	2	
15	11147	Hoekplaat achter	2	
16	9396	Deurrail	1	
17	10565	Muurhoekprofiel achter	1	
18	9925	Muurgleuf achterkant	1	
19	9399	Vloerframe achterkant	1	
20	10545	Muurgleuf zijkant	2	
21	10544	Vloerframe zijkant	2	
22	9403	Vloerframe voorkant	1	
23	10557	Dakplaat	1	
24	10572	Voorkop	1	
25	67521	Randbekleding	1	

Montage op sleutelnr.

GX10-DT

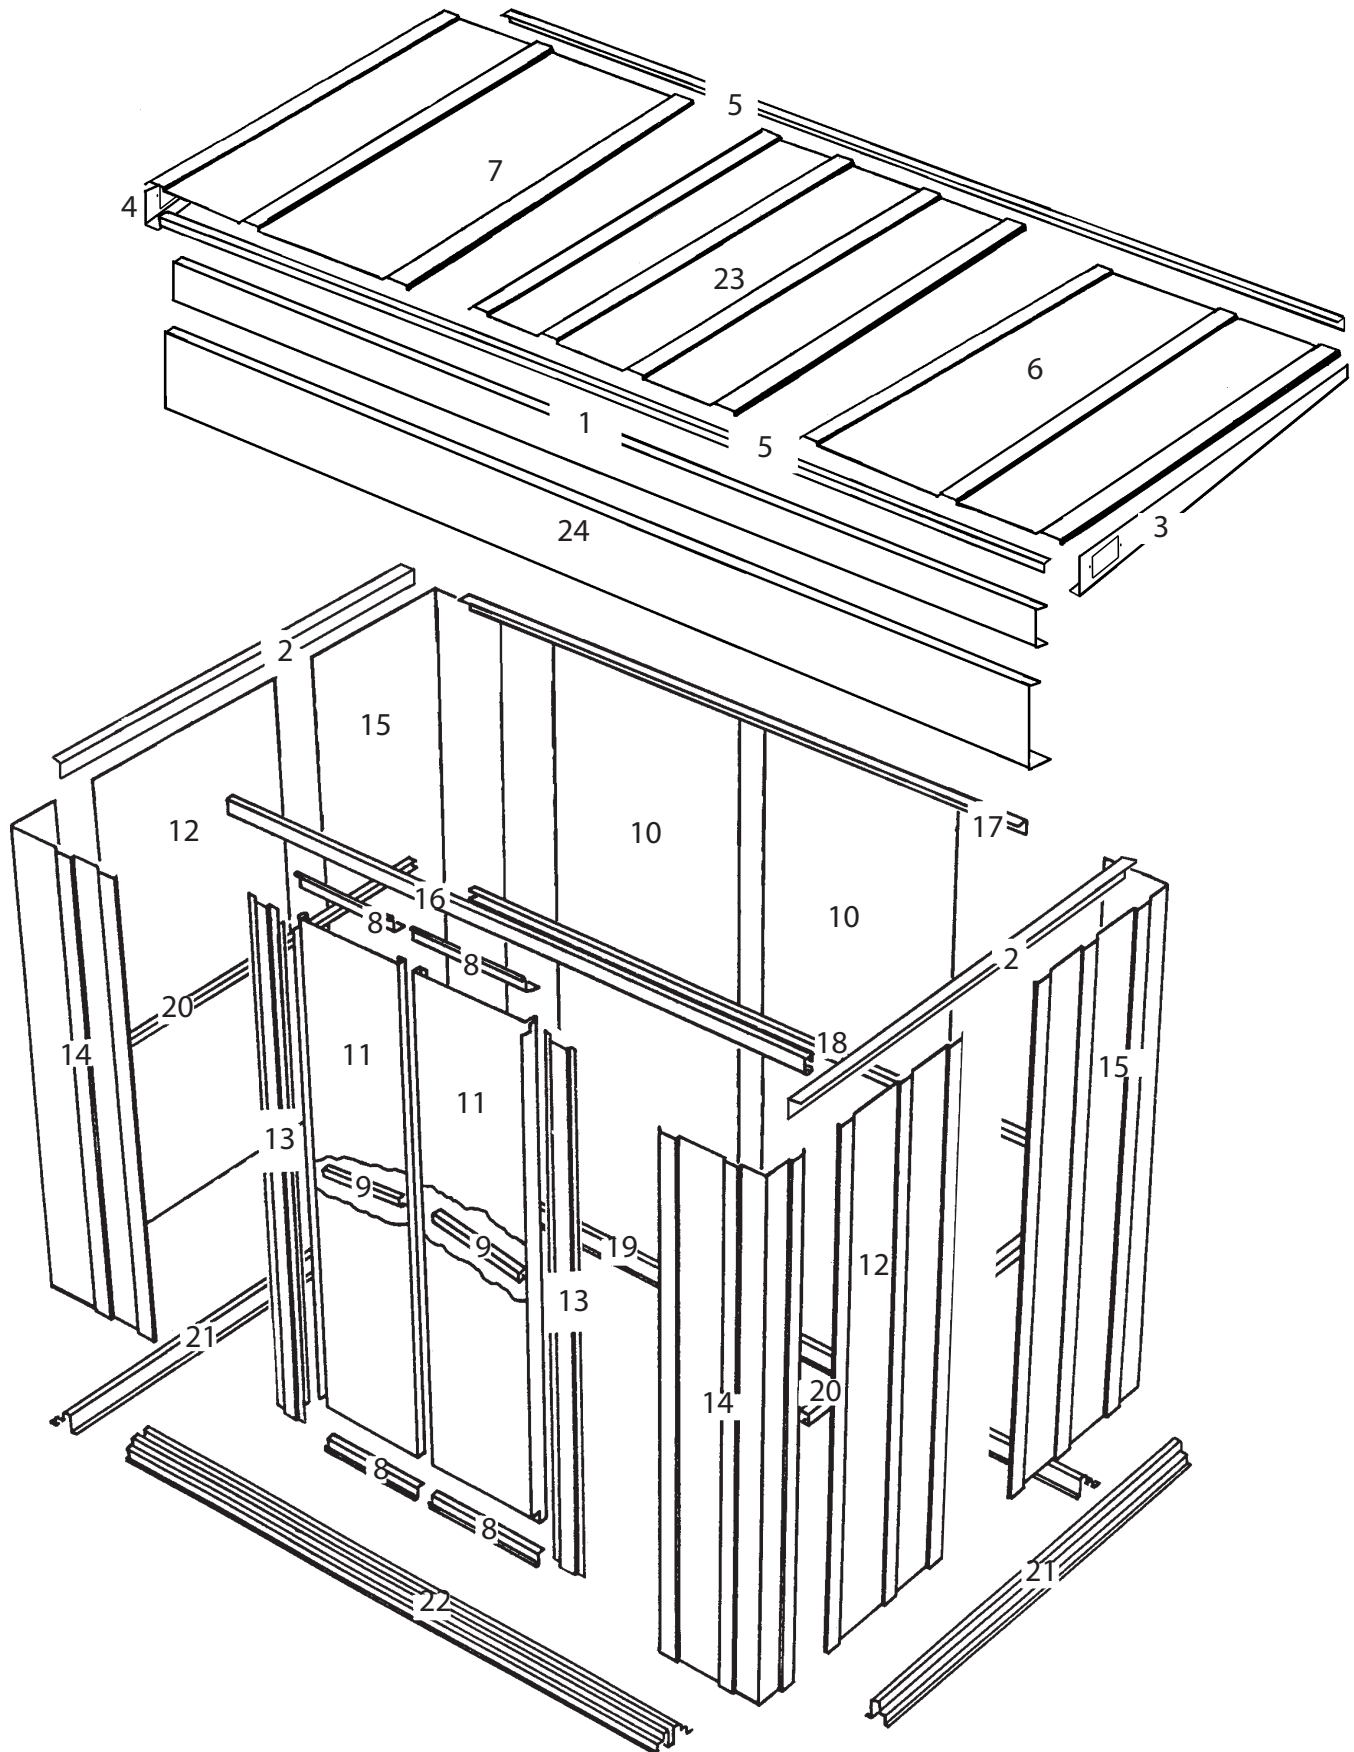


Stap 1

YV14-DT

Onderdelen benodigd voor Montage deurrail/ Voorkop

9396 Deurrail (1)

10572 Voorkop (1)




De deurrailmontage ondersteunt de schuifdeuren en versterkt de voormuur. Het dak straalt de twee gevels en ondersteunt het dakpanelen. Het dak straal is opgebouwd uit twee stukken aan elkaar vastgemaakt.

1 Zet met behulp van de deurrail, met de kleine gaatjes bovenaan, het kopstuk vast met schroeven, met de korte zijde bovenaan, zoals afgebeeld.

2 Plaats deurschuiven op de stutten, vanaf het einde van deur-railmontage, zoals getoond in het achteraanzicht.

3 Leg dit deel opzij voor later gebruik

ACHTERAANZICHT

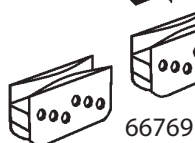


STAP

2



STAP

1

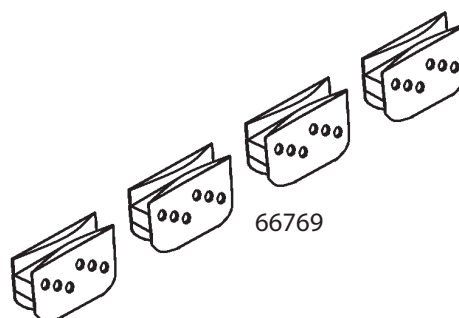

10572

9396

Lange stut
boven

Korte stut
onder

JUIST

ONJUIST

Lange stut
boven.

Deurschuif

Stap 2

GX12-DT


Onderdelen benodigd voor Vloerframe

9403 Vloerframe voorkant (1)

9399 Vloerframe achterkant (1)

10544 Vloerframe zijkant (2)



8397 Hoeken Beugel (4)

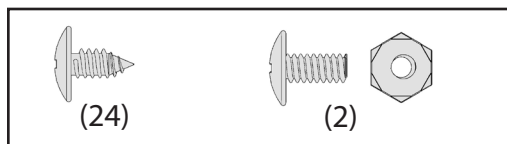

1 Monteer de vier hoeken van het vloerframe met twee schroeven in elke hoek (zie afbeelding). Bevestig in de voorste hoeken de bouten vanaf de onderkant met moeren bovenop.

STAP
1


2 Meet het vloerframe diagonaal. Als de diagonale afmetingen gelijk zijn, is het vloerframe vierkant.

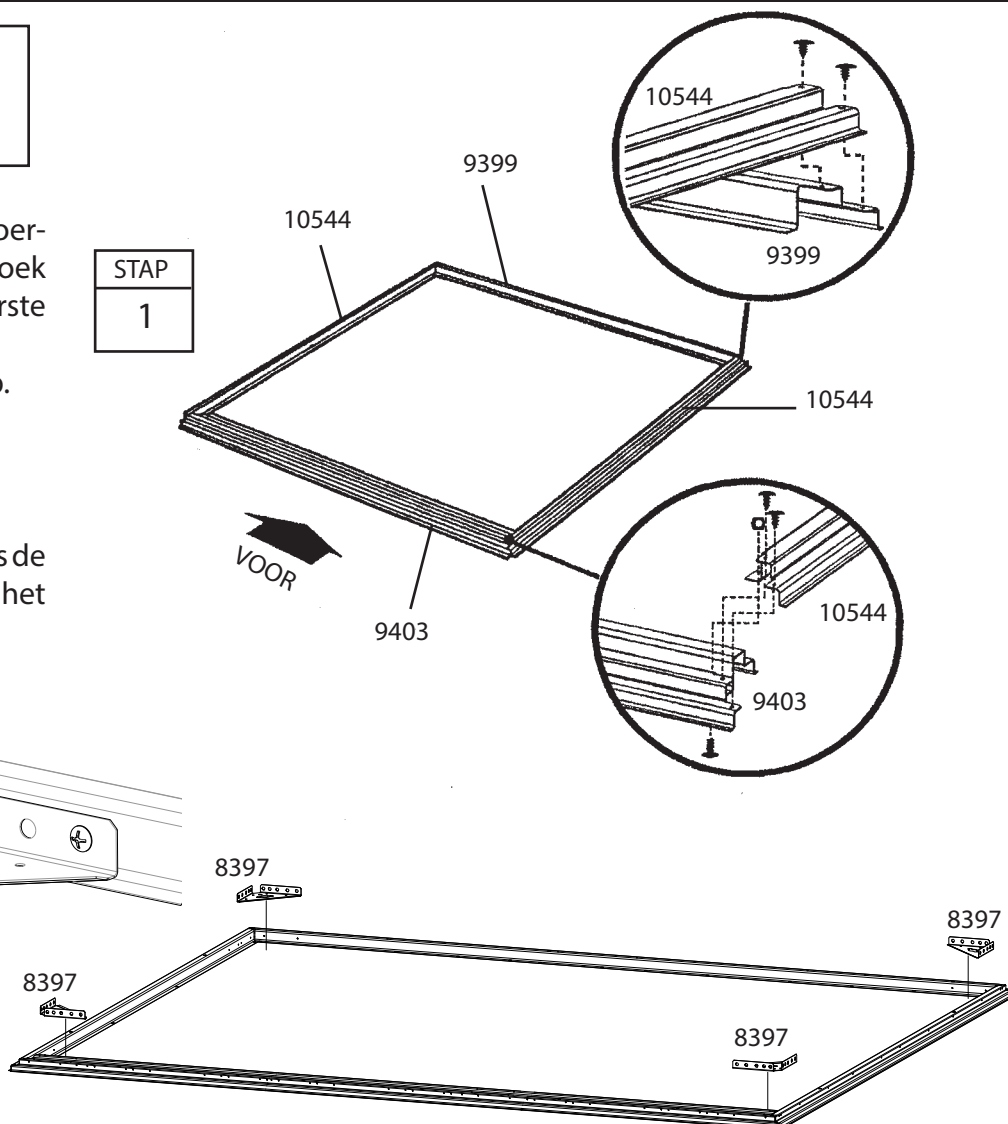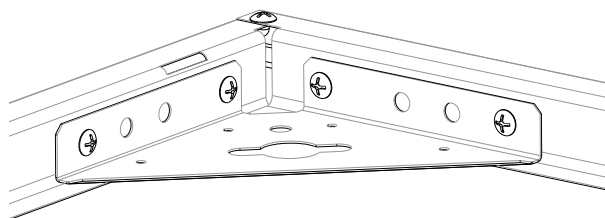

OPMERKING

Als u een houten platform of betonnen vloerplaat gebruikt, bevestig de vloerframes dan nog niet aan de basis. U verankert het gebouw nadat het is opgezet.

Als de diagonale afmetingen gelijk zijn, is het vloerframe rechthoekig.

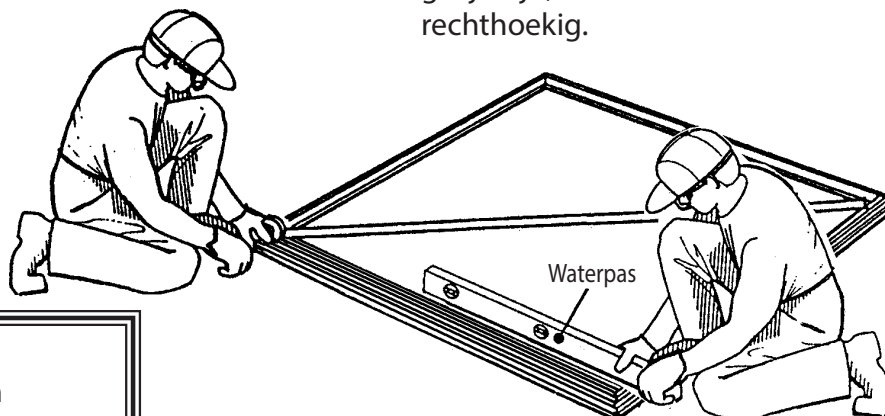

STAP
2

Het vloerframe moet rechthoekig en waterpas zijn anders liggen gaten niet op een lijn.

Stap 3


GX13-DT

Onderdelen benodigd voor Hoeken/Muurplaten

9391 Hoekplaat voor (2)

11147 Hoekplaat achter (2)

10836 Muurplaat (2)



OPMERKING

De rest van de montage van het gebouw neemt veel tijd in beslag en er is meer dan een persoon voor nodig. Ga niet verder als u niet genoeg tijd hebt om de montage vandaag af te ronden. Een gedeeltelijk gemonteerd gebouw kan ernstig worden beschadigd door lichte wind.

Voor elke schroef en bout in de muur is een sluitring vereist.



JUIST



ONJUIST

1 Plaats de achterhoekplaten aan de achterkant van het gebouw zoals getoond. Het breedste deel van elke hoekplaat moet naast het gebouw worden geplaatst. Bevestig hoekplaten aan het vloerframe met behulp van vier schroeven.

2 Plaats de voorhoekplaten in de hoeken van het vloerframe zoals getoond. Het breedste deel van elke hoekplaat moet aan de voorkant van het gebouw worden geplaatst. Bevestig de hoekplaten met twee schroeven aan het vloerframe.

OPMERKING

De muurplaten hebben twee breedtes. Elke muurplaat heeft een inzetrib aan een kant. De inzetrib gaat onder de rib van de plaat die erop volgt.


3 Bevestig muurplaten aan zijkanten (zie afbeelding).

OPMERKING

Let erop dat u de correcte plaat installeert in elke positie zoals getoond


4 Controleer de onderdeelnummers van de muurplaten nogmaals voordat u verdergaat.

STAP
1

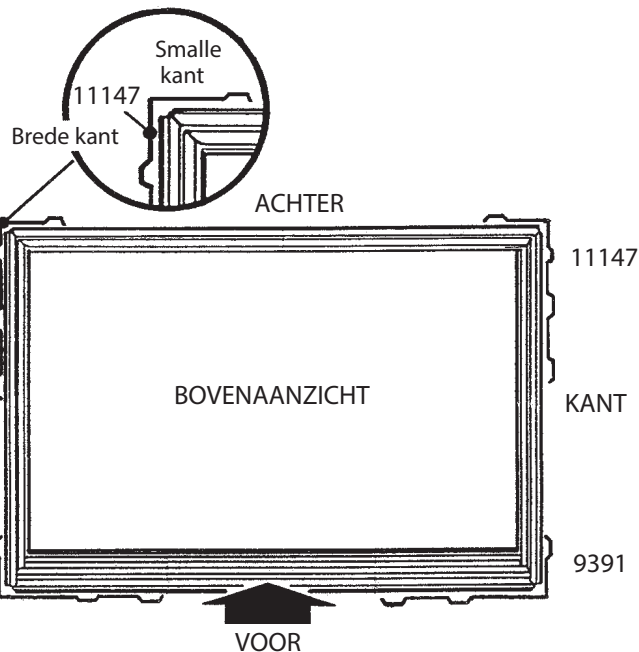

STAP
2

ONDERSTEUN DE HOEKPLAAT MET EEN TRAPLADDER TOTDAT EEN MUURPLAAT IS BEVESTIGD.

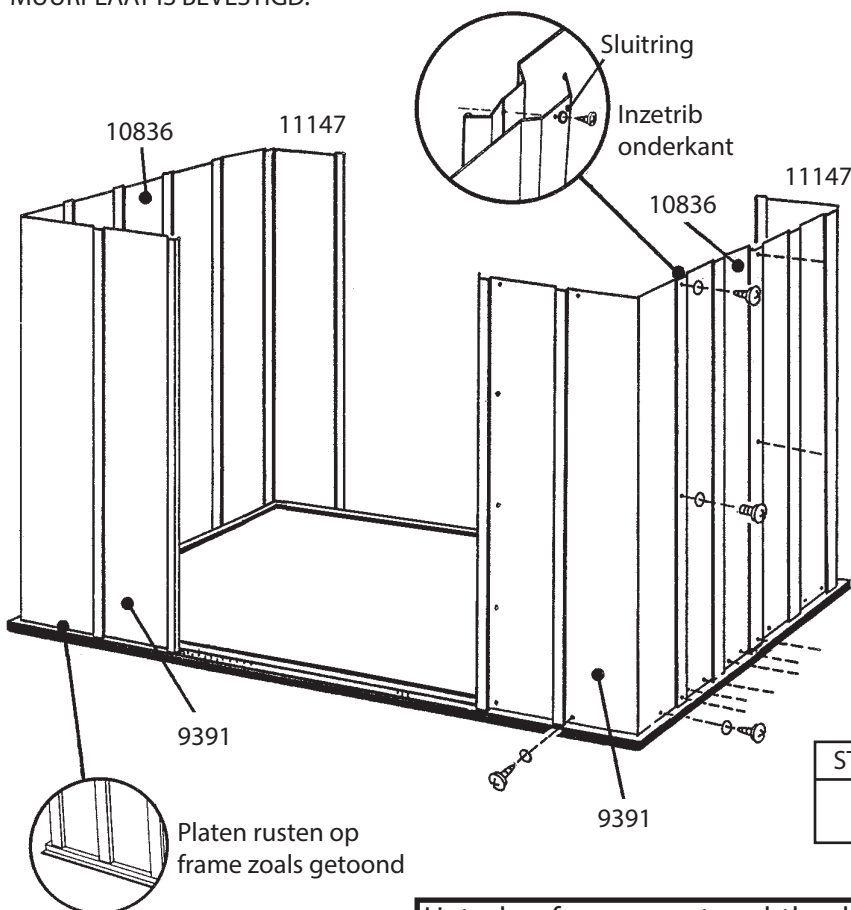

STAP
3

Het vloerframe moet rechthoekig en waterpas zijn anders liggen gaten niet op een lijn.

Stap 4

GX14-DT

Onderdelen benodigd voor Frames

11234 Spie Riem (2)

67521 Randbekleding (1)

10565 Muurhoekprofiel achter (1)


9925 Muurgleuf achterkant (1)

10545 Muurgleuf zijkant (2)

10564 Muurhoekprofiel zijkant (2)

Montage deurrail (1)

6481 Spie (2)

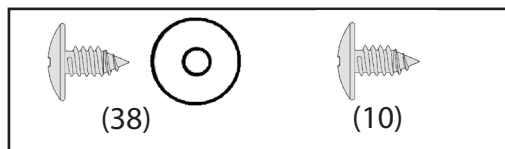

De hoofdframedelen geven de zijmuren stevigheid en bieden een oppervlak om de gevels, die het dak ondersteunen, aan te bevestigen.

1 Bevestig de montage achtermuurhoekprofiel binnen aan de bovenkant van de achtermuur met behulp van schroeven.

2 Bevestig de montage achtermuurgleuf in het midden van de achtermuur met behulp van schroeven.


OPMERKING

De bovenste zijde van de zijmuurhoeken moeten tegenover de buitenkant van het gebouw liggen.

3 Bevestig de zijmuurhoek-profielen van de binnenkant aan de bovenkant van de zijplaten met behulp van schroeven.

4 Bevestig de zijmuurgleuven in het midden van de zijplaten met behulp van schroeven. Bevestig overlappings in achterste hoeken met schroeven.

5 Bevestig de montage deurrail (gaten boven) aan de bovenkant van de voormuurplaten met behulp van

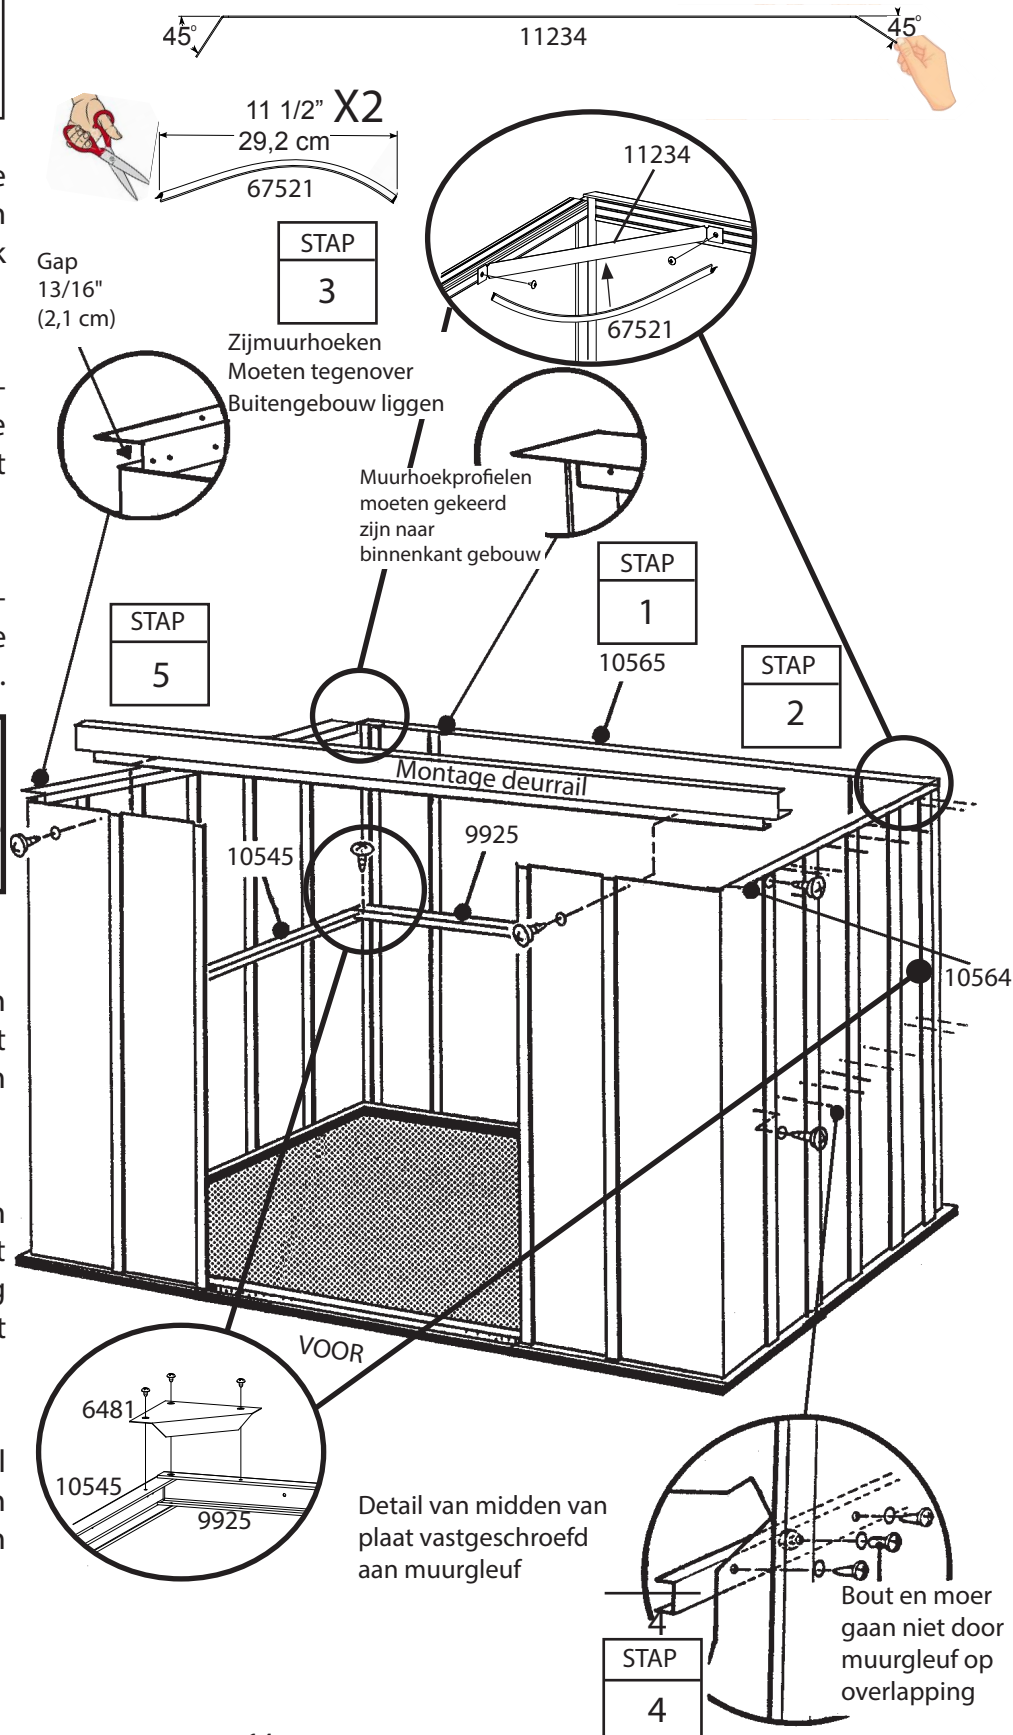


Stap 5

GX15-DT

Onderdelen benodigd voor Muurplaten


6521 Muurplaat (2)

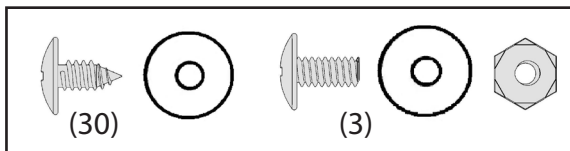

1 Bevestig de muurplaten boven en onder met schroeven.

2 Bevestig het midden van elke plaat aan de muurgleuf met schroeven. Bevestig overlappende ribs zoals hiervoor.

STAP	STAP
1	2

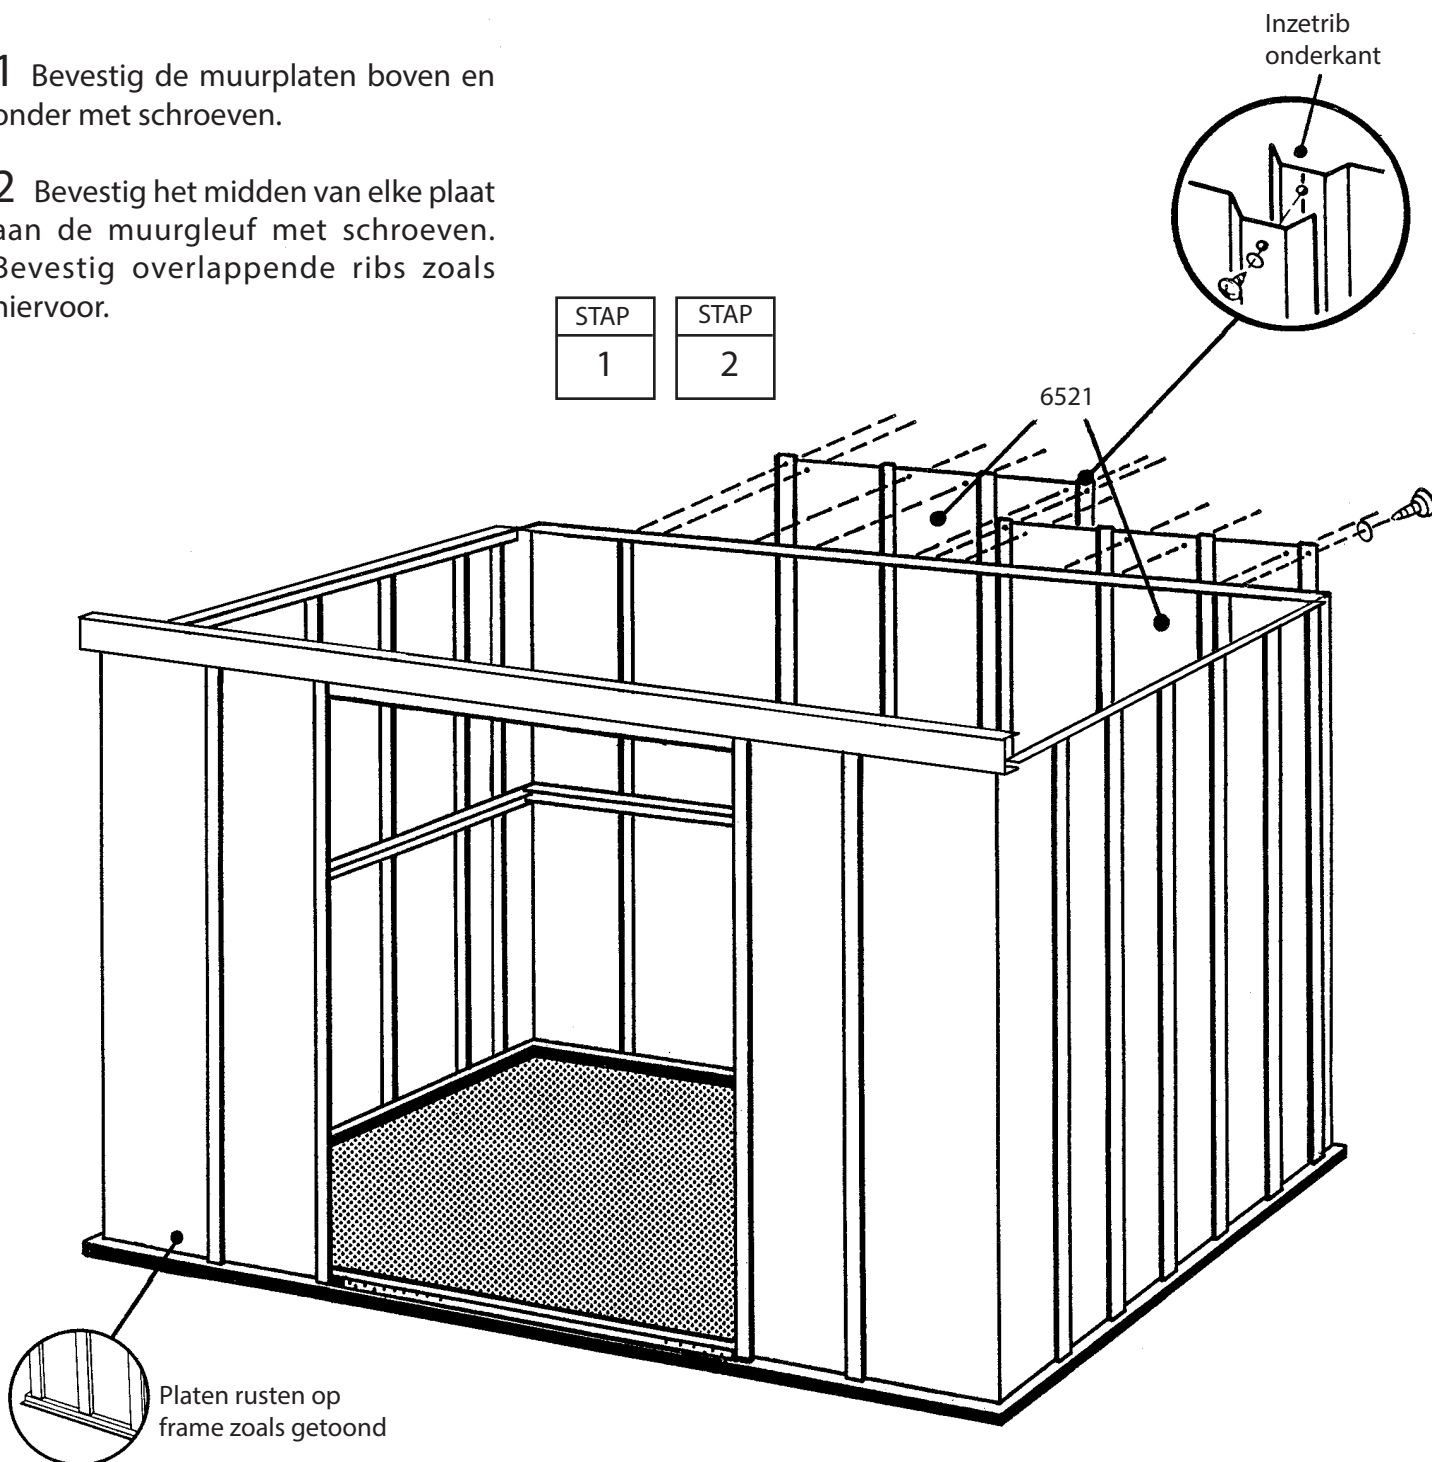


Stap 6

GX16-DT

Onderdelen benodigd voor Deurpost

9371 Deurpost (2)

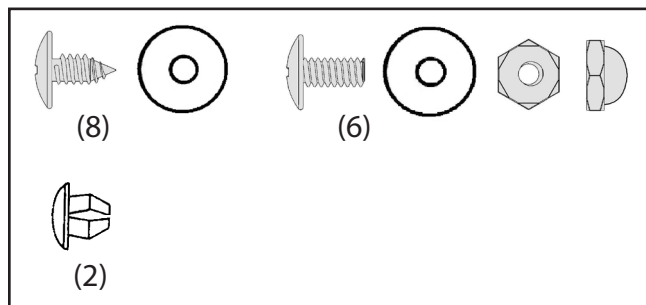


De deurposten versterken de deuropeningen zorgen voor een mooie afwerking. Voer deze stappen uit voor beide deurposten.

1 Bevestig een deurpost aan de voorplaat met drie bouten, moeren en dopmoeren (zie afbeelding). Stop een plug in gat in midden van post, het dichtst bij deuropening.

2 Bevestig de bovenkant van de deurpost aan het deurrail met twee schroeven. Doe hetzelfde voor de onderkant in het frame.

Herhaal stappen 1 en 2 voor de tegenoverliggende deurpost.

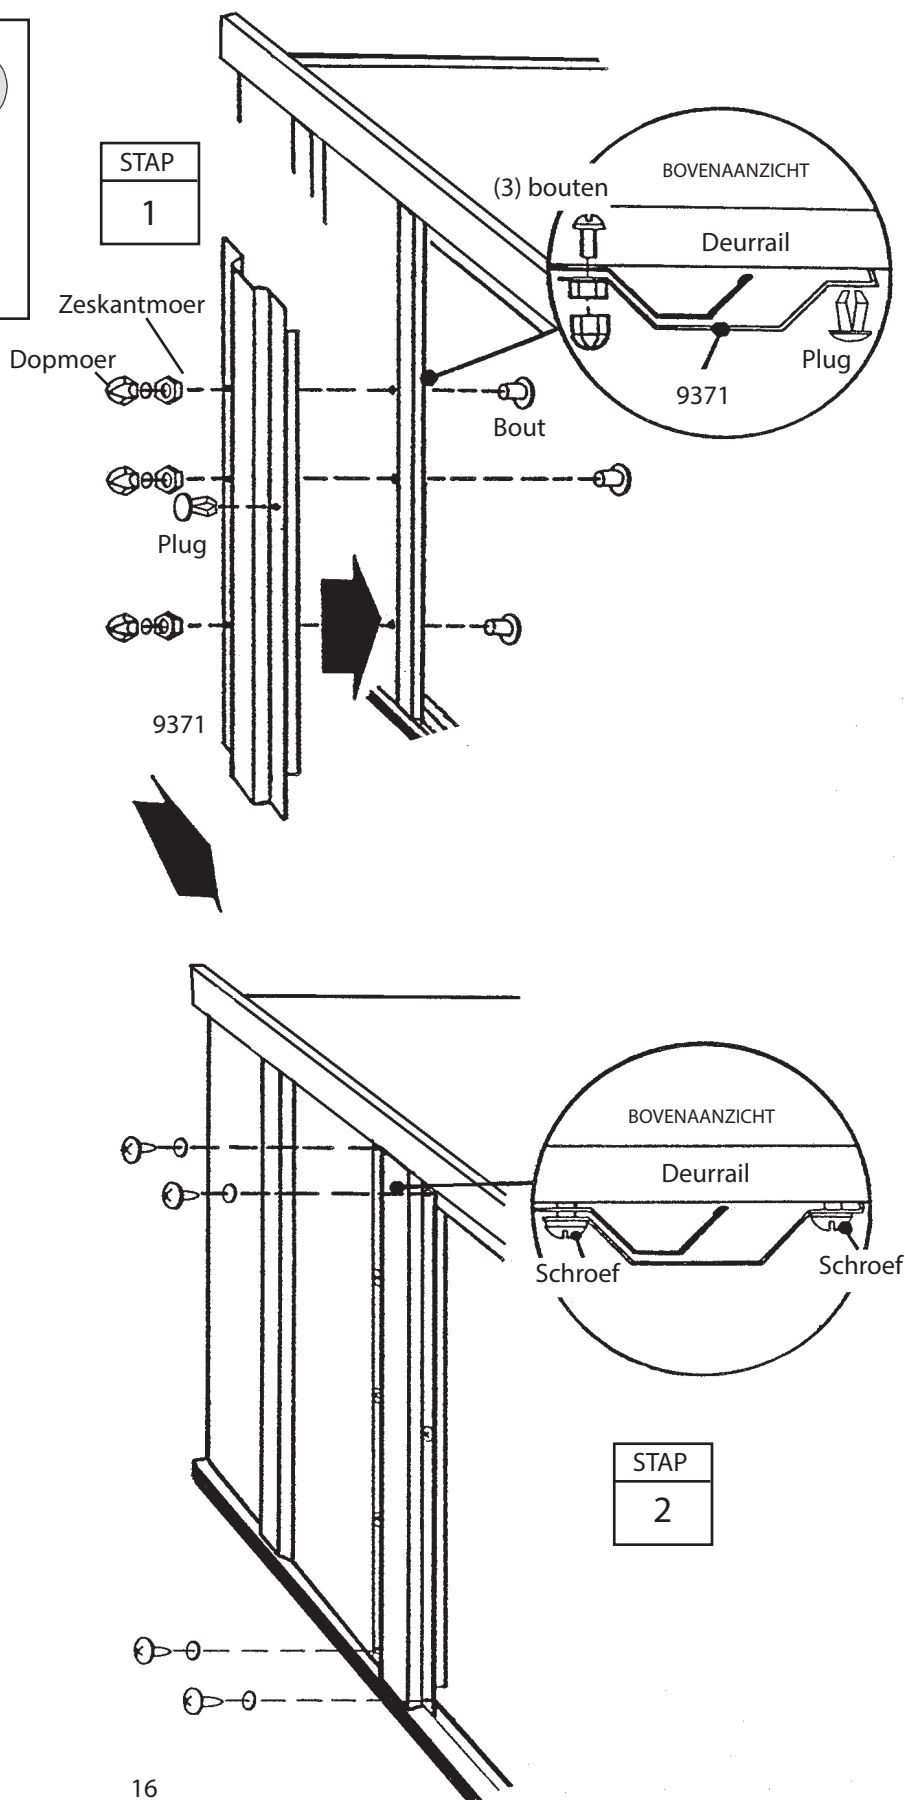

Stap 7

Onderdelen benodigd voor Dakbalk

10569 Dakbalk (1)

YV20-DT




(2)

1 De onderstaande afmeting gaat vanaf het einde van de hoek naar de voorkant van het gebouw. Maak de dakbalk vast, met de kleine gaatjes bovenaan, aan de hoek van de zijmuur met behulp van schroeven.

STAP
1



23 1/2"
59,7 cm

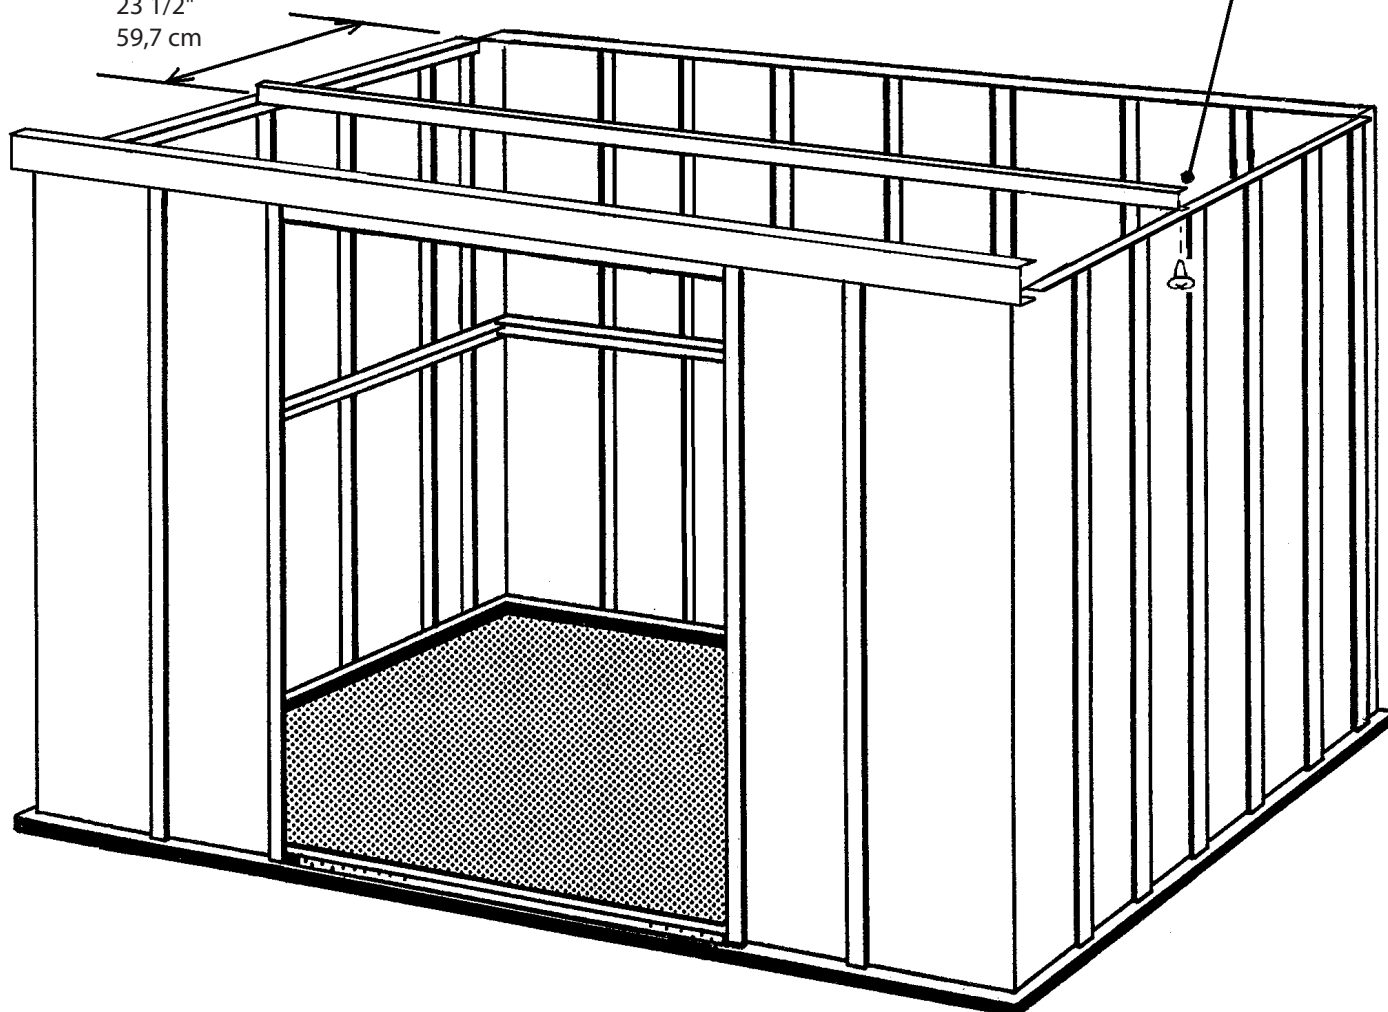


Stap 8

YV21-DT

Onderdelen benodigd voor Rechter/Linker dakplaat

10558 Rechterdakplaat (1)
80011 Linkerdakplaat (1)



Dedakplaten kunt u het beste installeren met een trapladder. Monteer de eerste dakplaat rechts achter in de hoek van het gebouw. Voor elke schroef en bout in het dak is een sluitring vereist.

OPMERKING


Meet het gebouw nogmaals diagonaal en maak aanpassingen om ervoor te zorgen dat het gebouw rechthoekig en waterpas is. De dakplaten passen dan beter en gaten liggen op een lijn.

1 Lokaliseer de dakplaten en vind de rechter dakplaat onderdeelnummer 10558.

STAP

3

80011 Linkerdakplaat

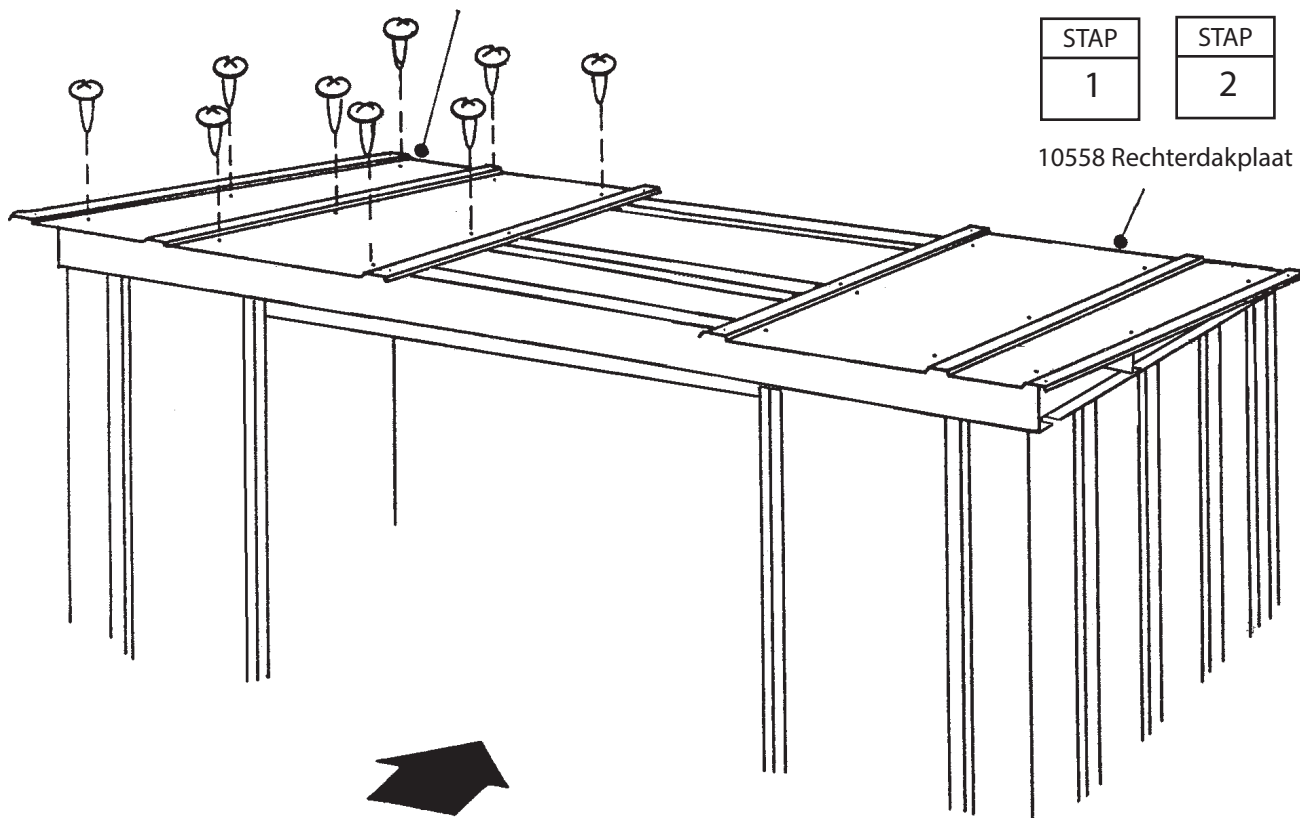

STAP

1

STAP

2

10558 Rechterdakplaat




Stap 9

YV22-DT

Onderdelen benodigd voor Dakplaat


10557 Dakplaat (1)

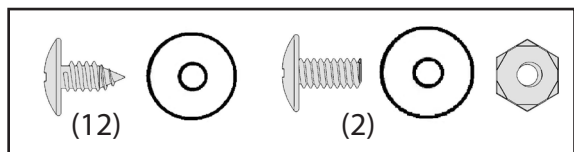

1 Installeer een dakplaat 10557, in de getoonde positie. Maak het midden van de riboverlapping vast met een bout en moer.


OPMERKING

Inzetrib van smalle dakplaat wordt overlapt door brede rib van aanliggende plaat indien mogelijk.

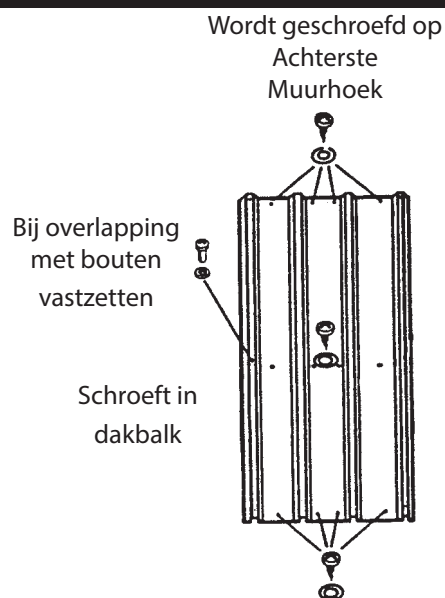

STAP
1

Wordt geschroefd op Bovenstuk

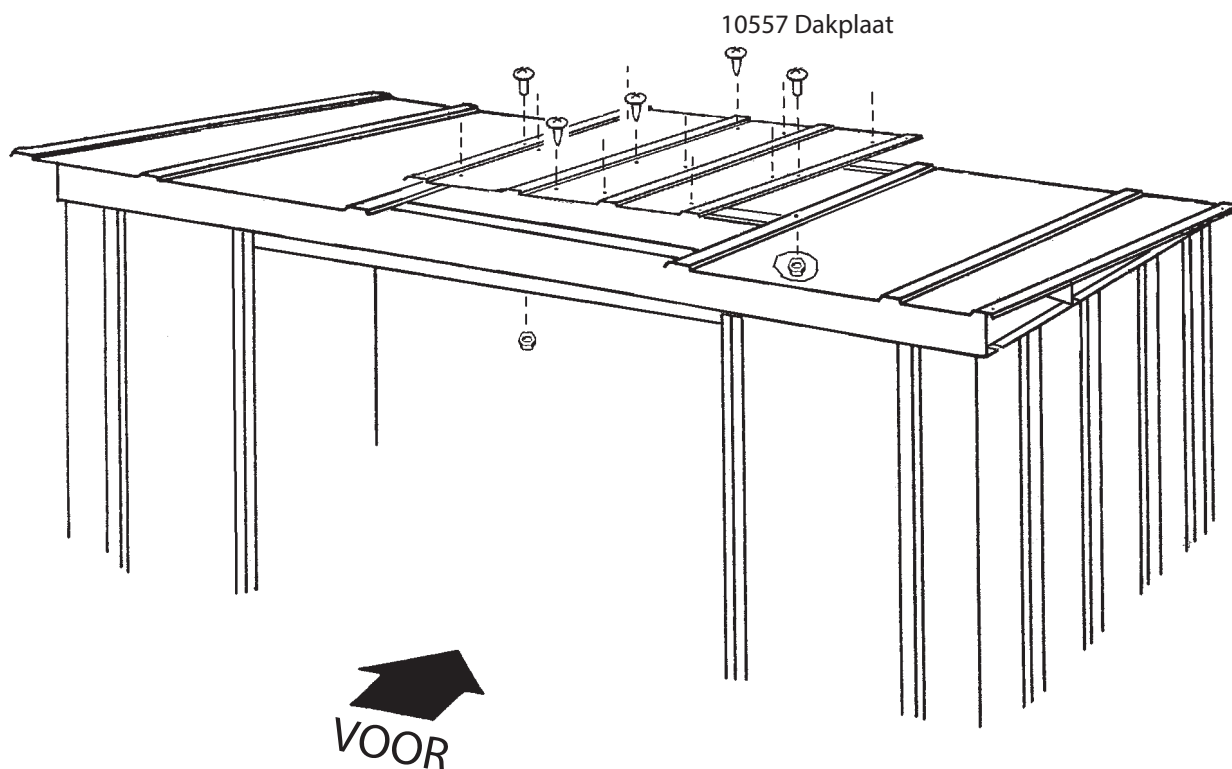


Stap 10

GX20-DT

Onderdelen benodigd voor Gevels

11198 Rechtergevel (1)
80155 Linkergevel (1)

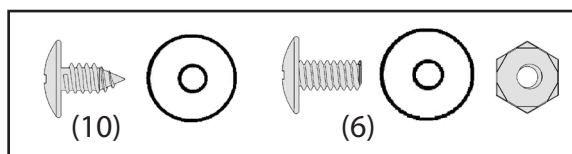

1 Plaats de rechtergevel op het rechte-
ruiteinde van het voltooide dak door de
bovenste rand in de rib van de rechter
dakplaat te stoppen en de laagste zijde
tussen de zijde van de muurhoek en de
bovenste rand van de muurpanelen te
schuiven.


OPMERKING

De voorzijde van de gevel moet bin-
nen het voorste kopstuk geplaatst
worden.


2 Maak vast aan de rechter dakplaat,
de zijmuurhoek en het voorste kopstuk
metschroeven, bouten en moeren zoals
afgebeeld.

3 Herhaal stappen 1 en 2 voor de
linkergevel.

STAP
1

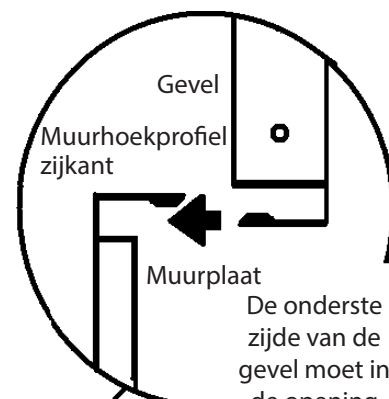

De onderste
zijde van de
gevel moet in
de opening
tussen de
zijmuurhoek en
de bovenkant
van de plaat
geschoven
worden.

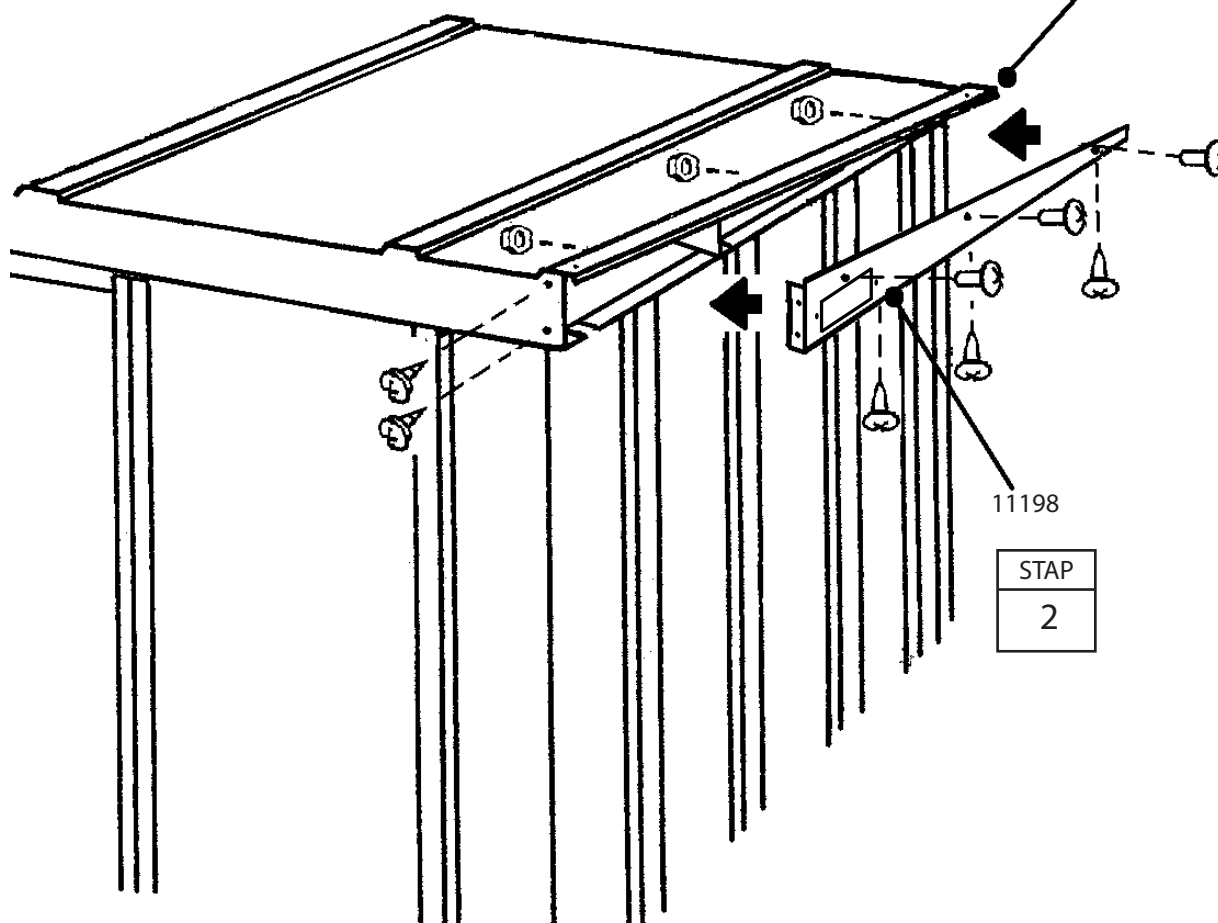


STAP
2

Stap 11

GX21-DT

Onderdelen benodigd voor Dakrand zijkant

80002 Dakrand zijkant (2)
66847 Ventilatie-opening gevel (2)




1 Bevestig de dakrand zijkant aan de rand van de dakplaten aan elke kant van het gebouw met behulp van schroeven op elke plaatoverlapping.

2 Buig met uw duim en wijsvinger de onderste flens van de dakplaatrib zodanig op de hoek naar binnen dat rechter en linkerrandkappen passen op rechter en linkerhoeken.

3 Bevestig de dakrandkappen aan de zijrand met een schroef.

OPMERKING

Met één schroef worden beide randdelen op de overlapping bevestigd.

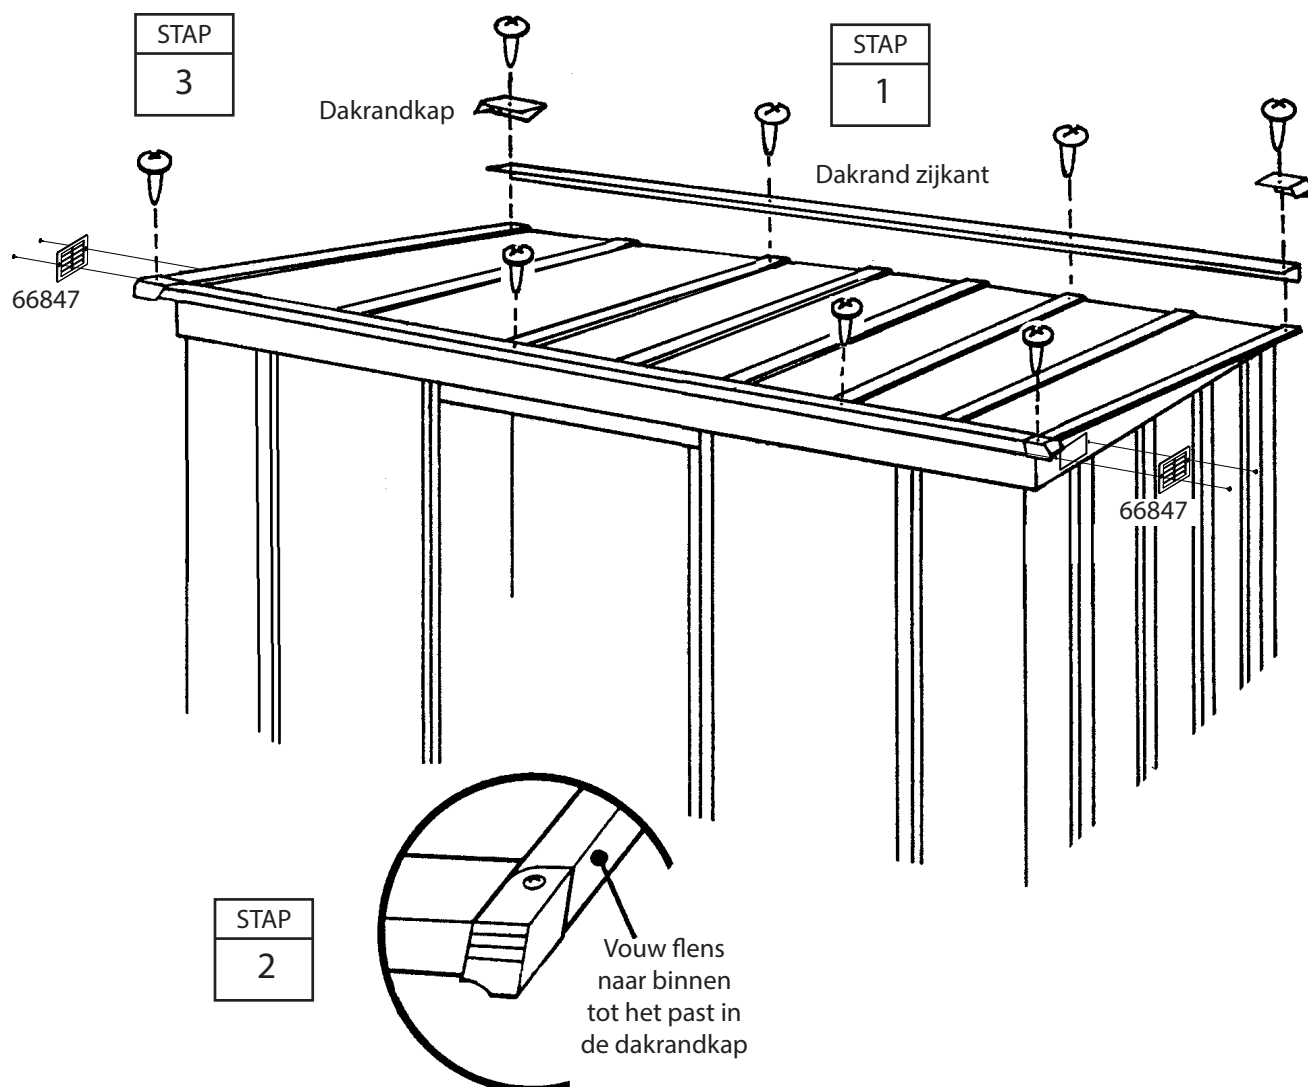


Stap 12

GX22-DT

Onderdelen benodigd voor Deurmontage

6657 Deurkrukbeugel (2)
10482 Rechter en linkerdeuren (2)
10499 Horizontale deurbeugel (4)

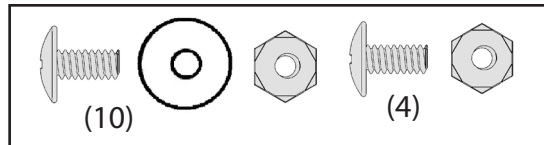

De stappen op deze pagina beschrijven hoe u de rechterdeur monteert. Voer precies dezelfde handelingen uit voor de linkerdeur. Voor elke bout en schroef in de deur is een sluitring vereist. Ga als volgt te werk:

1 Bevestig de deurkrukbeugel en kruk aan de deur met 1 bout (zie tekening). Zet de bout nog niet vast.




2 Til de deurkrukbeugel op ter hoogte van het gat aan de andere kant van de deur en plaats een bout en moer.

3 Plaats een tweede bout in de deurkruk en maak beide bouten vast.


4 Plaats een horizontale deur-beugel op de bovenkant en onderkant.

5 Bevestig de deurbeugels en bouten zoals getoond.

6 Herhaal stappen 1 tot en met 5 voor de linkerdeur.

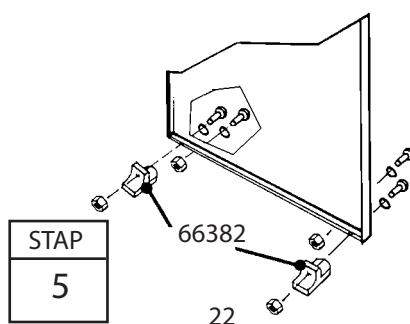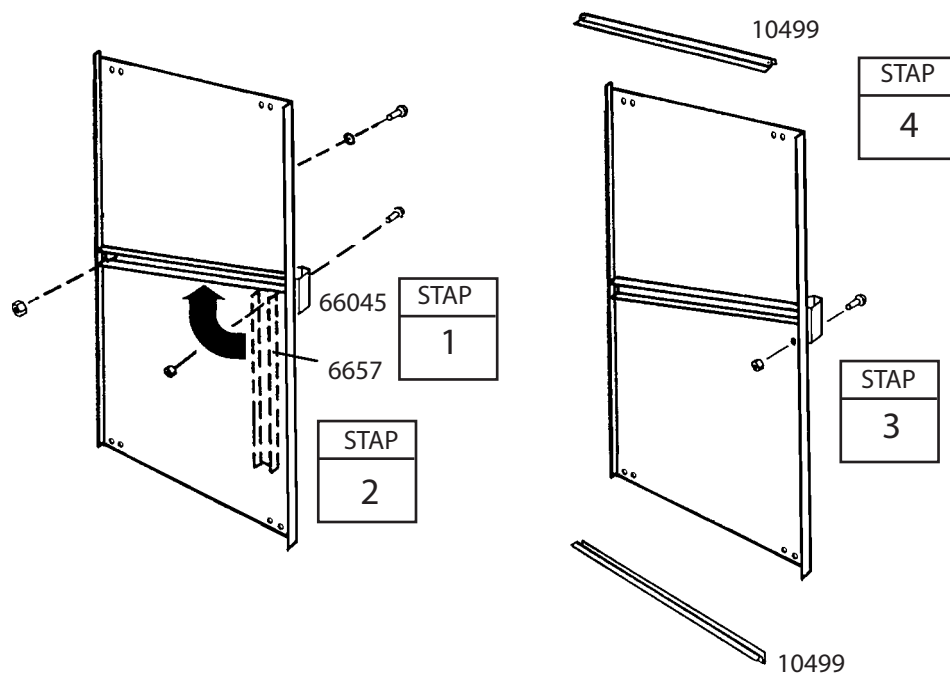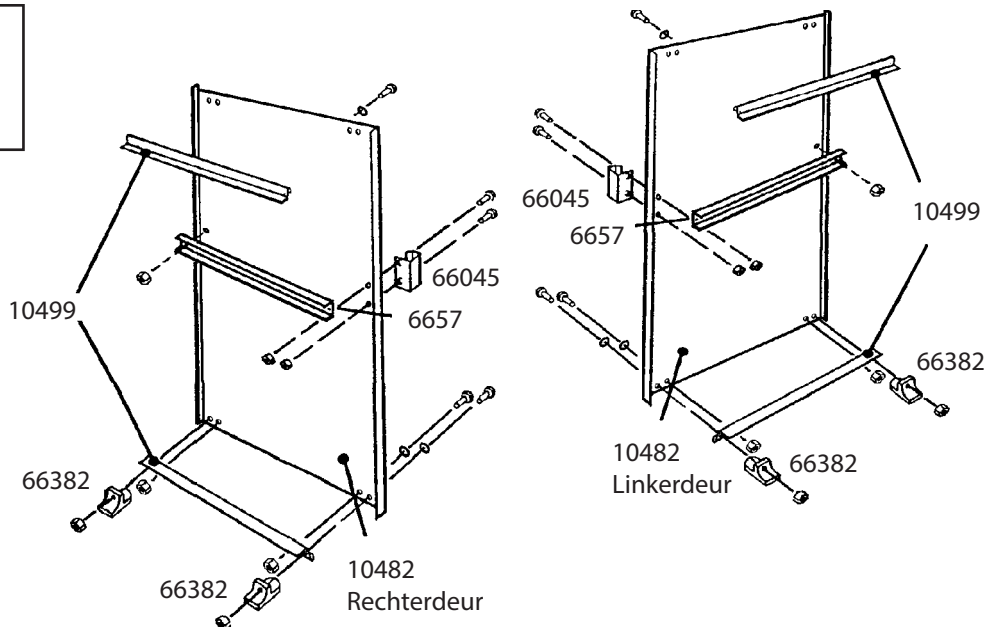

EINDAANZICHT
VAN:

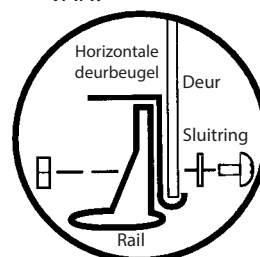


Stap 13

YV26-DT

Onderdelen benodigd voor Deurinstallatie & aanpassing

Montage rechterdeur (1)

Montage linkerdeur (1)



1 Vanaf de binnenkant van het gebouw plaatst u de onderkant van de rechterdeurmontage (aan uw linkerkant als u in het gebouw staat) achter deurpost in het spoor van het voorframe.

2 Plaats de bovenkant van de deur zodanig dat de gaten in de deur op een lijn liggen met de gaten in de deurschuiven.




3 Bevestig de deur aan de deurschuiven met twee No. 10Bx1/2" (13 mm) schroeven per deurschuif.

OPMERKING

De gaten in de deurschuiven laten u de deuren bijstellen.

Zet de deur in de middelste gaten.

4 Herhaal stappen 1 tot en met 3 voor de linkerdeur.

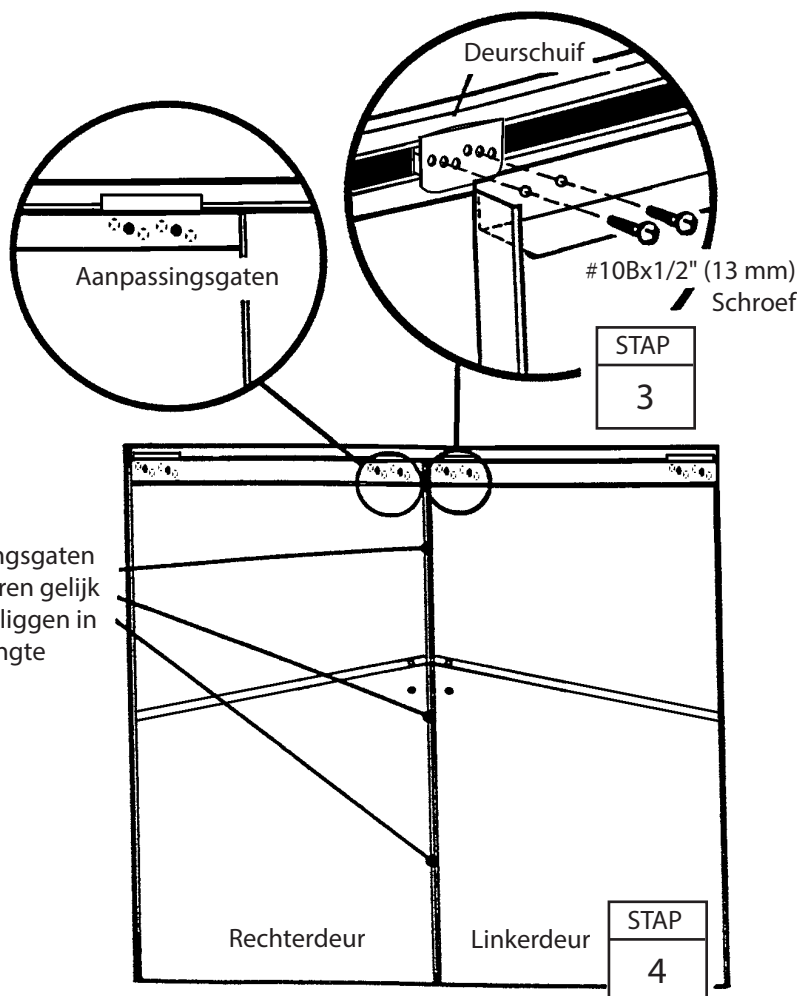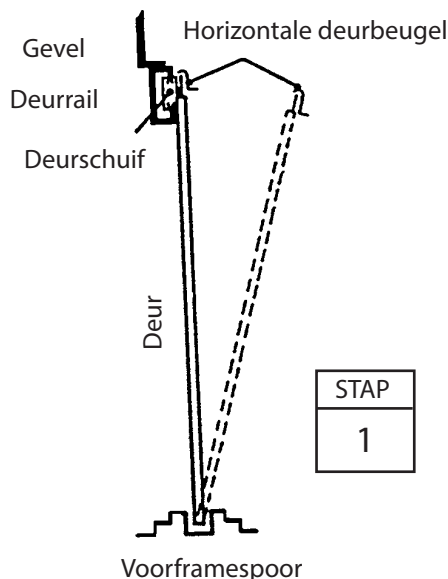

Bewaar deze gebruikershandleiding en montage-instructies.

Verankeren

Verankeren

Op dit punt verankert u uw gebouw.

ENKELE FEITEN OVER ROEST

Roest is een natuurlijk oxidatieproces dat optreedt als kaal metaal wordt blootgesteld aan vocht. Probleemgebieden zijn onder andere schroefgaten, niet-afgewerkte randen of krassen en deuken in de beschermende laag ten gevolge van normale montage, bewerking en gebruik. Door te weten wat de natuurlijke probleemgebieden voor roest zijn en enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u voorkomen dat roest ontwikkelt of kunt u het roestproces stoppen zodra het begint.

1. Voorkom krassen en deuken op het gecoate oppervlak, aan de binnenkant en buitenkant.
2. Gebruik alle bijgeleverde sluitringen. Naast bescherming tegen weersinvloeden, beschermen sluitringen het metaal ook tegen krassen in het metaal veroorzaakt door de schroeven.
3. Houd dak, basis en deurrails vrij van vuil en bladeren die zich kunnen ophopen en vocht kunnen vasthouden. Deze kunnen dubbele schade veroorzaken omdat ze zuren afgeven als ze vergaan.
4. Werk krassen of deuken en zichtbare roestplekken zo snel mogelijk bij. Maak het oppervlak vrij van vocht, olie, vuil of roet en breng een gelijkmatige laag verf van hoge kwaliteit aan.