


Gebruikershandleiding en montage-instructies

AAV01

Modelnr. **BY1012-B1** ☐
VL101262-C1 ☐
697.68102-B1 ☐

EH1012-C1 ☐
WL1012-B1 ☐

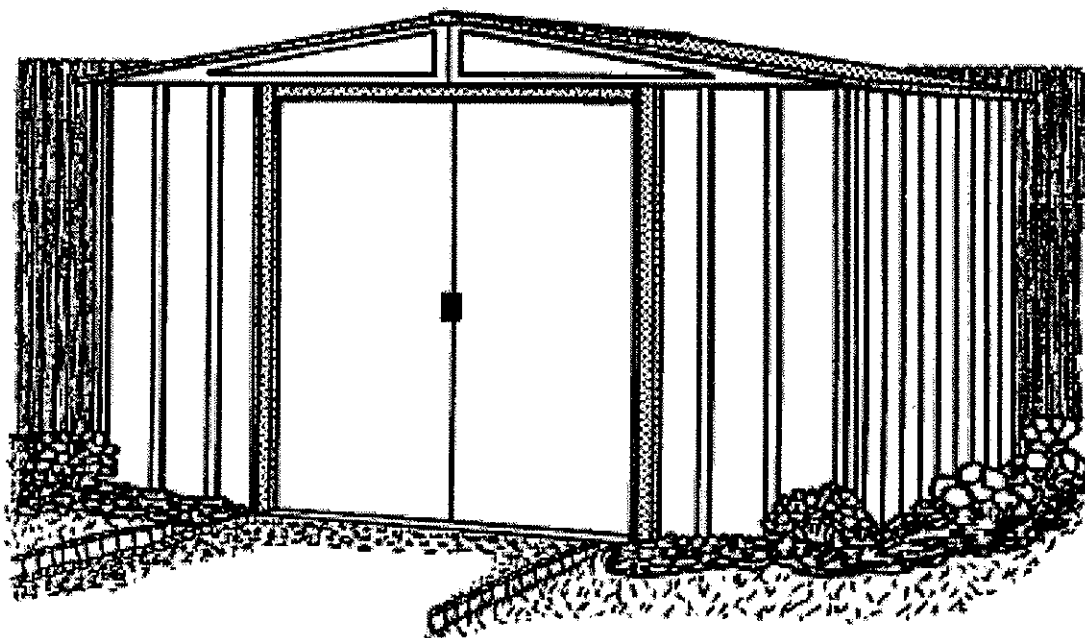

717620512

Opslagruimte	10,7 m ²	18,3 m ³
	115 Sq. Ft.	645 Cu. Ft.

AFMETINGEN GEBOUW * Afmeting afgerond op de dichtstbijzijnde voet



WAARSCHUWING: SOMMIGE ONDERDELEN HEBBEN SCHERPE RANDEN. WEES VOORZICHTIG TIJDENS HET WERKEN MET DE VERSCHILLENDE DELEN OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN. LEES OMWILLE VAN DE VEILIGHEID INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING VOORDAT U BEGINT MET DE MONTAGE. DRAAG HANDSCHOENEN ALS U MET METALEN ONDERDELEN WERKT.

*Ong Afmetin	Grootte van de basis	Buitenafmetingen (dakrand tot dakrand)			Binnenafmeting (muur tot muur)			Deur Opening	
		Breedte	Diept	Hoogte	Breedte	Diept	Hoogte	Breedte	Hoogte
3,0 m x 3,6 m	307,3 cm x 363,9 cm	313,1 cm	370,2 cm	185,1 cm	300,4 cm	356,9 cm	181,9 cm	141,0 cm	152,4 cm
10' x 12'	121" x 143 1/4"	123 1/4"	145 3/4"	72 7/8"	118 1/4"	140 1/2"	71 5/8"	55 1/2"	60"

VOOR U BEGINT....

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding goed door voordat u met de montage begint. Montage is eenvoudig. Volg de instructies stap voor stap.

Waarschuwing

DE SCHUUR MOET WORDEN OPGEBOUWD OP EEN PLEK DIE ZO VEEL MOGELIJK IS AFGESCHERMD VAN WIND EN MOET NIET TIJDENS STORMMAGTIG WEER WORDEN GEBOUWD. HET IS GEVAARLIJK OM EEN SCHUUR HALF OPGEBOUWD TE LATEN STAAN.

Indien gebouwd volgens de instructies, is dit gebouw bestand tegen harde wind. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die is opgetreden door onzorgvuldige montage of door overmacht.

HET GEBOUW MOET GOED WORDEN VERANKERD OM WINDSCHADE TE VOORKOMEN.


Onderdelen en onderdelenlijst: Alle onderdelen hebben een nummer. Gebruik de onderdelenlijst om te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u begint met de montage. Elke verpakking ondergaat een kwaliteitscontrole voordat hij wordt gesloten. Soms ontbreekt een onderdeel echter. Noteer het onderdeelnummer. Wij sturen u gratis een vervangend onderdeel.

DENK VOORUIT....

Houd het weer in de gaten: Kies een droge en rustige dag om het gebouw te installeren. Ga het gebouw niet in elkaar zetten op een winderige dag. Wees voorzichtig op natte of modderige grond.

Teamwerk: Het gebouw kan het beste worden gemonteerd door twee of drie personen. Een persoon kan onderdelen of platen klaarzetten, terwijl de andere met de bevestigingsmiddelen en gereedschappen werkt.

Gereedschap en materiaal: Hierna volgen enkele gereedschappen en materialen die u nodig hebt om het gebouw in elkaar te zetten. Beslis welke methode van verankering en welk type basis u wilt gebruiken, om een volledige lijst op te stellen van de materialen die u zult nodig hebben.

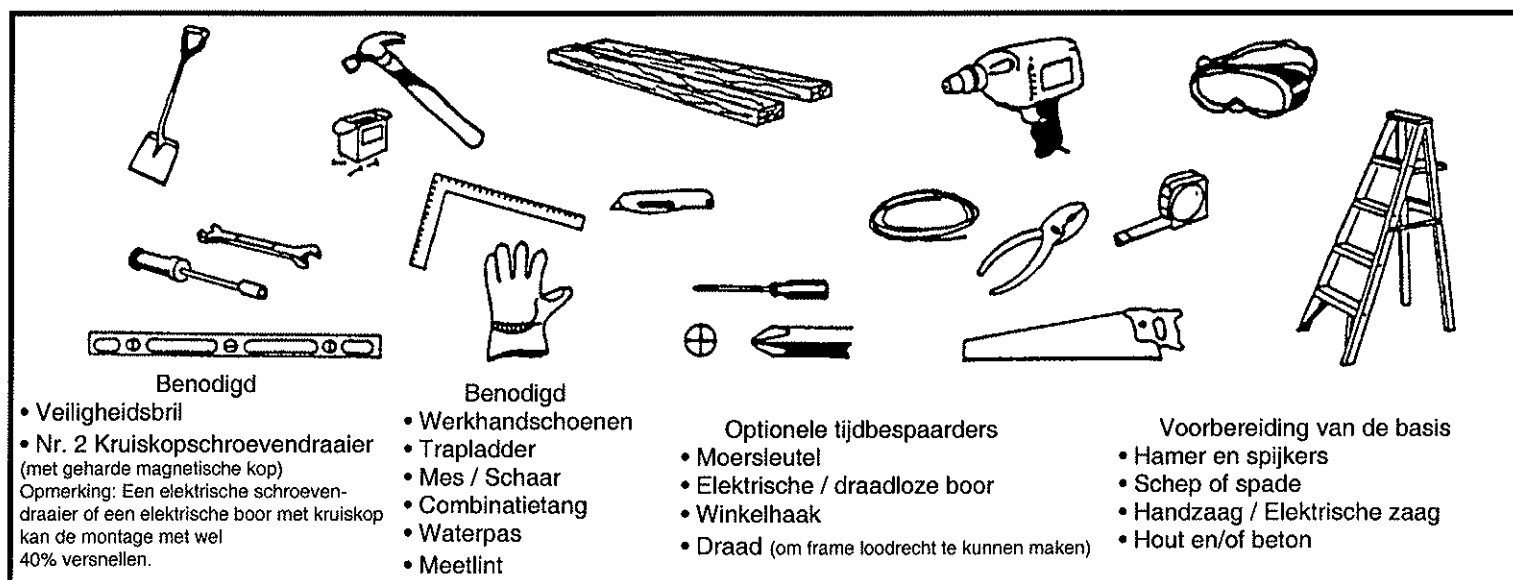

De locatie kiezen en voorbereiden: Kies voor montage een locatie voor uw gebouw. De beste plek is een vlakke ondergrond met goede waterafvoer.

•Zorg voor voldoende werkruimte, zodat u onderdelen gemakkelijk op de juiste positie kunt plaatsen tijdens montage. Zorg voor voldoende ruimte bij de ingang, zodat de deuren helemaal open kunnen, en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rond het gebouw om de plaatschroeven vanaf de buitenkant te kunnen bevestigen.


•Voordat u begint met het monteren van de onderdelen moet u een fundering maken en moet u een verankeringsysteem hebben.

VEILIGHEID VOOR ALLES....

TS04

Denk aan de veiligheidsmaatregelen tijdens de constructie van het gebouw.


•Pas op als u werkt met de verschillende onderdelen van het gebouw, omdat sommige een scherpe rand kunnen hebben. Draag werkhandschoenen, een bril en lange mouwen tijdens de montage of als u onderhoud pleegt aan het gebouw.

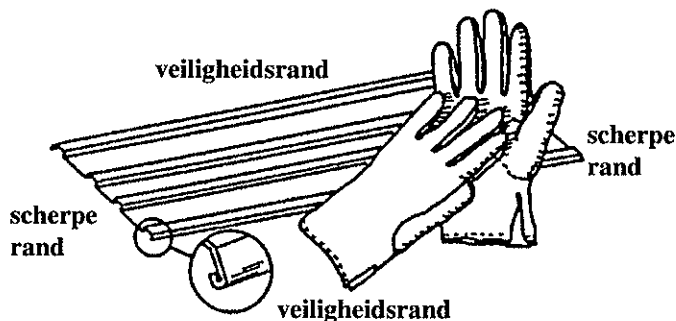


•Houd kinderen en dieren weg bij het werkterrein om afleidingen en eventuele ongelukken te voorkomen.




•Plaats nooit uw hele gewicht op het dak van het gebouw. Als u een trapladder gebruikt, zorg er dan voor dat deze helemaal is geopend en stevig staat voordat u erop klimt.

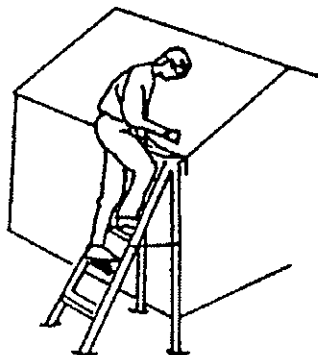


•Wees voorzichtig met het gereedschap dat u gebruikt om dit gebouw te monteren. Zorg dat u weet hoe alle elektrische gereedschappen werken.

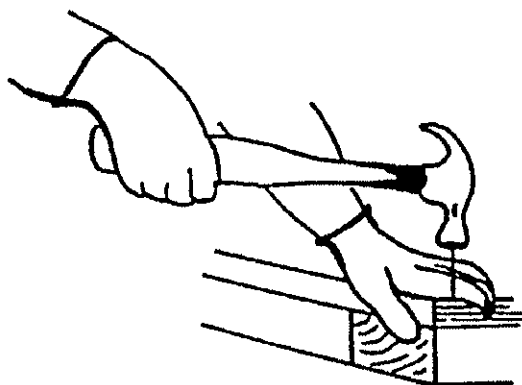

•Zet het gebouw niet in elkaar als onderdelen ontbreken. Een gebouw dat niet volledig is afgebouwd, kan zelfs door lichte wind beschadigd raken.

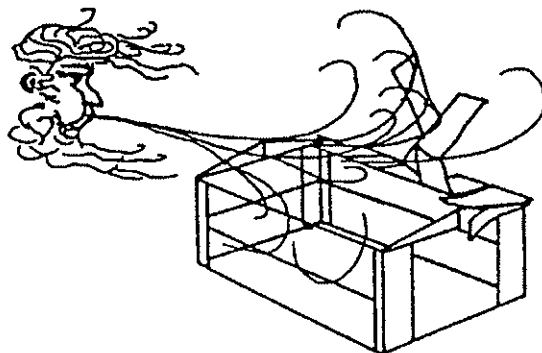

•Monteer het gebouw niet op een winderige dag; de grote platen fungeren dan als een "zeil" en kunnen worden weggeblazen door de wind; montage wordt hierdoor bemoeilijkt en onveilig.

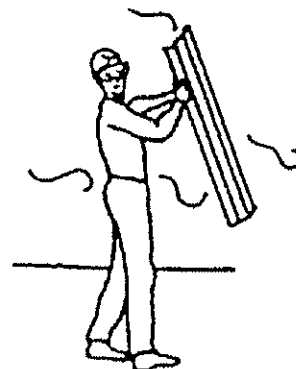

BEHANDELING & ONDERHOUD....

TS05

Afwerking: Maak de buitenkant regelmatig schoon en behandel met was voor een langdurige afwerking. Werk krassen bij zodra u ze ziet. Maak het gebied onmiddellijk schoon met een staalborstel; was het en werk het bij met verf volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Dak: Houd het dak vrij van bladeren en sneeuw met een zachte bezem. Veel sneeuw op het dak kan het gebouw beschadigen waardoor het onveilig wordt. In gebieden waar veel sneeuw valt, zijn voor de meeste Arrow-gebouwen zogenaamde Roof Strengthening Kits (dakversterkingskits) verkrijgbaar die extra bescherming bieden tijdens zware sneeuwbuien.

Deuren: Houd de deursporen altijd vrij van vuil en andere materialen waardoor ze niet meer soepel glijden. Smeer de deurgeleiding jaarlijks met meubelpoets of siliconenspray. Houd deuren gesloten en vergrendeld om beschadiging door wind te voorkomen.

Hechters: Gebruik alle bijgeleverde sluitringen ter bescherming tegen weersinvloeden en om te voorkomen dat de schroeven krassen maken in het metaal. Controleer het gebouw regelmatig op losse schroeven, bouten, moeren enzovoort en zet ze indien nodig weer vast.

Vocht: Een plastic zeil (vochtscherm) geplaatst onder het hele vloeroppervlak met goede ventilatie vermindert condensvorming.

Andere tips....


- Verwijder de onderdeelnummers op gecoate platen met water en zeep.
- Gebruik siliconenkit in het gebouw voor een waterdichte afsluiting.

Gebruik geen zwembadchemicaliën in het gebouw. Brandbare materialen en bijtende stoffen moeten worden opgeslagen in luchtdichte containers.

Bewaar deze gebruikershandleiding en montage-instructies.

Basis

De basis voor uw gebouw

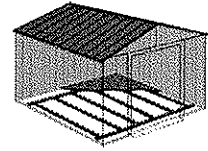

OPTIE 1: ARROW VLOERFRAMEKIT: (Bestelnr. FB1014-A or 68387-A))

Arrow heeft de beste basis voor uw gebouw in deze eenvoudige kit. Het zorgt ervoor dat opgeslagen producten van de grond af blijven. Deze kit dient met één van de volgende artikelen te worden gebruikt:

A. Om een multiplexvloer **B.** te ondersteunen. Te vullen met zand. Wij raden het gecombineerde gebruik aan van **1. een ARROW VLOERFRAMEKIT** en **2. een ARROW ANCHORING KIT (verankeringskit)** als een effectieve manier om het gebouw goed op de grond te bevestigen. **Constructie duurt 1 - 2 uur.**

OPTIE 2: Houten platform

Kies de juiste materialen als u beslist zelf uw basis te bouwen.

De aanbevolen materialen voor uw basis zijn:

● 38 mm x 89 mm (2" x 4") Onder hoge druk behandeld hout ● 15,5 mm x 1220 mm x 2440 mm (5/8" x 4' x 8') Multiplex **NB:** Gebruik geen onder druk behandeld hout als het in aanraking zal komen met uw opslaggebouw. De eigenschappen van onder druk behandeld hout zullen versnelde corrosie veroorzaken.

Als onder druk behandeld hout in aanraking komt met uw opslaggebouw, wordt de garantie nietig.

● 10 & 4 gegalvaniseerde spijkers ● betonblokken (optioneel)

Het platform moet waterpas en vlak zijn (geen oneffenheden, randen enz.) om het gebouw goed te ondersteunen. De benodigde materialenkunt u verkrijgen bij de plaatselijke houthandel.


Volg de instructies en het diagram om de basis te bouwen.

Frame monteren (gebruik 10 gegalvaniseerde spijkers)

Meet 40,6 cm/61,0 cm (16"/24") delen af om binnenframe te monteren (zie tekening)

Bevestig multiplex aan frame (gebruik 4 gegalvaniseerde spijkers)

Constructie duurt 6 - 7 uur.

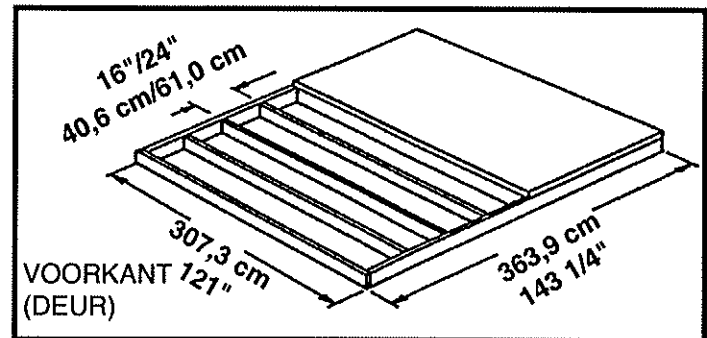

Opmerking: Platform/Plaat steekt aan alle vier zijden 1,4 cm (9/16") uit over vloerframe. Dicht dit 1,4 cm (9/16") hout met cement (niet bijgeleverd) of schuin het 1,4 cm (9/16") af met beton, voor goede waterafvoer.

OPTIE 3: Vloerplaat van beton


De plaat moet minimaal 10,2 cm (4") dik zijn. Het moet waterpas en vlak zijn om het frame goed te ondersteunen.

De aanbevolen materialen voor uw basis zijn:

- 19 mm x 89 mm (1"x4") (worden verwijderd als het beton is uitgehard)
- Beton ● Plastic zeil van 0,15 mm
- Wij raden aan om voor goed sterk beton een mix te gebruiken van:
1 deel cement ● 3 deel en grind ● 2 1/2 delen schoon zand

De plaats voorbereiden/een basis bouwen

1. Graaf een vierkant gat van 15,2 cm (6") diep (verwijder het gras).
2. Vul het gat op tot 10,2 cm (4") met grind en stamp stevig aan.
3. Bedek grind met een plastic zeil van 0,15 mm.
4. Maak een houten frame van vier planken van 19 mm x 89 mm (1" x 4") hout.
5. Vul het gat en het frame met beton voor beton van in totaal 10,2 cm (4") dik. Zorg ervoor dat het oppervlak waterpas is.

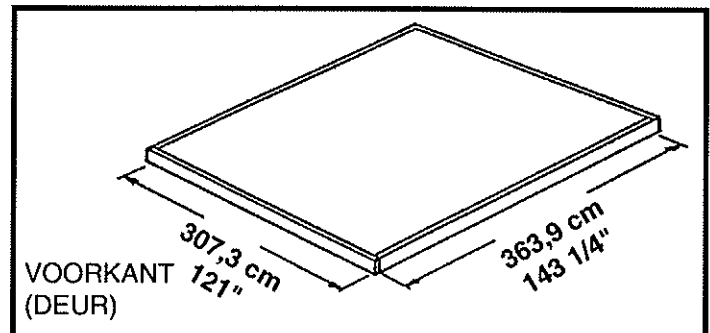

Opmerking: Afmetingen van afgewerkte plaat (hout is verwijderd).

Constructie duurt ongeveer 3 - 5 uur; laat het beton een week uitharden.

IJzerwaren

Haal uit de zak met schroeven en
bewaar voor de laatste stap



65103
#8-32 Zeskantmoer (175)




65900A
#10Bx1/2" (13 mm)
Zwarte schroef (8)
(Verpakt bij schroeven)




65923
#8-32x3/8" (10 mm)
Bout (175)



65004
#8Ax5/16" (8 mm)
S Schroef (402)



66045
Kruk (2)




66646
Sluitring (428)
(11 bladen van 40)




65109
#8-32 Dopmoer (4)
(Verpakt bij schroeven)




67468
Piekkap (2)
(Arrow Logo)

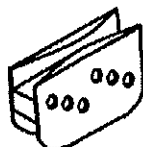


66769
Deurschuif (4)




66382
Onderste deurrail (4)

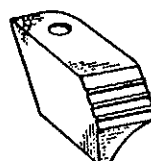


66183
Dakrandkap
(2 rechts & 2 links)



5971
Dakbalksteun (4)

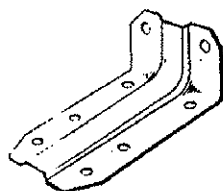

6228
Railondersteuning (2)

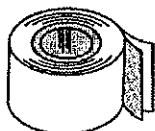


67545
Tochtstrip (1)

Onderdelenlijst

Montageset Sleutelnr.	Onderdeel Nummer	Onderdeel Beschrijvin	Hoeveelheid in verpakking	Controle Lijst
1	6000	Rechtergevel	2	
2	6001	Linkergevel	2	
3	10497	Horizontale deurbeugel	4	
4	6529	Dakplaat	6	
5	6640	Rechterdakplaat	2	
6	6641	Linkerdakplaat	2	
7	10475	Rechter en linkerdeuren	2	
8	9369	Deurpost	2	
9	9373	Muurplaat voorkant	2	
10	6515	Muurplaat	10	
11	6514	Hoekplaat	4	
12	3719	Deurkrukbeugel	2	
13	6278	Verticale deurbeugel	2	
14	6403	Deurrailsplits	1	
15	6014	Dakrand zijkant	2	
16	6015	Dakrand zijkant	4	
17	6868	Nokkap	1	
18	6869	Nokkap	2	
19	9366	Deurrail	2	
20	5986	Muurhoekprofiel achter	2	
21	10389	Muurgleuf achterkant	2	
22	9365	Muurgleuf voorkant	2	
23	10397	Dakbalk	8	
24	10390	Muurgleuf zijkant	4	
25	10393	Muurhoekprofiel zijkant	4	
26	10392	Vloerframe zijkant	4	
27	8936	Vloerframe achterkant	2	
28	9367	Vloerframe voorkant	2	
29	6635	Gevelbeugel	2	
30	8934	Oprit	1	

Montage op sleutelnr.

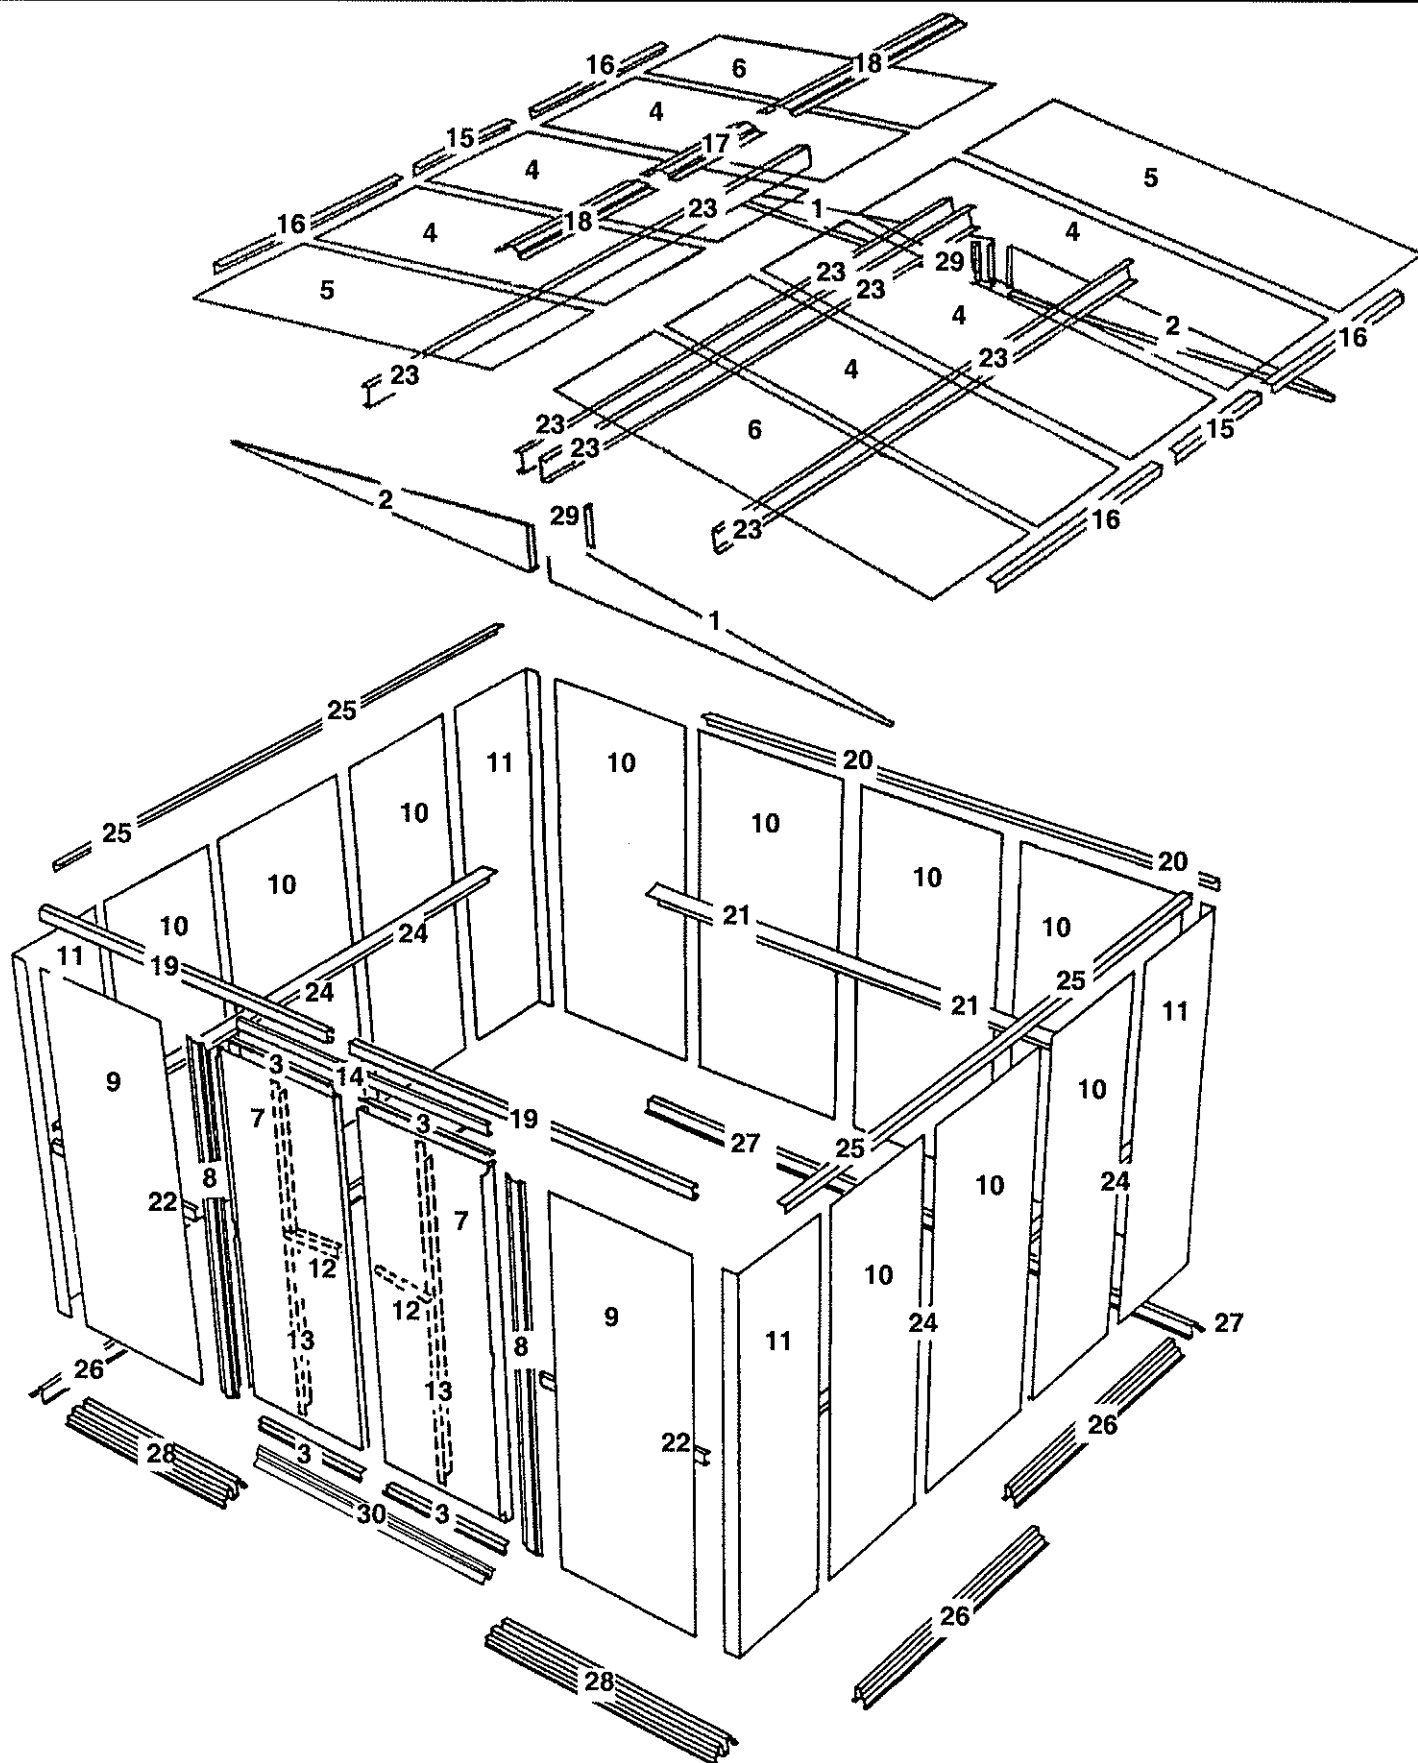


UQ10

- 8934 Oprit (1)
- 9367 Vloerframe voorkant (2)
- 8936 Vloerframe achterkant (2)
- 10392 Vloerframe zijkant (4)


Technical drawing showing five different extruded profiles, each labeled with a number:

- 9367 (top center)
- 8934 (middle center)
- 9367 (bottom center)
- 10392 (bottom left)
- 8936 (bottom right)

STAP
1

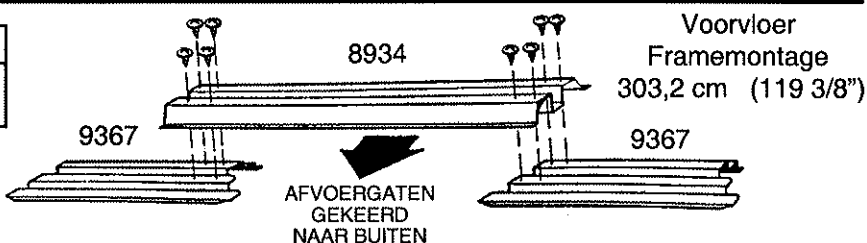

STAP
2

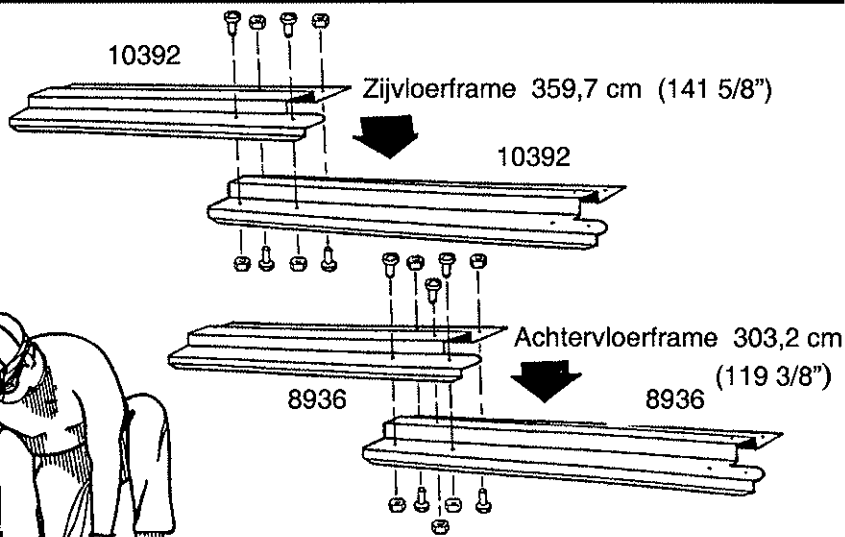

359,7 cm (141 5/8")

359,7 cm (141 5/8")

303,2 cm (119 3/8")

Voor & Achter

303,2 cm (119 3/8")

STAP

3

UQ11

- 5986 Achtermuurhoekprofiel (2)
- 10389 Achtermuurgleuf (2)
- 10390 Zijmuurgleuf (4)
- 10393 Zijmuurhoekprofiel (4)

De hoofdframedelen versterken de muren. Deze delen worden later bevestigd in het midden en aan de bovenrand van de zijmuren en de achtermuur. Ga als volgt te werk:




1 Overlap de delen van de **achtermuurgleuf** zoals in de afbeelding is weergegeven en zet de twee delen met acht bouten aan elkaar vast.

2 Maak twee **zijmuurgleuven** door de delen van de zijmuur zoals weergegeven te overlappen. Maak elke set zoals weergegeven met acht bouten aan elkaar vast.

3 Laat de delen van het **achtermuurprofiel** overlappen (zie de afbeelding) en bevestig ze aan elkaar met een bout in het *middelste gat*.

4 Maak twee **zijmuurhoekprofielen** door de delen van de zijmuurhoekprofielen zoals weergegeven te overlappen. Maak elke set aan elkaar vast met één bout door het grote gat aan het eind van elk deel.

5 Controleer de lengte van elk en leg deze delen even apart.

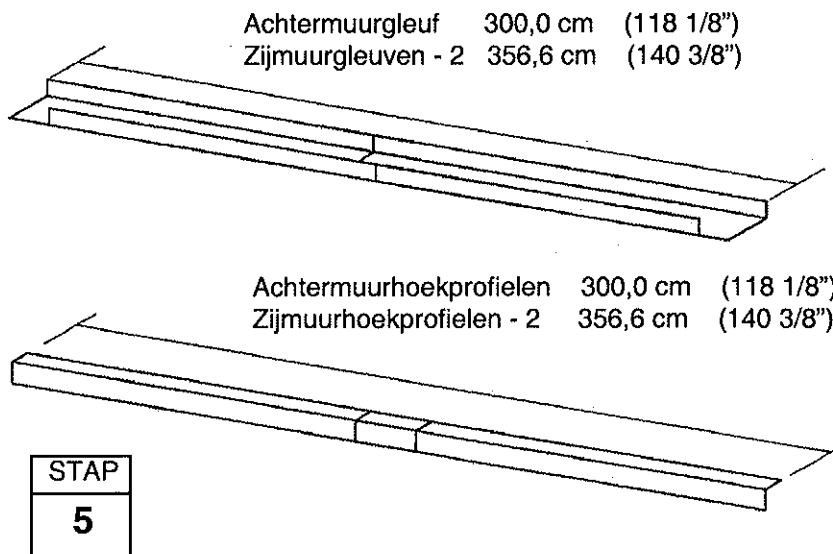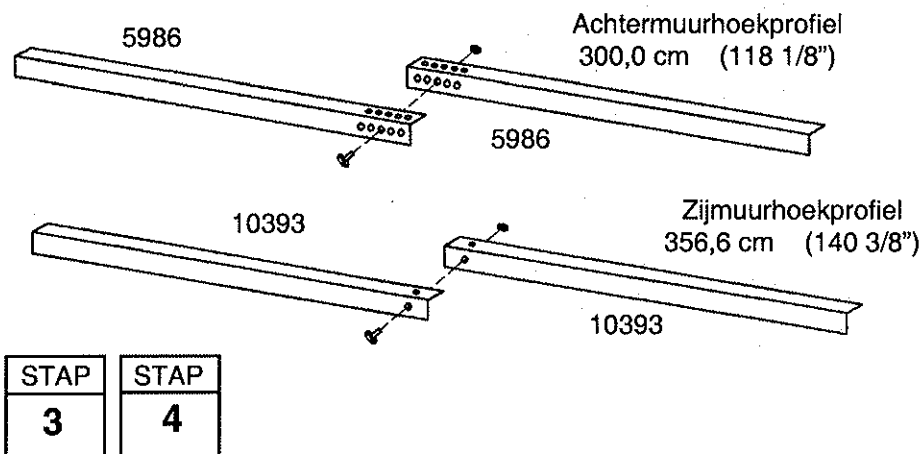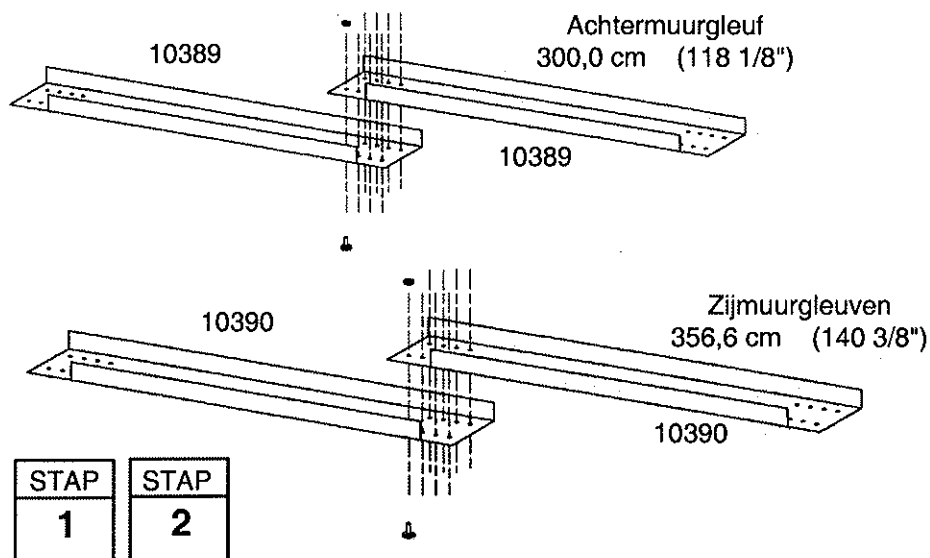

Stap 3

UQ12

● Onderdelen benodigd voor ● Montage dakbalk


● 10397 Dakbalk (8)

De dakbalken verbinden de twee gevels en ondersteunen de dakplaten. De hoofddakbalk bestaat uit vier delen die elkaar in het midden overlappen, achterkant tegen achterkant. De montagepakketten van de linker- en rechterdakbalk bestaan uit twee delen.


Hint: Deze delen hebben een persverbinding, dus u moet hard drukken om ze op elkaar aan te sluiten.

1 Plaats één eind van een dakbalk binnenin een andere dakbalk zodat de zes gaten in elk deel uitlijnen. Maak vier sets dakbalken door deze procedure te herhalen. **De bouten nog niet insteken.**

STAP
1

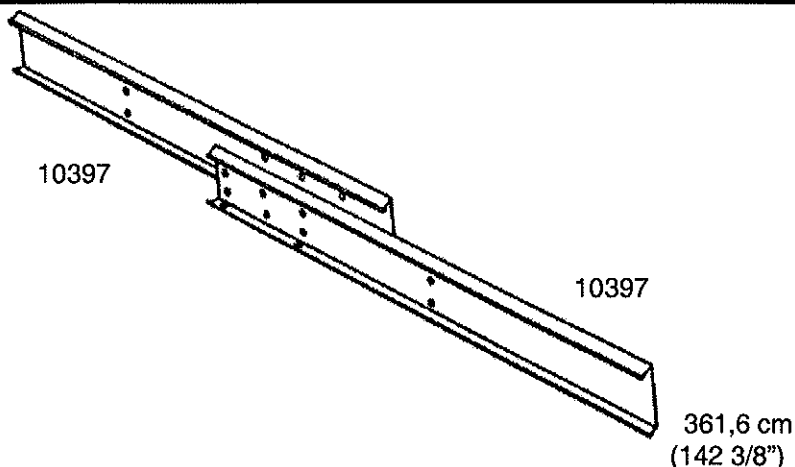


2 Neem twee van de samenge-drukte dakbalken en verbindt ze met elkaar om de montage van de hoofddakbalk te maken. Houd het montagepakket bij elkaar en maak vast met 14 bouten. Bouw **maar één** Dubbele Balk Montage.

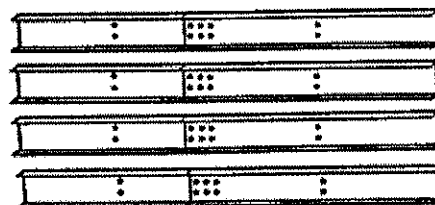

3 Bevestig de andere twee samen-gedrukte dakbalken met acht bouten om de linker- en rechterdakbalk te monteren.

4 Controleer de lengte van elk en leg deze delen even apart.

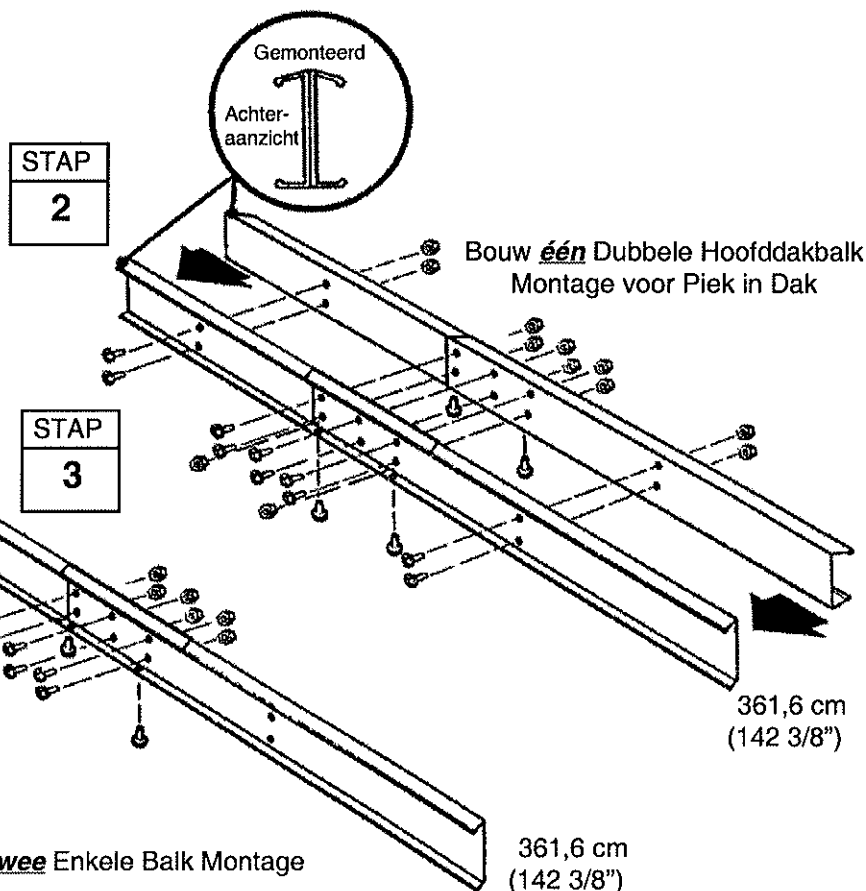

Stap 4

TU13

● Onderdelen benodigd voor ● Montage deurrail

- 6403 Deurrailsplits (1)
- 9366 Deurrail (2)

De deurrailmontage ondersteunt de schuifdeuren en versterkt de voormuur. Het bestaat uit drie delen.


1 Gebruik de **deurrailsplits**, (geverfd), om de delen van de **deurrail** (gegalvaniseerd) aan elkaar te verbinden, uiteinde aan uiteinde, zoals getoond.

2 Plaats vier schroeven *alleen vanaf de onderkant*.



Hint: De gaten in de bovenzijde van de deurrailmontage zijn bedoeld om de gevel te bevestigen aan de bovenkant van de voormuur in een latere stap.

3 Plaats **deurschuiven** op de stutten, vanaf het einde van deurrailmontage, zoals getoond in het achteraanzicht.

4 Leg dit deel opzij voor later gebruik.

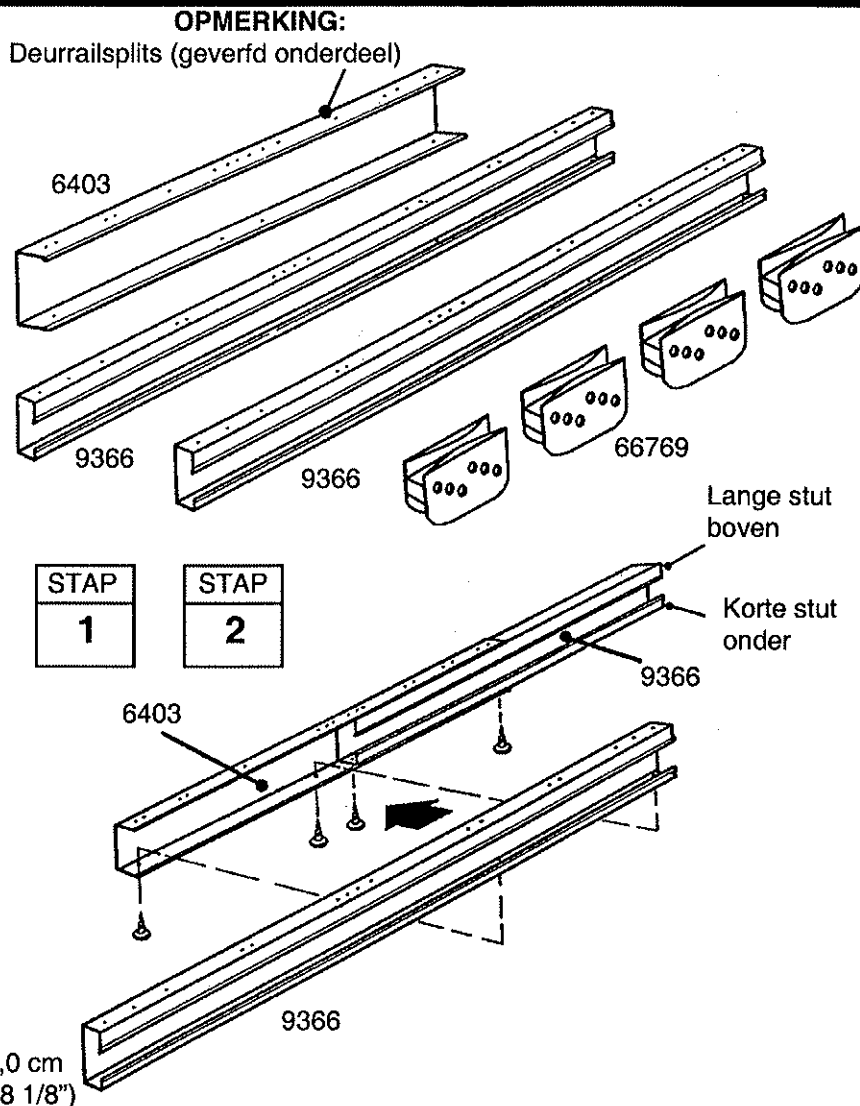

ACHTERAANZICHT

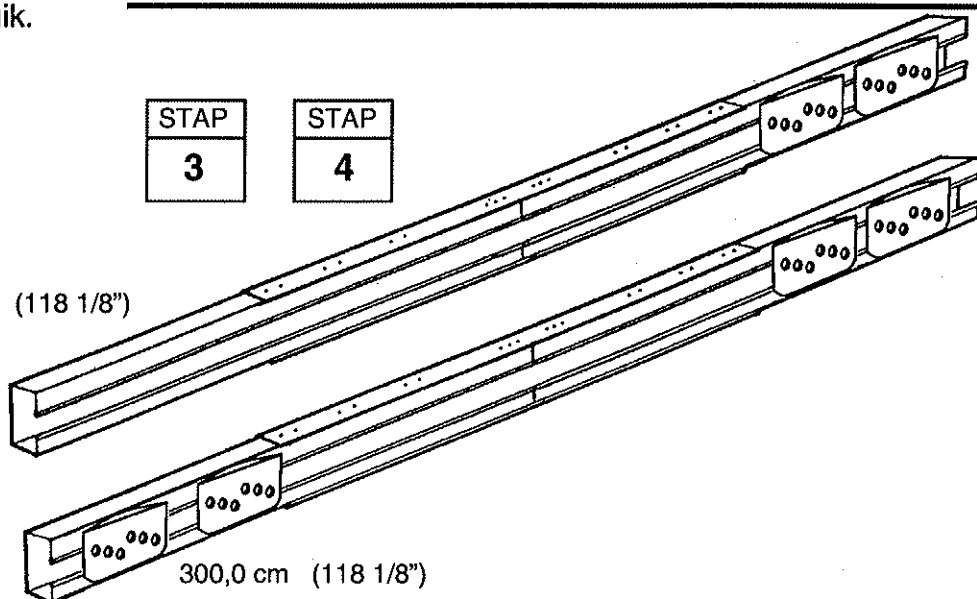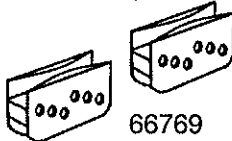

Stap 5


UQ14

● Onderdelen benodigd voor ● Vloerframe

- Montage vloerframe (1)
- Montage zijvloer (2)
- Montage achternvloer (1)

1 Monteer de vier hoeken van het vloerframe met twee schroeven in elke hoek (zie afbeelding). Bevestig in de voorste hoeken de bouten vanaf de onderkant met moeren bovenop.

STAP
1

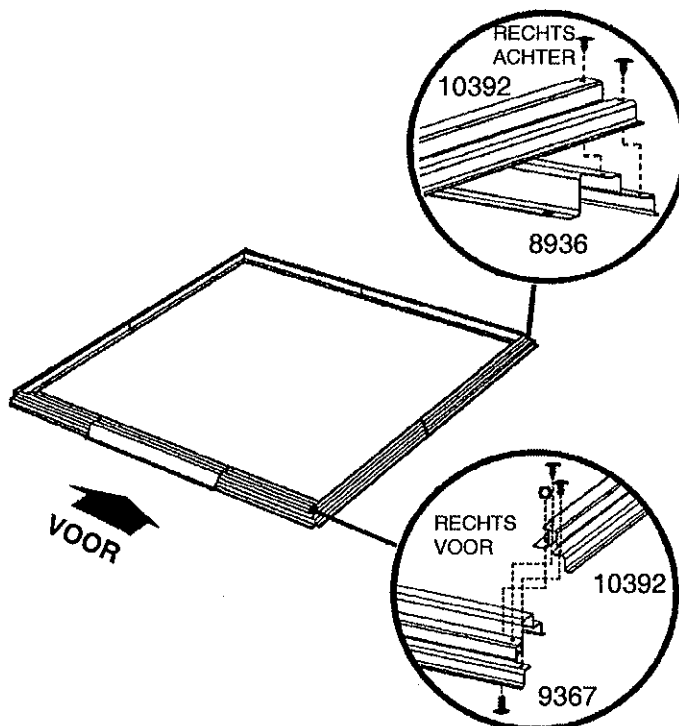


2 Meet het vloerframe diagonaal. Als de diagonale afmetingen gelijk zijn, is het vloerframe vierkant.

OPMERKING

Als u een houten platform of betonnen vloerplaat gebruikt, bevestig de vloerframes dan nog niet aan de basis. U verankert het gebouw nadat het is opgezet.

Als de diagonale afmetingen gelijk zijn, is het vloerframe rechthoekig.

STAP
2

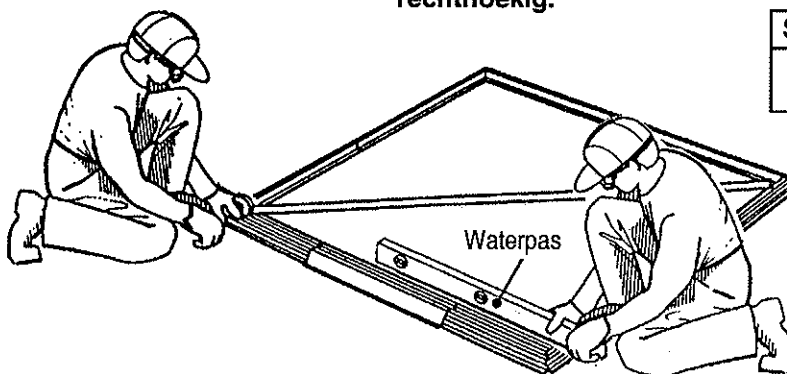

Het vloerframe moet rechthoekig en waterpas zijn anders liggen gaten niet op een lijn.

Stap 6

AAV15

● Onderdelen benodigd voor ● Hoeken

- 6515 Muurplaat (2)
- 9373 Voormuurplaat (2)
- 6514 Hoekplaat (4)

OPMERKING

De rest van de montage van het gebouw neemt veel tijd in beslag en er is meer dan een persoon voor nodig. Ga niet verder als u niet genoeg tijd hebt om de montage vandaag af te ronden. Een gedeeltelijk gemonteerd gebouw kan ernstig worden beschadigd door lichte wind.

Voor elke schroef en bout in de muur is een sluitring vereist.



CORRECT



INCORRECT

1 Plaats een **hoekplaat** in de hoek van de vloerplaat zoals getoond. Het breedste deel van elke hoekplaat moet worden geplaatst langs de zijkant van het gebouw voor alle vier hoeken. Bevestig de hoekplaat aan het vloerframe met vier schroeven.

Stut de hoekplaat met een trapladder totdat een muurplaat is bevestigd.

2 Bevestig de **voormuurplaten** aan de voorhoekplaten (zie afbeelding). Er zit een kleine opening tussen voormuurplaat en oprit.




3 Bevestig de **muurplaten** aan de achterhoekplaten (zie afbeelding).

OPMERKING

Let erop dat u de correcte plaat installeert in elke positie zoals getoond

4 Controleer de onderdeelnummers van de muurplaten nogmaals voordat u verdergaat.

Het vloerframe moet rechthoekig en waterpas zijn anders liggen gaten niet op een lijn.

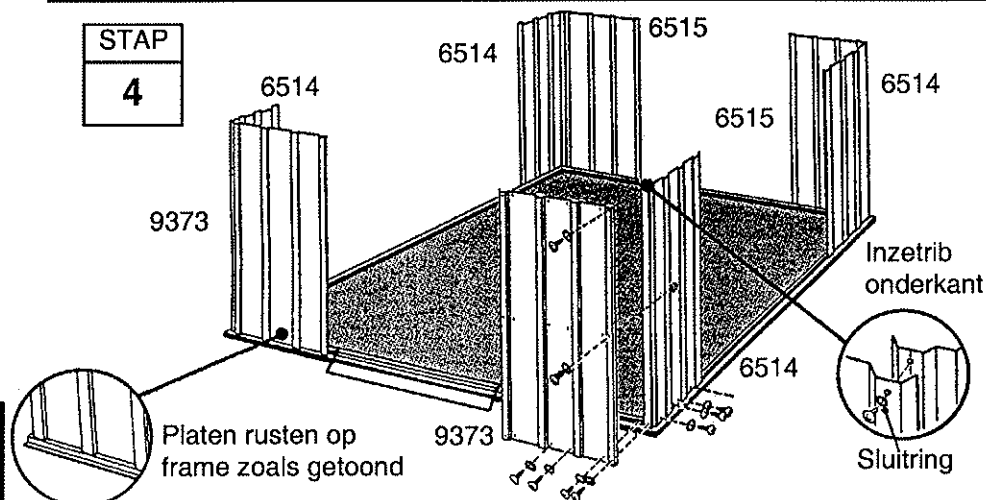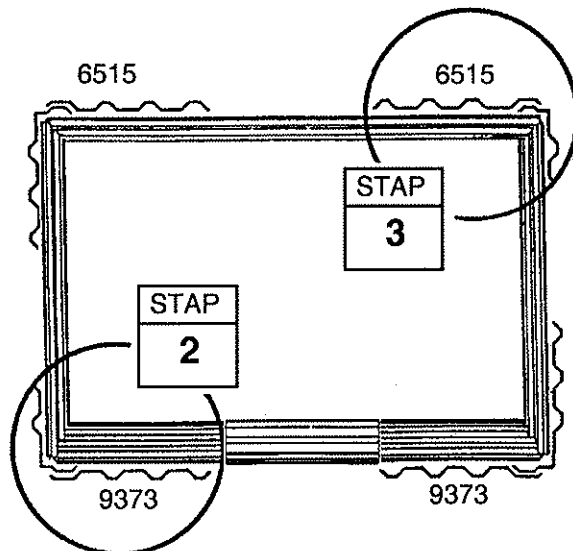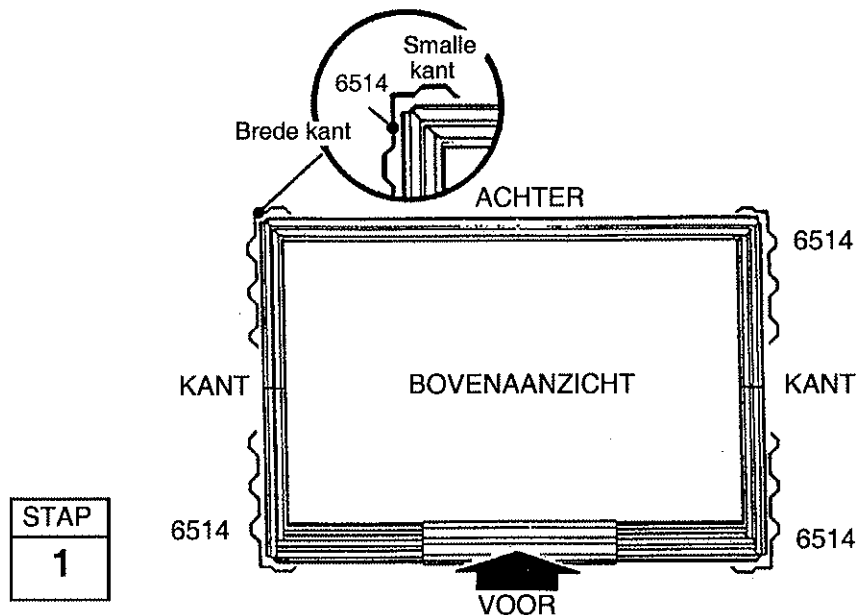

Stap 7

UQ16

● Onderdelen benodigd voor ● Midden (hoofd) frames

- Montage achtermuurgleuf (1)
- Montage zijmuurgleuf (2)


De delen van het middenframe geven stijfheid aan de zij- en achtermuren.

1 Maak de **achtermuurgleuf** over het midden van de achtermuur met schroeven vast.

2 Maak de **zijmuurgleuven** over het midden van de zijplaten met schroeven vast. Zet de overlappings in de achterhoeken op twee plaatsen met bouten en moeren vast. Zie de afbeelding.

OPMERKING

De muurgleuven achter de voormuurplaten worden tijdens een latere stap geïnstalleerd.

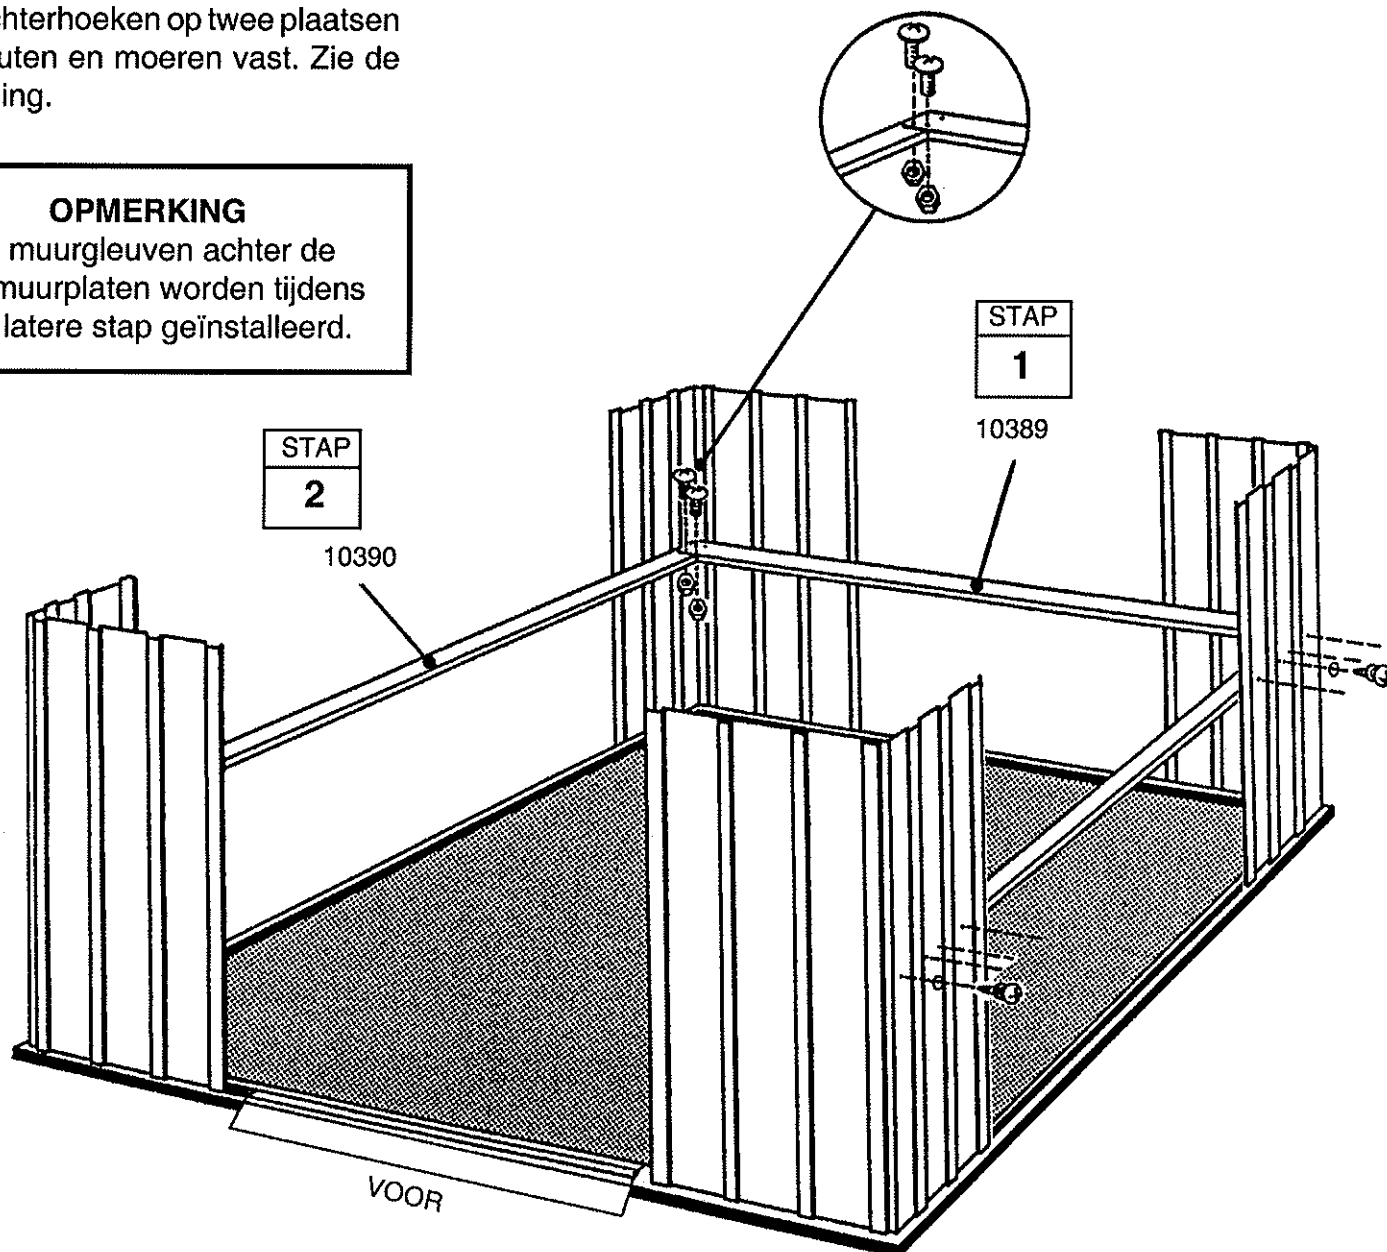

Stap 8

UQ17

● Onderdelen benodigd voor ● Frames


- Montage deurrail (1)
- Montage achtermuurhoekprofiel (1)
- Montage zijmuurhoekprofiel (2)

De hoofdframedelen geven de zijmuren stevigheid en bieden een oppervlak om de gevels, die het dak ondersteunen, aan te bevestigen.

1 Bevestig de **montage achtermuurhoekprofiel** binnen aan de bovenkant van de achtermuur met behulp van schroeven.

2 Bevestig de **zijmuurhoekprofielen** van de binnenkant aan de bovenkant van de zijplaten met behulp van schroeven. Zijmuurhoekprofielen moeten in de hoeken het achtermuurhoekprofiel overlappen.

3 Bevestig de **montage deurrail** (gaten boven) aan de bovenkant van de voormuurplaten met behulp van schroeven. Zie de afbeelding.

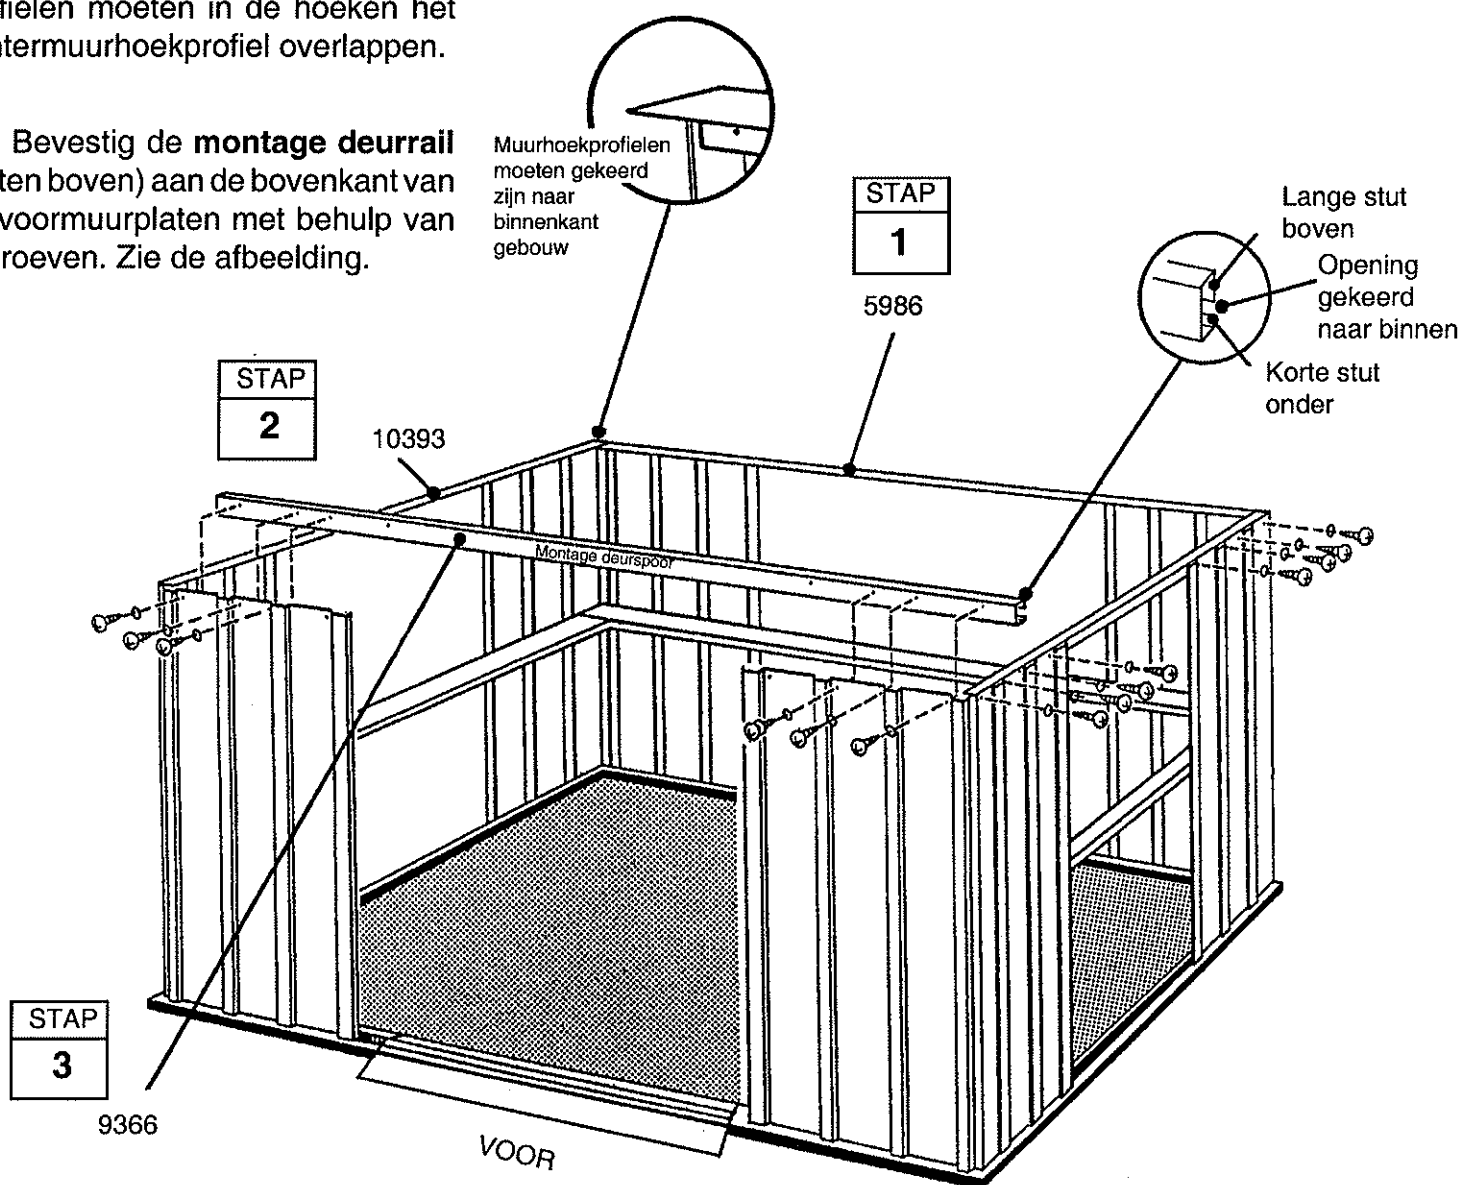

Stap 9

AAV18

● Onderdelen benodigd voor ● Muurplaten

● 6515 Muurplaat (8)



Elke muurplaat heeft een inzetrib aan een kant. De inzetrib gaat onder de rib van de plaat die erna komt.

1 Verzamel alle **muurplaten** en plaats ze naast het gebouw.


2 Bevestig de muurplaten boven en onder met schroeven.

3 Bevestig het midden van elke plaat aan de muurgleuf met schroeven.

4 Bevestig overlappende ribs zoals hiervoor.

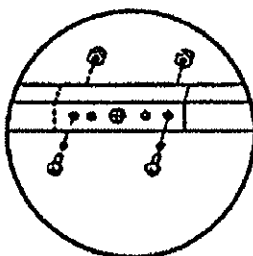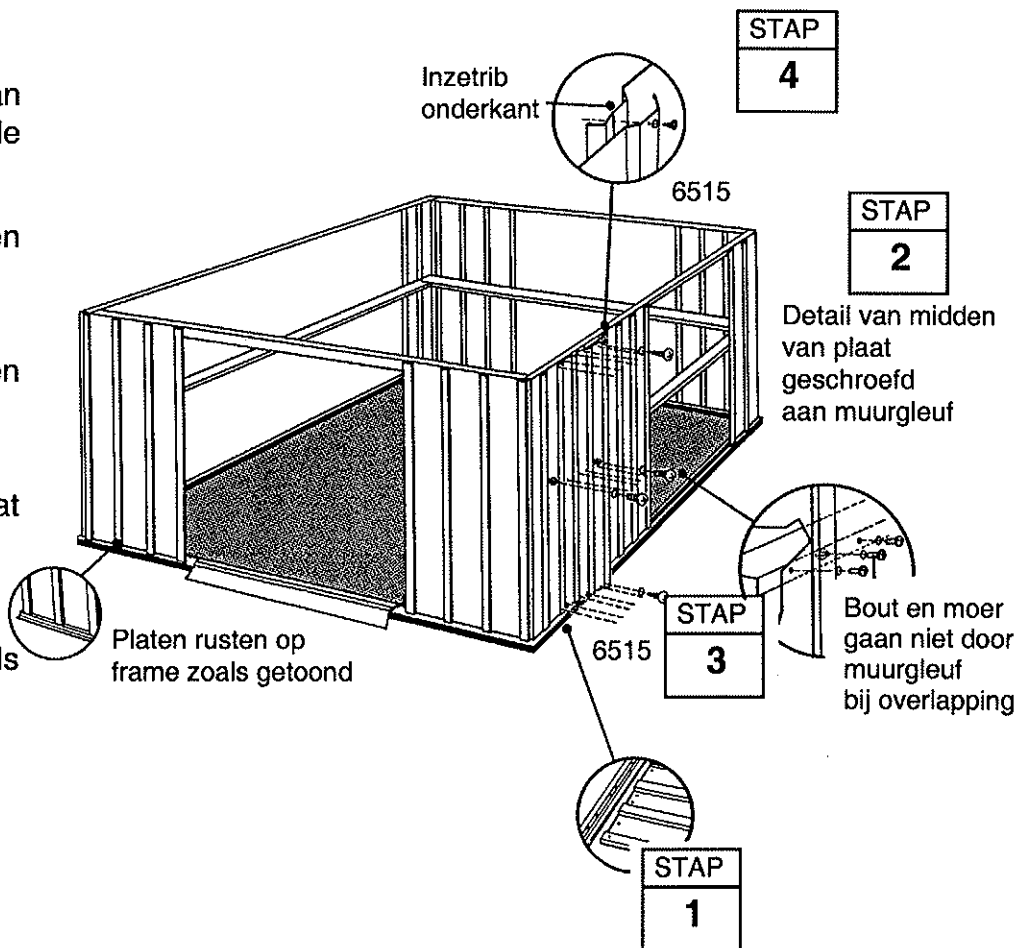

Gebruik bouten en moeren door overlapping van muur hoekprofiel aan de bovenkant van platen aan achterkant.

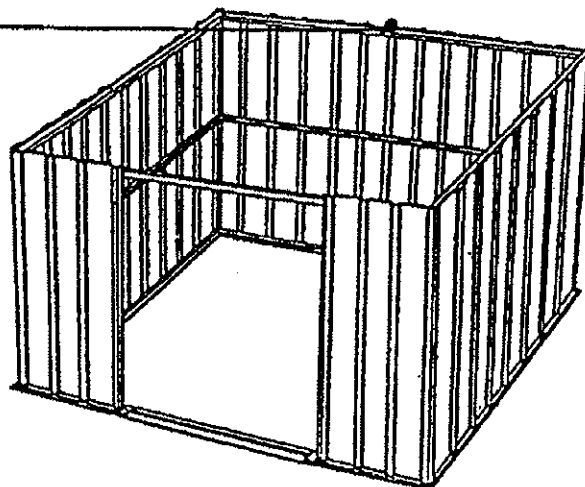


AAV19

- 9369 Deurpost (2)
- 9365 Voormuurgleuf (2)


De deurposten versterken de deuropening en zorgen voor een mooie afwerking. Voer deze stappen uit voor beide deurposten.

1 Bevestig de **voormuurgleuven** op hun positie tussen het einde van de zijmuurgleuf en de hoekplaat met behulp van schroeven. Draai nog geen schroef in het gat aan het einde achter de deuropening.

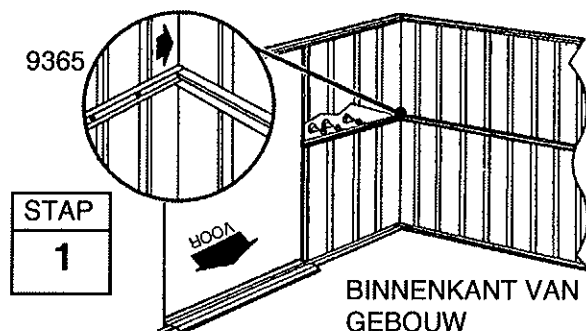


2 Bevestig een **deurpost** aan de voorplaat met twee bouten, moeren en dopmoeren (zie afbeelding).

3 Bevestig het midden van de deurpost aan de voormuurplaat en de voormuurgleuf met twee schroeven.

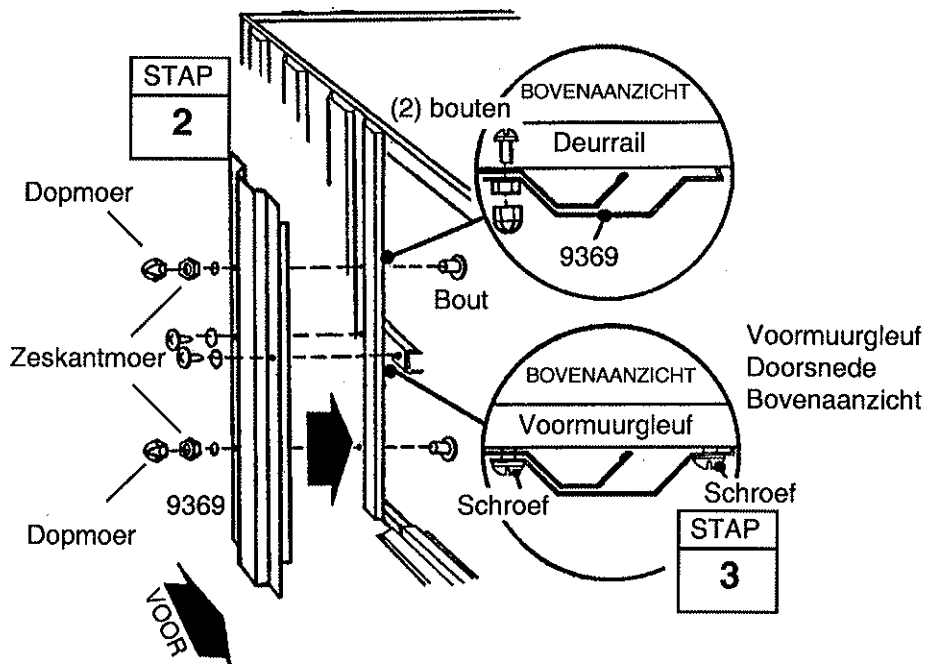

4 Bevestig de bovenkant van de deurpost aan het deurrail met twee schroeven. Doe hetzelfde voor de onderkant in het frame.

Herhaal stappen 2 tot en met 4 voor de *tegenoverliggende* deurpost.

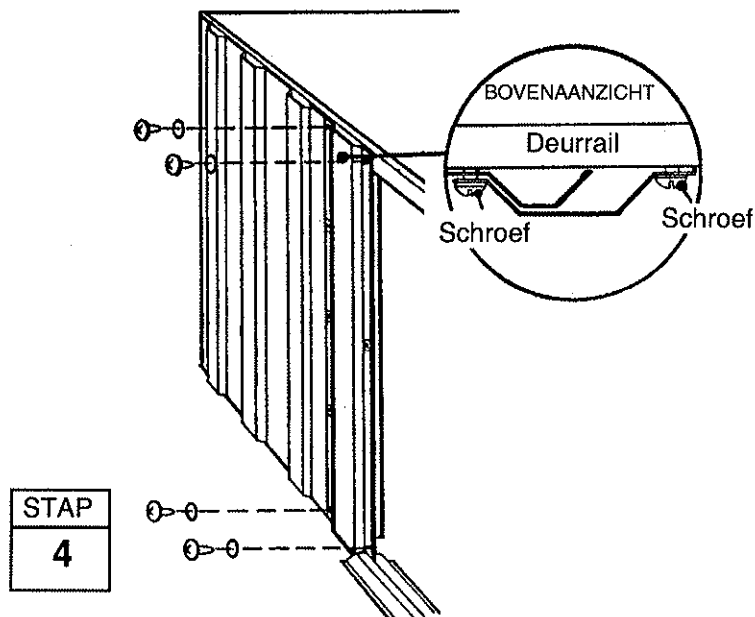

Stap 11

UQ20

● Onderdelen benodigd voor ● Montage gevel

- 6000 Rechtergevel (2)
- 6001 Linkergevel (2)
- 5971 Dakbalksteun (4)

De gevels gaan boven op de voor- en achtermuren ter ondersteuning van de dakbalken.


OPMERKING

De gevels zijn bij elkaar verpakt en kunnen worden gezien als een deel. Scheidt ze voorzichtig voordat u verdergaat.

1 Bevestig de vier dakbalksteunen aan de gevels met behulp van twee bouten, sluitringen en moeren.

OPMERKING

Montagestut van steun moet zijn gekeerd naar midden van gevelen gaten het dichtste bij elkaar moeten bovenop

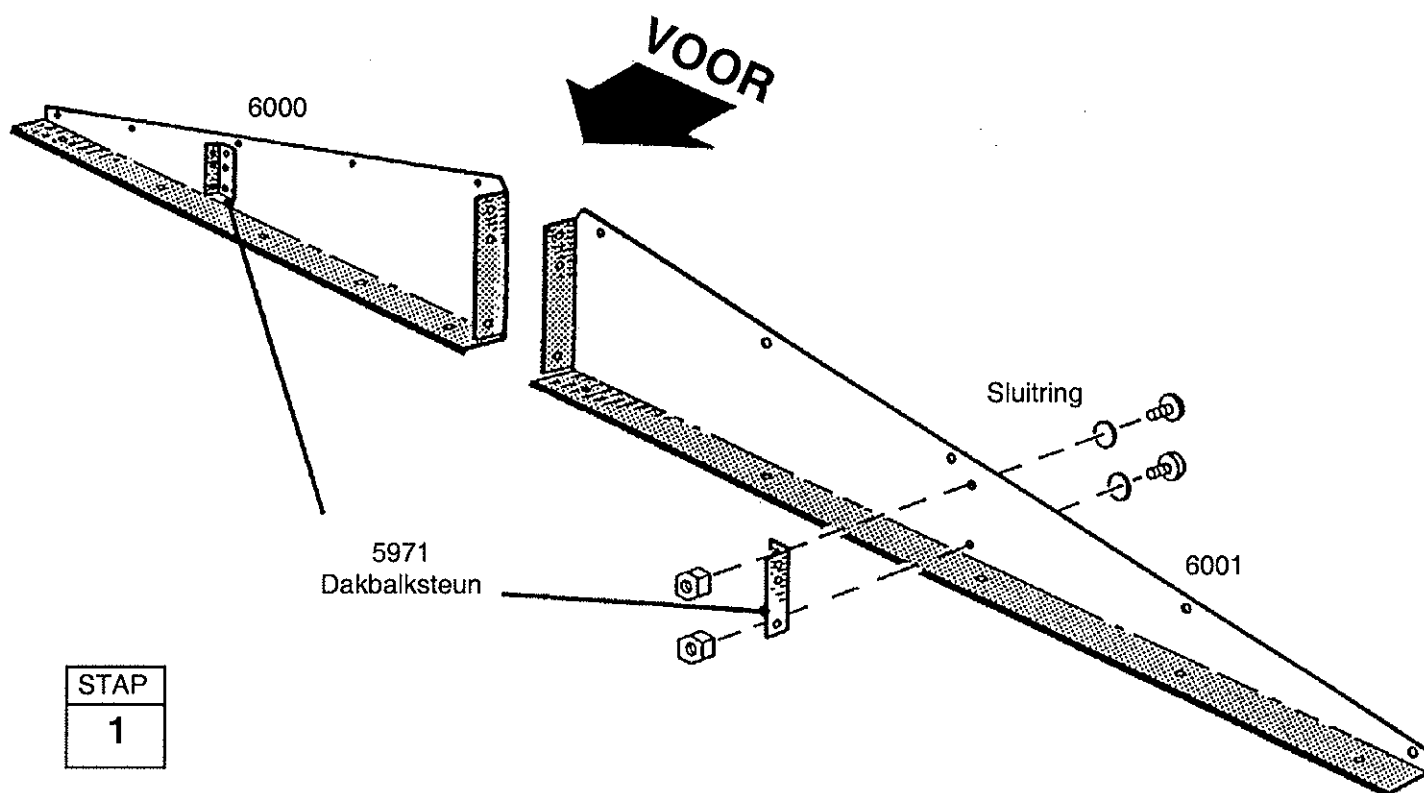

UO21

- Montage linkergevel (2)
- Montage rechtergevel (2)
- 6635 Gevelbeugel (2)

Stap 13

UQ22



● Onderdelen benodigd voor ● Dakbalken

- Hoofddakbalk (1)
- Enkele dakbalk (2)


1 Haal de twee helften van de **hoofddakbalk** uit elkaar en bevestig de dakbalk aan de gevelsteun van de voorgevel.

2 Bevestig het andere uiteinde van de hoofddakbalk aan de gevelbeugel van de achtergevel.


3 Bevestig de **enkele dakbalken**, kleine gaten boven, zoals getoond met behulp van bouten en moeren.

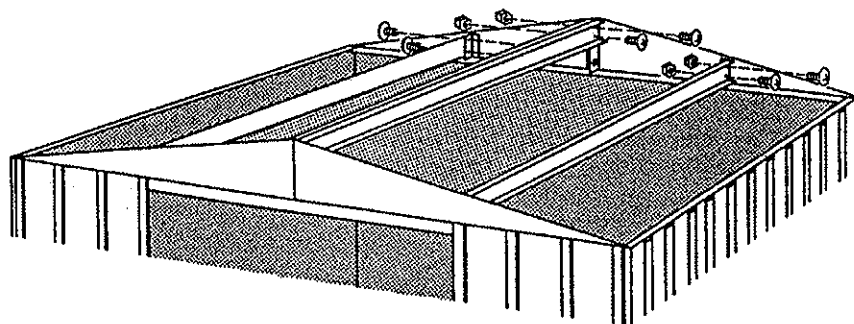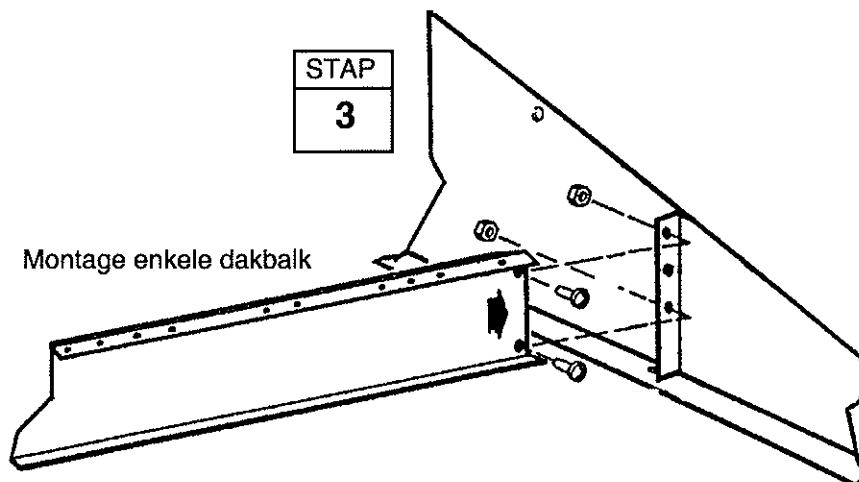

Verdeel twee helften van dakbalken

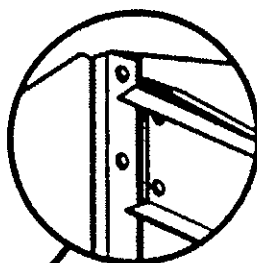

STAP 1

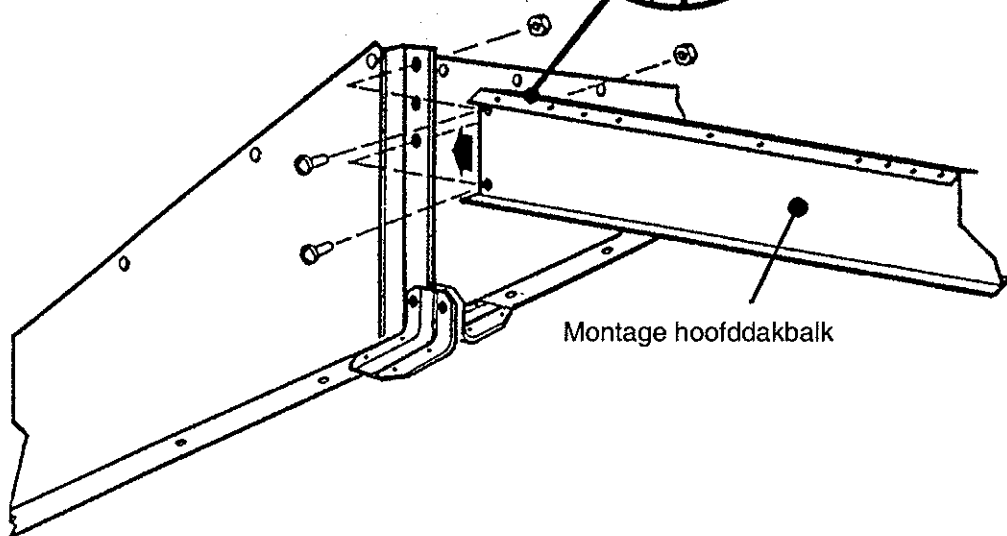

Stap 14

UQ23

● Onderdelen benodigd voor ● Rechterdakplaat

● 6640 Rechterdakplaat (1)

De dakplaten kunt u het beste installeren met een trapladder. Installeer eerst dakplaten rechts achter in de hoek van het gebouw. Voor elke schroef en bout in het dak is een sluitring vereist.


OPMERKING

Meet het gebouw nogmaals diagonaal en maak aanpassingen om ervoor te zorgen dat het gebouw rechthoekig en waterpas is. De dakplaten passen dan beter en gaten liggen op een lijn. Veranker het vloerframe niet.

1 Leg de dakplaten klaar op nummer. *Let op de volgorde en positie waarin ze moeten worden geïnstalleerd.*

2 Plaats de **rechter dakplaat** in de rechterachterhoek en zet deze met de schroeven, bouten en moeren zoals weergegeven aan de gevel en dakbalken vast. Bevestig de onderkanten van de platen nog niet aan het zijmuurhoekprofielen.


Tip: Bevestig de bevestigingsmiddelen in de volgorde van het diagram.

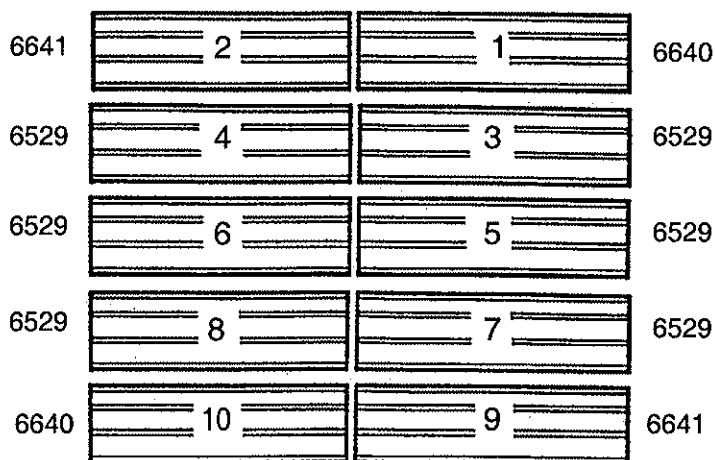

VOOR

STAP
1

STAP
2

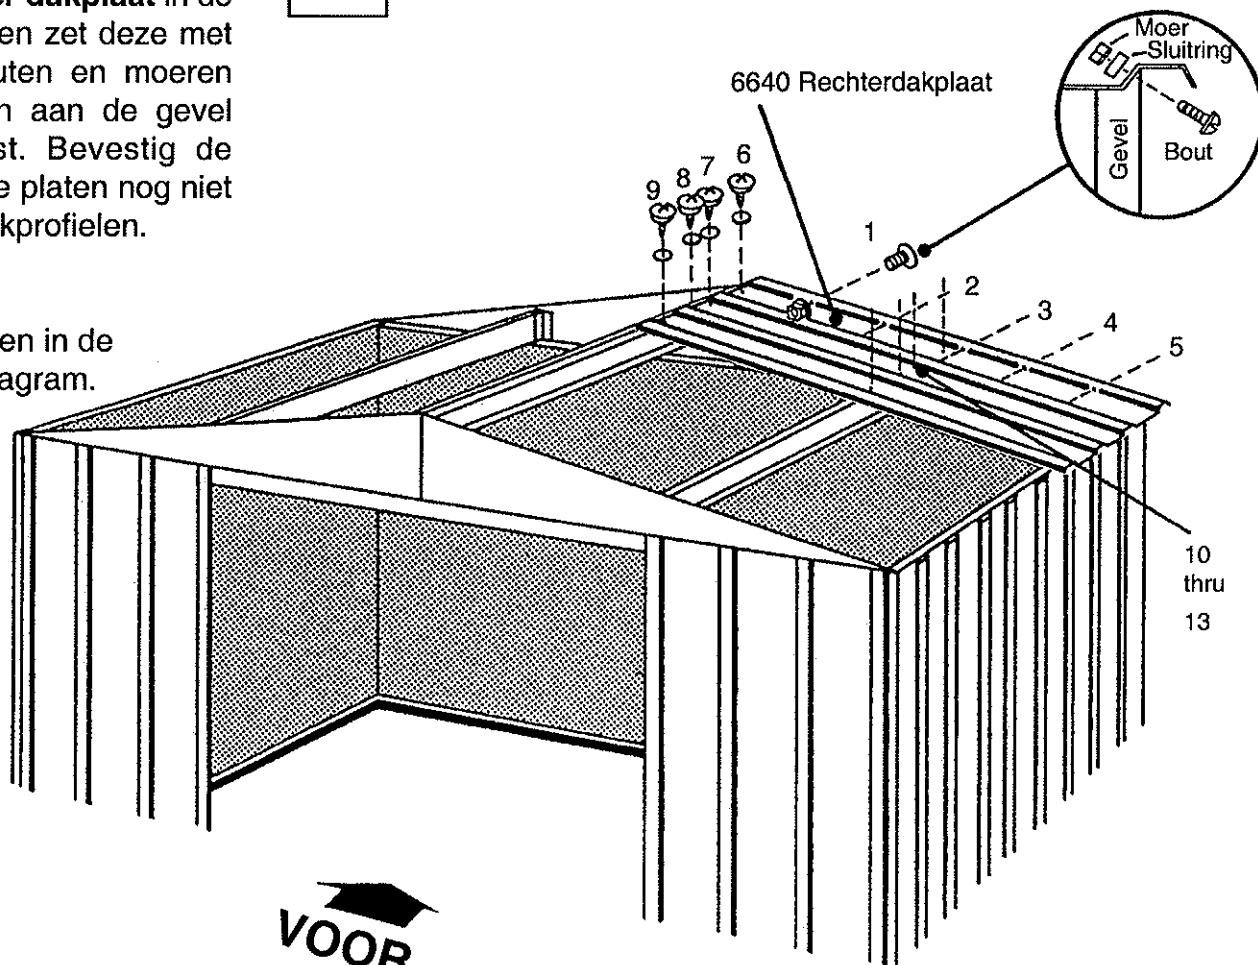

VOOR

UQ24

- 6641 Linker dakplaat (1)
- 6529 Dakplaat (2)
- 6869 Nokkap (1)

24

Stap 16

UQ25


● Onderdelen benodigd voor ● Dakmontage

- 6529 Dakplaat (2)
- 6868 Nokkap (1)

1 Installeer twee **dakplaten** terwijl u de tape dat weerbestendig is afrolt, en dit naar beneden drukt, installeer de tweede **nokkap 6868** die de eerste nokkap overlapt. Lijn de gaten uit en zet met bouten en moeren vast.

OPMERKING

Mochten de gaten van de dakbalken niet uitlijnen met de gaten van de dakplaten, verschuif het gebouw dan van links naar rechts. Mocht dit niet helpen dan kan het zijn dat uw gebouw niet waterpas staat. Plaats vulstukken onder de hoeken totdat de gaten uitlijnen.

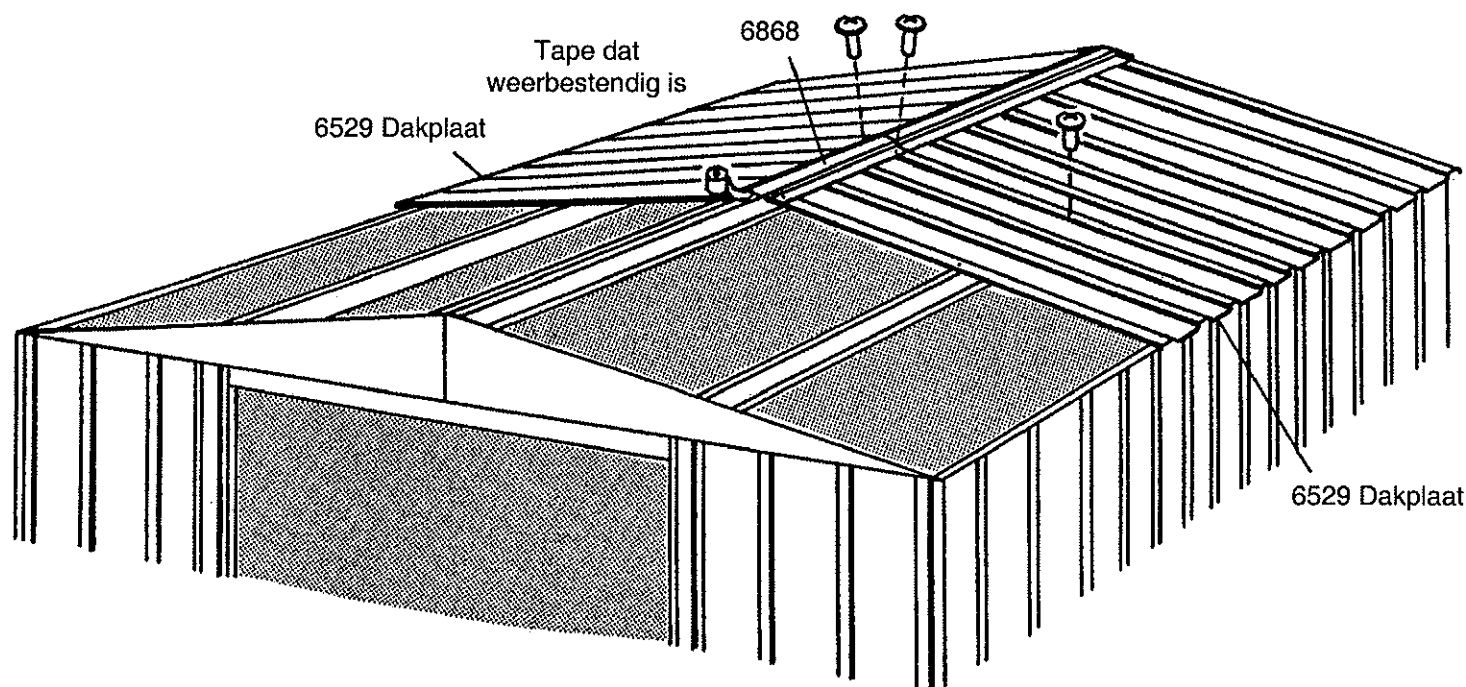

Stap 17

UQ26


● Onderdelen benodigd voor ● Dakmontage

- 6529 Dakplaat (2)
- 6641 Linker dakplaat (1)
- 6869 Nokkap (1)
- 6640 Rechter dakplaat (1)

1 Installeer twee dakplaten, linker dakplaat, nokkap 6869 en rechter dakplaat aan de voorkant van het dak zoals eerder.

2 Zet de dakplaatribben, topkap en randkap samen met bouten en moeren vast.

3 Zet de onderkant van de platen met schroeven en sluitringen aan de zijmuur hoekstukken vast.

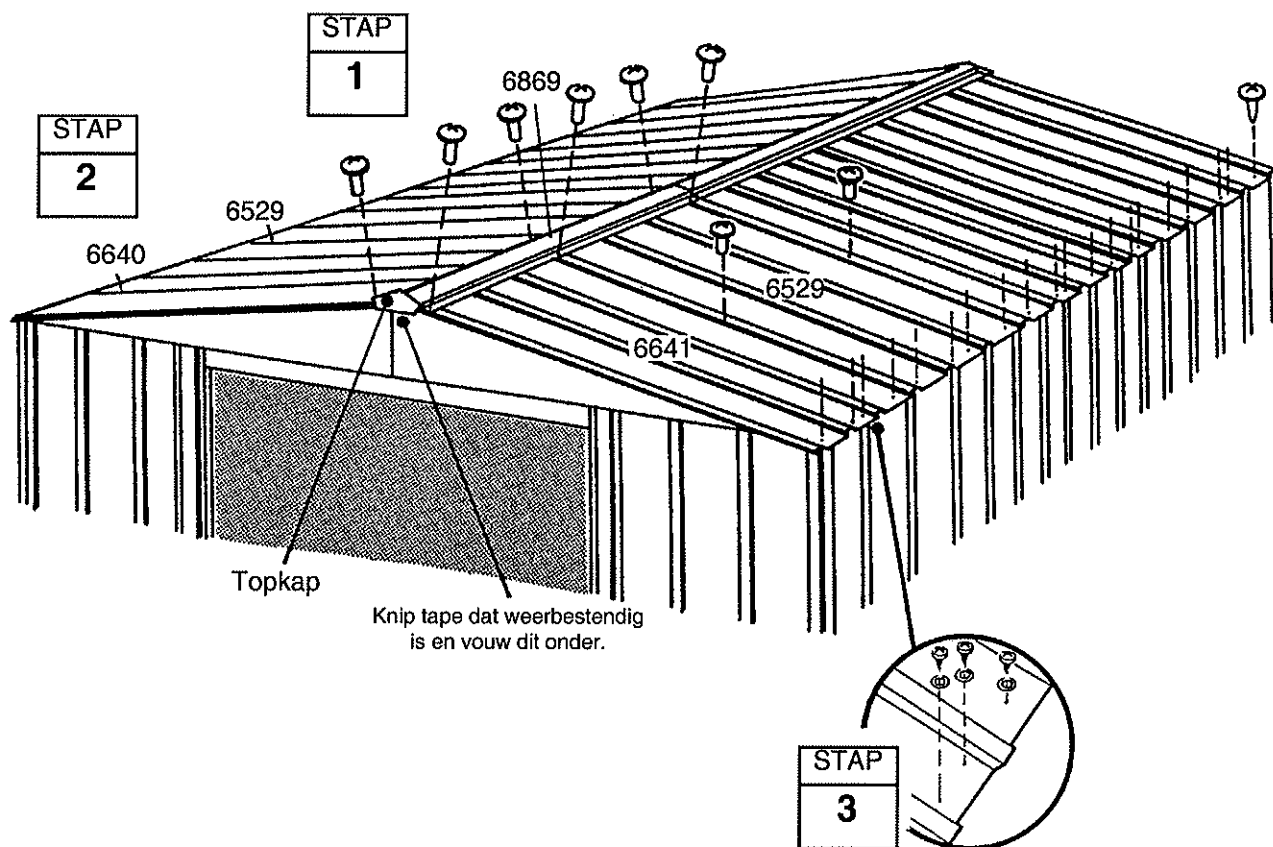

UQ27

Dakrand

- 6015 Zijdakrand (4)


● 6014 Zijdakrand (2)

1 Bevestig de **zijdakrand** aan de onderkant van de dakplaten aan elke kant van het gebouw met behulp van schroeven op elke plaatoverlapping.

Met één schroef worden beide
randdelen op de overlapping
bevestigd.

2 Buig met uw duim en wijsvinger de onderste flens van de dakrand zodanig op de hoek naar binnen dat de rechter- en linkerdakrandkappen passen in de rechter- en linkerhoeken.

3 Bevestig de dakrandkappen aan de zijrand met een schroef.

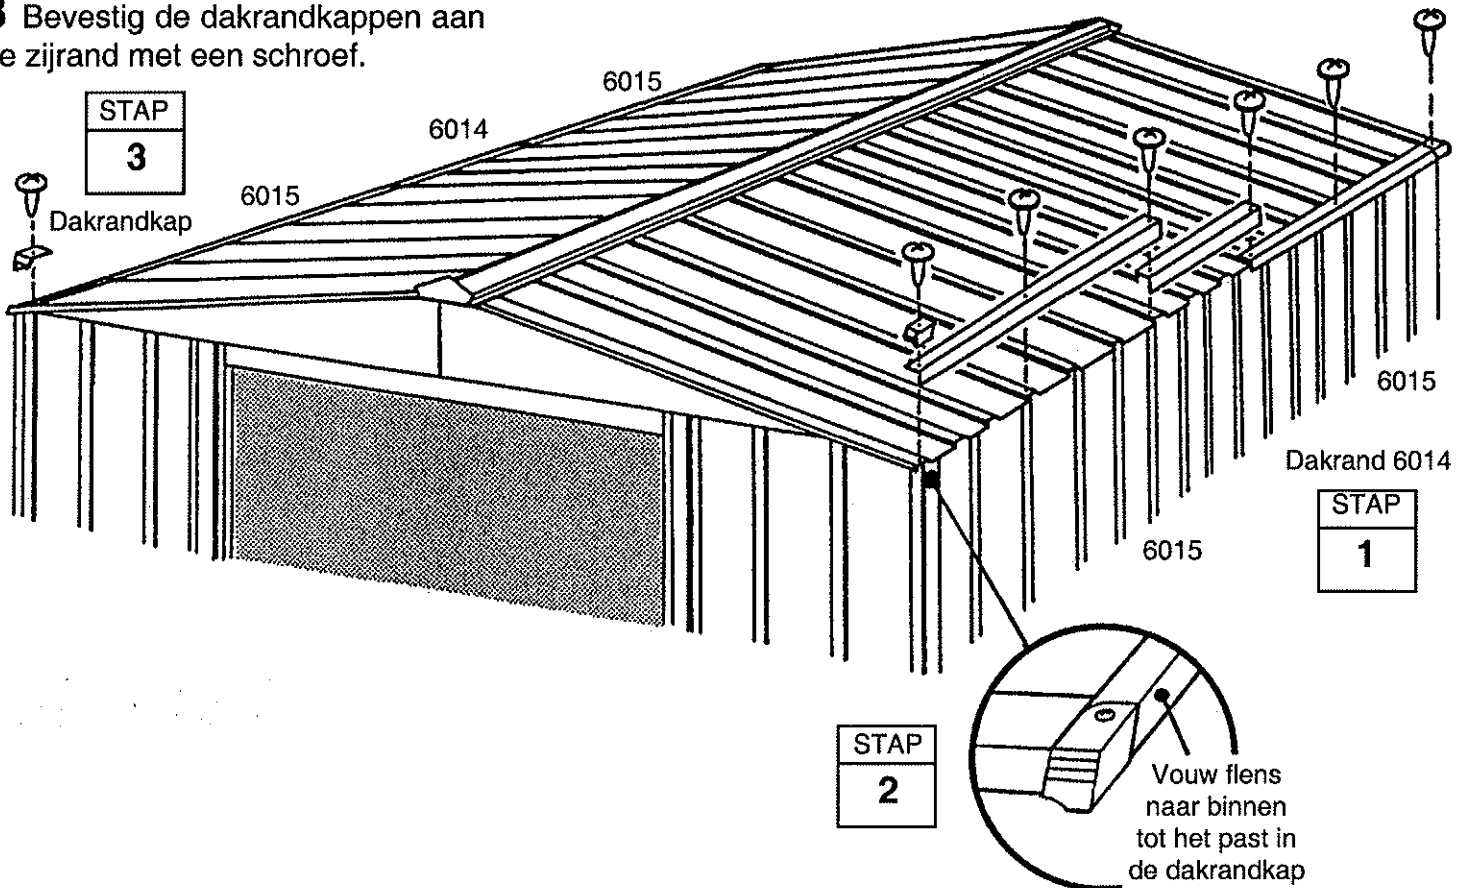

Stap 19

AAV28

● Onderdelen benodigd voor ● Deurmontage

- 3719 Deurkrukbeugel (2)
- 10475 Rechter en linkerdeuren (2)
- 10497 Horizontale deurbeugel (4)
- 6278 Verticale deurbeugel (2)

De stappen op deze pagina beschrijven hoe u de rechterdeur monteert. Voer precies dezelfde handelingen uit voor de linkerdeur. Voor elke bout en schroef in de deur is een sluitring vereist. Ga als volgt te werk:

1 Bevestig de **deurkrukbeugel** en **kruk** aan de **deur** met 1 bout (zie tekening). *Zet de bout nog niet vast.*

2 Til de deurkrukbeugel op tot het gat in het midden van de deur en plaats een schroef.




3 Houd de **verticale deurbeugel** tegen het midden van de binnenkant van de deur en draai de schroef vast om de verticale deurbeugel en deurkrukbeugel op de plaats te houden. Maak vast aan deur boven en onder het midden verbinding met behulp van 2 schroeven.

4 Plaats een tweede bout in de deurkruk en maak beide bouten vast.


5 Plaats een **horizontale deurbeugel** op de bovenkant en onderkant en maak vast met 1 bout in het midden.

6 Bevestig de **deurbeugels** en **bouten** zoals getoond.

7 Herhaal stappen 1 tot en met 6 voor de **linkerdeur**.

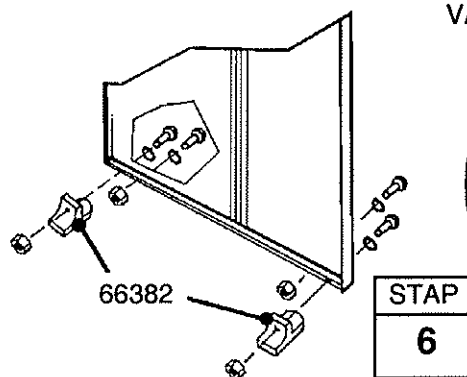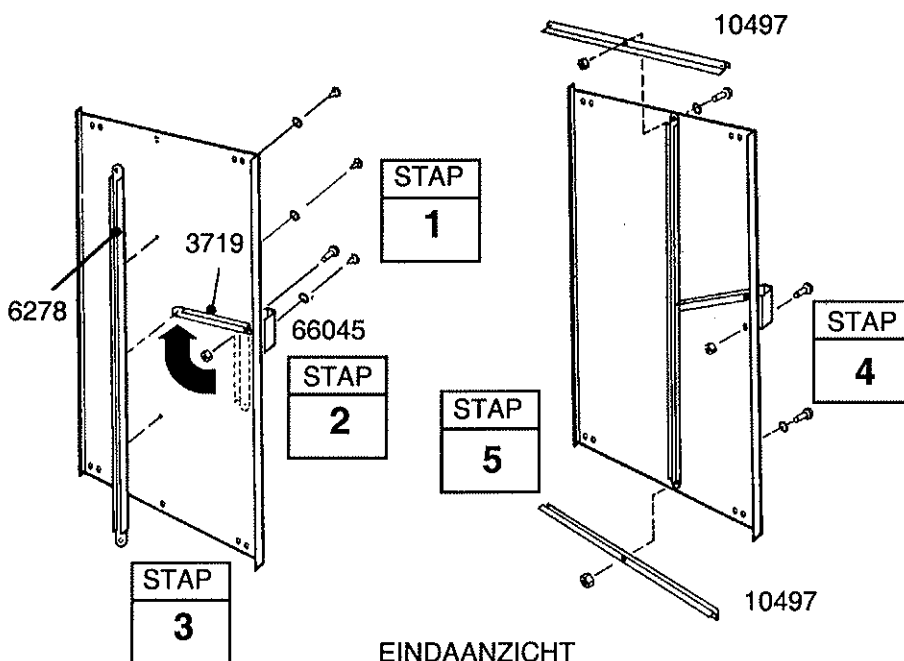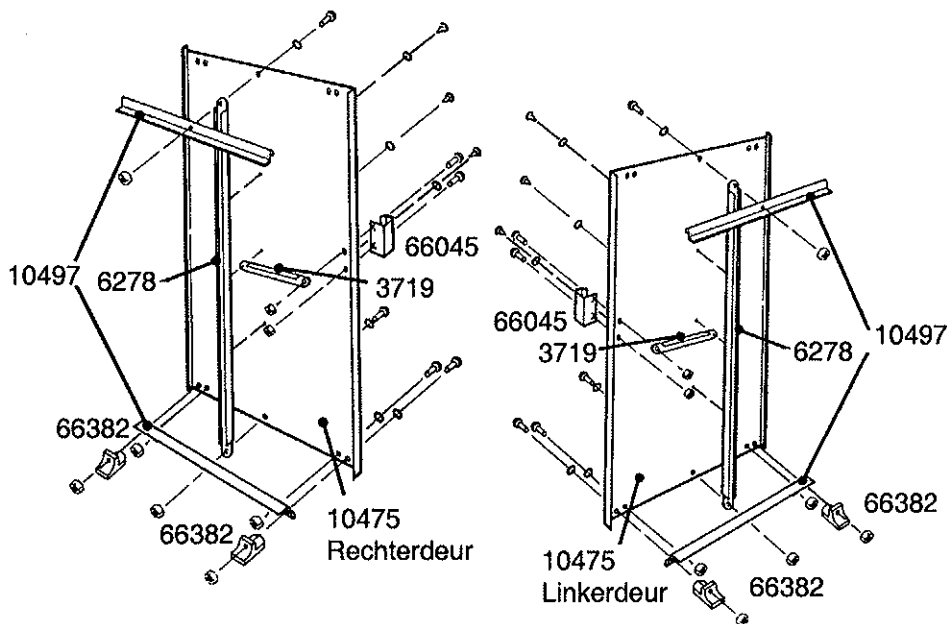

EINDAANZICHT
VAN:

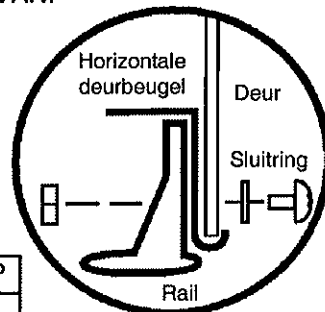

Stap 20

UQ29


● Onderdelen benodigd voor ● Deurinstallatie & aanpassing

- Montage rechterdeur (1)
- Montage linkerdeur (1)

1 Vanaf de binnenkant van het gebouw plaatst u de onderkant van de rechterdeurmontage (aan uw linkerkant als u in het gebouw staat) achter deurpost in het spoor van het voorframe.

2 Plaats de bovenkant van de deur zodanig dat de gaten in de deur op een lijn liggen met de gaten in de deurschuiven.

3 Bevestig de deur aan de deurschuiven met twee No. 10Bx1/2" (13 mm) schroeven per deurschuif.

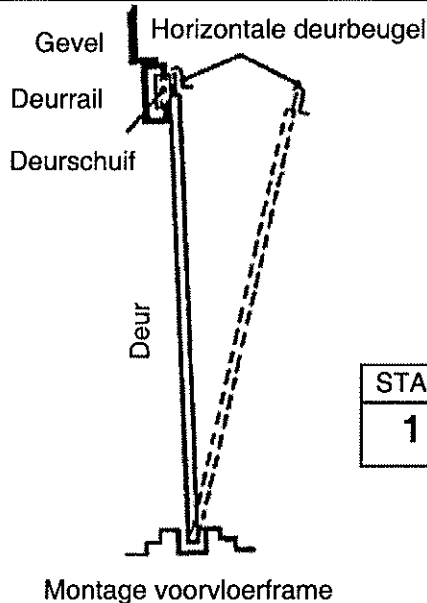


STAP
1

STAP
2

OPMERKING

De gaten in de deurschuiven laten u de deuren bijstellen.
Zet de deur in de middelste gaten.

4 Herhaal stappen 1 tot en met 3 voor de linkerdeur.

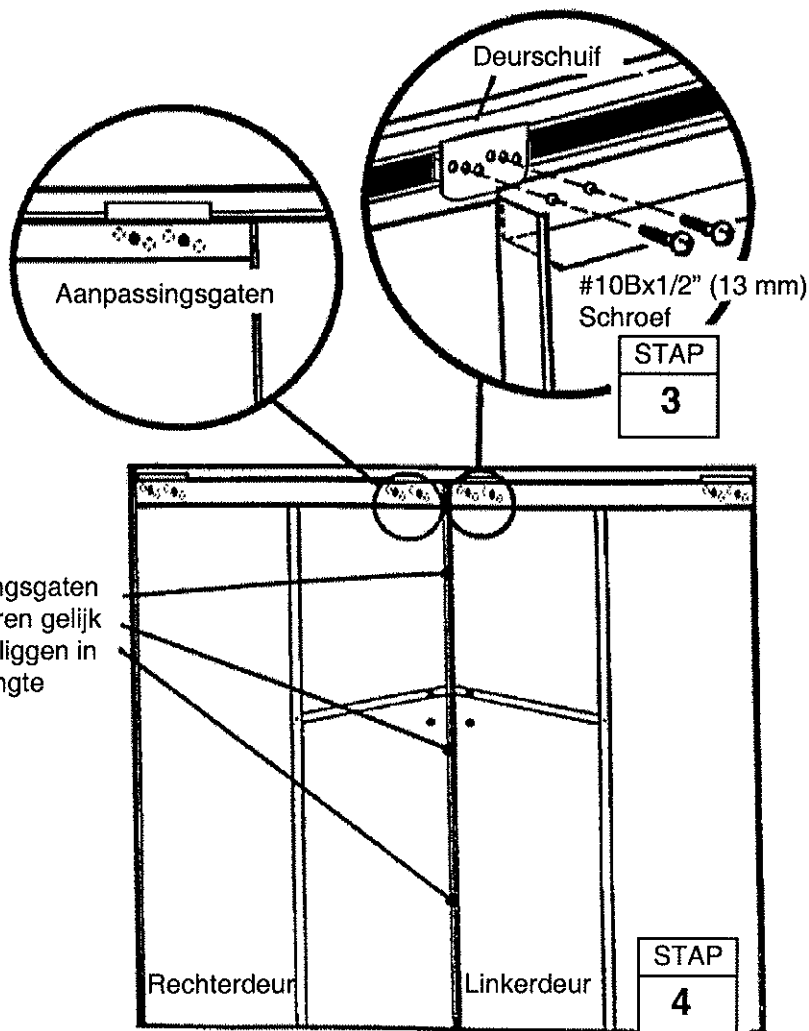

STAP
3

STAP
4

Bewaar deze gebruikershandleiding en montage-instructies.

BY1012-B1

EH1012-C1

VL101262-C1

WL1012-B1

697.68102-B1

AAV32


Verankeren en vloerframe

Verankeren

Op dit punt verankert u uw gebouw.

Vloerframe

Als u een vloerframepakket hebt gekocht, moet u het vloerframe op dit punt installeren.

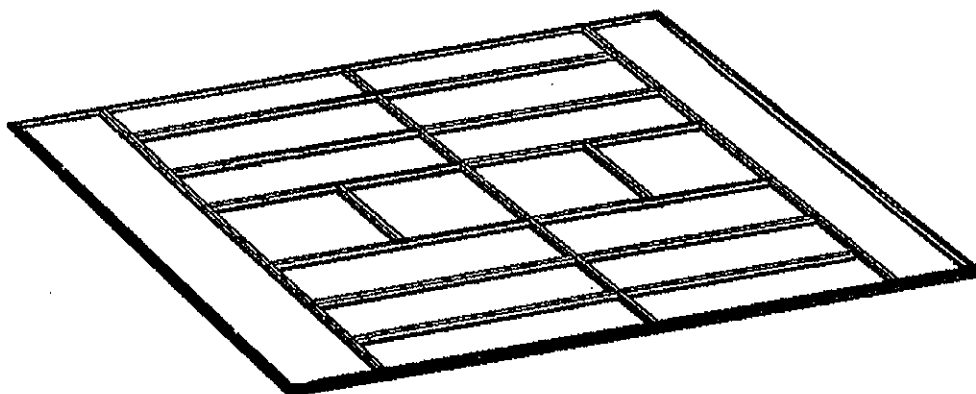

ENKELE FEITEN OVER ROEST

Roest is een natuurlijk oxidatieproces dat optreedt als kaal metaal wordt blootgesteld aan vocht. Probleemgebieden zijn onder andere schroefgaten, niet-afgewerkte randen of krassen en deuken in de beschermende laag ten gevolge van normale montage, bewerking en gebruik. Door te weten wat de natuurlijke probleemgebieden voor roest zijn en enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, kunt u voorkomen dat roest ontwikkelt of kunt u het roestproces stoppen zodra het begint.

1. Avoid nicking or scraping the coating surface,
1. Voorkom krassen en deuken op het gecoate oppervlak, aan de binnenkant en buitenkant.
2. Gebruik alle bijgeleverde sluitringen. Naast bescherming tegen weersinvloeden, beschermen sluitringen het metaal ook tegen krassen in het metaal veroorzaakt door de schroeven.
3. Houd dak, basis en deurrails vrij van vuil en bladeren die zich kunnen ophopen en vocht kunnen vasthouden. Deze kunnen dubbele schade veroorzaken omdat ze zuren afgeven als ze vergaan.
4. Werk krassen of deuken en zichtbare roestplekken zo snel mogelijk bij. Maak het oppervlak vrij van vocht, olie, vuil of roet en breng een gelijkmatige laag verf van hoge kwaliteit aan.