



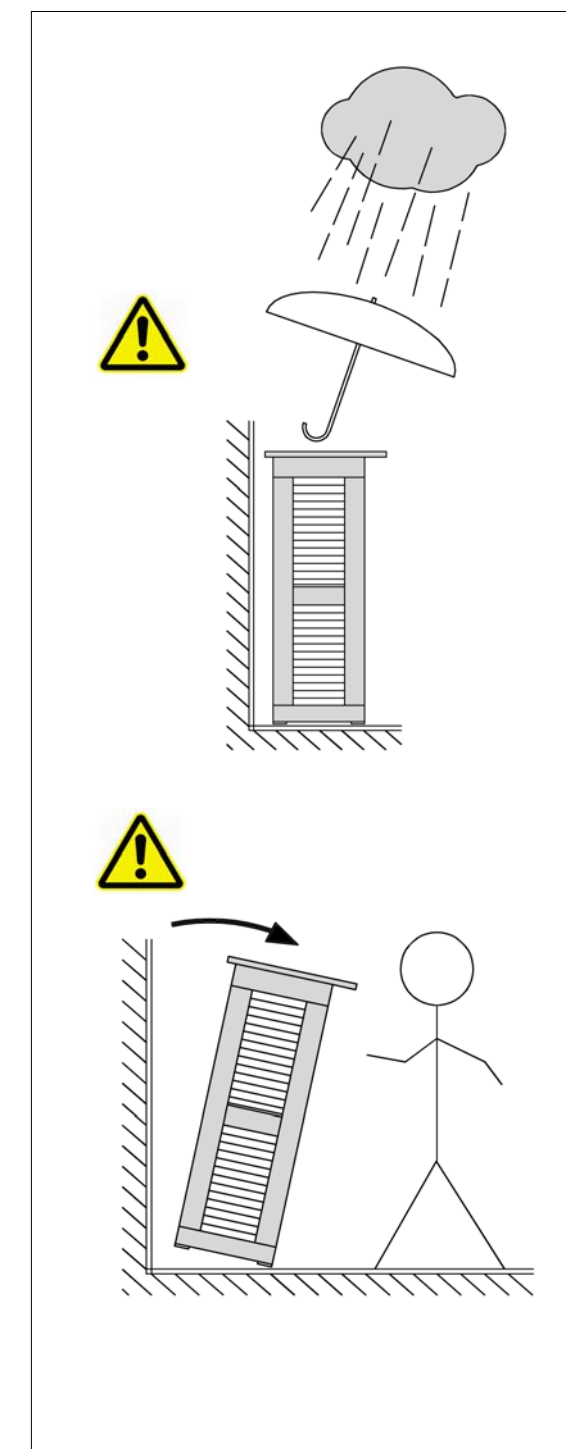


Art.-Nr.: 195.0102.00.00

Pos	Artikel-Nummer	Bezeichnung	Stück
①	B195.01.0010	Frontwandelement	1
②	B195.01.0011	Rückwandelement	1
③	B195.01.0012	linke Wand	1
④	B195.01.0013	rechte Wand	1
⑤	B195.01.0015	Dachelement	1
⑥	B195.01.0016	Regalboden	3
⑦	G195.01.0008	untere Schiene, FW	1
⑧	G195.01.0007	obere Schiene, FW	1
⑨	G195.01.0006	untere Schiene, RW	1
⑩	B195.01.0014	Bodenelement	1
⑪	K014.1000.0001	Regalbodenträger	12
⑫	B195.01.0019	Türverschluß	1
⑬	B195.01.0009	Fuss-Set	4
A	K001.5035.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 50	13
B	K001.4535.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 45	25
C	K001.4035.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 40	13
D	K001.3535.0001	Senkkopfschraube, 3,5 x 35	5

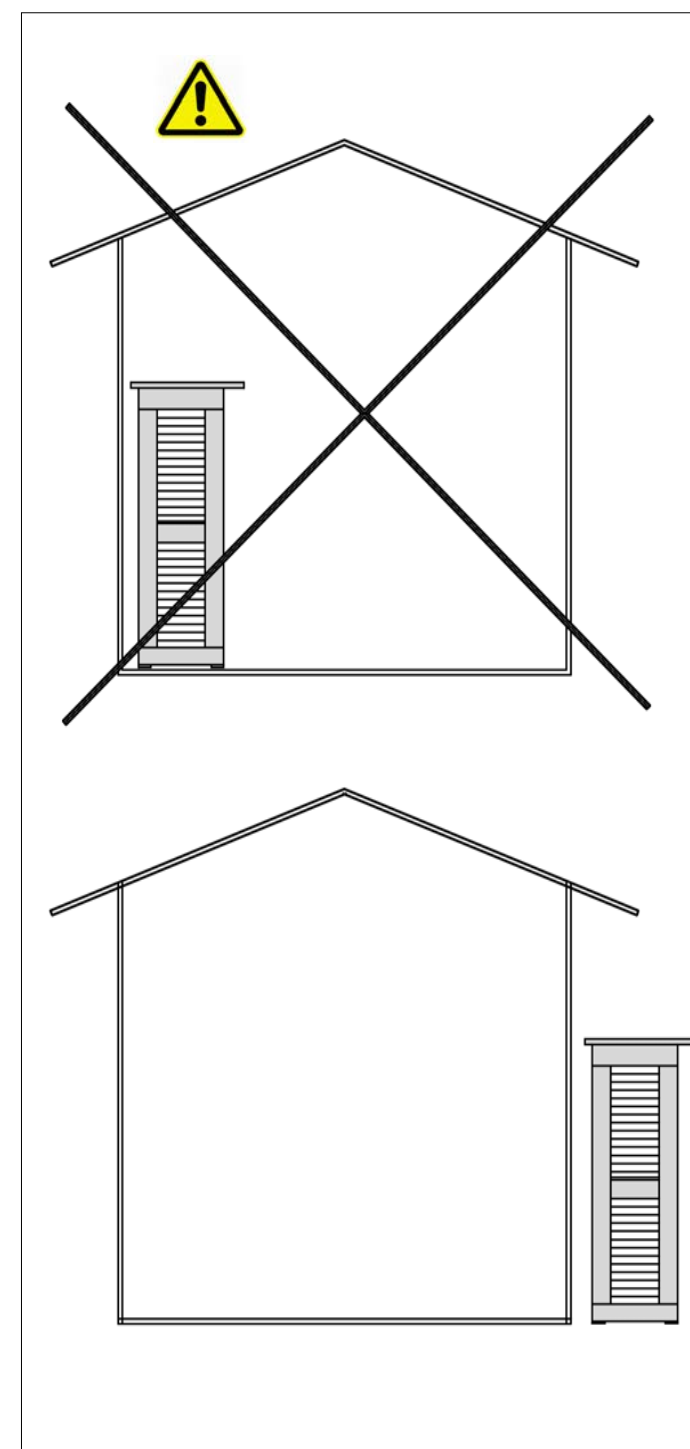

195.0102.00.00

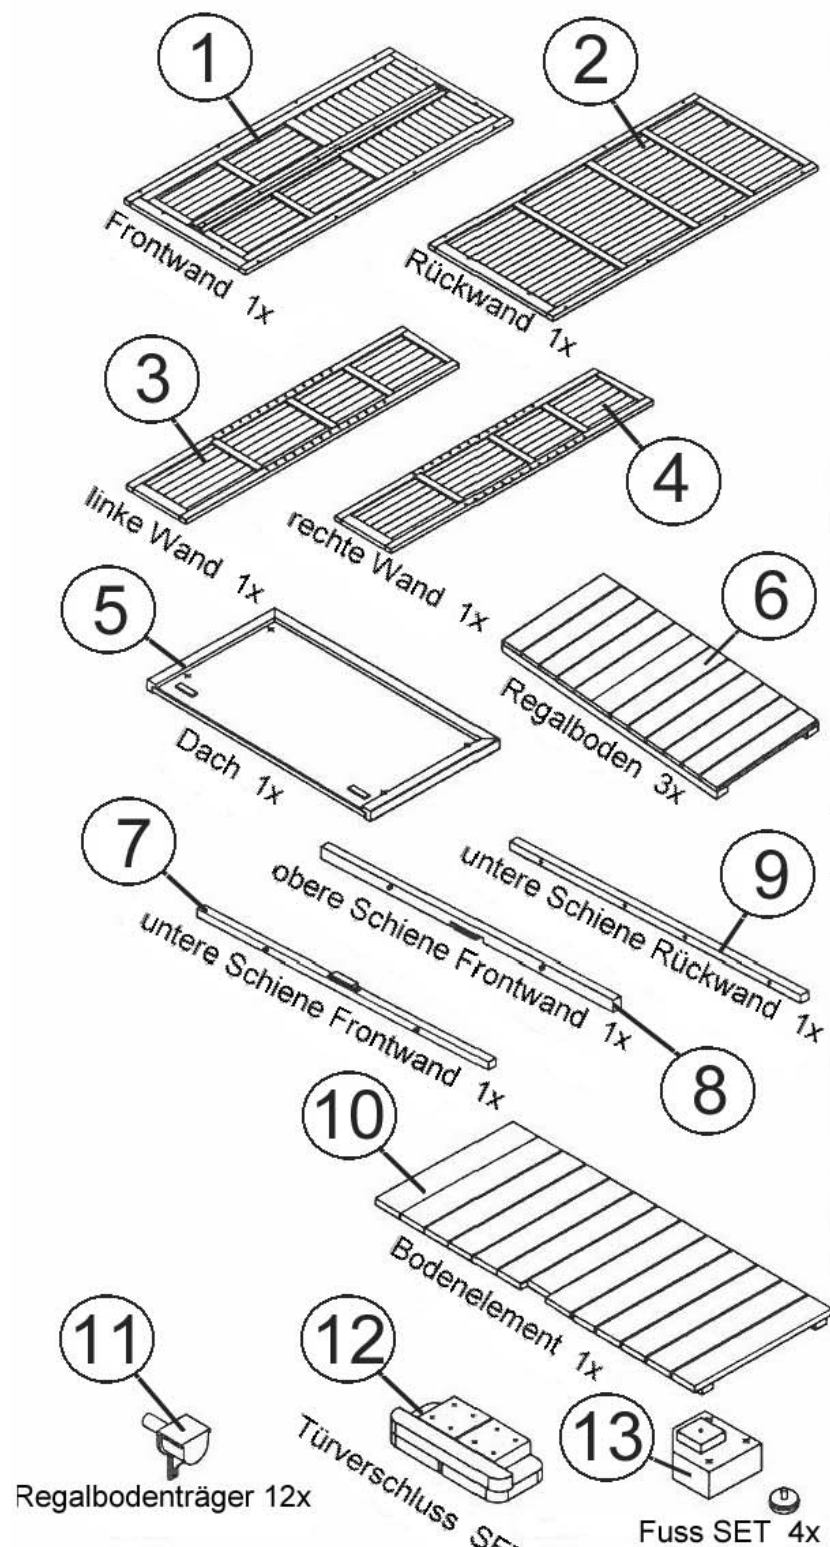


(A) $\phi 3,5 \times 50$ 12+1

(B) $\phi 3,5 \times 45$ 24+1

(C) $\phi 3,5 \times 40$ 12+1


(D) $\phi 3,5 \times 35$ 4+1

1

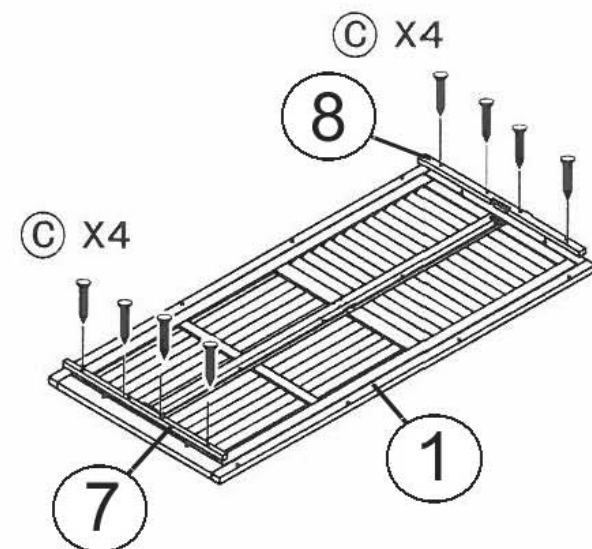


obere u. untere Schiene der Frontwand mit Schraube C zusammenbauen.

2

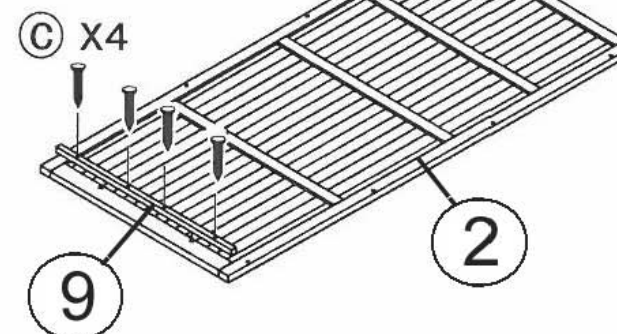


untere Schiene der Rückwand mit Schraube C befestigen.

3

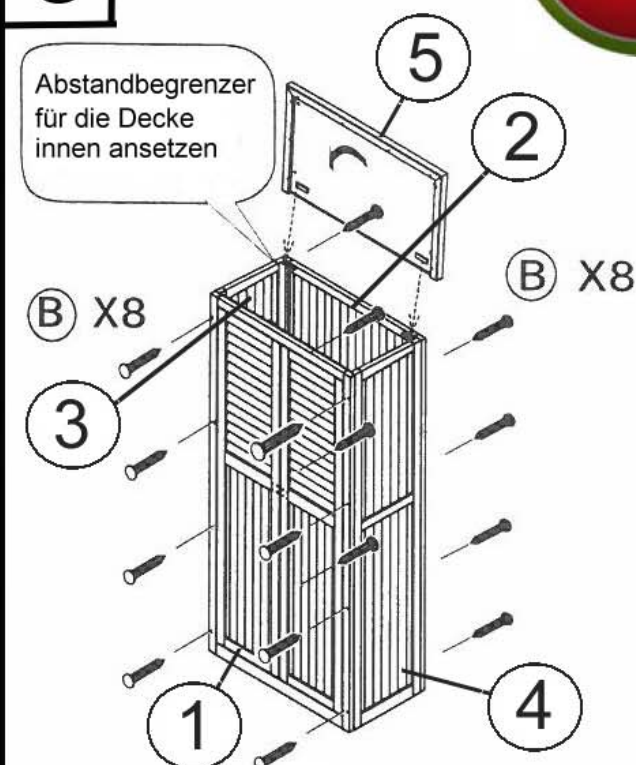


Front- u. Rückwand mit den Seitenwänden zusammenfügen. Verwenden Sie Schraube B

4

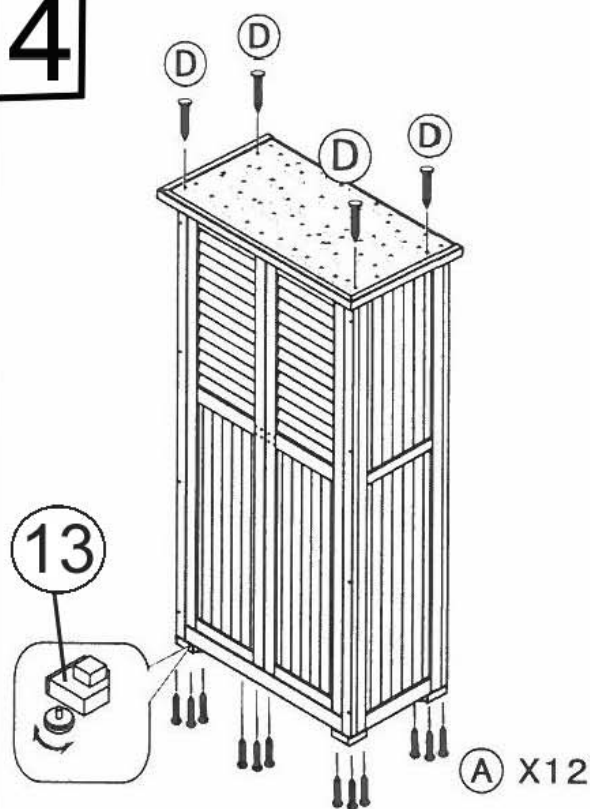


Füße gem. Skizze mit Schraube A befestigen. Stellschraube eindrehen und Dach aufschrauben.

5

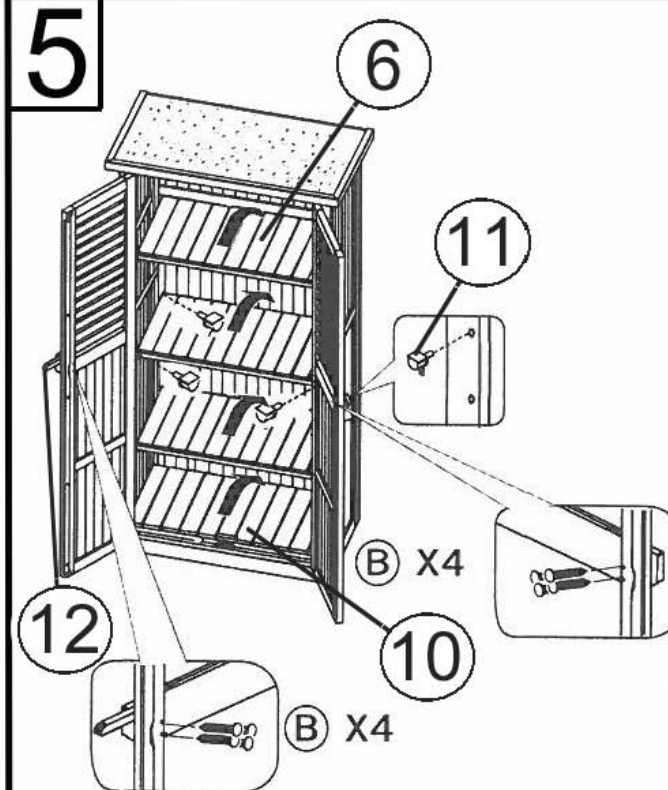

Die Regalbodenträger werden lt. Skizze eingesetzt, dann die Regalböden und der Boden eingelegt, zum Schluß den Türverschluss mit Schraube B befestigen.

6

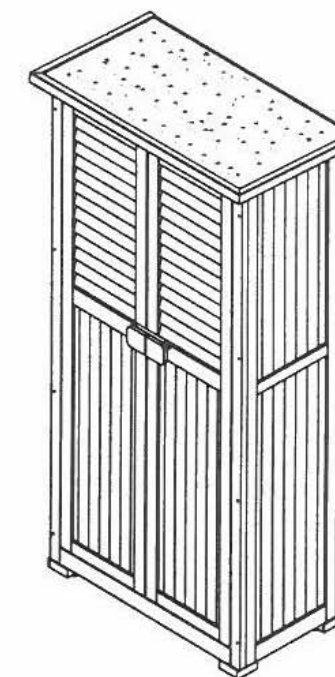

Fertig.