



AXA HOME SECURITY
FR

Serrure de porte en applique

Informations

Vous venez d'acquies un produit de qualité AXA. Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer une installation et un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

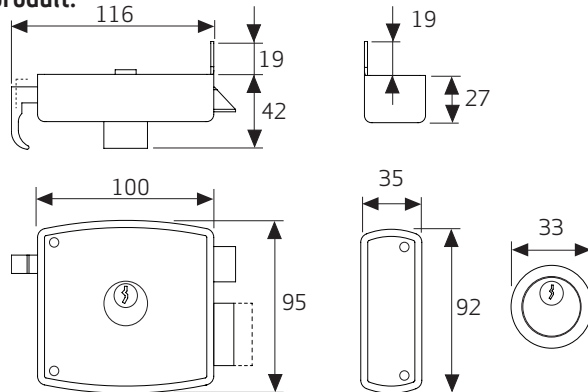


Application

Pour portes s'ouvrant vers l'intérieur

Outils de montage (conseillés) :



Foreuse ou visseuse (sans fil), mètre-ruban, foret \varnothing 2 mm, foret(plat) \varnothing 30 mm, ciseau, marteau, crayon ou poinçon.

Position de montage

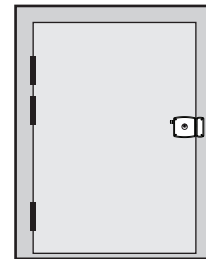


Contenu de l'emballage

1. (1x) Serrure
2. (1x) Gâche-cuvette
3. (1x) Cylindre
4. (1x) Plaque de montage
5. (1x) Anneau de finition
6. (2x) Boulon

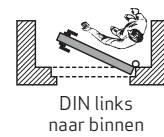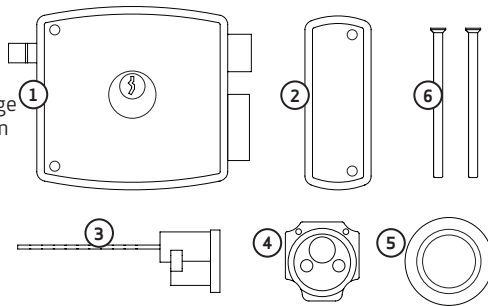

Si vous faites vous-même un imprimé pour utiliser le gabarit de perçage, contrôlez si cette ligne mesure exactement 8 cm.

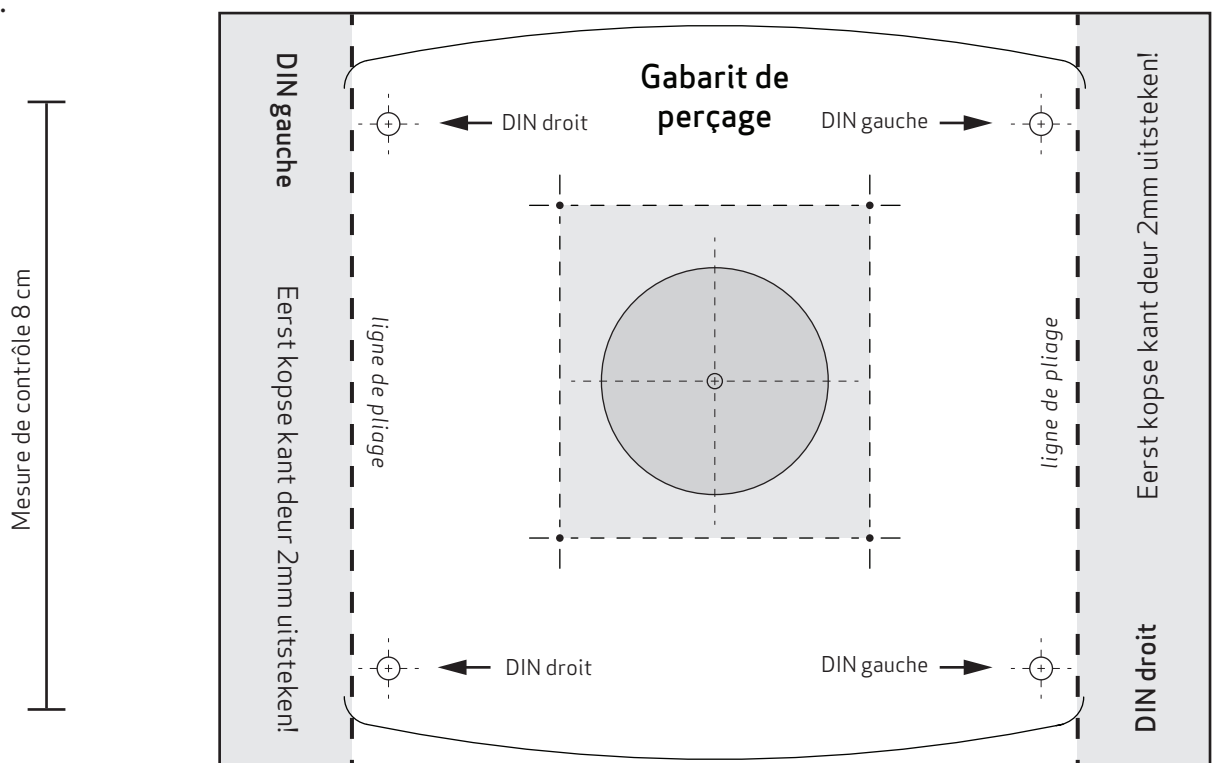

Serrure de porte en applique

Instructions de montage

Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

Montage

- 1 Placez la serrure ① sur la porte et marquez l'emplacement de la plaque de montage sur le côté latéral de la porte à l'aide d'un crayon ou d'un poinçon (figure **A**). Entaillez/encochez de 2 mm le bois de la porte avec un ciseau.
- 2 Placez le gabarit de perçage sur l'angle de la porte. Veillez à ce que le rabat latéral du gabarit s'adapte dans l'espace taillé. Marquez les trous de vis et la chambre à l'aide d'un crayon ou d'un poinçon. Préforez les deux trous de vis (\varnothing 2 mm). Percez le trou du cylindre (\varnothing 30 mm) de part en part. Entaillez/encochez ensuite de 5 mm la chambre rectangulaire avec un ciseau (figure **B**).
- 3 Passez le cylindre ③ à travers l'anneau de finition ⑤ et, ensuite, dans le trou de la porte prévu à cet effet en commençant par le côté extérieur. Placez la plaque de montage du côté intérieur de la porte, ④ dans la chambre, et fixez l'ensemble à l'aide de deux boulons ⑥. Raccourcissez le pêne du cylindre si nécessaire (figure **C**).
- 4 Montez la serrure à l'aide de deux vis longues (côté frontal) et de deux vis courtes (côté latéral) de la porte (figure **D**).
- 5 Placez la gâche-cuvette ② au niveau de la serrure sur la porte. Marquez l'emplacement de la plaque de montage sur le côté latéral du chambranle à l'aide d'un crayon ou d'un poinçon (figure **E**).
- 6 Entaillez/encochez de 2 mm le bois du chambranle avec un ciseau. Montez la gâche-cuvette sur le chambranle à l'aide de deux vis longues (côté frontal) et de deux vis courtes (côté latéral) du chambranle (figure **F**).

