




GLASPANEEL TOUCH KLEIN

Instructie: plaatsen Glaspaneel Touch Klein in een afdekraam

Alu en glas montage




Stap 1

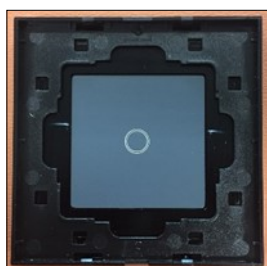

Leg het afdekraam met de aluminium of glazen kant op een vlakke en zachte ondergrond (dit om krassen te voorkomen) en plaats het Glaspaneel Touch Klein in de daar voor bestemde opening.
Let op dat de glanzende kant van het Glaspaneel Touch Klein naar de kant van de vlakke en zachte ondergrond ligt.

Stap 2

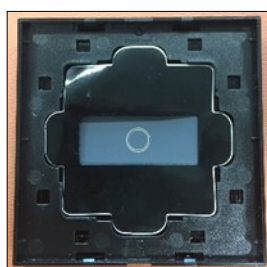

Gebruik de sticker om het glasplaatje aan het aluminium paneeltje te plakken. Let goed op de plaatsing van de sticker! De cirkel(-s) van het Glaspaneel Touch Klein moet(-en) zichtbaar zijn in de opening van de sticker. Verwijder dus de eventuele middenstrook van de sticker.

Stap 3



Draai het geheel om en het afdekraam is gereed om bevestigd te worden op de dimmer en/of schakelaar die in het bijgeleverde montageframe al op de muur is bevestigd.
Na het plaatsen van het afdekraam gelieve 4 min te wachten met bedienen