




MONTAGEPLAAT EN SCHAKELAARS INSTALLEREN

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!



Stap 1

Het clipje van het metalen frame dient naar de onderkant te wijzen en op de muur te zitten.

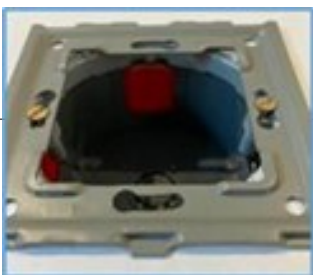

Stap 2

Schroef het metalen frame op de inbouwdoos. Let op: draai de schroefjes niet te strak aan, anders gaat het metalen frame "hol" staan en past het glazen of aluminium afdekplaatje niet.



Stap 3

Trek de elektriciteitsdraden door het metalen frame en sluit de schakelaars aan volgens het aansluitschema.



Stap 4

Druk de schakelaar in het metalen frame.
De Beschermfolie op de Touch Schakelaars dient erop te blijven !



Stap 5

Hang het glazen of aluminium afdekplaatje vanaf de bovenkant op het metalen frame en klik het aan de onderkant vast.



Stap 6

Na het plaatsen van glaspaneel minimaal 4 min wachten !
Dit geldt ook voor alle Touch schakelaars.