

Vanaf nu ben je de trotse eigenaar van een uniek product. Met deze origineel oud geworden BARNWOOD panelen is geen muur het zelfde. Of je de panelen nu horizontaal of verticaal plaatst, het unieke reliëf en 3D effect geeft elke ruimte de rijke ambiance die het verdient. Een BARNWOOD paneel is een ge-upcycled product. Dat betekent dat met gebruikt hout een nieuw product wordt gemaakt, zonder dat daar bomen voor worden gekapt.

DISCLAIMER:

Hout is een natuurlijk materiaal met verschillen in kleur en textuur. Ieder paneel is daardoor een uniek product. Op al verwerkte materialen kunnen wij geen reclamaties accepteren. Dit product is enkel voor een toepassing binnenshuis. Voorafgaand aan de verwerking adviseren wij je de panelen 48 uur in gesloten verpakking te laten acclimatiseren in de ruimte waar ze verwerkt worden.

VEILIGHEID


Gebruik goed gereedschap en neem daarbij de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen in acht.

Benötigtes Werkzeug und Material:


1. Een afkortzaag om panelen op maat te zagen.
2. Een waterpas om de eerste baan uit te zetten.
3. Een potlood en een liniaal om af te tekenen.
4. Een hoekmaat of geodriehoek om te controleren of het oppervlak van de wand rechthoekig is en voor het recht aftekenen van de panelen.
5. High-tack MS polymeerlijm en kleine spijkers of tacker met nagels, afhankelijk van het type muur.

Montage

Je kunt de panelen horizontaal of verticaal plaatsen. In het voorbeeld gebruiken we een horizontale plaatsing. Zet met een waterpas een lijn uit over de muur zodat je zeker weet dat alle panelen van volgende rijen goed op elkaar aansluiten. Blijf controleren bij het plaatsen van de panelen.

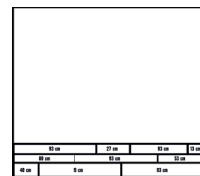

Plaast het eerste paneel in de hoek van de wand. De temperatuurverschillen kan het hout gaan werken, probeer daarom minimaal 8 mm langs alle randen van de muur vrij te houden. Zorg ervoor dat de ondergrond een vet- en vochtvrij egaal vlak is voor het beste resultaat. Uitsparingen voor contactdozen of andere objecten op de muur dienen naar eigen inzicht op maat uit de panelen gezaagd te worden. Zaag het laatste paneel recht af op maat en het restant kun je weer bij een volgende rij met dezelfde breedte gebruiken.

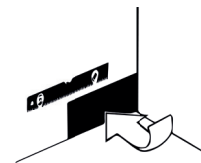

De volgende rij start je met een afgekort paneel van een andere breedte om een wildverband te creëren. Het laatste paneel zaag je weer op maat en de restantanten kun je weer bij een volgende rij met dezelfde breedte gebruiken. Zo bouw je verder tot je alle breedtes hebt gehad.



Bevestiging met lijm

Breng 2 á 3 lijmrillen aan op de achterzijde van het paneel alvorens je het paneel stevig aandrukt op de wand. Gebruik zo nu en dan ook kleine spijkers om de panelen in de lijm te fixeren.



Als je een tacker gebruikt

Schiet de nietjes onder neerwaartse en opwaartse hoek door het paneel in de wand, zodat het paneel beter blijft hangen.

Wanneer voor de laatste rij de panelen te breed zijn, dient u deze in de lengte richting af te korten. Dilataties in het bestaand muuroppervlak dienen gevolgd te worden en overeenkomstig aangebracht te worden in de BARNWOOD-panels.

