



## Inhoudsopgave

---

### Pagina

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 2 | Benodigdheden              |
| 3 | Inhoud van de verpakking   |
| 4 | Hoofdbestanden Berdo Stomp |
| 5 | Montage                    |

## Benodigdheden

---




Accu schroefmachine



Kunststof hamer




Waterpas kort

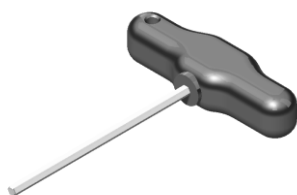

Inbus sleutel 5mm



Waterpas Lang

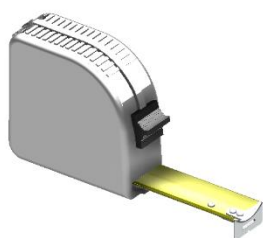

Rolmaat of meetlint




Stelmal Stomp [ Optioneel ]

## Inhoud verpakkingen:


### • Verpakking :

- A1. 1 x Sluitstijl
- A2. 1 x Hangstijl
- A3. 1 x Bovendorpel
- A4. 2 x Bovendorpelschuif Berdo
- A5. 6 x Stijlklemmen Berdo compleet
- Z1. 1 x Zak / doos met diverse onderdelen / materialen.

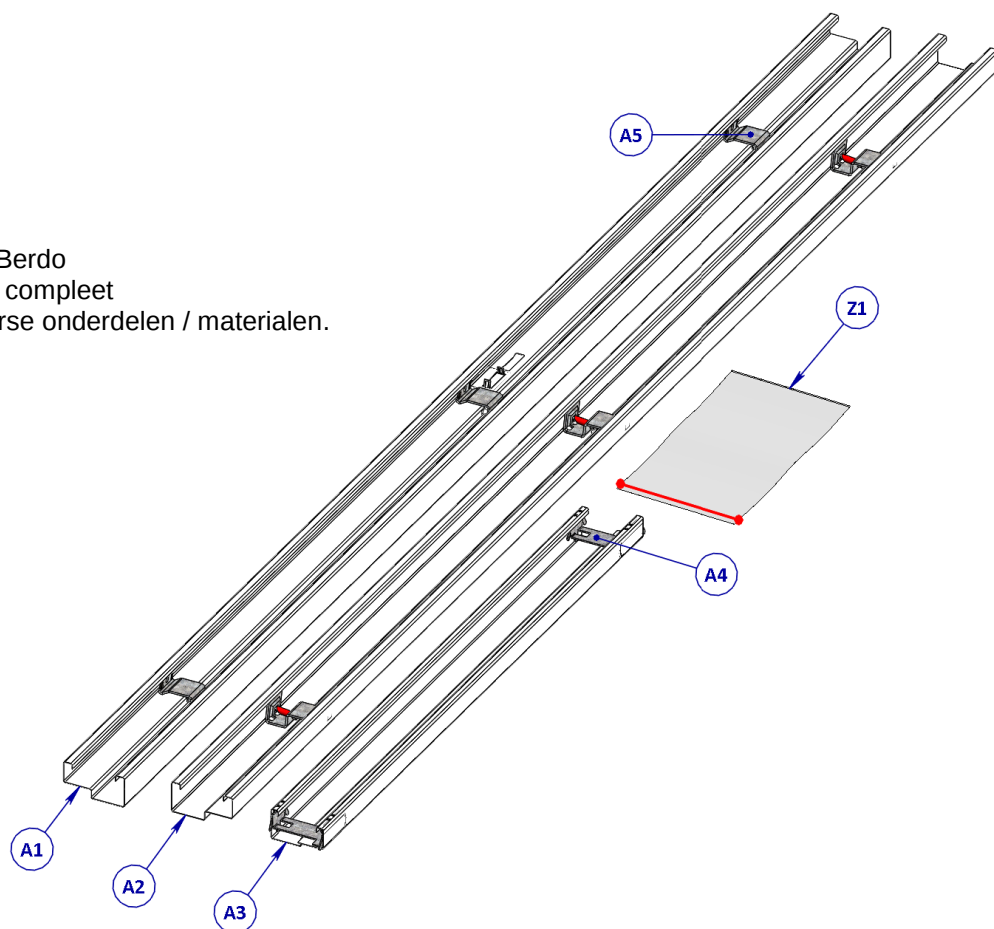


### • Inhoud zak onderdelen (Z1) :

- B1. 3 x Scharnieren Stomp
- B2. 6 x Bufferdopjes
- B3. 2 x Afdekkap groot
- B4. 2 x Afdekkap klein
- B5. 1 x Inbussleutel 5mm
- B6. 9 x Schroef 4.5x40
- B7. 9 x Bout M5x10

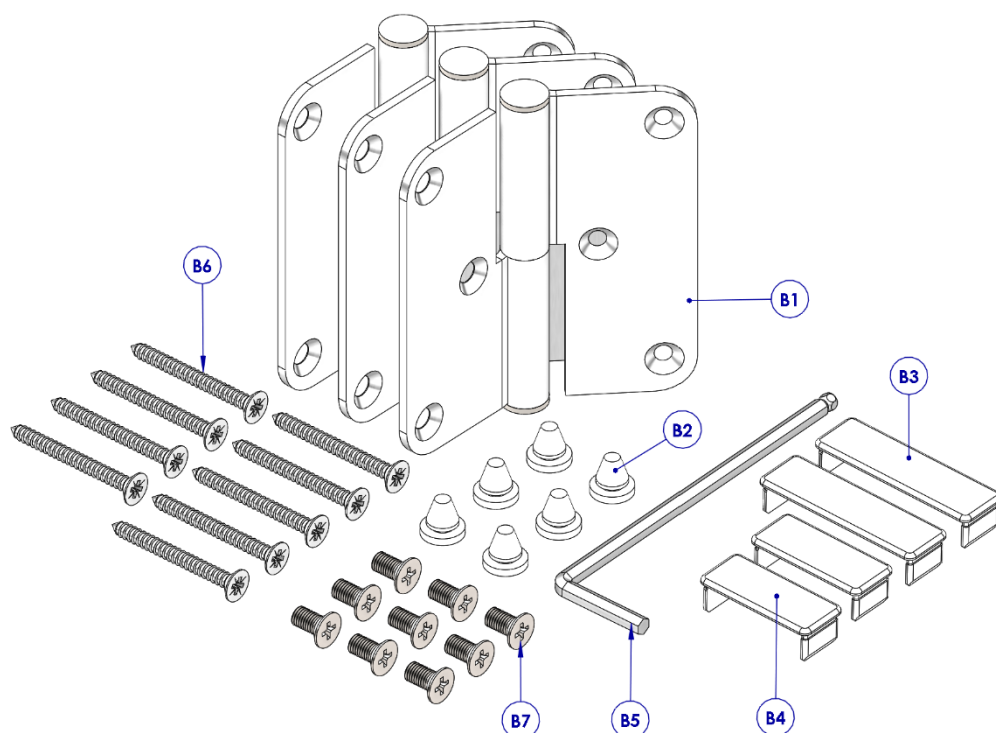


## Hoofdbestanddelen Berdo Stomp systeem

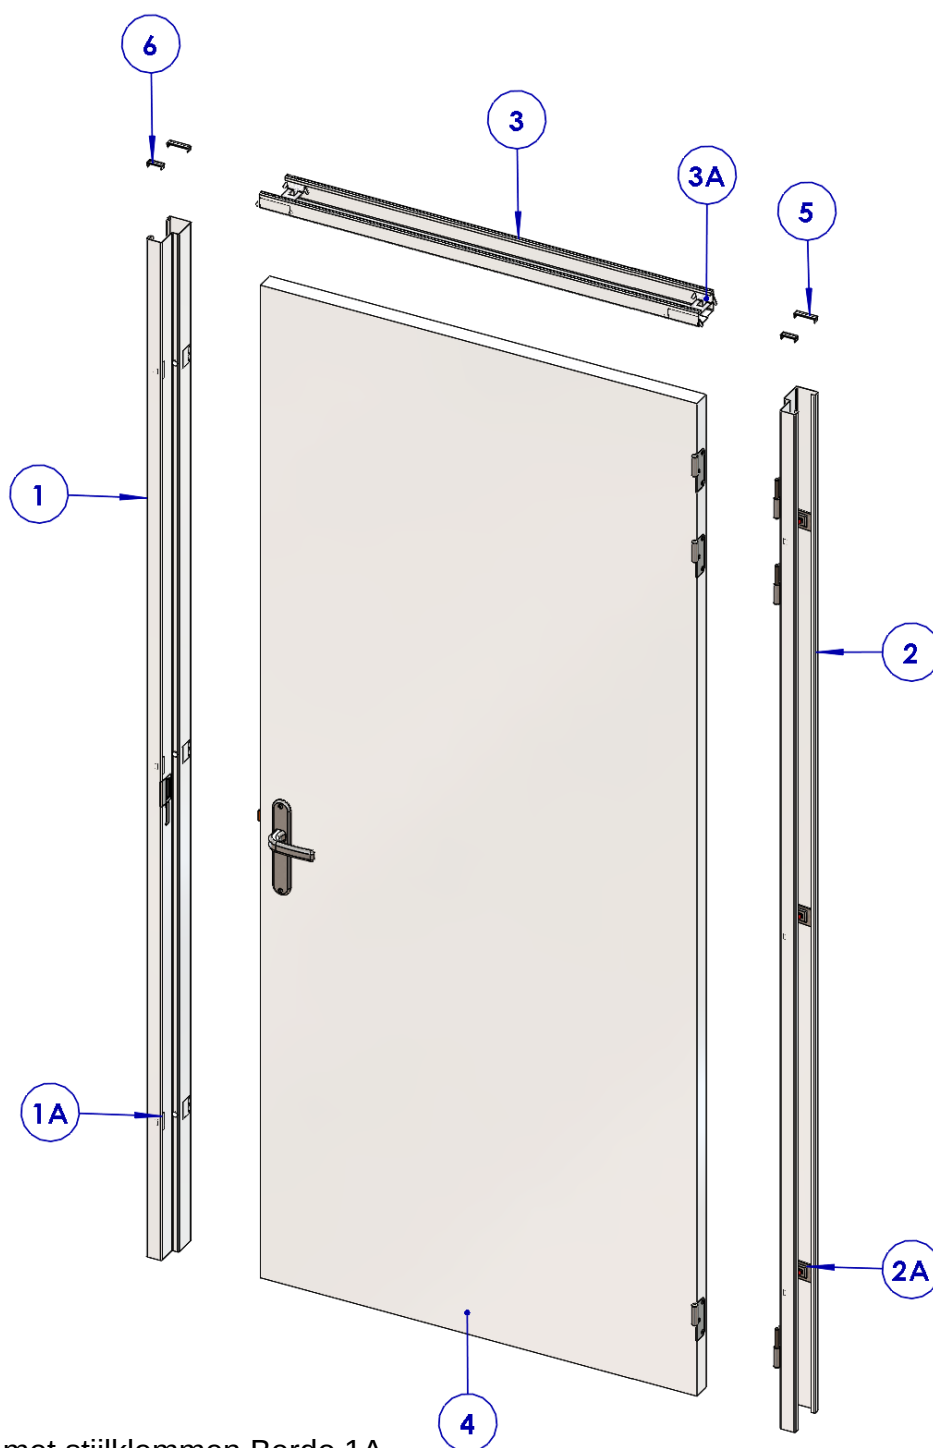

- 1 Sluitstijl met stijlklemmen Berdo 1A.
- 2 Hangstijl met stijlklemmen Berdo 2A.
- 3 Bovendorpel met bovendorpelschuif 3A
- 4 Deur compleet met beslag.
- 5 Afdekkap groot.
- 6 Afdekkap klein.


## Montage

- Meet de uitsparing [ onder, midden en boven ], deze moet overeenkomen met de maatvoering van het kozijn.
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat.
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is.

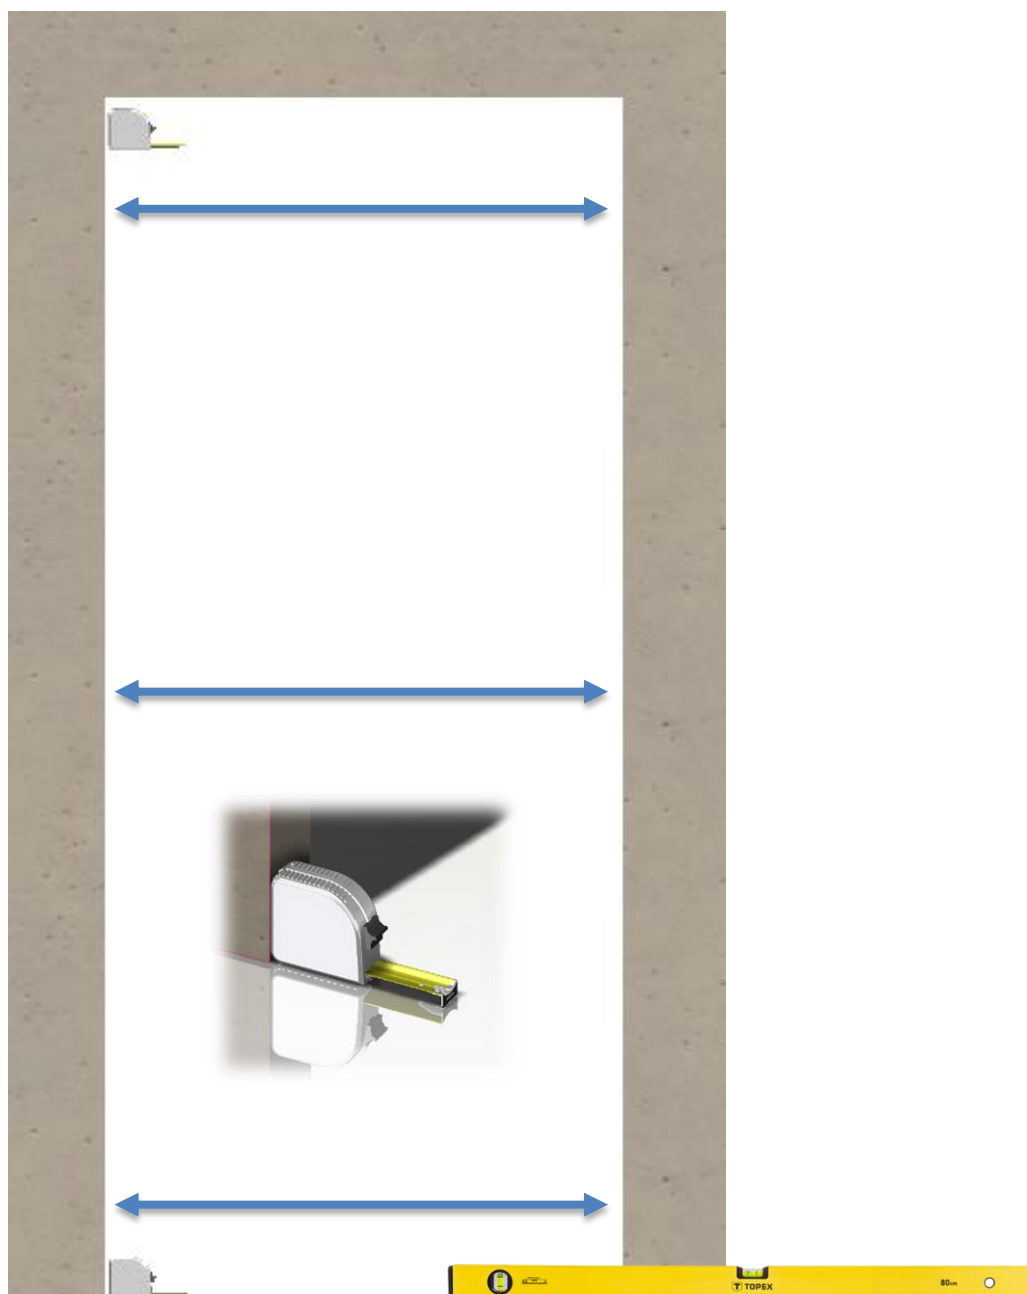

**1**

- 1 Plaats de verticale hangstijl om de muur.
- 2 Plaats de bovendorpel in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif.

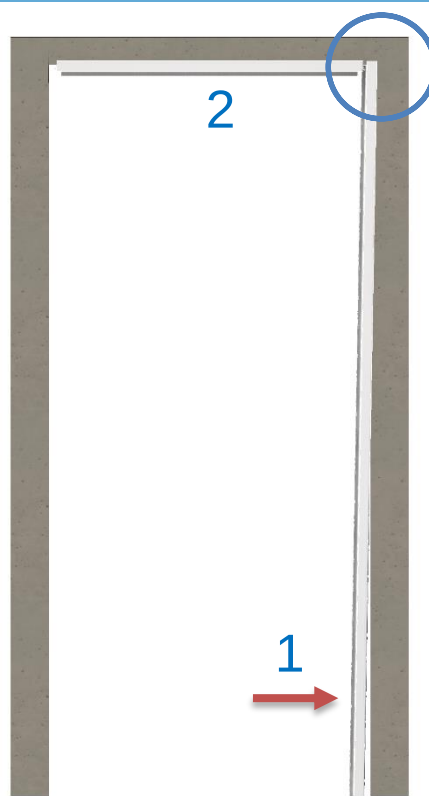


**2**

- 3 Plaats de sluitstijl en haak de bovendorpel erin.
- 4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat ,en duw de verticale stijl naar buiten.
- 5 Bovendorpel naar beneden bewegen, tot een *lichte klik* hoorbaar is.




3

- Hangstijl dient *op de vloer* gesteld te worden of *uitvullen* indien dit niet mogelijk is.

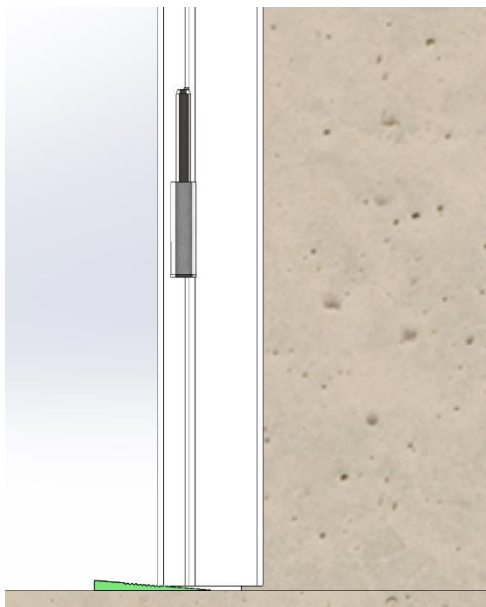


- Uitvullen alleen noodzakelijk is als de deur naar sluitzijde oploopt.

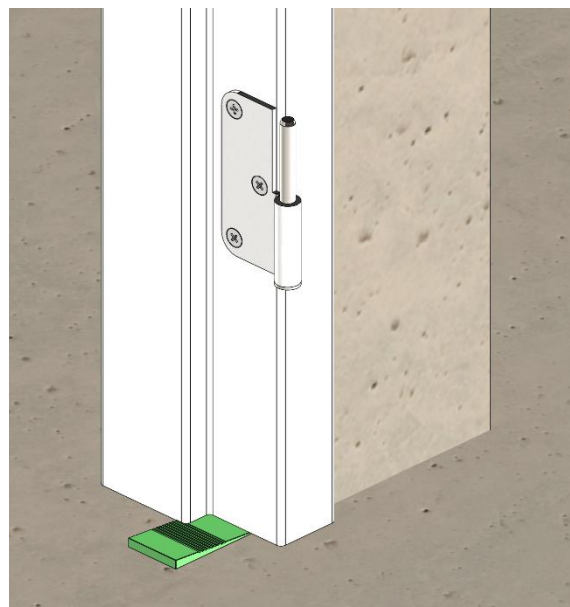

4

- Zet de hangstijl en bovendorpel waterpas ,en draai de stijlklemmen Berdo vast.

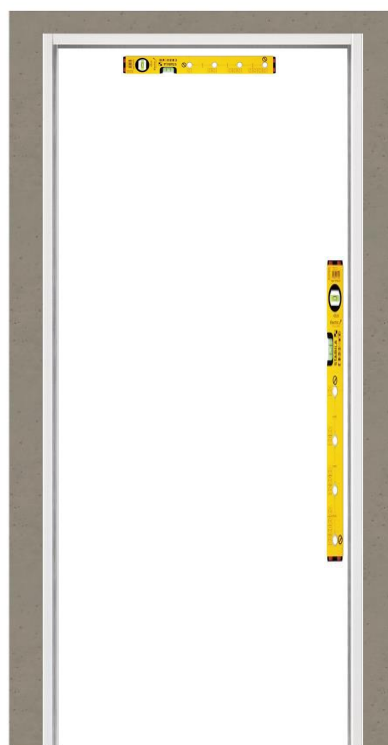


**5**

- Zet de sluitstijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of stelmal en draai de stijkklemmen Berdo handvast.




Stelmal Stomp [ Optioneel ]

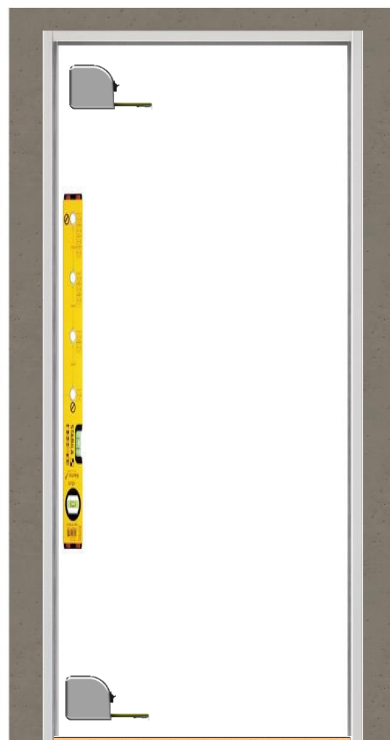
**6**

- Monteer de scharnieren [ kozijndeel met pen ] met 3x Bout M5x10 [B7]




- In de hangstijl zijn hiervoor al geproduceerde gaatjes met de bevestigingsplaatjes aanwezig.

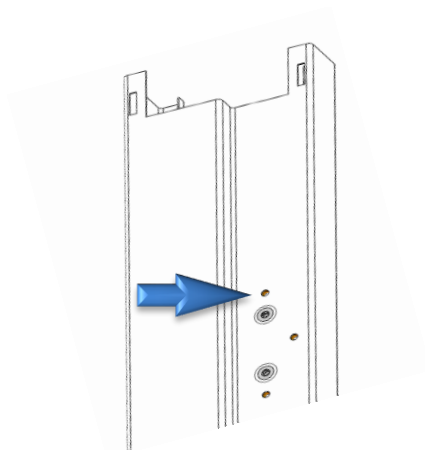

**7**


- Plaats de bufferdopjes in de hangstijl. [B2]

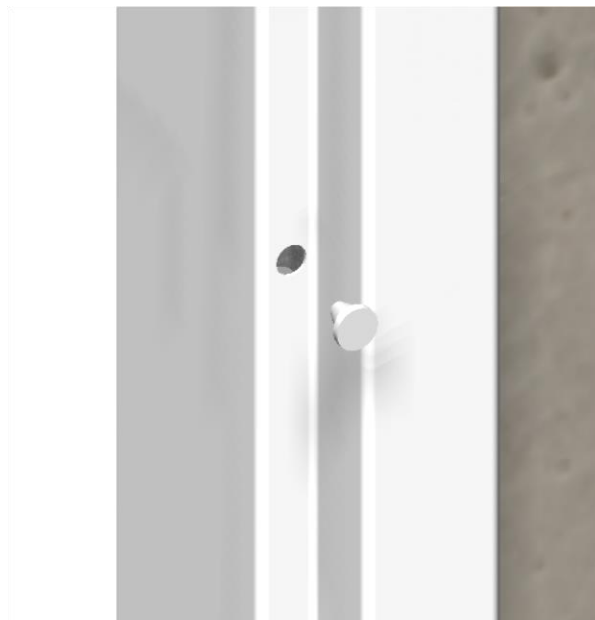
**8**

- Boor de schroefgaten t.b.v. de bladscharnieren voor [ boor Ø 3mm ] en plaats de scharnieren met de meegeleverde schroeven. [ B6 ]



- Houd de deur onder een hoek van 90°- 135° en laat deze zakken over de scharnieren.


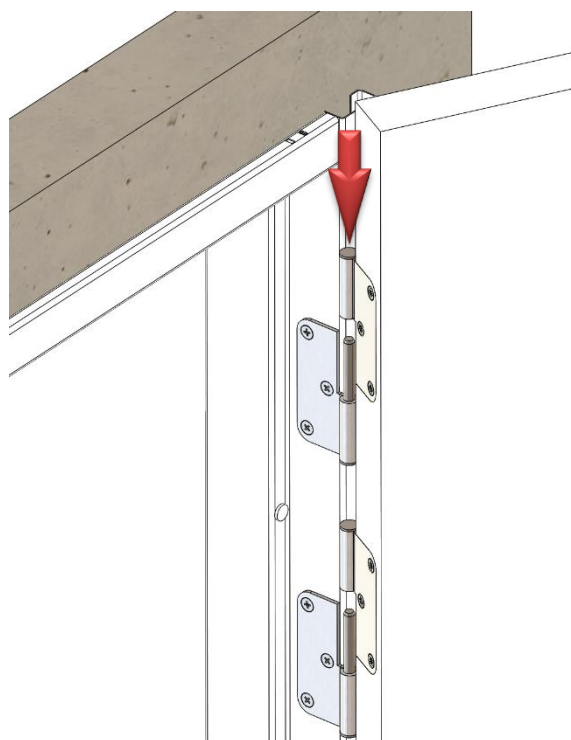


**9**

1. De deurnaad rondom verdelen 3mm aan het kozijn. ( d.m.v. bijvoorbeeld vulplaatjes achter het scharnier )
2. De sluitstijl d.m.v. naar binnen of buiten verplaatsen, parallel aan de deur zetten, met een naad van 3mm.


**10**

- Draai de hangstijl klemmen vast aan.[B5]
- Plaats de bufferdopjes in de hangstijl. [B2]

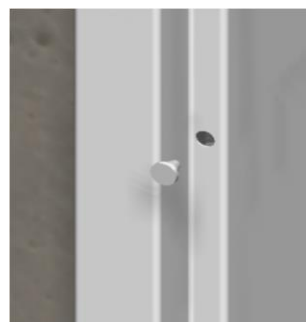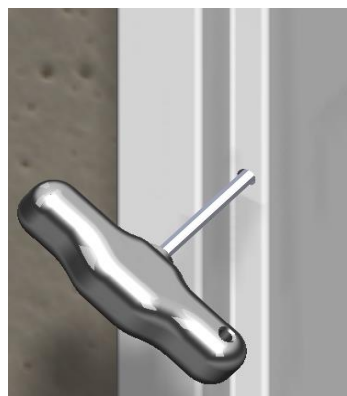

**11**

- Plaats de 4x afdekkap [B3] [B4]
- Links en rechts op de verticale stijl, ook aan de achterzijde van het kozijn.




**12**

- Monteer het deurgarnituur en controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.



✓ Gereed

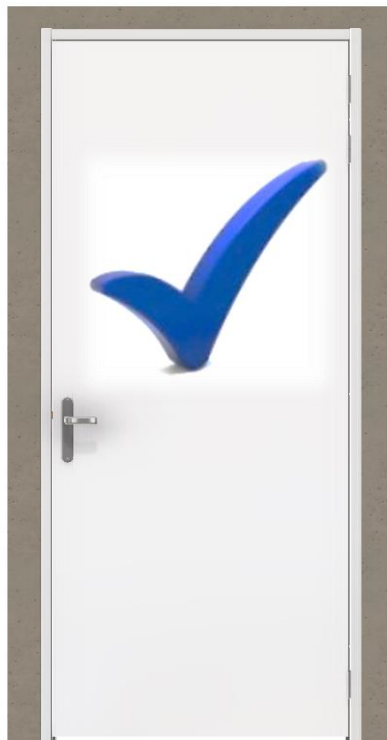

## **BELANGRIJKE INFORMATIE:**

### **Niet wenselijk:**

De afmetingen van het kozijn, ruimte onder de deur, posities van scharnieren en slot zijn vooraf in overleg bepaald.

### **Montageschuim:**

Bij montage i.c.m. Metalstud wanden, de klemposities aanvullend voorzien van montageschuim .

Per positie 2 tot 3 seconde schuimpistool activeren.

[ Uitsluitend noodzakelijk bij zware deuren ]

