

## Montage handleiding voor Starx buitendeurbeslag

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor dit Starx veiligheids buitendeurbeslag.

Het beslag voldoet aan de hoogste SKG normering.

- Indien nodig kunt u de knop omleggen door de bout aan de binnenzijde van het schild los te draaien.
- Meet de schroefgaten **(1)** goed op en teken ze af op de deur.
- Let op: Verwijder het slot om het doorboren te voorkomen.
- Boor de gaten  $\varnothing 10$  mm, plaats het slot terug in de deur.
- Plaats voor maximale beveiliging een SKG\*\*\* cilinder.

Bij een standaard deurdikte van 40 mm wordt een cilinder van 61 mm gebruikt.


Indien de deurdikte groter is moet de cilinder verlengd worden (zie tekening).

Cilinder mag aan de buitenzijde maximaal 3 mm uit het schild steken.

- Monteer of steek de bijgeleverde krukstift **(2)** in het buitenschild.
- Het deurbeslag kan nu worden afgemonteerd met de bijgeleverde schroeven **(3)**.

Kies de juiste schroeflengte:

Deurdikte 38-45: schroeven 6 x 50 mm.

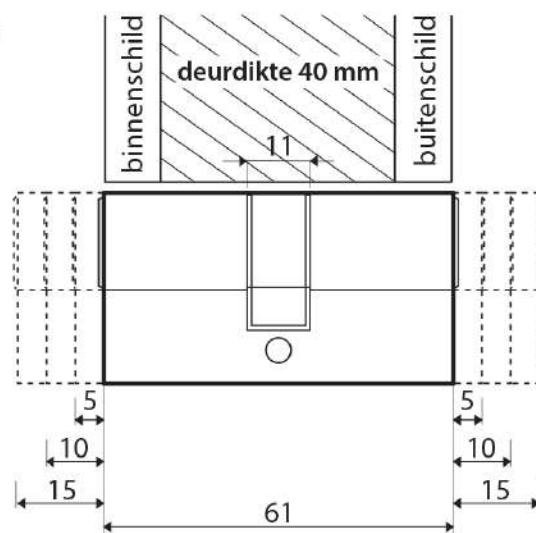

\* 5 jaar garantie alleen op materiaal en constructiefouten.  
Oppervlaktebeschadiging door onderhoud met bijtende middelen valt niet onder de garantievoorwaarden.  
Garantie alleen op vertoon van kassabon.

