



Installatie Handleiding

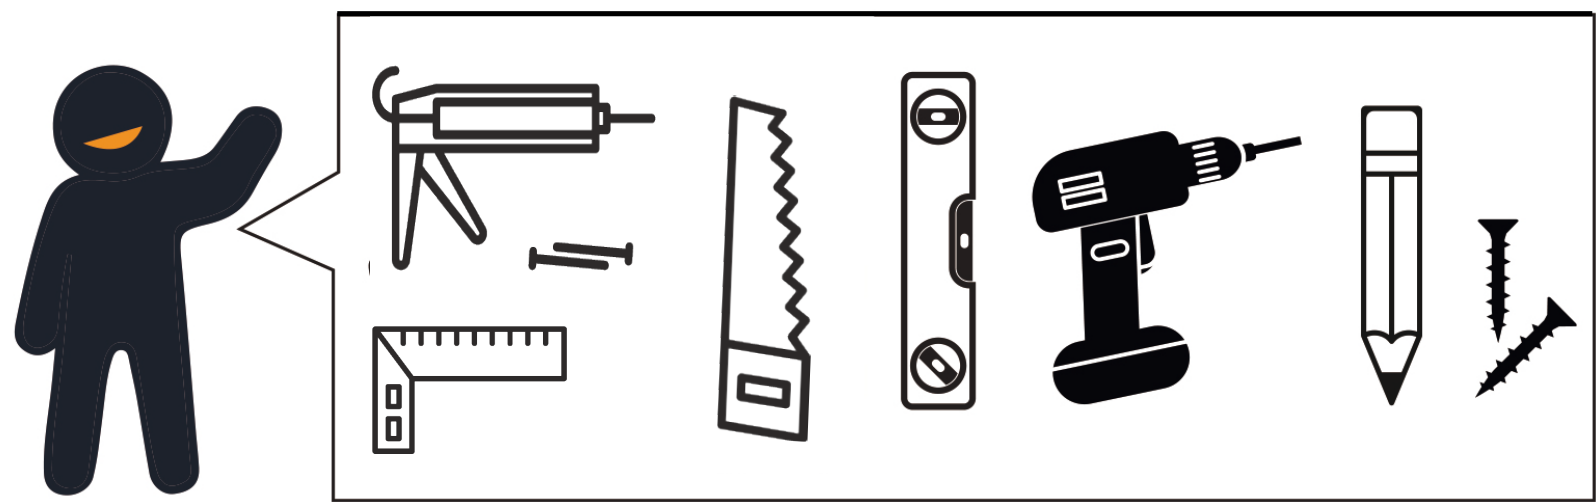

Benodigdheden:

- Highteck Polymer kit
- Kitpistool
- Waterpas
- Schroefboor machine
- Haakse hoek
- Zaag
- Potlood
- Zwarte schroeven

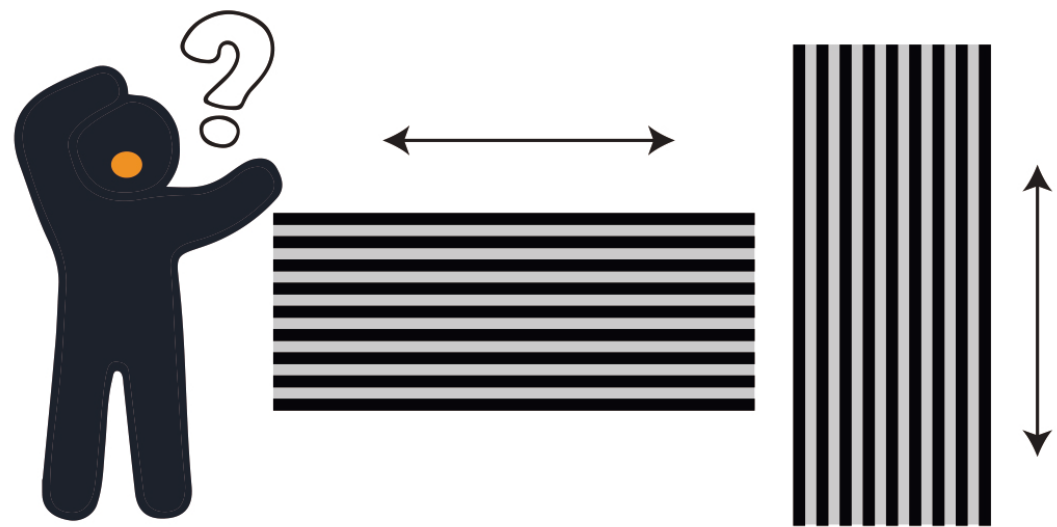


Plaatsing


U kunt de panelen horizontaal of verticaal plaatsen.

Bepaal de maat en zaag de panelen makkelijk op maat. Gebruik voor een rechte afwerking een potlood en haakse hoek.

A

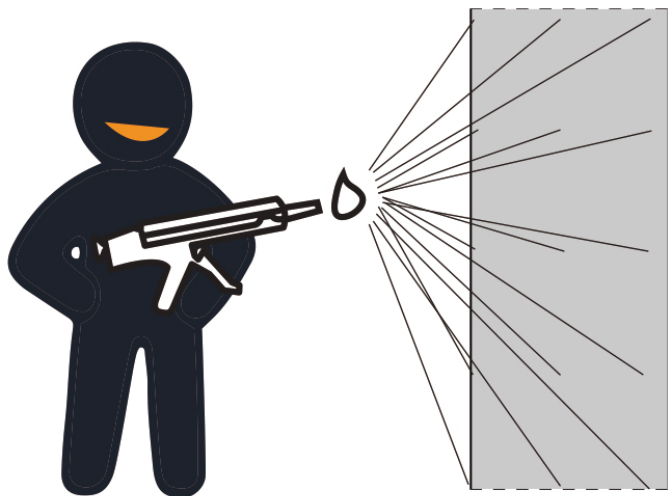


B

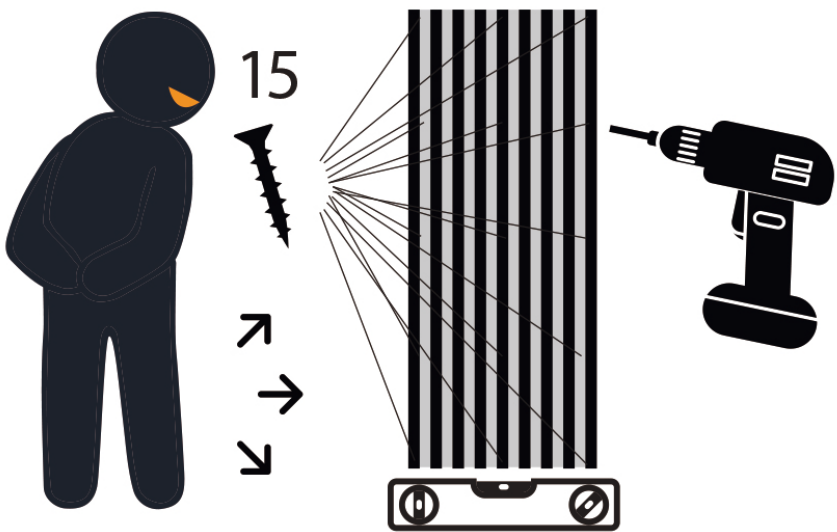

Plaats de panelen waterpas met lijm (A) of met schroeven (B). Gebruik met schroeven minimaal 15 schroeven per paneel.

LET OP!
Gebruik altijd schroeven bij plafondmontage!

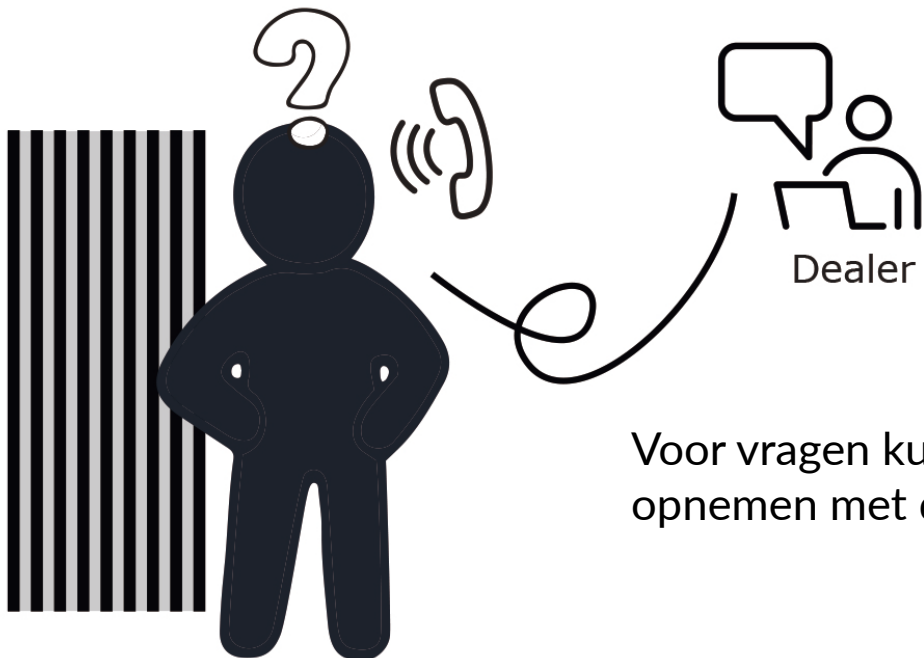

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dealer.