

MONTAGE




MONTAGEHANDLEIDING BERDO BA KOZIJN MODEL 200

MONTAGE


Montage volgorde

Algemeen: Meet de uitsparing onder, midden en boven. Deze moet overeenkomen met de bijbehorende sparringmaatbreedte van het kozijn. Controleer met een waterpas of de wand recht staat en de vloer vlak is

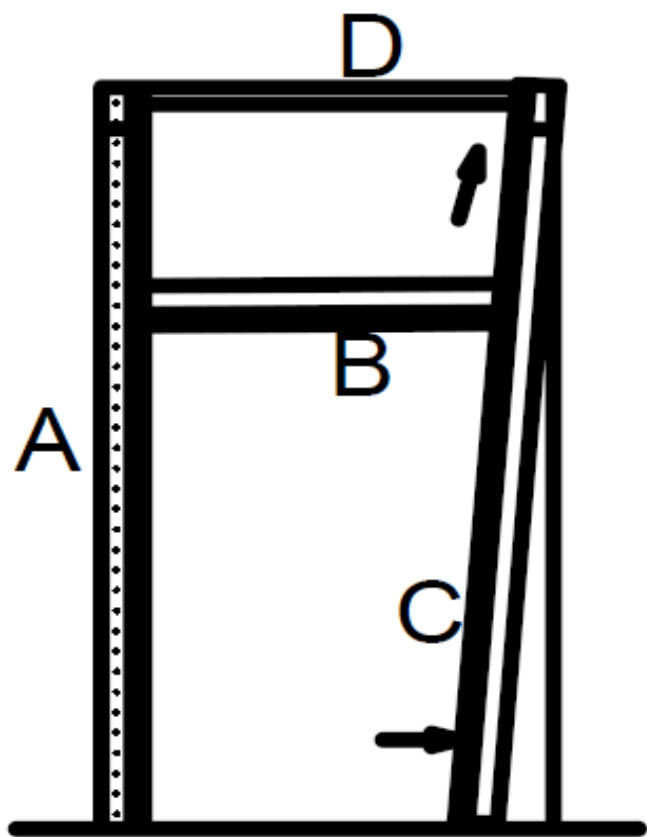

- 01 Hangstijl (A-stijl met de paumelles) zover mogelijk over de wand schuiven
- 02 Sluitstijl (C-stijl met sluitplaatje) zover mogelijk over de wand schuiven
- 03 Kalf (B) in de hangstijl haken (kalfschuif aan 1 zijde naar binnen schuiven, om beschadigingen te voorkomen)
- 04 Kalf schuif naar buiten schuiven en in de sluitstijl haken. Hierna beide zijden aantrekken tot klik hoorbaar is en waterpas stellen
- 05 Zet de hangstijl en bovendorpel te lood en waterpas en draai de stijlklemmen, na controle van de maatvoering, vast
- 06 Zet de sluitstijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of stelmal en draai de stijlklemmen vast
- 07 Monteer de paumelles en draai met de 3 mm inbus sleutel de paumelle helemaal tegen de paumelle geleidebus
- 08 Plaats alle de bufferdopjes, ook in het bovenlicht
- 09 De schuifstukjes, boven in de stijlen, uitschuiven tot aan het plafond
- 10 Plaats het bovenlichtpaneel, niet meegeleverd, in het kalf en breng aan de bovenzijde de afgeslankte bovendorpel (D) aan en duw het geheel in de sponning
- 11 De afgeslankte bovendorpel klemt het glas tussen plafond en het kalf
- 12 Maak de glaslaten op lengte en klik deze in de sponning

Details Berdo BA kozijn met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel

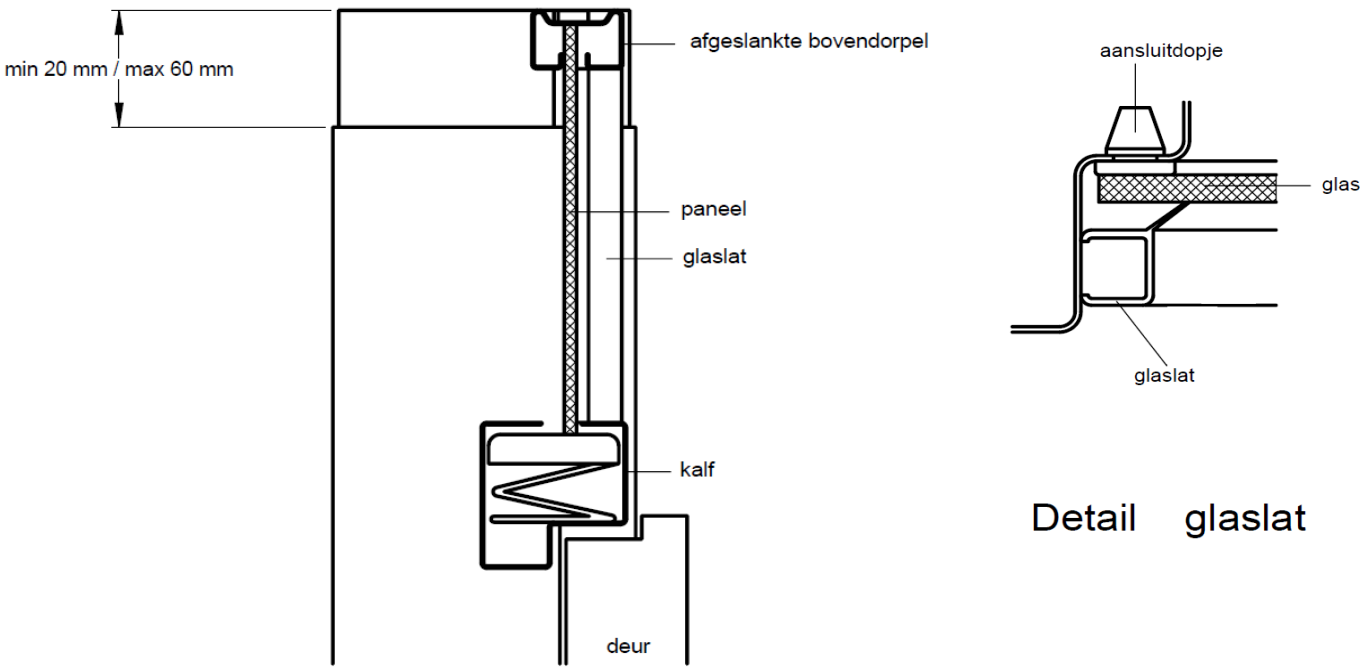

Detail glaslat

Aandachtspunten

Wandopening (sparingsbreedte): Kozijnbreedte minus 35 mm
Wandopening (sparingshoogte): Vloer- plafondhoogte

