



DE AUFBAUANLEITUNG HOCHSCHRANK
FR NOTICE DE MONTAGE ARMOIRE HAUTE
IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELL'UNITÀ ALTA
NL MONTAGEHANDLEIDING HOGE UNIT

SE MONTERINGSANVISNINGAR HÖG ENHET
CZ NÁVOD K MONTÁŽI VYSOKÉ JEDNOTKY
SK NÁVOD NA MONTÁŽ VYSOKEJ JEDNOTKY
RO INSTRUȚIUNI DE ASAMBLARE UNITATE ÎNALTĂ


HS 1.0



1x **064**



1x **073**



2x **065**



1x **067**




1x **068**



2x **072**



1x **063**

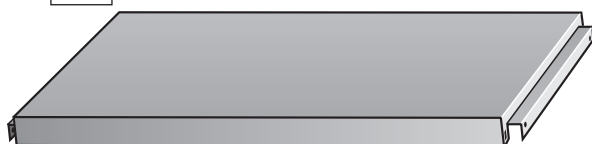


46x **082**



1x **037**



1x **070**

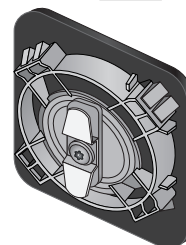

3x **066**



1x **069**



4x **083**



4x **036**



4x **084**



4x **085**




4x **035**



4x **032**



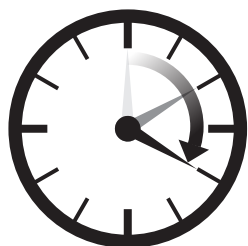

10 - 20 min.

