


1 VOORBEREIDING

Zorg dat het uiteinde van de prikkabel vrij en schoon is.


Verwijder vuil of stof zodat de lijm goed kan hechten.

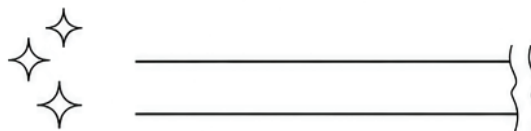

2 VUL DE EINDHAAK

Breng lijm of siliconenkit aan in de opening van de eindhaak.


Vul voldoende zodat de kabel stevig vastgezet wordt.

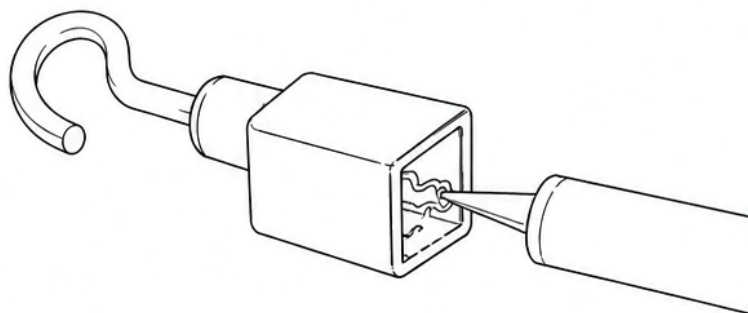

3 PLAATS DE EINDHAAK

Schuif de eindhaak volledig over het uiteinde van de prikkabel.


Druk stevig aan zodat de lijm zich goed verspreidt.

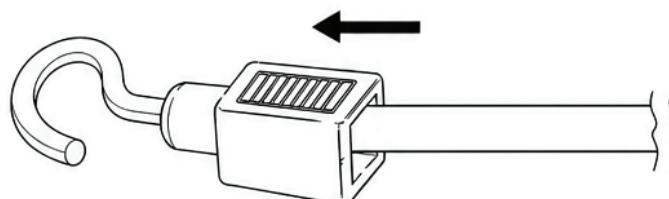

4 LATEN DROGEN

Laat de montage **24 uur** drogen.

Gebruik de eindhaak pas na volledige uitharding.

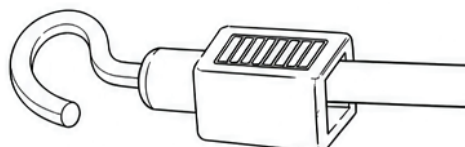

24 UUR
DROGEN

5 GEBRUIK

De eindhaak zit nu stevig op het uiteinde van de prikkabel en is klaar voor gebruik.

