

Gebruiksaanwijzing CAT.6 stekker

Artikelnummer: 17299

Instructies

Afbeelding 1

De volgende onderdelen zijn inbegrepen:

- Afgeschermdde connectorbehuizing
- Geleidekammen
- Hermingshuls **grijs**

Afbeelding 2

Duw eerst de anti-knikhuls over de kabel in de tegenovergestelde richting van de stekker, d.w.z. met de groeven eerst.

Afbeelding 3

Strip de mantel van de kabel ongeveer 3 cm met een striptang (Art.-Nr.: **18527** of iets dergelijks).

Afbeelding 4

Na het afpellen zie je de isolatie met de folie en gaas

Afbeelding 5

Leg de folie en het gaas naar achteren en verwijder de Snijd de doorzichtige folie eraf

Afbeelding 6

De individuele draden worden nu in de kam gestoken in overeenstemming met de TIA/EIA 568A toewijzingsnormen

Afbeelding 7

duw de kam ongeveer 2 cm van de kabelmantel en knip de binnenste draden aan de andere kant af

Afbeelding 8

Steek nu de kam met de binnenste draden in de connectorbehuizing.

Afbeelding 9

Krimp de stekker nu met de krimptang (Art.-Nr.: **18510**).

Afbeelding 10

Schuif de anti-kinkhuls over de afgewerkte plug

Afbeelding 11

Je kunt onze kabeltester gebruiken om de kabel te controleren op continuïteit. Meer informatie over testen vindt u op:

<https://youtu.be/NvXfF-5NgAU>

1



2



3



4




5



6



7

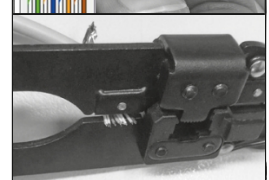


8



9



10

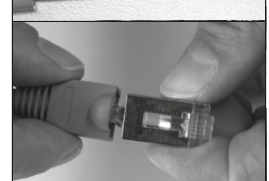

11

