
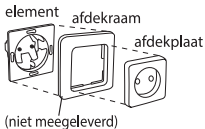


1. Schakel de stroom uit.
2. Strip de draden 10 mm.
Montage van contactdoos volgens schema.
3. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
4. Schakel de stroom in.

Contactdoos enkel

zonder randaarde

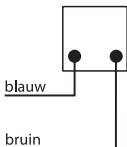

Kleurcode VD-installatiedraden:

Kleur	- Functie
Zwart	- Schakeldraad
Bruin	- Fasedraad
Blauw	- Nuldraad
Groengeel	- Aarddraad

Voor eventuele vragen en/of advies, raadpleeg uw verkoper of installateur.