


hamstra



VASTE HOR



VOOR RAMEN

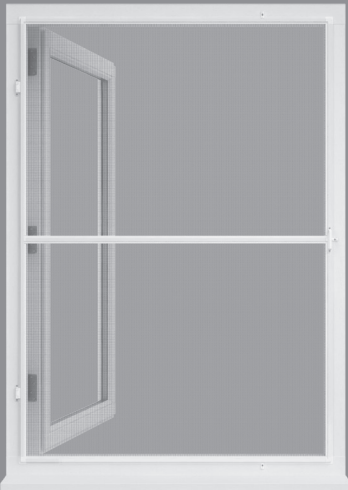








ULTRA

HANDLEIDING

Benodigde gereedschappen



Ø3 mm

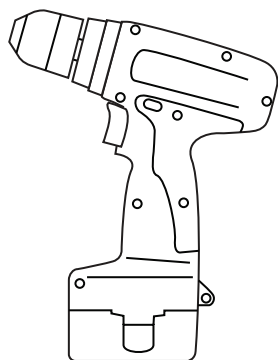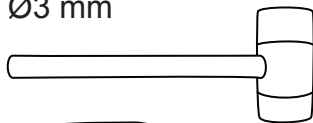

2x

 7x
3,5x16




2x

 6x
3,5x13




80x100 cm 0x
100x120 cm 1x
120x150 cm 1x

 6x





1x

 2x

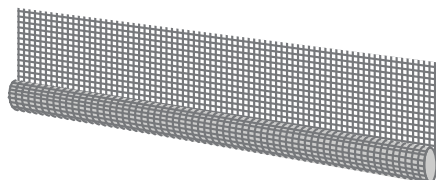


1x


 2x




2x



4x

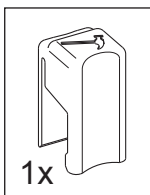

1x


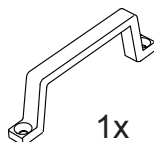


1x




2x

1

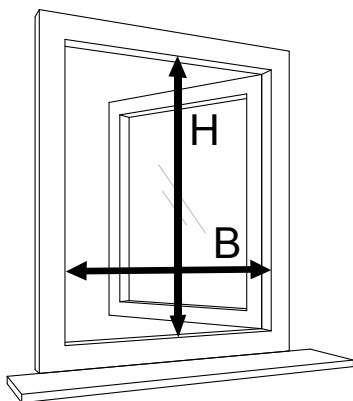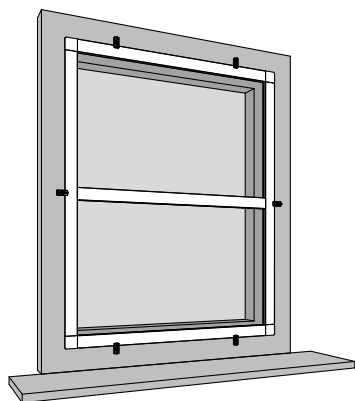


Handleiding voor montage zonder scharnieren.



2

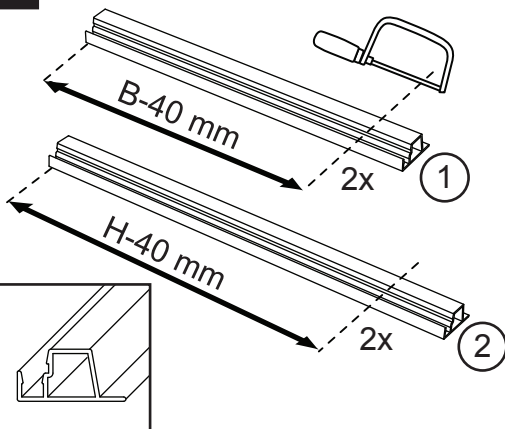


$H > 100 \text{ cm}$

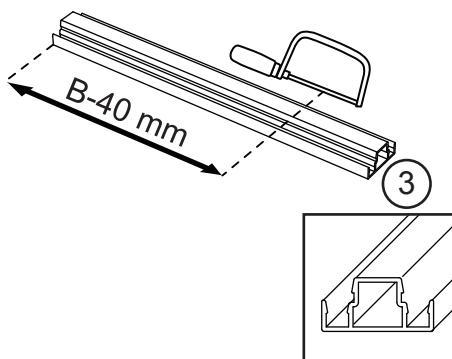

3

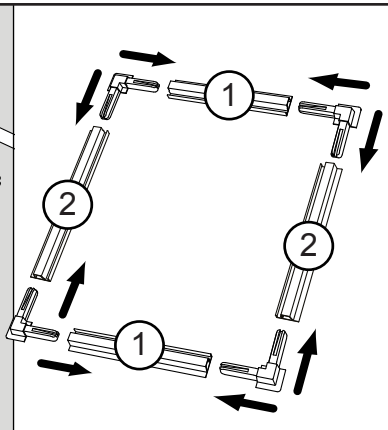
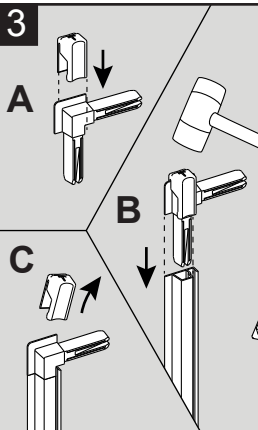


$H > 100 \text{ cm}$


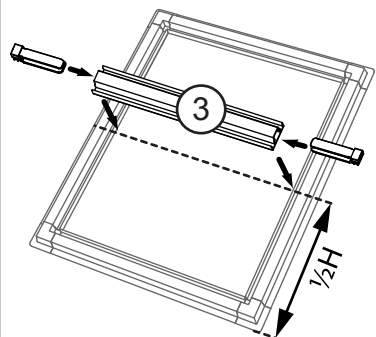


Gebruik het slagblokje bij het monteren van de hoekstukken in de profielen.


4

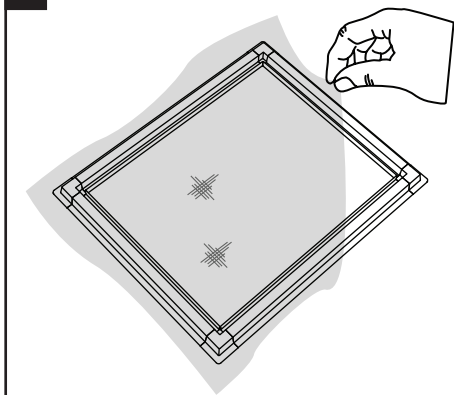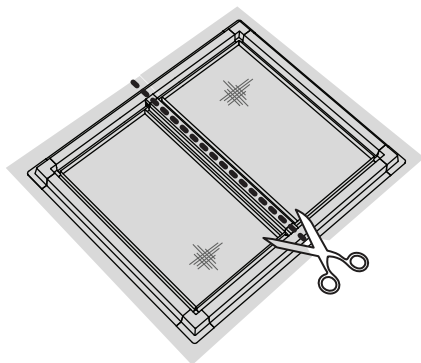 $H > 100 \text{ cm}$ 



5

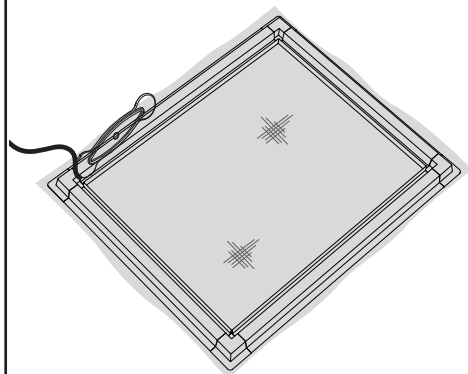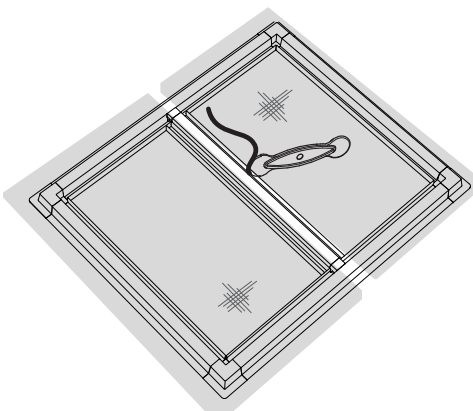 $H < 100 \text{ cm}$  $H > 100 \text{ cm}$ 



6

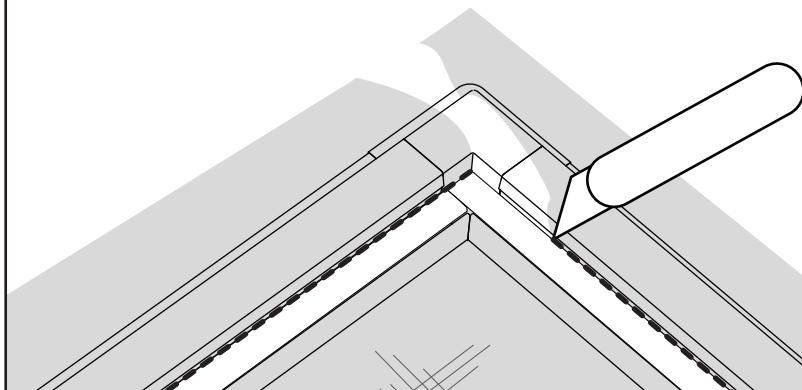

7

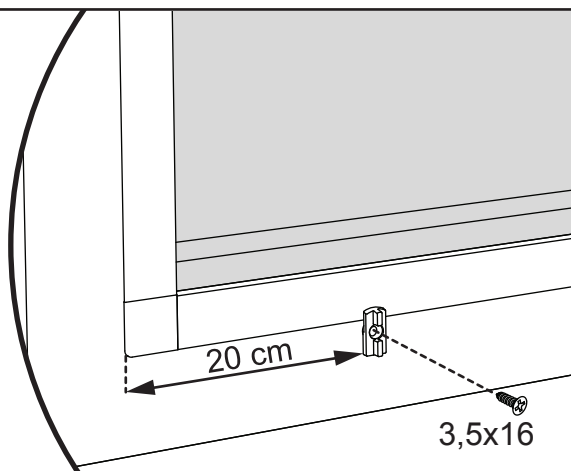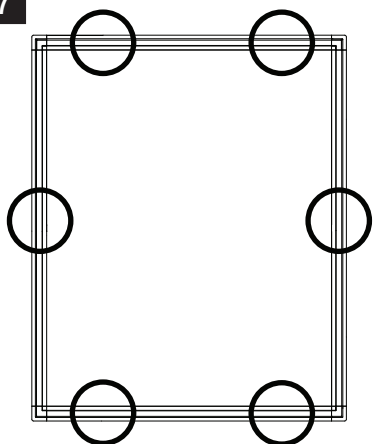


1

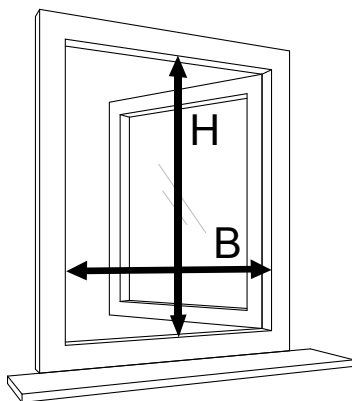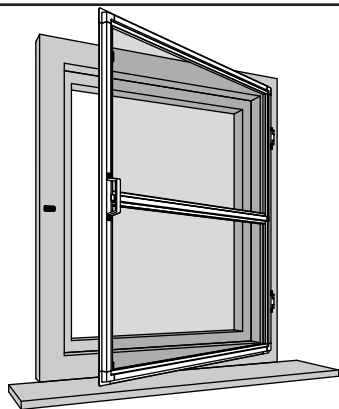


Handleiding voor montage met scharnieren.



2

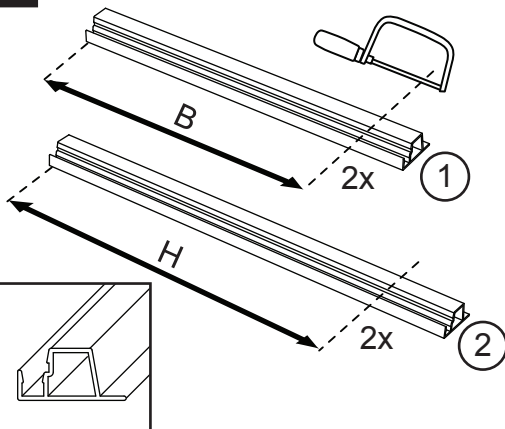


$H > 100 \text{ cm}$

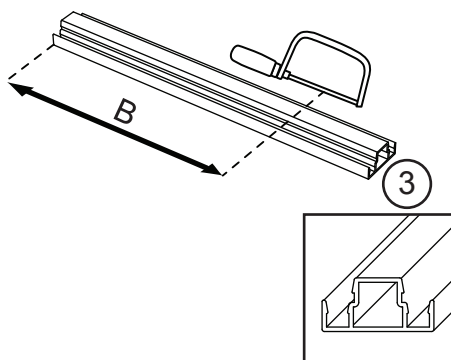

3

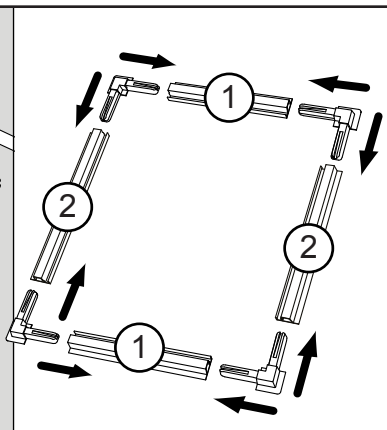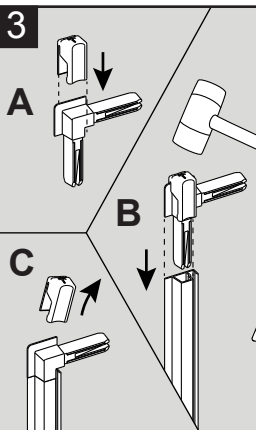


$H > 100 \text{ cm}$

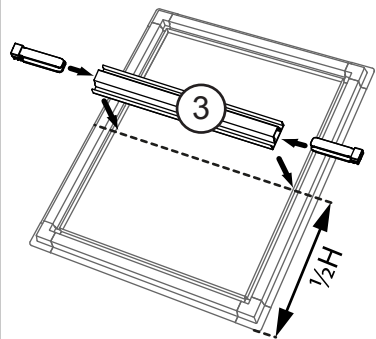


Gebruik het slagblokje bij het monteren van de hoekstukken in de profielen.

4

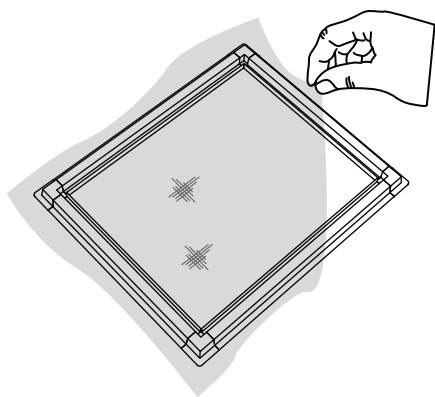


H > 100 cm

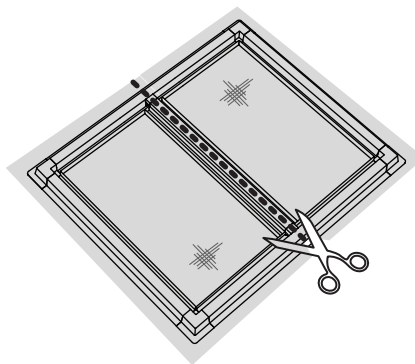


5

H < 100 cm

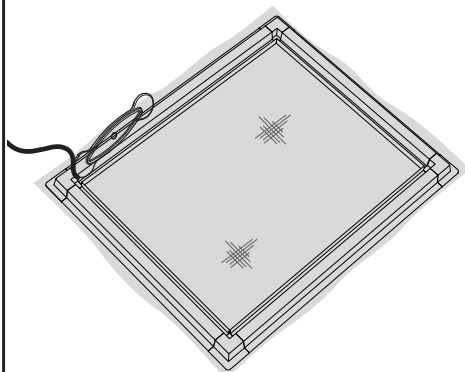

H > 100 cm

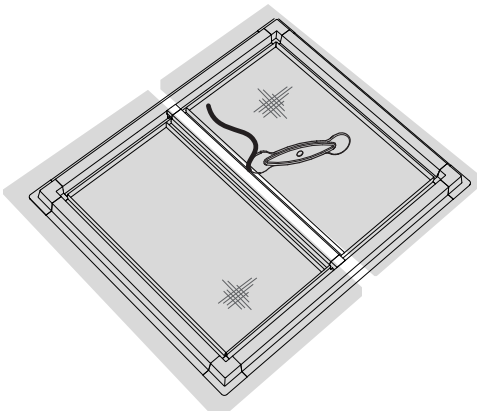

6

