ZONWERENDE FOLIE
Hecht statisch zonder lijm

Gebruiksaanwijzing:

- **Lees voor het verwerken de gebruiksaanwijzing geheel door!**
- **Benodigdheden: ruitenreiniger, liniaal snijmes, liniaal, sproeifles, (papier-)handdoek.**

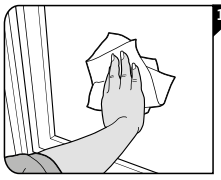

Ramen reinigen. Reinig uw raam met een in de handel gebruikelijke allesreiniger. Het raam geheel vrij van vuil is een voorwaarde voor een succesvolle toepassing van de zonwerende folie.

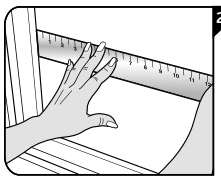

Opmeten. Meet uw raam op. Beslissend is de vlakte binnen het kozijn. Er wordt geadviseerd, tussen de folie en het kozijn een afstand van 2 mm vrij te laten.

Snijden. Leg de folie op een schone, gladde ondergrond (niet op tapijt omwille van de statische oplading). Snijd de folie met behulp van een liniaal en een snijmes op de gewenste afmeting. Opmerking: de zonwerende folie is licht geelachtig gekleurd! Ter bescherming van beschadigingen is ze op beide zijden voorzien van een transparante beschermfolie. Deze is duidelijk dunner dan de zonwerende folie en geheel transparant.

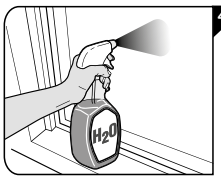

Ruit bevochtigen. Meng in een plantensproeier enkele druppels afwasmiddel met koud water. Besproei de ruit (binnenkant) ruim met dit mengsel. Door het royale aanbrengen van het water-afwasmiddel-mengsel laat zich de zonwerende folie later eenvoudig op de ruit positioneren. Opmerking: het gebruik van water is voor de hechting van de folie noodzakelijk!

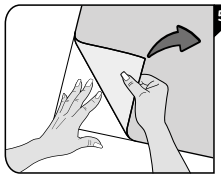

Eerst backingfolie verwijderen. Verwijder de backingfolie welke aan de achterkant zit van de zonwerende folie. Begin hierbij in een hoek. Breng de zonwerende folie direct na het verwijderen van de transparante beschermfolie op het raam aan. Scheidt de zonwerende beschermfolie voorzichtig daar het statisch is. Opmerking: bescherm de zonwerende folie in ieder geval tegen stof en pluizen nadat u de beschermfolie heeft verwijderd!

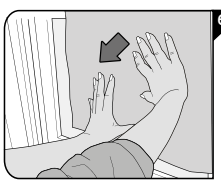

Zonwerende beschermfolie aanbrengen. Plaats de zonwerende beschermfolie met de kant, waarvan u de transparante beschermfolie heeft verwijderd, op de natte ruit (binnenkant). Nadat u de ruit tevoren ruim met het water-afwasmiddel-mengsel heeft ingesproeid, laat de folie zich nu zonder problemen in de juiste positie schuiven. Is dit niet mogelijk, verwijder de folie en sproei het glas opnieuw royaal in. Attentie: gebruik geen lijm voor de zonwerende beschermfolie! De folie hecht statisch zonder lijm!

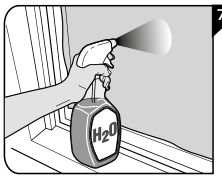

Folieoppervlakte besproeien. Nadat u de zonwerende beschermfolie heeft gepositioneerd, besproei de voorkant van de folie met water. Dit is noodzakelijk, om de volgende stap te vereenvoudigen en om een beschadiging van de folie te voorkomen.

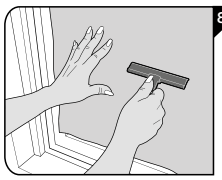

Water weg strijken. Strijk thans het water tussen het vensterglas en de folie met de ingesloten rubberrakel vanaf het midden beginnend naar de randen volledig af. Gebruik een zachte katoenen doek, om waterresten te verwijderen. Opmerking: let in ieder geval op een zorgvuldige verwerking van de kanten. De randen en hoeken van de geïnstalleerde zonwerende beschermfolie mogen geen contact met het kozijn hebben. Anders zou dit negatieve gevolgen voor de hechting van de folie op de ruit kunnen hebben.

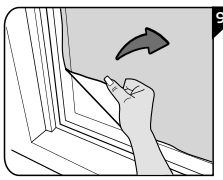

Tweede beschermfolie verwijderen. Wanneer de zonwerende beschermfolie op de ruit is aangebracht, kan de tweede beschermfolie worden verwijderd. Maak hiervoor de folie los die zich nog op de zonwerende beschermfolie bevindt, aan een hoek los en verwijder deze voorzichtig en volledig van de zonwerende beschermfolie.

Download. (D) (GB) (I) (F) (CZ) (ES) (NL) (RO) (HU)

www.d-c-fix.com

OPMERKINGEN

- Het aanzicht van de folie verbetert na 2 – 3 dagen, nadat de waterresten tussen folie en raam zijn verdampt.
- Gebruik de folie alleen op de binnenkant van het raam.
- Sommige garanties van de fabrikanten van ramen vervallen, wanneer folie op het raam wordt aangebracht. Vensterfolie laat het glas niet breken. Maar ze kan een al bestaand gebrek zichtbaar maken of diens verloop versnellen. Glasbreuk treedt in de meeste gevallen zelden op.
- De zonwerende folie hecht uitsluitend op schone, gladde glasvlakken. De folie hecht niet op gesatineerde of gestructureerde glasvlakken.
- Voor een succesvolle installatie verwerk de zonwerende beschermfolie niet op opgewarmde raamvlakken. Voor een succesvolle installatie verwerk de zonwerende beschermfolie niet op opgewarmde raamvlakken.
- Bij folie-installaties op grotere ramen adviseren wij u, de hulp van een tweede persoon te vragen.
- Maak bij het uitmeten resp. afsnijden van de folie, indien mogelijk, gebruik van de hoeken.
- Strijk het water met de rakel steeds vanuit het midden beginnend naar de randen er onder uit.
- Door aan elkaar leggen van meerdere vellen kunt u iedere raamgrootte beplakken.
- Reiniging: de folie laat zich met in de handel gebruikelijke allesreiniger middelen reinigen. Maak niet gebruik van reinigingsmiddelen met een hoog gehalte aan alcohol of spiritus! Test de reinigingssubstantie tevoren op een onopvallende plek.

d-c-fix® is een merk van de Konrad Hornschuch AG
74679 Weißbach
Salinenstraße 1
GERMANY
www.d-c-fix.com

NL 05/2014