



ZONWERENDE FOLIE

Zelfklevend

Gebruikershandleiding

- **Vorbereitung:** Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door voordat u de folie gaat aanbrengen. Gebruik de d-c-fix® zonwerende folie enkel op de binnenzijde van de ruit. Dit is de zijde die zich in de ruimte bevindt. Let erop dat er tijdens het aanbrengen van de folie geen direct zonlicht op de ruit valt of dat de buitentemperatuur niet beneden nul is. Wij adviseren u om de folie aan te brengen wanneer de buitentemperatuur tussen 18 en 24°C ligt. Breng de folie, als het kan, altijd met twee personen aan. Hierdoor laat de folie zich gemakkelijker aanbrengen.


Benodigde Gereedschappen:

- Foliewisser: Gebruik de foliewisser die in de verpakking is bijgeleverd om de folie aan te brengen.
- Hobbymes: Gebruik het bijgesloten hobbymes om de folie op precies de juiste maat te snijden.
- Liniaal: Gebruik een liniaal om de stukken folie op te meten en recht af te snijden.
- Doorzichtig plakband: Het plakband kunt u gebruiken om de d-c-fix® zonwerende folie los te maken van de doorzichtige folie aan de rugzijde.
- Glasreiniger: Gebruik voor de voorbereidende reiniging van het glasoppervlak een overal in de handel verkrijgbare glasreiniger, maar geen schurende reinigingsmiddelen.
- Plantenspuit: Gebruik een plantenspuit, die gevuld is met een mengsel van koud water en 1-2 druppels vloeibaar afwasmiddel om de folie te kunnen aanbrengen.
- Stofdoek: Gebruik voor het drogen van de folie een zachte, pluisvrije stofdoek


Verpakkingsinhoud: Zonwerende folie, hobbymes, foliewisser, gebruikershandleiding.

Toepassing:

Voor een optimaal resultaat voert u de hierna beschreven stappen a.u.b. zorgvuldig uit in de aangegeven volgorde.

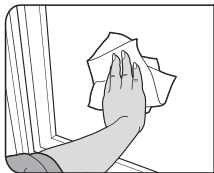


1 Ruit reinigen. Reinig het glasoppervlak waarop u de folie gaat aanbrengen grondig. Gebruik hiervoor een glasreiniger die overal in de handel verkrijgbaar is. Let erop, dat de hoeken schoon zijn en dat ook de hardnekkige vuilresten zijn verwijderd. Voor een goede hechting is het absoluut noodzakelijk dat het glasoppervlak vetvrij en vooral ook stofvrij is! Indien er niet goed gereinigd wordt, zullen de vuilresten die achterblijven op het glasoppervlak later duidelijk te herkennen zijn.

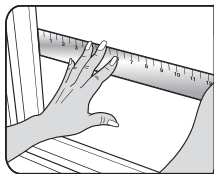


2 Ruit opmeten. Om de d-c-fix® zonwerende folie precies op maat te kunnen snijden, is het belangrijk dat u de folie precies opmeet. Meet hiertoe het glasoppervlak tussen het raamkozijn, resp. binnen de rubber afdichtingen precies op. De afdichtingen zelf mogen niet worden beplakt met de folie. Wij adviseren daarom dat u aan elke zijde een afstand van 2 mm aanhoudt tussen de folie en de rubber afdichting.




3 Folie op maat snijden. Om de folie precies op maat te snijden, rolt u de d-c-fix® zonwerende folie uit op een schone (stof-, vet- en pluisvrije) en gladde ondergrond. Snijd de folie nu op de gewenste maat met behulp van het hobbymes en een liniaal. Om de folie volkomen recht af te snijden, kunt u de aanwezige hoeken en randen van de folie als richtpunt gebruiken.

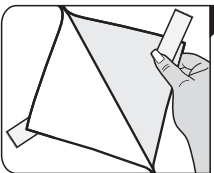

4 Folie aan rugzijde van de zonwerende folie losmaken. De zonwerende folie bevindt zich in opgerolde toestand altijd aan de binnenzijde, terwijl de te verwijderen beschermfolie zich aan de buitenzijde bevindt. Met plakband kunt u de folie aan de rugzijde heel eenvoudig losmaken van de d-c-fix® zonwerende folie. Om de beide foliën los te maken, plakt u een stuk plakband op de foliehoek van de folie aan de rugzijde. Daarna plakt u ook een stuk op de d-c-fix® zonwerende folie. Breng de stukjes plakband zo aan, dat deze over de rand van de folie heen steken. Druk de beide stukken plakband goed aan en trek aan de beide stukken plakband om de d-c-fix® zonwerende folie van de folie aan de rugzijde te scheiden.

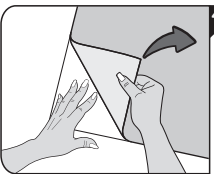

4.1 Trek nu vanuit een hoek de folie aan de rugzijde volledig van de d-c-fix® zonwerende folie. Zorg er voor dat de folie niet kan knikken of omklappen, waardoor deze aan zichzelf vastkleeft! De kleefzijde van de folie mag verder onder geen enkel beding in aanraking komen met stof of pluisjes!

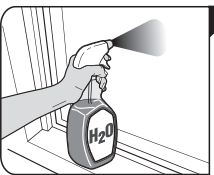

5 De ruit prepareren. De d-c-fix® zonwerende folie moet te allen tijde 'nat verwerkt' worden. Dit wil zeggen dat de folie altijd met behulp van water op de ruit moet worden aangebracht. Het voordeel van deze techniek is dat de folie zich dan gemakkelijker laat corrigeren en dat de vorming van luchtbelletjes eenvoudiger kan worden voorkomen. Besproei hiertoe het glasoppervlak met een mengsel van koud water en 1-2 druppels vloeibaar afwasmiddel. Het is belangrijk om het glasoppervlak over het hele vlak met water te besproeien, zodat er geen droge plekken meer aanwezig zijn. Wanneer de folie later op de ruit wordt aangebracht, moet deze op het water 'drijven' en zich nog niet direct vasthechten.



ZONWERENDE FOLIE

Zelfklevend

OPMERKINGEN


- **Folie te ruim opgemeten?** Wanneer blijkt dat u de folie per abuis iets te ruim hebt opgemeten en de folie al op de ruit hebt aangebracht, kunt u de folie toch nog precies op maat bijsnijden. Plaats hiervoor de liniaal op de reeds op de ruit aangebrachte folie en snijd de folie langs deze liniaal op maat met een scherp hobbymes. Let er hierbij op dat u tussen de rubber afdichtingen en de folierand een afstand bewaart van telkens 2 mm!

- **Film wordt troebel?** Bij het verwerken van de film met water reageert de kleefstof met water. De kleefstof kan troebel worden, afhankelijk van hoe de kleefstof met water in contact kwam en hoe het water tussen de film en het paneel werd afgevoerd. De troebelheid verdwijnt echter na enkele uren of dagen en u hebt weer een helder zicht naar buiten.


- **Welke ruiten kan men van folie voorzien?** De d-c-fix® zonwerende folie kan zonder risico worden aangebracht op alle verticale ruiten met helder en getint enkelglas, op alle ruiten met helder isolatieglas en ruiten met helder enkelglas, voorzien van een Low-E coating. Voor getinte ruiten met isolatieglas en ruiten van helder dubbelglas met een coating neemt u a.u.b. contact op met uw glasleverancier en volgt u diens advies op. Het aanbrengen van d-c-fix® zonwerende folie op schuin of horizontaal geplaatste ruiten raden wij af.

- **Lijmresten bij verwijderen van folie?** Mochten er op de folie lijmresten achterblijven wanneer u folie na enige tijd hebt verwijderd, dan weekt u de lijmresten met water en een beetje zeep in. Daarna kunt u de lijmresten eenvoudig van de ruit wegschrappen.

- **Zit er een knik in de folie?** Bij het aanbrengen moet u er bij elke stap voor zorgen dat er geen knik in de folie kan ontstaan. Door het knikken ontstaan strepen die ook na het aanbrengen van de folie niet volledig verdwijnen.

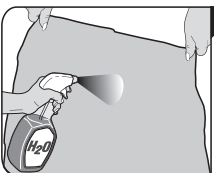

6 Zonwerende folie met water besproeien. Nadat de ruit is geprepareerd, moet u dit nu ook doen met de d-c-fix® zonwerende folie. Pak de zonwerende folie zonder de eerder verwijderde folie aan de rugzijde vast bij de beide bovenhoeken en laat de folie naar beneden hangen. Een tweede persoon moet nu de plakzijde van de folie overvloedig met de mix van water en afwasmiddel bevochtigen. Ga vervolgens direct door naar het volgende punt om de contactduur van het water en de lijm zo kort mogelijk te houden (de werking van de lijm blijft onaangetast door het contact met water!).

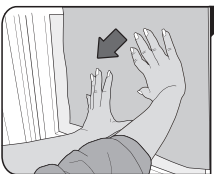


7 Zonwerende folie op het venster positioneren en fixeren. Positioneer de met water bevochtigde folie met de plakzijde op de ruit. Begin hiervoor bij een van de bovenhoeken en gebruik de hoek van de ruit om de folie zowel horizontaal als verticaal te positioneren. De tweede persoon moet er intussen op letten dat de folie de onderzijde van de ruit nog nergens raakt! Wanneer u de folie in één hoek hebt gepositioneerd, kunt u de folie aan de bovenzijde over de gehele breedte zacht aandrukken met de hand. U kunt het onderste gedeelte van de folie nu langzaam naar beneden toe laten afrollen en op de met water bevochtigde ruit laten glijden.



8 Water wegstrijken. Om de d-c-fix® zonwerende folie op de definitieve plek op de ruit aan te brengen, moet u alleen nog het water tussen folie en ruit met behulp van de foliewisser worden weggestreken. Volg hiertoe a.u.b. de instructies van de Pijl-schets, waarop u de volgorde van de individuele bewegingen van de foliewisser afgebeeld ziet. Op deze wijze voorkomt u dat er luchtbelletjes onder de folie ontstaan en verkrijgt u het beste resultaat. Begin met omhoog strijken en volg de genummerde stappen, waarbij u de foliewisser telkens vanuit het midden naar buiten en van boven naar beneden beweegt.



9 Waterresten drogen. Nadat u het water onder de d-c-fix® zonwerende folie volledig hebt weggestreekt, kunt u het folieoppervlak nu met een zachte doek drogen. U hebt daarmee de d-c-fix® zonwerende folie succesvol op uw ruit aangebracht.

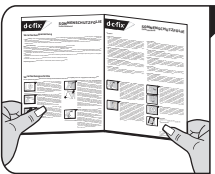

Download.
D GB F I CZ NL ES RO PL GR TR H RUS
www.d-c-fix.com

d-c-fix® ist eine Marke der Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißenbach
GERMANY
www.d-c-fix.com